


dyson v12 detect slim

Dyson V12 Detect Slim

Hướng dẫn sử dụng

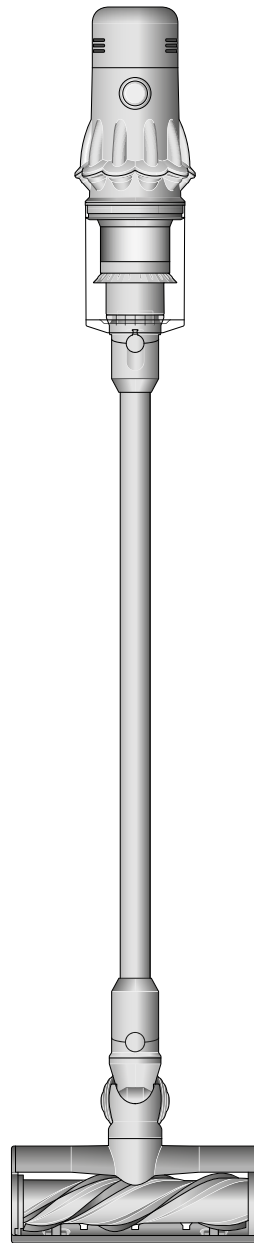

Góc nhìn từ trên xuống của máy hút bụi Dyson V12 Detect Slim, hiển thị đầu hút, cán, ống chứa bụi và thân máy chính.

Nội dung

Trong hộp

Bắt đầu

Màn hình LCD

Sạc pin cho máy

Thay thế pin

Chăm sóc sàn nhà

Đổ ống chứa bụi

Làm sạch ống chứa bụi

Làm sạch tắc nghẽn

Rửa bộ lọc

Rửa con lăn Laser Slim Fluffy™

Làm sạch các công cụ


Làm sạch tắc nghẽn trên

Công cụ hút tóc


Chăm sóc cho máy

Trong hộp


Máy của bạn sẽ đi kèm với một hoặc nhiều đầu hút này – nhưng không bao gồm tất cả đầu hút.

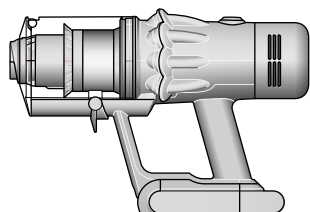


Máy hút bụi

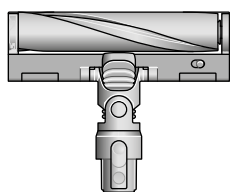

Đầu hút Laser Slim Fluffy™
Tia laser được đặt góc chính xác giúp thấy rõ bụi vô hình trên sàn cứng.

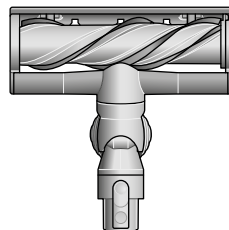

Đầu hút con lăn chổi
Làm sạch sâu cho thảm và sàn cứng.




Pin bổ sung



Cán



Bộ sạc
Sạc máy hút bụi trong hoặc ngoài để sạc.



Đế sạc gắn tường
Sạc máy hút bụi trong hoặc ngoài để sạc.

Một số công cụ có thể không đi kèm.

Bạn có thể mua các công cụ bổ sung tại www.dyson.vn.




Công cụ kết hợp
Hai công cụ trong một – đầu hút rộng và chổi giúp chuyển đổi nhanh chóng giữa việc hút và quét bụi trong nhà hoặc trong ô tô của bạn.




Công cụ hút khe kẽ
Được thiết kế để làm sạch chính xác tại các góc cạnh khó xử lý và trong những không gian hẹp khó tiếp cận.



Ống nối dài
Tăng thêm đến 61cm độ dài cho đầu hút bất kỳ để dọn dẹp linh hoạt trên cao hay dưới thấp trong nhà hoặc ô tô của bạn.



Công cụ hút tóc
Con lăn chống rối hình nón cuốn tóc theo đường xoắn ốc và vào trong ống chứa bụi. Làm sạch bằng động cơ cho những không gian nhỏ.



Đầu nối hút gầm thấp
Uốn để thoải mái tiếp cận với khu vực dưới thấp. Được thiết kế để đi vào sâu hơn bên dưới đồ nội thất thấp bằng cách điều chỉnh góc gấp của cán máy đến 90°.



Công cụ hút khe kẽ có đèn chiếu sáng
Công cụ hút khe kẽ có đèn LED giúp bạn tiếp cận những không gian hẹp, tối và quan sát vị trí đang làm sạch.




Chổi quét bụi mềm
Được trang bị sợi nylon mềm để làm sạch bụi nhẹ nhàng cho các đồ vật và bề mặt nhạy cảm.



Chổi quét vết bẩn cứng đầu
Các sợi nylon cứng đánh bật bụi bẩn bám sâu trên thảm, những khu vực có mật độ đi lại cao và nội thất ô tô.



Đầu nối hút trên cao
Xoay theo các vị trí và góc độ khác nhau để dễ dàng làm sạch trên cao.




Đầu hút đệm
Loại bỏ bụi bẩn và tóc nhân gây dị ứng từ đệm và vải bọc.



Kẹp cán

Bắt đầu

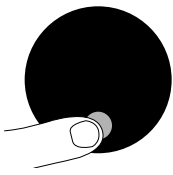

Chế độ công suất

Máy có ba chế độ công suất cho những nhu cầu làm sạch khác nhau. Thay đổi chế độ công suất nhanh chóng chỉ bằng một nút bấm.



Màn hình hiển thị chế độ Eco với dấu hiệu đầy pin màu xanh lá cho thấy đây là chế độ cho thời lượng pin lâu nhất trong ba chế độ.

Chế độ Eco

Tối đa hóa thời gian hoạt động giúp làm sạch lâu hơn khắp nơi trong nhà của bạn.



Hai màn hình hiển thị chế độ Auto và chế độ Med với pin màu xanh dương cho thấy đây là chế độ có thời lượng pin trung bình.

Chế độ Auto và Med

Sự cân bằng tối ưu giữa công suất và thời gian hoạt động. Gắn đầu hút hoặc Công cụ hút tóc để kích hoạt chế độ Auto. Lực hút được tự động điều chỉnh theo mức độ bụi.



Màn hình hiển thị chế độ Boost với pin màu đỏ cho thấy đây là chế độ cho thời lượng pin ngắn nhất trong ba chế độ.


Chế độ Boost

Được thiết kế để làm sạch chuyên sâu cho vết bẩn bám dính.

Tắt và bật đèn laser


Tắt hoặc bật đèn laser với công tắc trượt nằm trên đầu hút.

Sản phẩm laser cấp độ 1 - an toàn cho thú nuôi và con người. Tránh nhìn trực tiếp vào tia sáng.

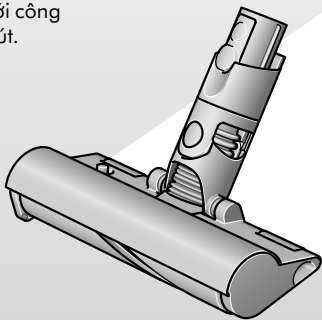


Mũi tên hiển thị một đầu cán được kết nối với đầu hút.

Vị trí của nút Lựa chọn trên màn hình ở đầu bộ lọc của máy.

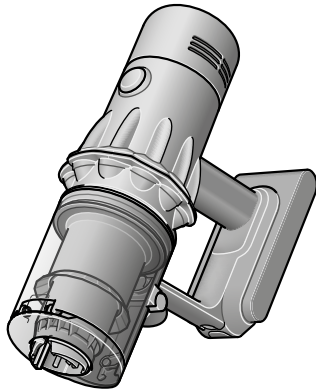

Sơ đồ cho thấy sự kết nối của cán với thân chính, với nút nhỏ cán được căn thẳng với phần trên của thân chính.

Màn hình, ở một đầu của thân máy chính, đang hiển thị biểu đồ về kích thước và số lượng các hạt bụi.

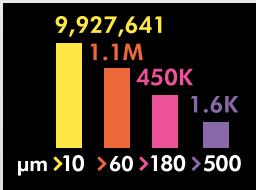

Đo lường các hạt bụi cực nhỏ
Cảm biến piezo liên tục đo kích cỡ và đếm các hạt bụi tại đầu vào. Gắn đầu hút hoặc Công cụ hút tóc và sử dụng ở chế độ Auto để tự động tăng lực hút khi cần thiết.

Màn hình LCD

Màn hình LCD hiển thị thông tin về số lượng hạt và hiệu suất của máy, bao gồm chế độ làm sạch được chọn, thời gian hoạt động còn lại, thông tin bảo dưỡng bộ lọc và tắc nghẽn.

Menu cài đặt

Kiểm soát cài đặt trên máy bằng nút bấm. Để vào menu cài đặt, nhấn và giữ nút cho đến khi màn hình menu xuất hiện. Nhấn để cuộn qua các tùy chọn khả dụng.


Đếm hạt và biểu đồ

Chọn để bật và tắt tính năng đo và đếm hạt. Tắt tính năng đo và đếm hạt để dừng việc máy tự động điều chỉnh lực hút và tắt biểu đồ.

Điều chỉnh độ nhạy của lực hút phản ứng

Sử dụng nút lựa chọn để thay đổi độ nhạy của tính năng đếm hạt. Điều này sẽ làm thay đổi cách máy tự động phản ứng với các hạt bụi.

Để biết thêm thông tin và nhận hỗ trợ cho máy của bạn hãy truy cập:
www.dyson.com/support

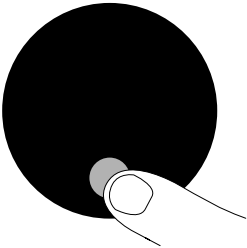

Nút Lựa chọn trên màn hình đang được nhấn.

Thay đổi ngôn ngữ

Để thay đổi ngôn ngữ trên màn hình, hãy nhấn nút và giữ cho đến khi danh sách ngôn ngữ xuất hiện. Bỏ giữ nút.

Nhấn nút để cuộn qua danh sách ngôn ngữ tới ngôn ngữ mà bạn mong muốn. Nhấn và giữ nút cho đến khi thời gian đếm ngược kết thúc.

Một dấu tích màu xanh lá sẽ xuất hiện trên màn hình cho biết lựa chọn ngôn ngữ của bạn đã hoàn thành.

Để hủy lựa chọn của bạn, hãy bỏ giữ nút trong thời gian đếm ngược.



Hai màn hình, màn hình đầu tiên với danh sách ngôn ngữ và sau đó là màn hình có dấu tích cho thấy ngôn ngữ đã được thay đổi thành công.

Thay đổi cài đặt cảnh báo

Bạn có thể tắt cảnh báo rung động cơ. Động cơ sẽ ngừng rung, tuy nhiên thông tin cảnh báo thời gian hoạt động sẽ tiếp tục được hiển thị trên màn hình LCD khi máy cần được chú ý.

Việc tắt các cảnh báo sẽ không làm tắt cảnh báo rung khi xảy ra tắc nghẽn. Điều này giúp đảm bảo bạn kịp thời làm sạch mọi chỗ tắc nghẽn, tránh gây hỏng hóc cho máy.

Nhấn để cuộn qua menu cài đặt. Chọn 'Alerts' (Cảnh báo).

Cuộn để chọn giữa bật hoặc tắt. Giữ nút cho đến khi thời gian đếm ngược kết thúc và một dấu tích xuất hiện trên màn hình. Để hủy lựa chọn của bạn, hãy bỏ giữ nút trong thời gian đếm ngược.




Màn hình có hình tam giác cảnh báo màu hổ phách thể hiện một cảnh báo.

Đếm ngược thời gian hoạt động


Khi pin cần sạc, máy sẽ rung ba lần và biểu tượng thời gian hoạt động còn ít sẽ xuất hiện trên màn hình.

Khi hết pin, biểu tượng cảnh báo màu đỏ sẽ xuất hiện trên màn hình.

Khi tính năng Đếm hạt và biểu đồ được bật, thời gian hoạt động còn ít sẽ có màu hổ phách và màu đỏ khi ở chế độ Boost.

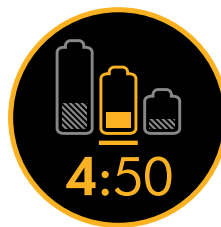

Màn hình với thời lượng pin còn lại được hiển thị dưới dạng số và biểu tượng pin đầy một nửa.

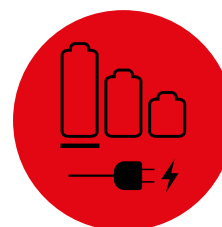

Một màn hình đỏ với biểu tượng phích cắm được nối với nguồn điện. Điều này thể hiện pin đã cạn và cần được sạc.

Tình trạng pin

Để có được hiệu suất và thời lượng pin tối ưu, hãy sử dụng chế độ Eco hoặc Auto/Med.



Tình trạng pin được hiển thị tại biểu tượng pin trên màn hình.

Cảnh báo

Những cảnh báo bạn có thể nhìn thấy bao gồm:

Bộ lọc – bộ lọc không được lắp đúng cách hoặc cần được làm sạch.

Tắc nghẽn – máy xảy ra tình trạng tắc nghẽn cần được xử lý.

Biểu tượng cảnh báo với thông điệp Sạc đầy trước khi sử dụng lần đầu.



Biểu tượng cảnh báo với thông điệp Lồng dẫn khí bị tắc.

Biểu tượng cảnh báo với thông điệp Bộ lọc không kín.



Biểu tượng cảnh báo với thông điệp Bộ lọc cần làm sạch.

Thoát khỏi menu cài đặt

Để thoát khỏi menu cài đặt. Nhấn để cuộn qua menu lựa chọn. Chọn 'Exit menu' (Thoát menu).



Màn hình với thông điệp Thoát menu và biểu tượng quay lại.

Sạc pin cho máy

Việc sạc đầy cho máy mới trước khi sử dụng lần đầu tiên và sau mỗi lần dọn dẹp là rất quan trọng. Điều này là do pin và thuật toán trong hệ điều hành của máy sẽ ‘học hỏi’ theo thời gian, và việc sạc đầy sẽ giúp máy tính toán cũng như hiển thị thời gian hoạt động còn lại chính xác hơn.


Kết nối trực tiếp với bộ sạc hoặc đặt trong đế sạc.

Các đèn LED màu xanh dương ở hai bên pin sẽ nhấp nháy trong khi sạc.

Khi pin được sạc đầy, cả hai đèn LED sẽ sáng trong 5 giây.

Pin được sạc đầy khi màn hình hiển thị 100%.

Máy sẽ không hoạt động hoặc sạc pin nếu nhiệt độ môi trường dưới 5°C (41°F). Điều này được thiết kế để bảo vệ cả động cơ và pin.

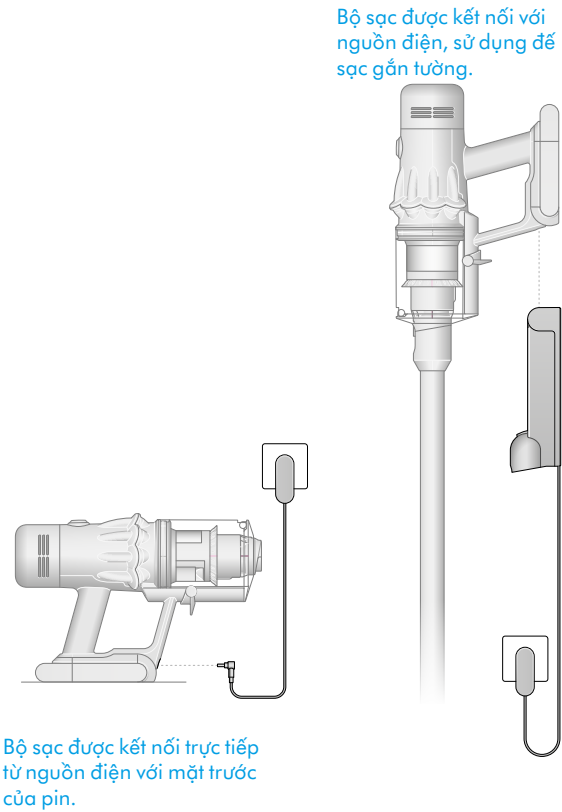

Thay thế pin

Nếu có pin bổ sung, bạn nên sử dụng luân phiên các pin để duy trì hiệu suất đồng đều.


Tháo pin

Nhấn nút nhả pin ở tay cầm và trượt pin ra khỏi máy.

Sạc pin.

Lắp lại pin

Căn chỉnh pin với tay cầm và trượt vào. Ấn mạnh cho đến khi pin khớp vào vị trí.

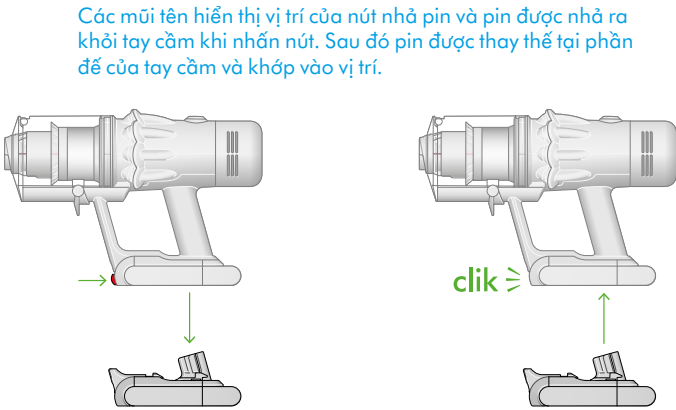

Chăm sóc sàn nhà

Kiểm tra để đảm bảo rằng mặt dưới của đầu hút hoặc công cụ sạch sẽ và không có bất kỳ vật thể nào có thể gây hư hỏng.

Trước khi hút bụi sàn và thảm, hãy tham khảo hướng dẫn làm sạch được khuyến nghị của nhà sản xuất.


Con lăn trên máy có thể gây hư hại cho một số loại thảm và mặt sàn. Một số loại thảm sẽ bị xù lông nếu sử dụng bàn hút có con lăn. Trong trường hợp này, chúng tôi khuyên bạn nên hút bụi mà không sử dụng đầu hút gắn động cơ và liên hệ với nhà sản xuất mặt sàn để được tư vấn.

Đổ ống chứa bụi

Đổ rác ngay khi bụi bắn chạm mức MAX – đừng để rác quá đầy. Việc sử dụng máy khi bụi bắn ở trên vạch MAX có thể gây ảnh hưởng đến hiệu suất và dẫn đến cần rửa bộ lọc thường xuyên hơn.

Ống chứa bụi quá đầy có thể dẫn đến dữ liệu đọc không chính xác trên biểu đồ hạt.


Vạch MAX trên ống chứa bụi thể hiện không nên để bụi bắn vượt quá vạch này khi máy được đặt ở góc sử dụng bình thường.

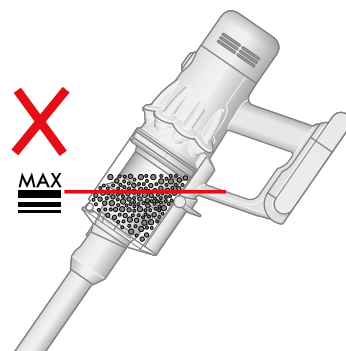

Tháo cán

Nhấn nút nhả cán màu đỏ ở phía trên cán và kéo cán ra khỏi ống chứa bụi.

Hình minh họa rác trong ống chứa bụi đang được đổ vào túi cùng hình ảnh thể hiện việc cẩn thận để không nhấn nút kích hoạt trong khi thực hiện.

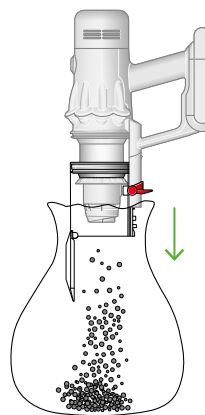

Loại bỏ bụi bắn

Giữ máy phía trên ống chứa bụi và hướng miệng ống xuống dưới.

Nhấn mạnh nút nhả ống chứa bụi màu đỏ. Ống chứa bụi sẽ trượt xuống, làm sạch quanh ống trong khi di chuyển và nắp sẽ mở ra.

Nắp ống chứa bụi sẽ không mở nếu nút nhả màu đỏ không được nhấn xuống hết cỡ.


Giảm thiểu tiếp xúc với bụi

Che kín ống chứa bụi trong túi rác khi bạn đổ bỏ bụi bắn. Lấy ống chứa bụi ra một cách cẩn thận, buộc chặt túi và vứt bỏ.

Đóng ống chứa bụi

Đẩy vào phần nắp ống theo hướng lên trên cho đến khi cả nắp và ống khớp vào đúng vị trí.

Nắp ống chứa bụi đóng lại với một tiếng “cạch” và ống chứa bụi được đẩy lên trên với một tiếng “cạch” khác khi vào đúng vị trí.

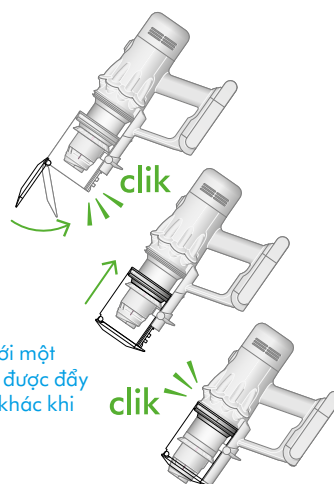

Làm sạch ống chứa bụi

Tháo ống chứa bụi


Nếu cần làm sạch ống chứa bụi, trước tiên hãy đổ bỏ bụi bắn theo hướng dẫn trong phần ‘Đổ ống chứa bụi’.

Nhấn nút màu đỏ ở rãnh để nhả ống chứa bụi và trượt ống ra khỏi rãnh.

Chỉ dùng khăn ẩm để làm sạch ống chứa bụi.

Đảm bảo ống chứa bụi và gioăng hoàn toàn khô trước khi lắp lại.

Ống chứa bụi được tháo ra và vị trí của cần gạt nhả ống ở mặt dưới của rãnh.

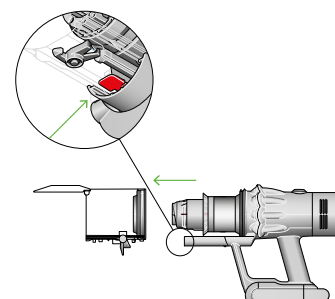


Lắp lại ống chứa bụi

Lắp ống chứa bụi vào rãnh.

Đóng ống chứa bụi bằng cách đẩy vào phần nắp ống theo hướng lên trên cho đến khi cả nắp và ống khớp vào đúng vị trí.

Máy rửa bát không an toàn để rửa ống chứa bụi, và không nên sử dụng chất tẩy rửa, chất làm bóng hoặc chất khử mùi để vệ sinh ống vì có thể gây hỏng máy.

Ống chứa bụi được đẩy vào vị trí trên rãnh.

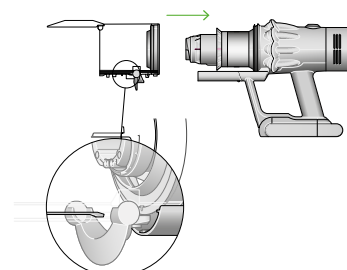


Làm sạch tắc nghẽn

Ngắt kết nối máy khỏi bộ sạc trước khi kiểm tra tắc nghẽn. Hãy cẩn thận để không chạm vào nút kích hoạt và chú ý các vật sắc nhọn.

Để máy hạ nhiệt trước khi kiểm tra tắc nghẽn.

Không sử dụng máy khi đang kiểm tra tắc nghẽn vì có thể gây thương tích.

Khi đã tháo ống chứa bụi, hãy kiểm tra tắc nghẽn, đặc biệt chú ý đến cửa hút gió nằm ở bên tay phải của máy, ngay dưới vị trí ống chứa bụi tiếp xúc với phần thân chính của máy.

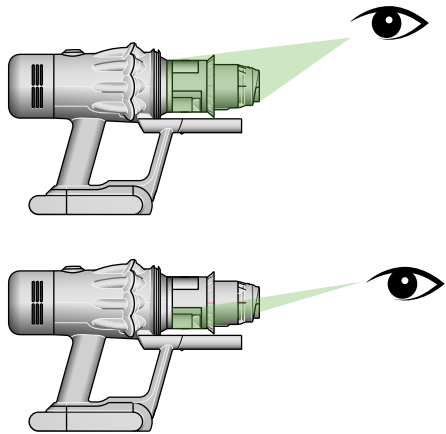

Tháo ống chứa bụi và kiểm tra tắc nghẽn trong phần thân chính của máy.

Đảm bảo rằng mọi tắc nghẽn được làm sạch hoàn toàn và tất cả các bộ phận được lắp vào trước khi sử dụng máy.


Nếu máy phát hiện ra tắc nghẽn, động cơ sẽ rung và bạn sẽ không thể sử dụng máy cho đến khi đã làm sạch chỗ nghẽn.

Nếu bạn cố sử dụng máy khi động cơ đang rung, máy sẽ tự động ngắt.

Để kiểm tra tắc nghẽn trong thân chính của máy, hãy tháo ống chứa bụi theo hướng dẫn trong phần Làm sạch ống chứa bụi và loại bỏ tắc nghẽn.

Nếu bạn không thể loại bỏ một vật cản, có thể bạn cần phải tháo các con lăn.


Khi đã tháo cán khỏi máy, kiểm tra tắc nghẽn ở cả hai đầu cán.



Lắp lại các bộ phận một cách chắc chắn trước khi sử dụng máy.

Việc làm sạch tắc nghẽn không có trong chế độ bảo hành.

Lật ngược đầu hút để kiểm tra các vật cản trên con lăn và cửa hút gió.

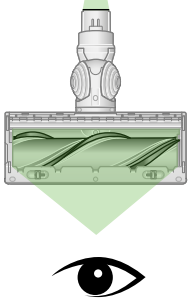

Rửa bộ lọc




Hãy rửa bộ lọc ít nhất một lần mỗi tháng để duy trì lực hút tối ưu.

Để biết thêm thông tin và nhận hỗ trợ cho máy của bạn, hãy truy cập: www.dyson.com/support

Quan trọng: bộ lọc phải khô hoàn toàn trước khi lắp lại vào máy. Máy có thể bị hỏng nếu được sử dụng với bộ lọc còn ẩm.

Vận để tháo bộ lọc

Vận bộ lọc ngược chiều kim đồng hồ và kéo bộ lọc ra khỏi máy.

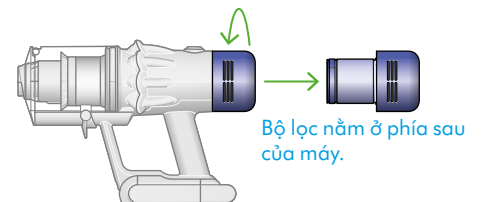

Gõ bộ lọc

Trước khi rửa bộ lọc, gõ nhẹ bên trên thùng rác để loại bỏ bụi và các mảnh vụn.



Rửa bộ lọc

Rửa dưới vòi nước ấm đang chảy – dùng ngón tay chà nhẹ lên bộ lọc để loại bỏ bụi bẩn.

Đổ đầy nước và lắc

Giữ tay dưới đáy của bộ lọc.

Đổ đầy nước ấm vào bộ lọc.

Đặt tay lên miệng bộ lọc và lắc mạnh để loại bỏ bụi bẩn và các mảnh vụn bị mắc kẹt.

Lặp lại các bước này cho đến khi nước trong.

Lắc cho ráo nước

Đổ nước khỏi bộ lọc và lắc mạnh để loại bỏ nước thừa.


Lắc bộ lọc theo cả hai chiều lên xuống.

Tiếp tục lắc cho đến khi không còn nước văng ra.


Bộ lọc được giữ thẳng đứng, với đầu rộng hơn nằm trong lòng bàn tay. Nước chảy từ vòi vào phía đầu hẹp hơn.



Bộ lọc với tay đặt tại phía miệng và các mũi tên thể hiện chuyển động lắc.

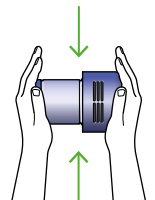

Một tay giữ bộ lọc với đầu hẹp hướng lên trên và các giọt nước được lắc khỏi bộ lọc và lặp lại với đầu hẹp hướng xuống dưới để lắc nước ra ngoài.

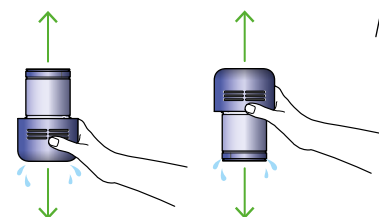

Để khô bộ lọc

Để khô bộ lọc trong ít nhất 24 giờ ở nơi ẩm áp và thoáng gió.

Không sấy bộ lọc trong máy sấy quần áo, lò vi sóng hoặc gần ngọn lửa hở.

Quan trọng: bộ lọc phải khô hoàn toàn trước khi lắp lại vào máy. Máy có thể bị hỏng nếu được sử dụng với bộ lọc còn ẩm.



Rửa con lăn Laser Slim Fluffy™

Đầu hút Laser Slim Fluffy™ có một con lăn có thể rửa được. Để duy trì hiệu suất tối ưu, hãy thường xuyên kiểm tra và rửa con lăn.

Đảm bảo rằng máy đã được ngắt kết nối với bộ sạc và cẩn thận không chạm vào nút kích hoạt.



Tháo con lăn

Không đặt bất kỳ bộ phận nào của máy rửa bát hoặc sử dụng chất tẩy rửa, chất làm bóng hoặc chất khử mùi.

Nhấn nút nhả đầu hút nằm ở đầu cán. Đặt đầu hút ngược từ dưới lên.

Đẩy nắp phía cuối bàn hút lên hết cỡ và kéo con lăn ra khỏi đầu hút.

Nắp nằm ở một bên của đầu hút. Đẩy nắp này lên trên để mở khóa con lăn. Không rửa nắp.

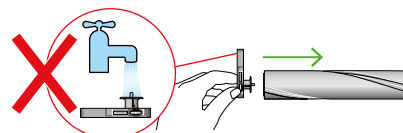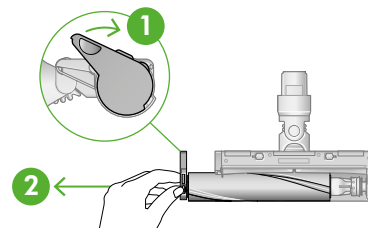


Rửa và làm khô con lăn

Giữ con lăn dưới vòi nước chảy và chà nhẹ để loại bỏ xơ vải hoặc bụi bẩn.

Đặt con lăn thẳng đứng như hình minh họa. Để khô trong ít nhất 24 giờ.

Con lăn có một đầu hở và một đầu kín. Dựng thẳng đứng với đầu kín hướng lên trên và để khô.

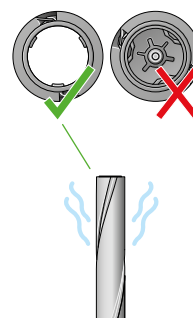


Thay thế con lăn

Trước khi thay thế, hãy kiểm tra để đảm bảo con lăn đã hoàn toàn khô.

Gắn lại nắp vào con lăn.

Trượt con lăn vào đầu hút. Đẩy nắp xuống vị trí đóng.

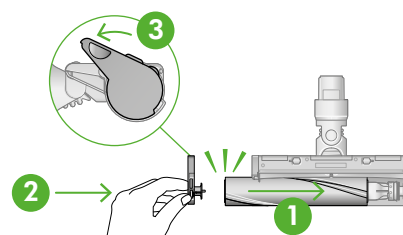

Nắp phải được gắn vào đầu hút theo góc nhỏ hơn 90°, góc lớn hơn sẽ không đóng được nắp.



Vệ sinh ống kính laser

Để duy trì hiệu suất tối ưu, hãy giữ sạch ống kính laser. Chỉ làm sạch ống kính khi đầu hút không được gắn vào máy.

Sử dụng khăn mềm, khô, không có xơ vải để lau ống kính.

Làm sạch các công cụ

Không đặt bất kỳ bộ phận nào của máy vào máy rửa bát hoặc sử dụng chất tẩy rửa, chất làm bóng hoặc chất khử mùi.

Lau bằng khăn ẩm không có xơ vải, không chạm vào đầu kết nối.

Đảm bảo các công cụ hoàn toàn khô trước khi sử dụng.



Công cụ kết hợp



Công cụ hút khe kẽ



Ống nối dài



Công cụ hút khe kẽ có đèn chiếu sáng



Đầu nối hút gầm thấp



Chổi quét bụi mềm



Chổi quét vết bẩn cứng đầu



Đầu nối hút trên cao



Đầu hút đệm

Làm sạch tắc nghẽn trên Công cụ hút tóc

Công cụ hút tóc không có con lăn có thể rửa được. Để duy trì hiệu suất tối ưu, hãy thường xuyên kiểm tra con lăn và loại bỏ vật cản nếu có.

Đảm bảo rằng máy đã được ngắt kết nối khỏi bộ sạc và cẩn thận không chạm vào nút kích hoạt.



Tháo nắp và con lăn

Tháo Công cụ hút tóc khỏi cán hoặc máy hút bụi.


Đẩy tấm để mở ra. Nhấn khóa gạt màu đỏ xuống để nhả nắp đầu hút.

Kéo nắp đầu hút ra khỏi thân chính của công cụ.

Khóa gạt dạng cong nằm ở mặt sau của công cụ.

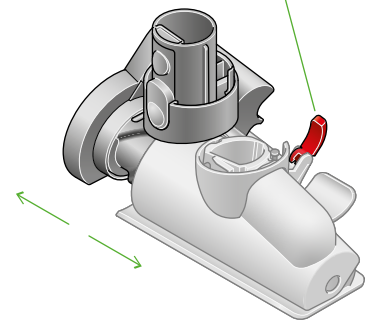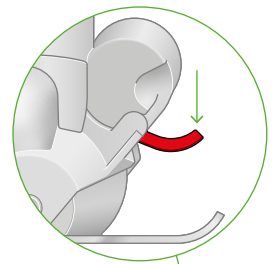

Loại bỏ lông tóc hoặc các sợi quấn quanh con lăn.

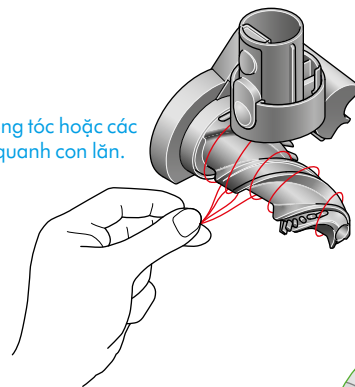

Kiểm tra vật cản



Kéo mạnh con lăn để tháo ra khỏi thân chính.

Kiểm tra và loại bỏ mọi vật cản ra khỏi cả ba phần của Công cụ hút tóc.

Không được rửa Công cụ hút tóc. Hãy lau bằng khăn ẩm không có xơ vải.

Không đặt bất kỳ bộ phận nào của máy vào máy rửa bát hoặc sử dụng chất tẩy rửa, chất làm bóng hoặc chất khử mùi.

Trượt phần vỏ trở lại con lăn và đẩy khóa gạt ở mặt sau của Công cụ hút tóc lên trên để khóa.

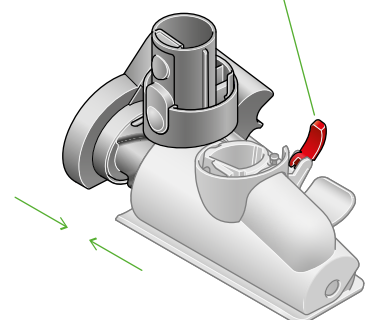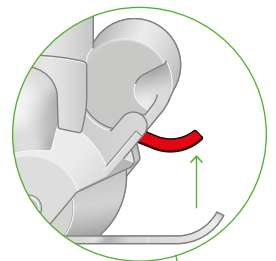

Lắp lại Công cụ hút tóc

Chăm sóc cho máy

Để máy luôn đạt hiệu suất cao nhất, cần thường xuyên vệ sinh máy và kiểm tra tắc nghẽn.

Chăm sóc cho máy

Nếu máy bị bám bụi, hãy lau bằng khăn ẩm không có xơ vải.

Kiểm tra tắc nghẽn tại đầu hút, các công cụ và phần thân chính của máy.

Thường xuyên rửa bộ lọc và để khô hoàn toàn.

Không sử dụng chất tẩy rửa hoặc chất làm bóng để làm sạch máy.

Chăm sóc pin

Để có được hiệu suất và thời lượng pin tối ưu, hãy sử dụng chế độ Eco hoặc Auto/Med.

Máy sẽ không hoạt động hoặc sạc pin nếu nhiệt độ môi trường dưới 5°C (41°F). Điều này được thiết kế để bảo vệ cả động cơ và pin.

Số sê-ri của bạn

Bạn có thể tìm thấy số sê-ri trên máy, pin và bộ sạc. Sử dụng số sê-ri của bạn để đăng ký.

Để biết thêm thông tin và nhận hỗ trợ cho máy của bạn, hãy truy cập: www.dyson.com/support