



# CHI TIẾT NHÓM SẢN PHẨM HDLR\_DUNG\_TS

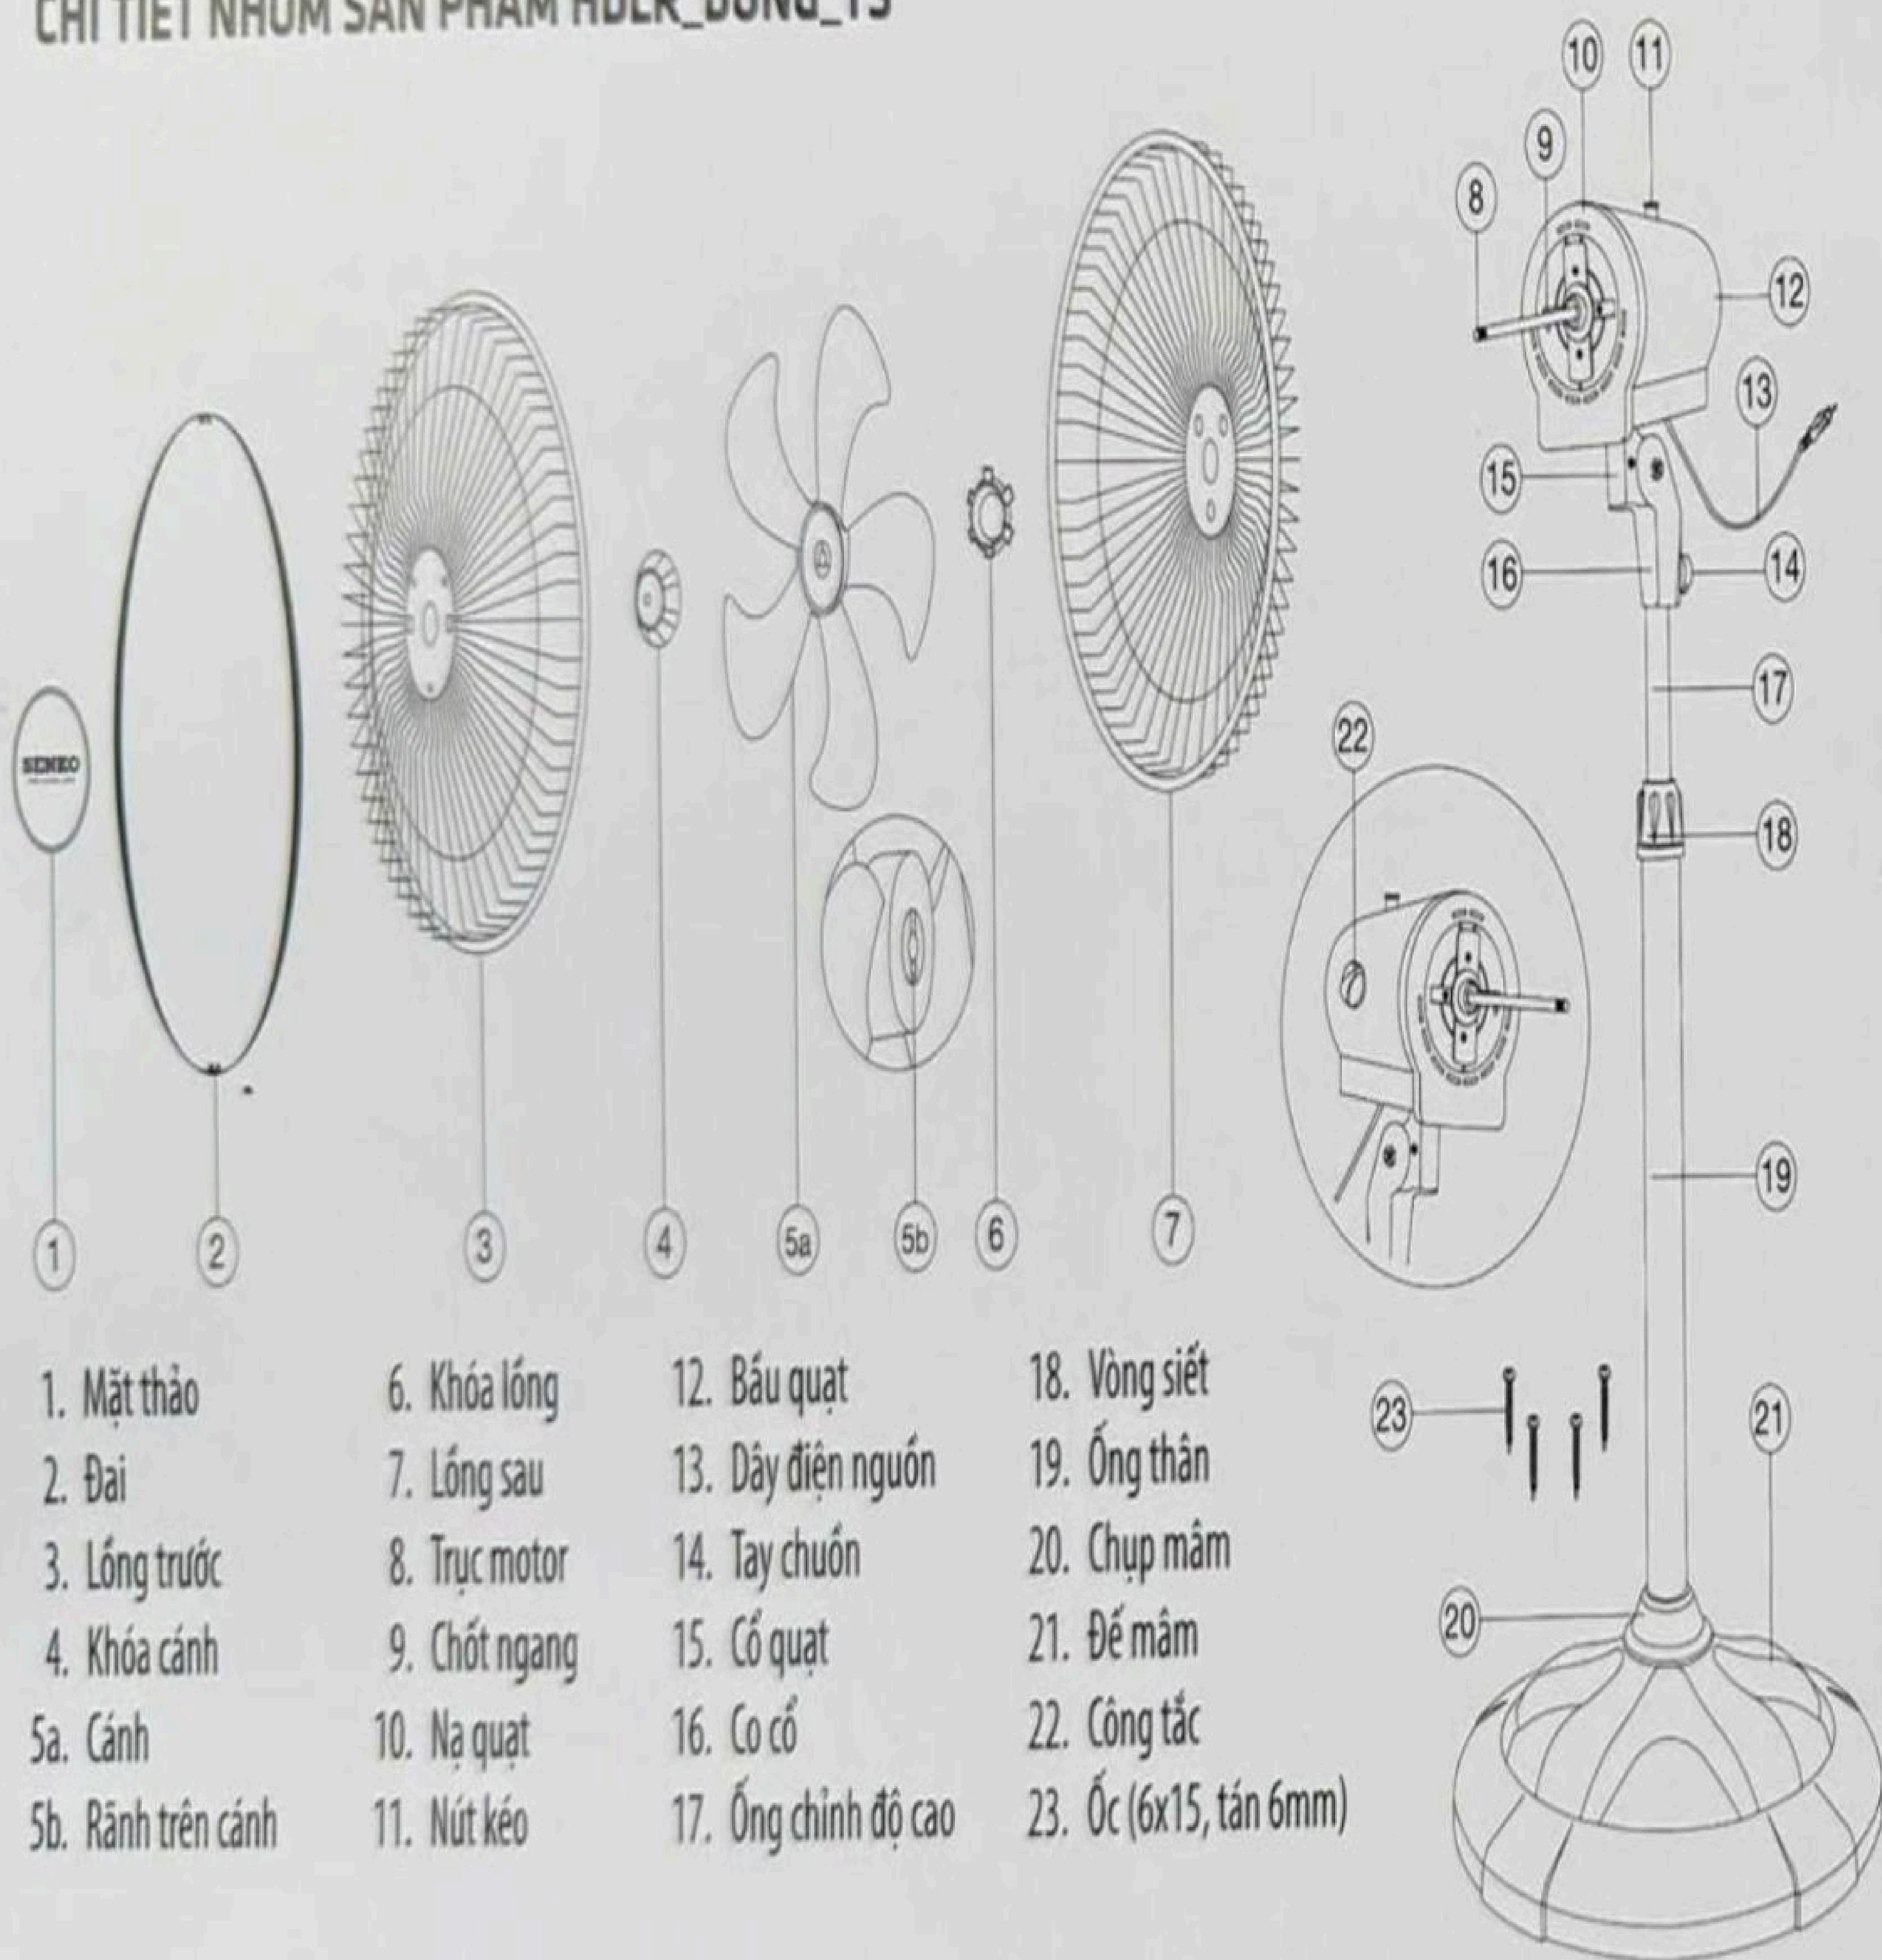


- |                    |               |                      |                        |
|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|
| 1. Mặt thảo        | 6. Khóa lồng  | 12. Bầu quạt         | 18. Vòng siết          |
| 2. Đai             | 7. Lồng sau   | 13. Dây điện nguồn   | 19. Ống thân           |
| 3. Lồng trước      | 8. Trục motor | 14. Tay chuẩn        | 20. Chụp mâm           |
| 4. Khóa cánh       | 9. Chốt ngang | 15. Cốt quạt         | 21. Đế mâm             |
| 5a. Cánh           | 10. Nạ quạt   | 16. Cơ cổ            | 22. Công tắc           |
| 5b. Rãnh trên cánh | 11. Nút kéo   | 17. Ống chỉnh độ cao | 23. Ốc (6x15, tán 6mm) |


## HƯỚNG DẪN LẮP RÁP

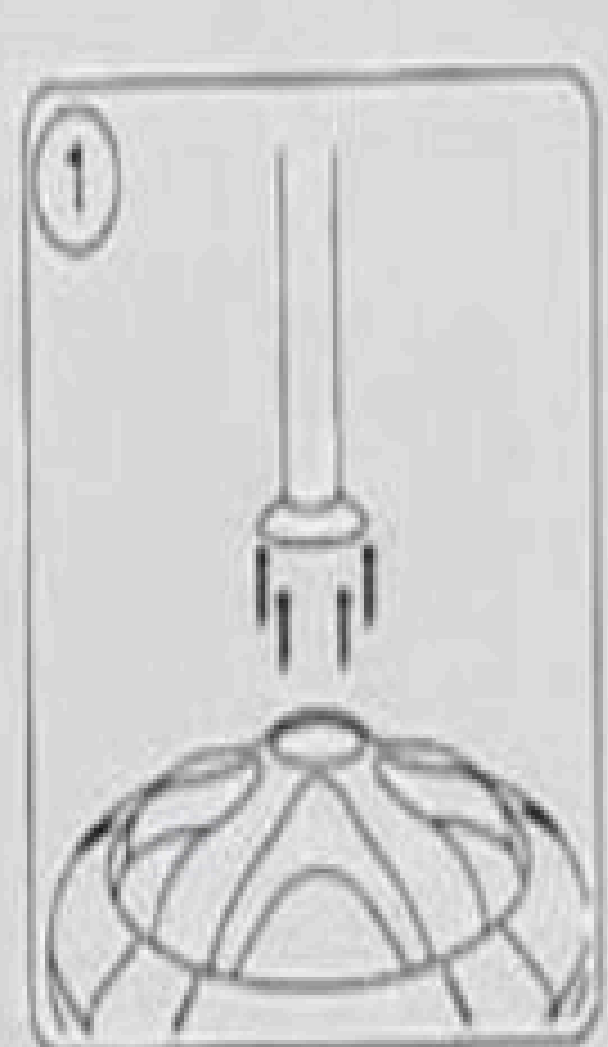


1. Gắn ống thân vào đế mâm, vặn chặt 4 ốc (6x15, tán 6mm) để giữ cố định.

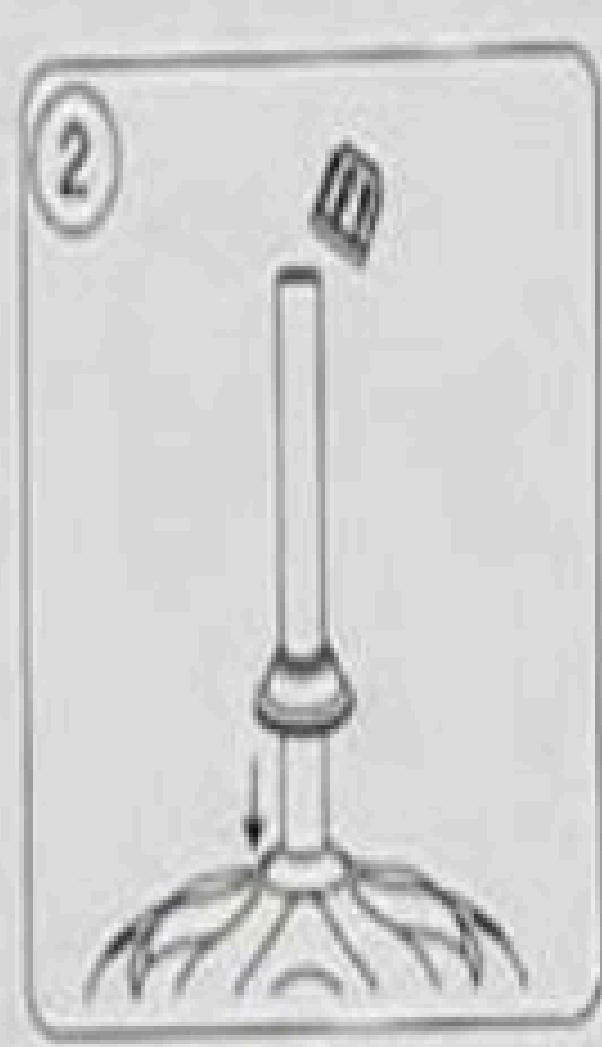


2. Xả vòng siết ống ra, đưa chụp mâm vào, vặn vòng siết lại.

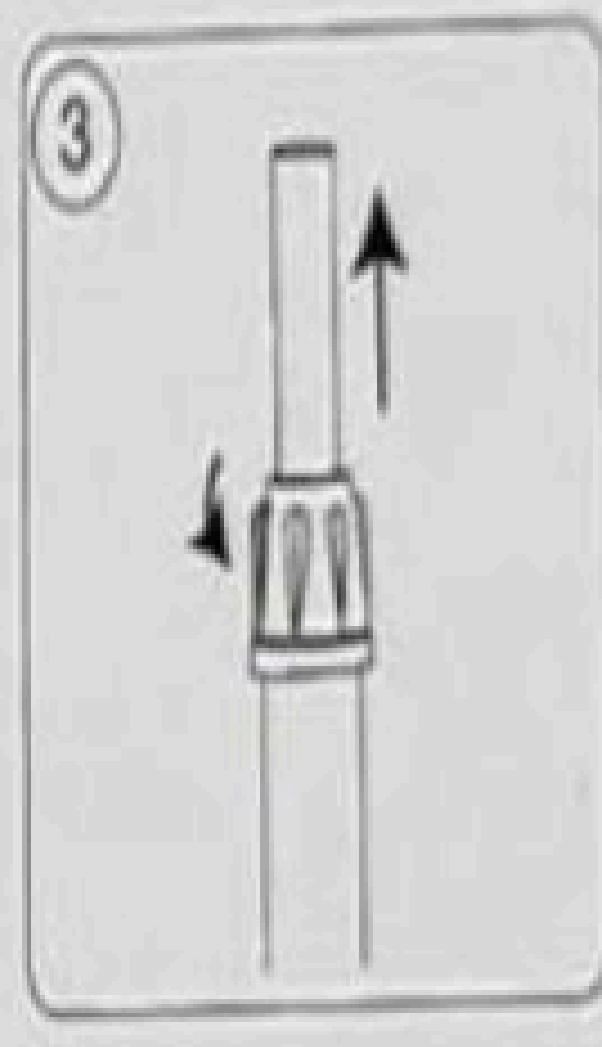


3. Xả vòng siết ống, điều chỉnh độ cao của ống, vặn chặt lại.

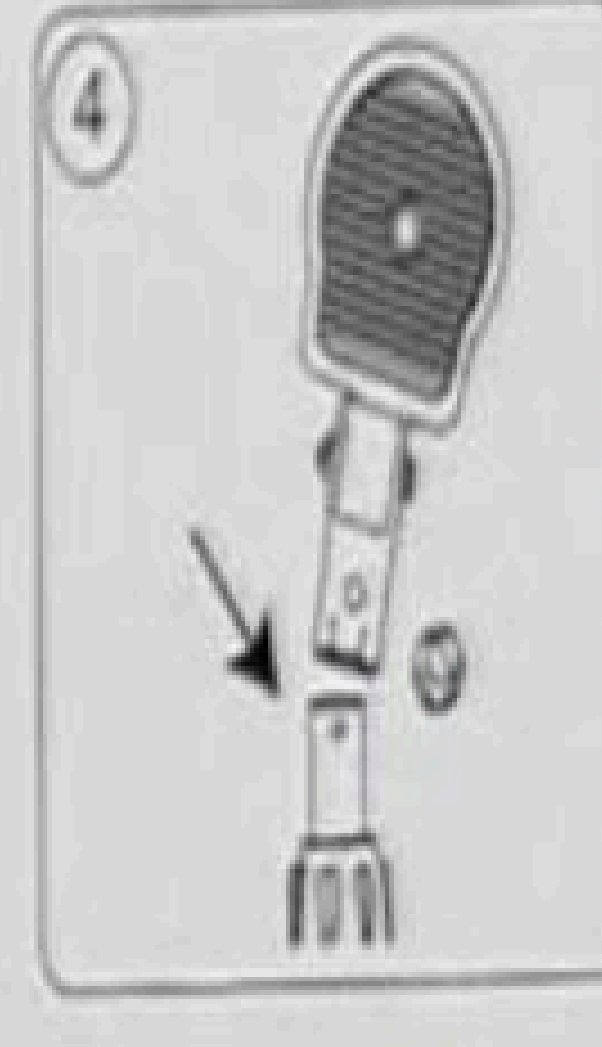


4. Lắp đầu quạt vào ống chỉnh độ cao, vặn chặt tay chuẩn để giữ cố định đầu quạt.

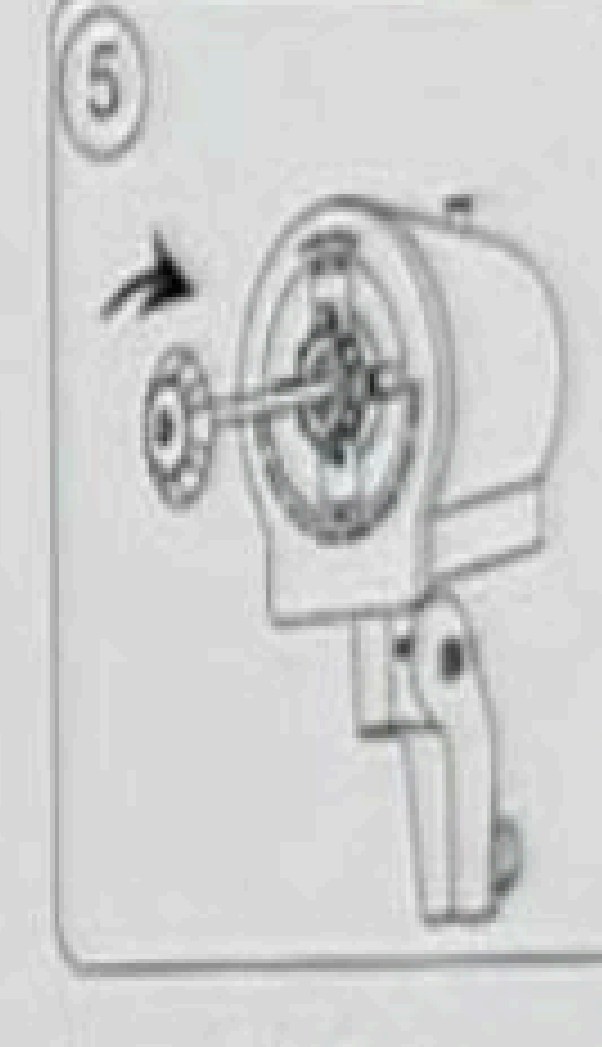


5. Tháo rời khóa cánh theo chiều kim đồng hồ.

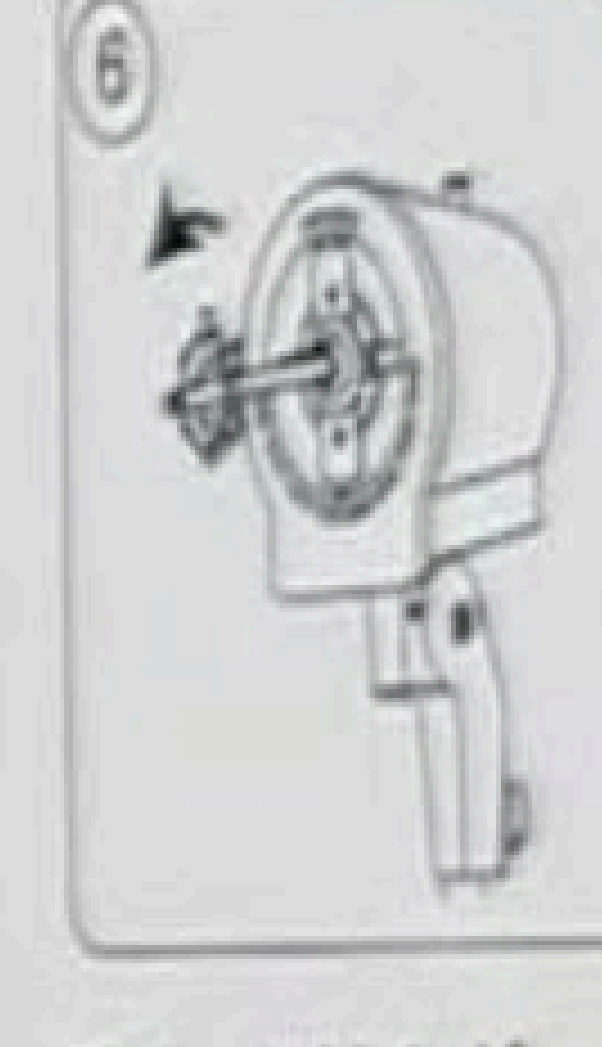


6. Tháo rời khóa lồng theo chiều ngược kim đồng hồ.

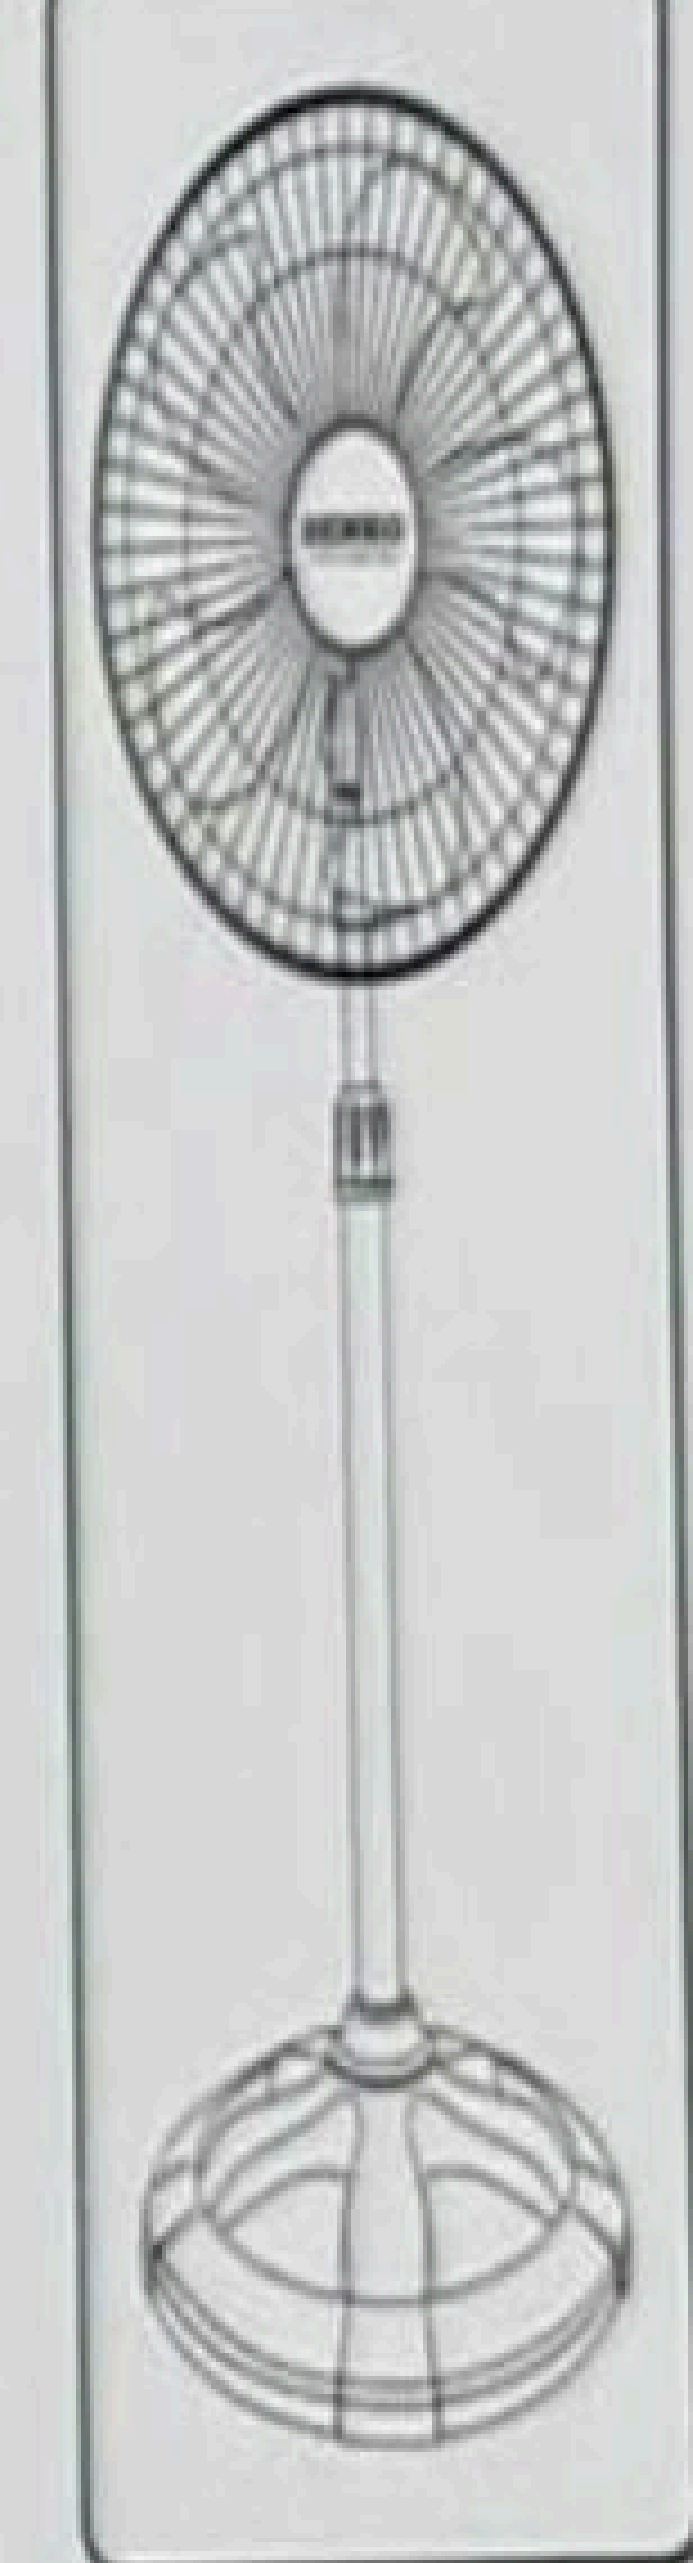


Quạt hoàn chỉnh.

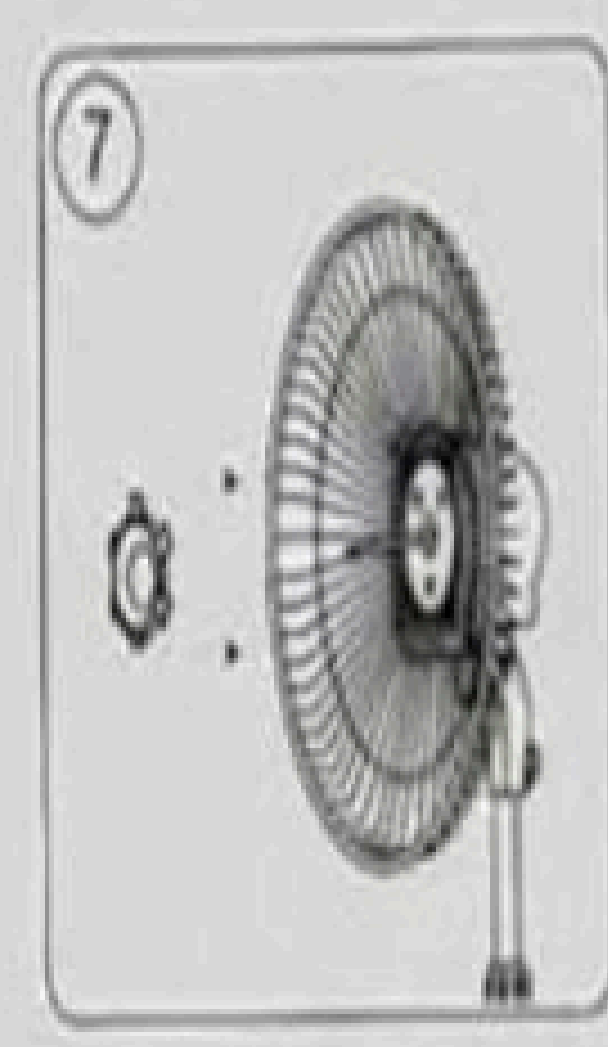


7. Lắp lồng sau vào nạ quạt sao cho khớp 3 lỗ tròn trên lồng quạt và 3 chốt trên nạ quạt, rồi vặn chặt khóa lồng theo chiều kim đồng hồ.

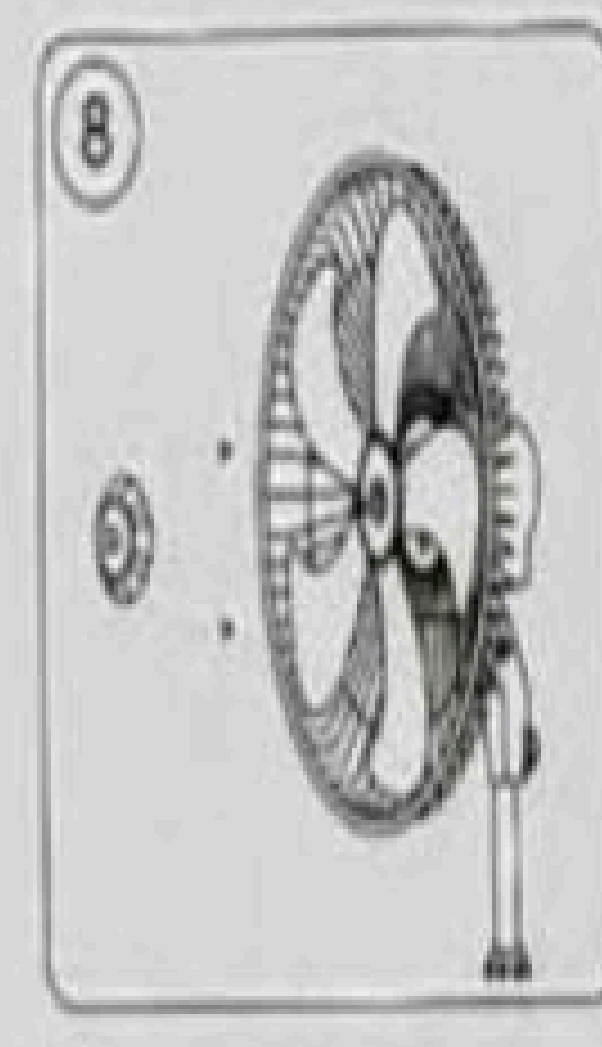


8. Lắp cánh vào trục motor, sao cho rãnh trên cánh khớp với chốt ngang, vặn chặt khóa cánh theo chiều ngược kim đồng hồ.

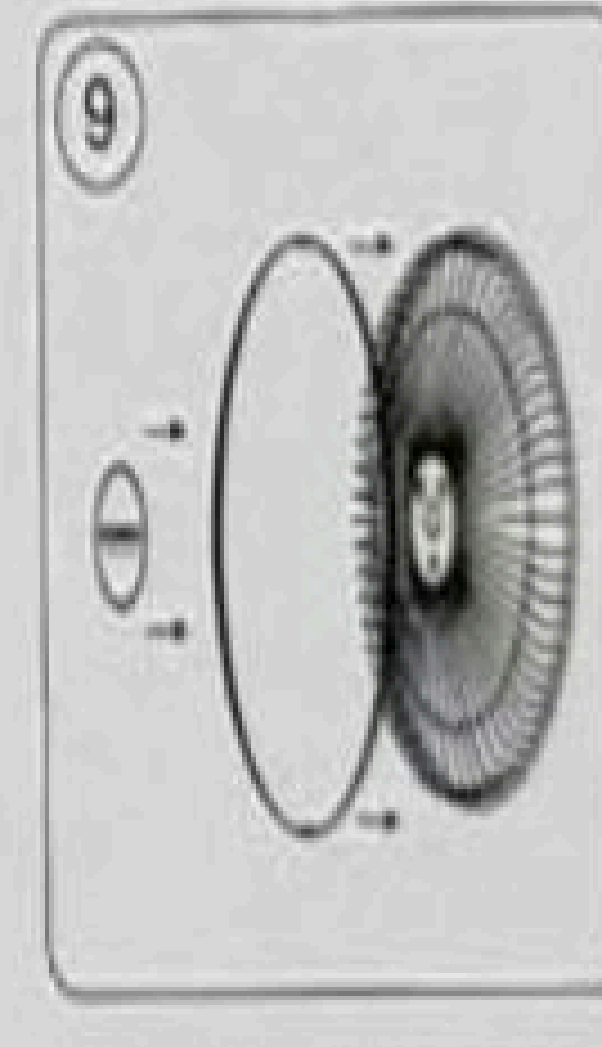


9. Lắp mặt thảo và đai vào lồng trước.

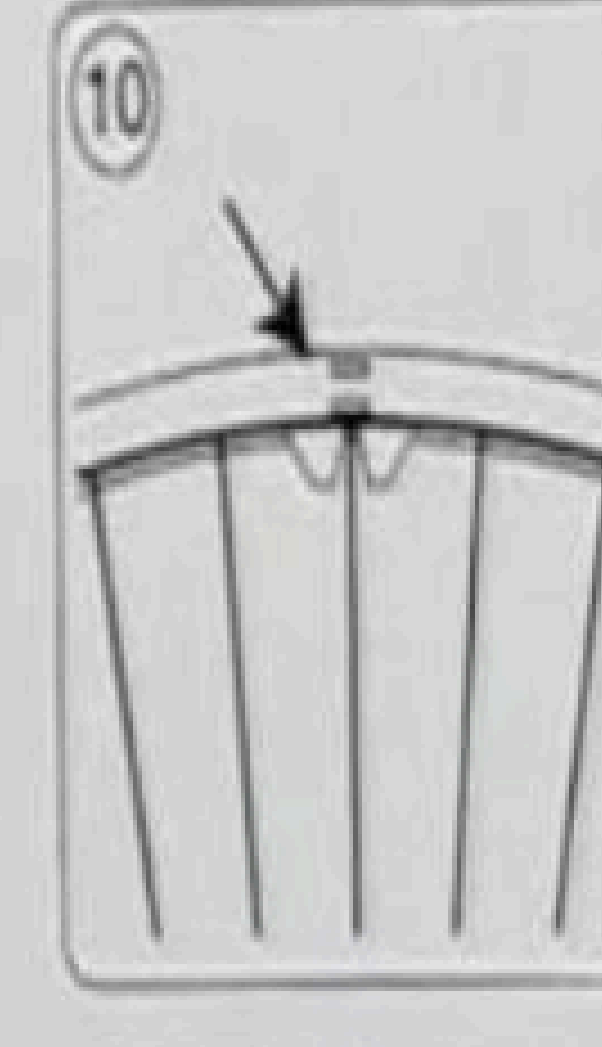

10. Lắp đai vào lồng sao cho đường rãnh của móc đai khớp với nan lồng.

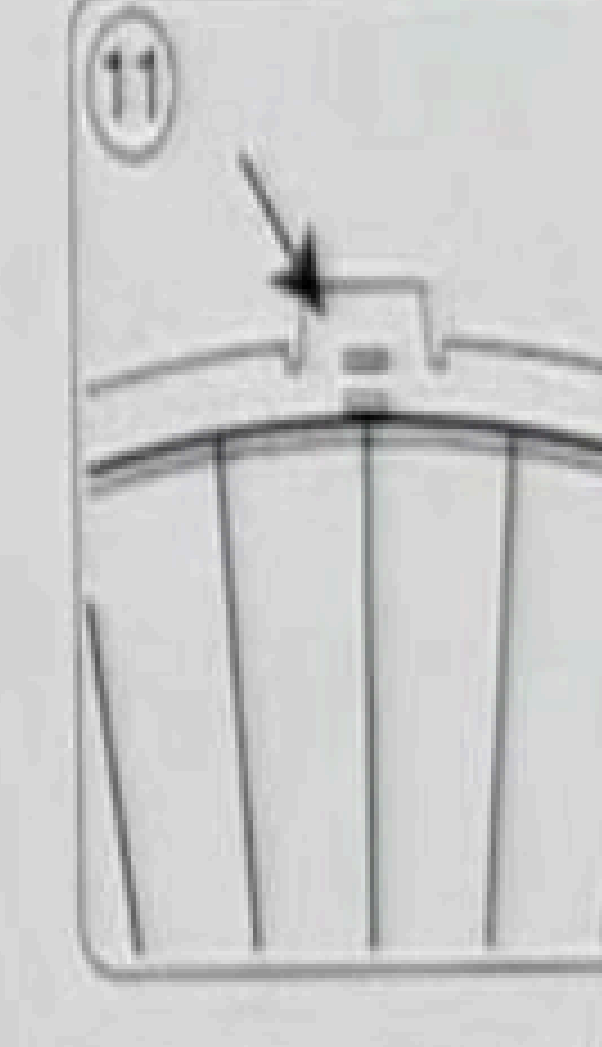

11. Toàn bộ sợi đai lồng phải cài hết vào chốt chặn bên trong.

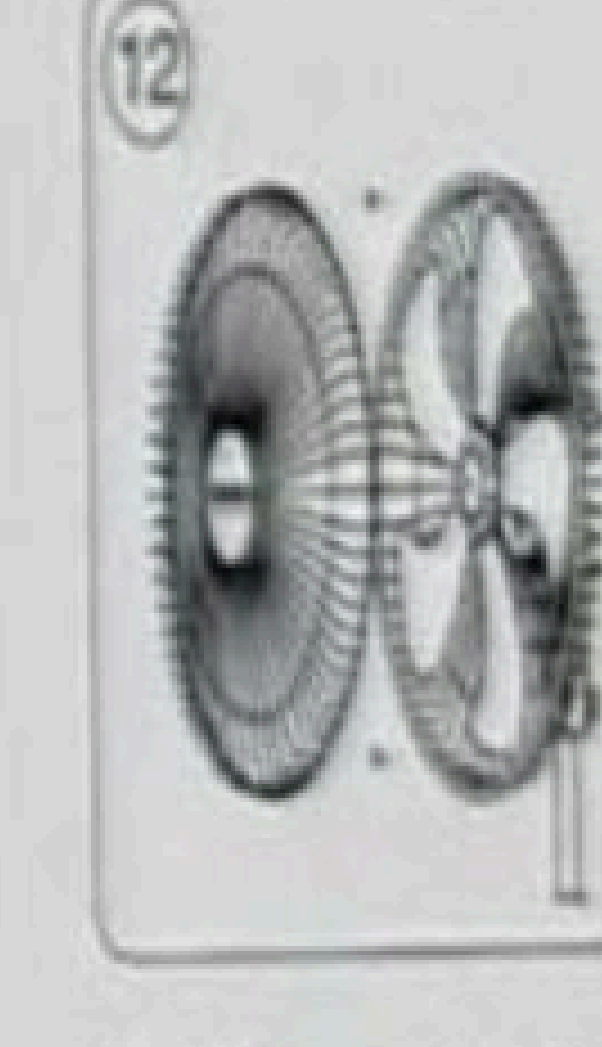

12. Lắp lồng trước vào lồng sau.