

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

QUẠT KHÔNG CẢNH LỘC KHÔNG KHÍ FUJIHOME



Model : BF-03R

**Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng sản phẩm ! Lưu trữ tài liệu hướng dẫn sử dụng để
tham khảo cho các lần sử dụng sau !**

Hướng dẫn chung về chăm sóc và an toàn

1. Thiết bị này không dành cho những người (bao gồm cả trẻ em) có khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần suy giảm, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ giám sát hoặc hướng dẫn về cách sử dụng thiết bị.
2. Trẻ em phải được giám sát để đảm bảo rằng chúng không chơi đùa với thiết bị.
3. Nếu dây nguồn bị hỏng, phải được nhà sản xuất, đại lý dịch vụ của nhà sản xuất hoặc những người có trình độ tương tự thay thế để tránh nguy hiểm.
4. Đảm bảo rằng quạt đã được tắt khỏi nguồn điện trước khi tháo tấm chắn.
5. Chỉ sử dụng điện áp được chỉ định trên bảng định mức của thiết bị.
6. Để tất cả các vật cách xa mặt trước, mặt bên và mặt sau của thiết bị ít nhất 1 mét
7. Thiết bị này chỉ dành cho mục đích sử dụng trong gia đình và không được sử dụng cho mục đích thương mại hoặc công nghiệp.
8. Chỉ sử dụng thiết bị này theo đúng mô tả trong sách hướng dẫn này. Nhà sản xuất không khuyến nghị bất kỳ cách sử dụng nào khác và có thể gây ra hỏa hoạn, điện giật hoặc thương tích.
9. Luôn rút phích cắm thiết bị khi không sử dụng.
10. Khi thiết bị đã được mở hộp, hãy kiểm tra xem có hư hỏng khi vận chuyển không và đảm bảo tất cả các bộ phận đã được giao. Nếu thiếu bộ phận hoặc thiết bị đã bị hỏng, hãy liên hệ với Nhóm dịch vụ khách hàng.
11. Nếu thiết bị của bạn không hoạt động hoặc không hoạt động bình thường, hãy liên hệ với nơi mua hàng. Việc sửa chữa thiết bị do những người không đủ trình độ thực hiện có thể gây ra rủi ro nghiêm trọng cho người dùng.

12. Đảm bảo tay khô trước khi xử lý phích cắm hoặc bộ phận chính.
13. Kiểm tra thường xuyên dây nguồn để đảm bảo không có hư hỏng nào.
14. Đảm bảo dây được kéo dài hoàn toàn (không bị cuộn) khi sử dụng.
15. Tránh tiếp xúc với các bộ phận chuyển động. Giữ tay, tóc, quần áo tránh xa cánh quạt trong khi vận hành để giảm nguy cơ gây thương tích cho người và/hoặc hư hỏng cho thiết bị.
16. Tắt máy khi di chuyển.
17. Nên cắm quạt trực tiếp vào ổ cắm trên tường.
18. Có thể sử dụng dây điện nối dài không bị hỏng, được chỉ định đúng với quạt này miễn là sử dụng theo cách an toàn.
19. Không bao giờ đặt thiết bị gần nguồn nhiệt tỏa ra.
20. Không bao giờ vận hành ở những nơi sử dụng hoặc lưu trữ xăng, sơn hoặc các chất lỏng dễ cháy khác.
21. Không bao giờ sử dụng thiết bị để sấy quần áo.
22. Không bao giờ chèn hoặc để các vật lạ vào bất kỳ lỗ thông gió hoặc lỗ thoát khí nào vì điều này có thể gây ra điện giật, hỏa hoạn hoặc làm hỏng thiết bị.
23. Không bao giờ sử dụng các sản phẩm tẩy rửa có tính mài mòn trên thiết bị này. Lau bằng khăn ẩm (không ướt) chỉ rửa bằng nước xà phòng nóng. Luôn rút phích cắm khỏi nguồn điện trước khi vệ sinh.
24. Không bao giờ kết nối thiết bị với nguồn điện cho đến khi lắp ráp và điều chỉnh hoàn chỉnh.
25. Không bao giờ rút phích cắm khỏi ổ cắm điện cho đến khi thiết bị đã được tắt.
26. Không bao giờ rút phích cắm khỏi ổ cắm điện bằng cách kéo dây - luôn cầm phích

cắm.

27. Không bao giờ xoắn, làm cong hoặc quấn dây điện quanh thiết bị vì điều này có thể khiến lớp cách điện bị yếu và tách ra. Luôn đảm bảo rằng tất cả dây điện đã được tháo ra khỏi bất kỳ khu vực lưu trữ dây điện nào và được mở ra trước khi sử dụng.

28. Không bao giờ sử dụng thiết bị này ở khu vực xung quanh bồn tắm, vòi hoa sen hoặc hồ bơi hoặc các chất lỏng khác. Không được nhúng thiết bị vào bất kỳ chất lỏng nào.


29. Do nguy cơ gây thương tích, không bao giờ sử dụng thiết bị này cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích sử dụng đã định. Thiết bị này được thiết kế để sử dụng trong gia đình và các ứng dụng tương tự như khu vực bếp của nhân viên trong các cửa hàng, văn phòng và các môi trường làm việc khác; nhà trang trại, khách hàng trong khách sạn, nhà nghỉ, môi trường kiểu nhà nghỉ và ăn sáng và các môi trường kiểu nhà ở khác

30. Không bao giờ sử dụng thiết bị này ngoài trời.

31. Không bao giờ vận hành thiết bị bằng dây điện hoặc phích cắm bị hỏng sau khi thiết bị trục trặc hoặc nếu thiết bị bị hỏng theo bất kỳ cách nào. Hãy nhờ thợ điện có trình độ kiểm tra và sửa chữa thiết bị nếu cần sửa chữa.

32. Không bao giờ đặt thiết bị trong tủ quần áo hoặc các không gian kín khác vì điều này có thể gây ra nguy cơ hỏa hoạn.

Bảng điều khiển chức năng :

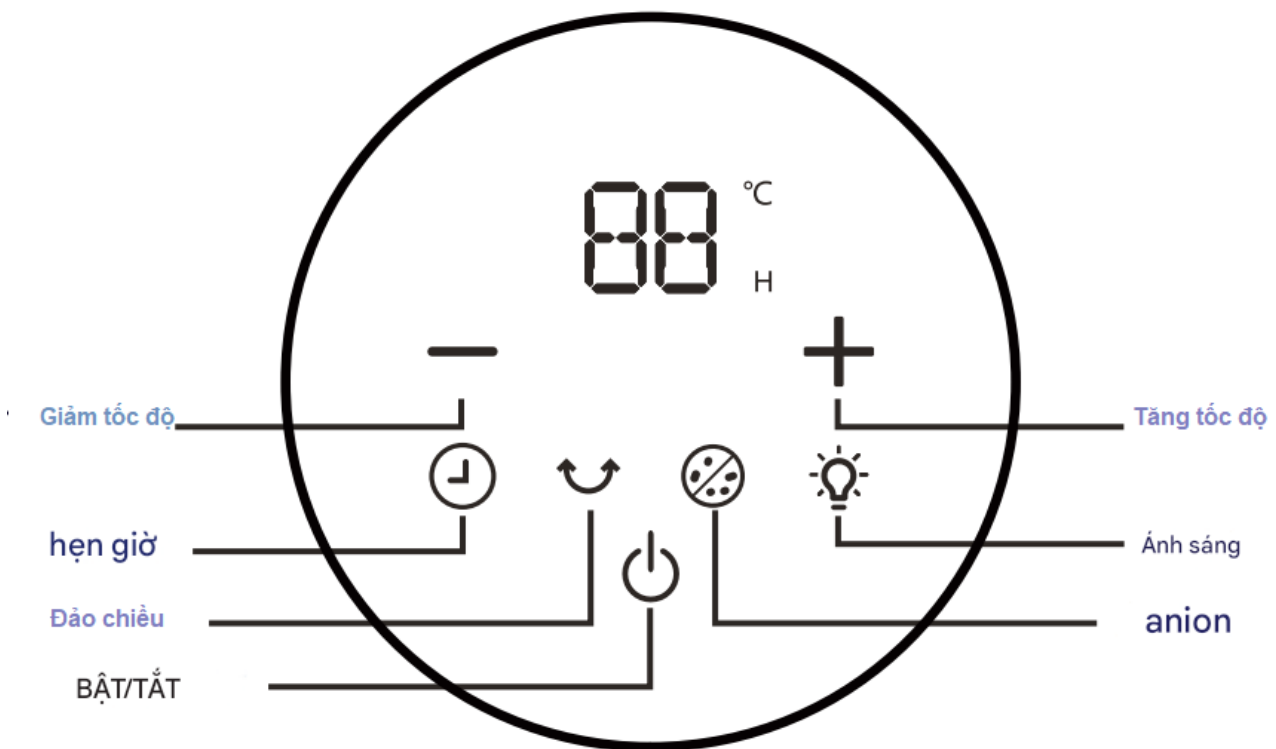

Power : Bật/tắt thiết bị

Để vận hành quạt, nhấn nút  ; quạt sẽ bắt đầu hoạt động; nhấn lại lần nữa, quạt sẽ tắt.

Speed : Điều chỉnh tốc độ quạt

Để điều chỉnh tốc độ quạt, hãy nhấn nút SPEED trên điều khiển từ xa hoặc -/+ trên bảng điều khiển máy .

Timer : Hẹn giờ

Quạt này được trang bị bộ hẹn giờ 12 giờ

Nhấn nút TIMER nhiều lần để chọn 1 giờ, 2 giờ, v.v., đến mức cài đặt hẹn giờ tối đa là 12 giờ. Số giờ cài đặt sẽ được hiển thị trên màn hình kỹ thuật số. Khi hết thời gian hẹn giờ, quạt sẽ tắt và chuyển sang chế độ chờ. Nếu bạn muốn quạt chạy liên tục, hãy đảm bảo bộ hẹn giờ được đặt thành 0.

Swing : Đảo chiều trái ,phải

Để sử dụng thiết bị với chức năng xoay, hãy nhấn nút SWING để bắt đầu.

Để dừng chức năng xoay, hãy nhấn nút SWING một lần nữa.


Anion : Lọc không khí

Nhấn nút ANION, anion sẽ hoạt động, có thể làm sạch không khí.

Nhấn nút ANION một lần nữa, chức năng anion sẽ tắt.

Chức năng Anion ion hóa không khí khi đi vào thân máy, cho phép không khí bị thu hút vào tấm tích điện dương trong máy để giúp loại bỏ các hạt bụi/khói. Bằng cách ion hóa không khí theo cách này, có thể sử dụng bộ lọc có thể tái sử dụng, có thể vệ sinh thay vì bộ lọc dạng lưới dùng một lần gây lãng phí hơn.

Vệ sinh lưới chắn . Tắt thiết bị và rút phích cắm khỏi nguồn điện. Tháo nắp bên và trượt nắp lưới ra để giặt và lắp lại sau khi khô hoàn toàn.
Khuyến cáo nên vệ sinh nắp lưới định kỳ để có hiệu suất tốt nhất.

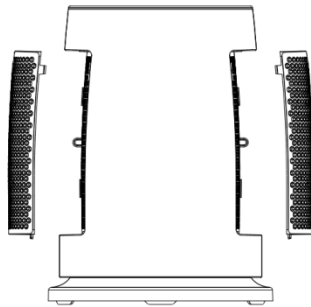


Light : Đèn ngủ

Nhấn nút LIGHT để BẬT đèn ngủ.
Nhấn lại lần nữa để TẮT đèn ngủ.
Xin lưu ý rằng đèn ngủ được thiết kế để trang trí chứ không phải để chiếu sáng.

Điều khiển từ xa

Hoạt động điều khiển từ xa giống hệt với chức năng của bảng điều khiển quạt.
Điều khiển từ xa đi kèm với thiết bị sử dụng 2 pin AAA (không bao gồm).

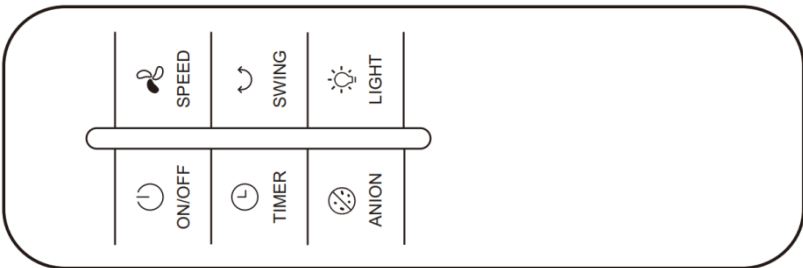

Vệ sinh và bảo trì

Đầu tiên, hãy tắt và rút phích cắm của thiết bị. Lau sạch vỏ thiết bị bằng chất tẩy rửa trung tính và vải mềm ẩm. Sử dụng vải khô để lau khô thiết bị. Đảm bảo thiết bị khô hoàn toàn trước khi sử dụng thiết bị.

Quan trọng:

Khi vệ sinh thiết bị, vui lòng tắt nguồn và rút phích cắm thiết bị khỏi nguồn điện chính, bảng điều khiển không được bị ướt trong quá trình vệ sinh.



Để bảo vệ môi trường của bạn: vui lòng tách riêng các hộp các tông và túi nhựa và vứt chúng vào thùng rác tương ứng. Thiết bị đã qua sử dụng phải được chuyển đến các điểm thu gom chuyên dụng do các thành phần nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến môi trường. Không vứt thiết bị này vào thùng rác chung.