


Hướng dẫn sử dụng


Quạt tháp không cánh Fujihome TF-13E

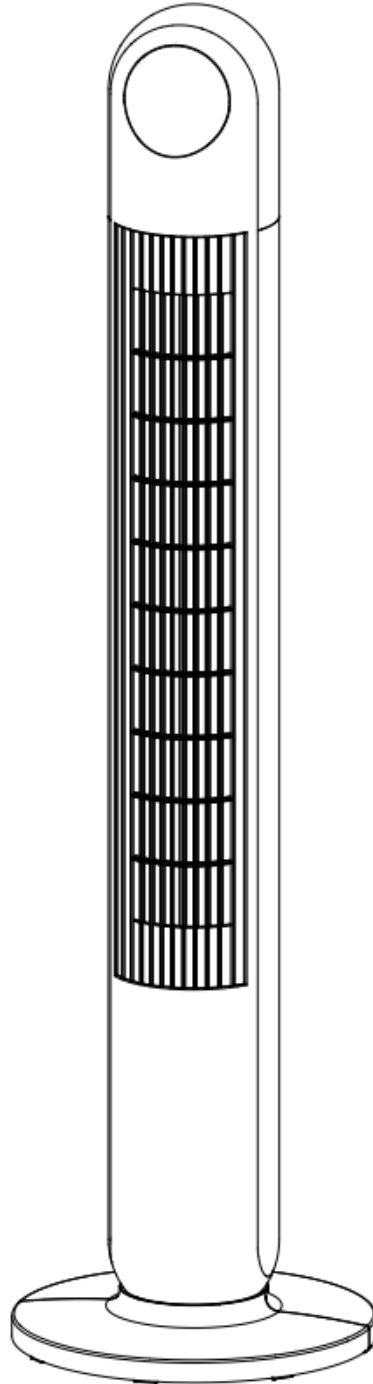

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

1、Mã sản phẩm	TF-13E
2、Điện áp sử dụng	220V
3、Tần số định mức	50Hz
4、Công suất quạt	60W
5、Độ ồn	≤63dB(A)

Sơ đồ thành phần

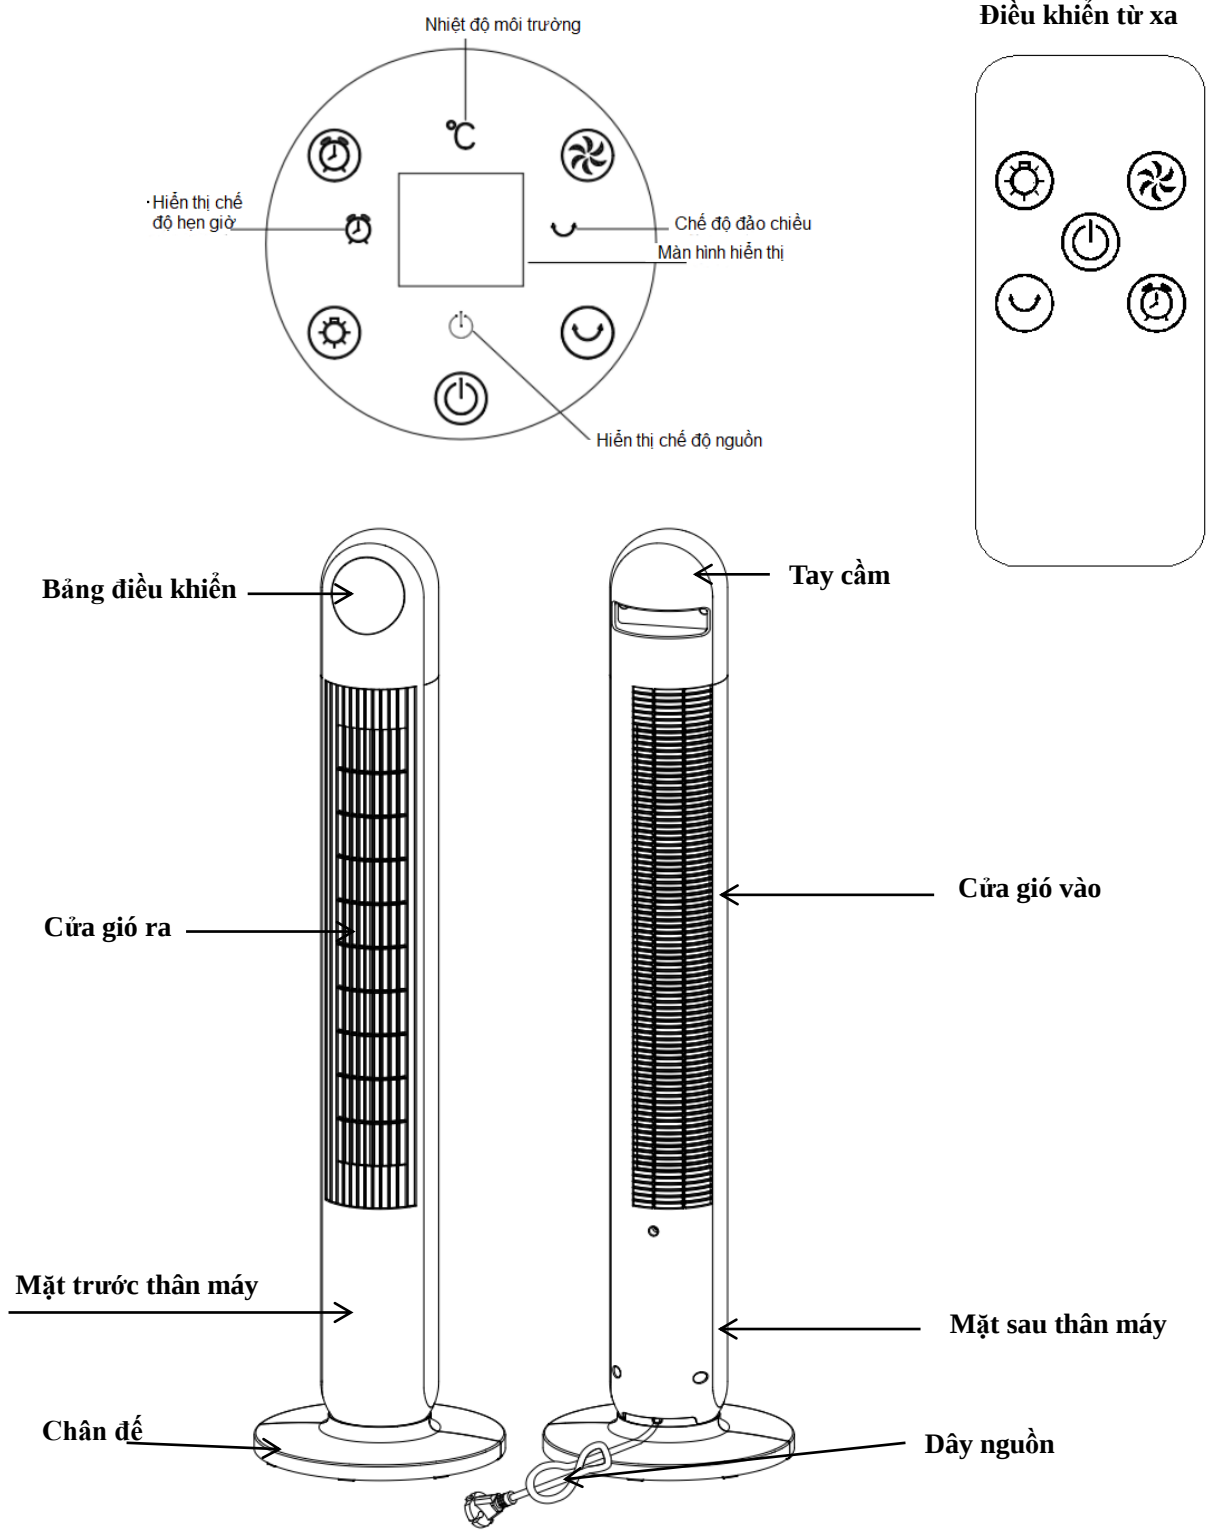


Hướng dẫn lắp ráp

1. Mở hộp và tháo quạt thấp. Vui lòng lắp ráp chính xác theo thứ tự khi sử dụng; và cất giữ vật liệu đóng gói ở nơi an toàn để bảo quản.
2. Kiểm tra xem các bộ phận trong gói có khớp với danh sách đóng gói trong hướng dẫn sử dụng hay không.
3. Lắp đặt các đế phía trước và phía sau (như hình bên dưới).


Bước 1: Đầu tiên, cố định hai đế bên trái và bên phải bằng bốn vít đi kèm máy.

Bước 2: Lắp ráp và kết hợp đế 2 thông qua lỗ trên máy căn chỉnh với nhau, đồng thời khóa thân máy bay và đế bằng 4 vít đi kèm máy.

Vít ở đây

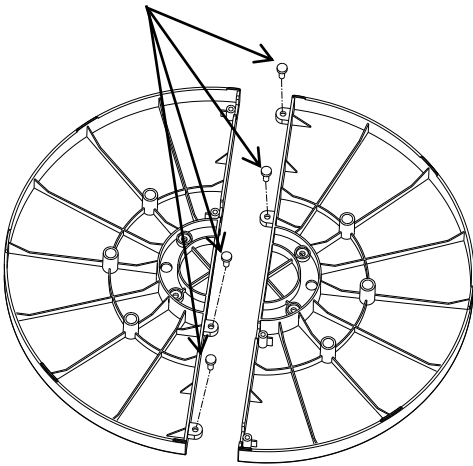

Hình 1

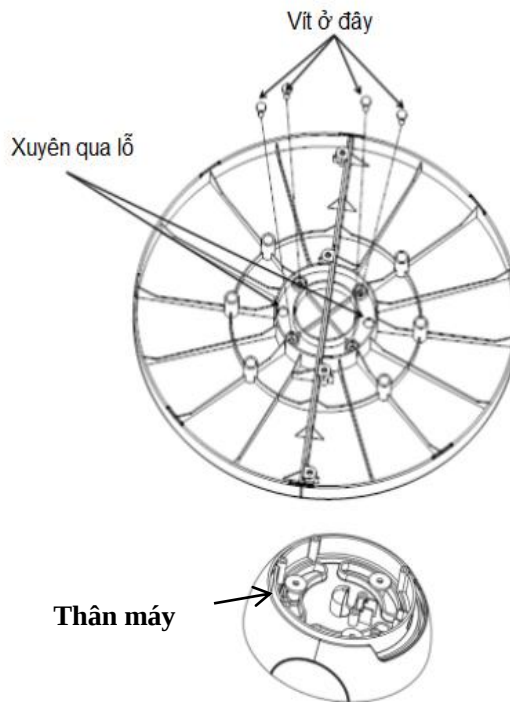

Hình 2

4, Kiểm tra xem nguồn điện có phù hợp với nhãn định mức hay không, cắm phích cắm dây nguồn vào ổ cắm điện, sau đó toàn bộ cơ hội sẽ phát ra "di". đèn báo nguồn sáng báo hiệu máy đã được cấp điện; (Yêu cầu về ổ cắm điện và cấp nguồn: AC 220V, 50Hz, chịu được dòng điện trong phạm vi 6A). Lưu ý: Không dùng tay ướt để cắm vào và rút ra khỏi máy , để tránh nguy hiểm do điện giật, hãy rút phích cắm điện khi di chuyển máy.

5, Nhấn nút "⏻" " trên bảng điều khiển của sản phẩm: sản phẩm sẽ vào chế độ hoạt động theo mặc định và đèn báo chế độ hoạt động sẽ sáng.

6, Nhấn nút "⌚" " trên bảng điều khiển sản phẩm, sản phẩm tương ứng với mức thấp-trung-cao, đèn báo tương ứng Tương ứng với ánh sáng.

7, Nhấn nút "⌚" " trên bảng điều khiển sản phẩm, đặt thời gian tắt máy, hẹn giờ từ 1-12h. nhấn một là 1 giờ.

8, Nhấn nút " ☺ " trên bảng điều khiển của sản phẩm, sau đó quạt tháp sẽ quay tới lui để cung cấp không khí.

Nhấn nút này lần nữa, quạt tháp ngừng quay.


9, Nhấn nút " ⚙️ " trên bảng điều khiển của sản phẩm thì tất cả đèn trên bảng hiển thị quạt tháp sẽ tắt. Nhấn nút lần nữa để sáng và màn hình sẽ tự động tắt sau 10 phút

Nhận xét. Tất cả đèn sẽ tắt trong 10 phút mà không cần thao tác. nhấn nút bất kỳ đèn khởi động lại bật

1, Điều khiển từ xa có chức năng tương tự như bảng điều khiển.

2. Nếu không sử dụng trong một thời gian dài, hãy nhớ rút dây nguồn ra khỏi ổ cắm.

Lắp pin :

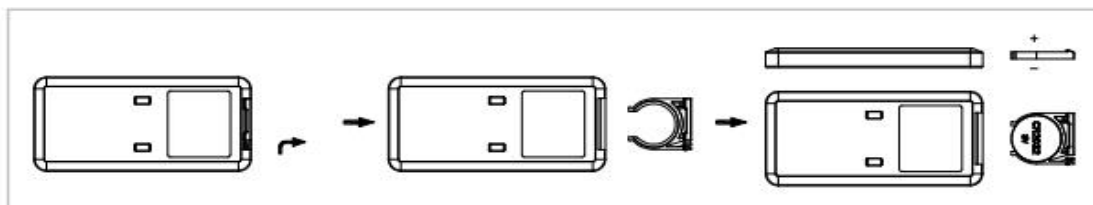

Chú ý

1. Sử dụng theo điện áp định mức.

2. Nhân viên không chuyên nghiệp hoặc nhân viên sửa chữa trái phép không được tự ý sửa chữa, sửa đổi máy để tránh nguy hiểm.

3. Để đảm bảo quá trình sử dụng máy và hiệu quả của sản phẩm, không sử dụng máy ở vùng cao.

4. Tắt nguồn trước khi rút phích cắm. Không cầm hoặc rút phích cắm điện bằng tay ướt để tránh bị điện giật.

5. Cắm sử dụng ở những nơi cất giữ vật liệu dễ cháy, nổ để tránh tai nạn hỏa hoạn, điện giật và các tai nạn an toàn khác.

6. Nghiêm cấm sử dụng ở những nơi có nhiều bụi bẩn. Không khí xung quanh phải êm ái khi sử dụng và nhiệt độ môi trường không được vượt quá 30 ° C. Khi không có người ở trong nhà, nên tắt nguồn.

7. Máy này không dành cho người khuyết tật về thể chất, giác quan hoặc trí tuệ hoặc những người thiếu kinh nghiệm và ý thức chung sử dụng, trừ khi những người khác có thể đảm bảo an toàn cho họ, giám sát họ và đọc hướng dẫn trước.

8. Nếu dây nguồn bị hỏng thì phải được nhà sản xuất hoặc bộ phận bảo trì và nhân viên toàn thời gian tương tự thay thế để tránh nguy hiểm.

9. Không vệ sinh, bảo trì và di chuyển thiết bị bằng điện.

10. Sau khi sử dụng, hãy tắt tất cả các nút rồi rút dây nguồn ra. Rút dây nguồn trong một thời gian dài.

11. Nghiêm cấm sử dụng máy trong môi trường có khí dễ cháy nổ, tránh ánh nắng trực tiếp chiếu vào máy trong thời gian dài.

12. Cắm nhét vật lạ vào cửa thoát khí để tránh nguy hiểm, cần chú ý nhiều hơn đến trẻ em.

13. Nghiêm cấm sử dụng sản phẩm này với các chương trình hoặc thiết bị khác có chức năng tự động bật nguồn.

14. Không đặt các vật dụng lên thiết bị này, giữ cho lưới hút và thoát khí không bị chặn và cấm các vật lạ che phủ các cửa thoát khí.

15. Không đặt máy ở vị trí nghiêng hoặc không cân bằng khác để tránh máy bị rơi, dẫn đến hư hỏng thân máy hoặc các bộ phận bên trong thân máy.

hư hại.

16. Máy này phù hợp để sử dụng trong nhà, vui lòng không sử dụng ngoài trời.

17. Khi ra ngoài hoặc không sử dụng trong thời gian dài, vui lòng tắt công tắc sản phẩm và rút phích cắm ra khỏi ổ cắm.

18, khi lau hoặc bảo trì, trước tiên hãy cắt điện, sau khi thiết bị dự phòng ngừng hoạt động, sau đó dùng khăn ẩm

hoặc bàn chải mềm để lau chùi. Không được dùng

Chất tẩy rửa ăn mòn hoặc dung môi làm sạch, nghiêm cấm rửa máy bằng nước.

19. Nếu sản phẩm bị lỗi, vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ hậu mãi tại địa phương. Không tháo rời máy.

20, nghiêm cấm sử dụng máy này để ngã để tránh tai nạn. Nếu vô tình làm rơi thiết bị và có nước trong thiết bị, hãy rút dây nguồn ngay lập tức.

Đầu, đợi khô 24h rồi mới khởi động.

21, vui lòng không đặt máy vào cửa thoát khí gần tường, rèm cửa và các vật thể khác, nếu không có thể chặn luồng khí, ảnh hưởng đến hiệu quả cấp khí.

22, máy không được dùng để gõ hoặc rung thân máy khi sử dụng, nếu không có thể gây ra tình trạng tự động tắt máy, sau đó chỉ cần khởi động lại

Bình thường.

23. Cấm đặt thiết bị trực tiếp dưới ổ cắm điện.

24. Không sử dụng thiết bị này xung quanh bồn tắm, vòi phun nước hoặc bể bơi.

25. Trẻ em phải được giám sát để đảm bảo chúng không chơi đùa với thiết bị.

Vệ sinh và bảo trì

1. Khi không sử dụng trong một thời gian dài, vui lòng làm sạch sản phẩm, sau khi sấy khô, đặt thân máy và các bộ phận vào gói theo thứ tự đóng gói ban đầu.

Đóng gói hộp và bảo quản ở nơi khô mát.

2. Trước khi vệ sinh, vui lòng cắt nguồn điện và đợi thân máy chờ nguội.

3, tránh rửa sản phẩm trực tiếp bằng nước, hãy lau bằng vải mềm có chứa một ít chất tẩy rửa trung tính, sau đó lau sạch bằng vải mềm sạch. Không sử dụng các dung môi như xăng hoặc chất hóa học.

4. Sau khi vệ sinh, thân máy dự phòng có thể được cung cấp năng lượng đầy đủ trước khi sử dụng.

Phụ kiện đi kèm

Vít để lắp ráp đế; Điều khiển từ xa