

goldsun®


Sản phẩm tiện ích, Cuộc sống tiện nghi

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG **BẾP ĐIỆN TỬ ĐƠN**

Model: **GIC3213-D**




MÔ TẢ SẢN PHẨM

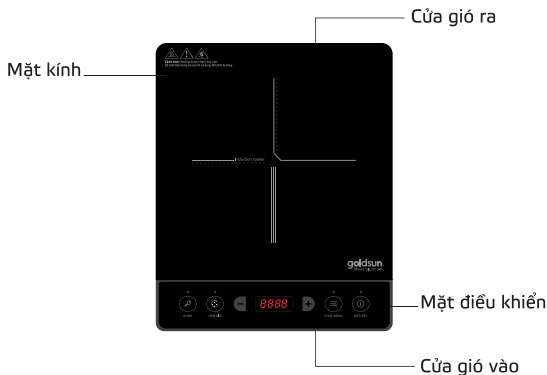

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Nguồn điện AC	220V~50HZ
Công suất	2000W
Kích thước sản phẩm	318x260x60mm

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA BẾP CẢM ỨNG

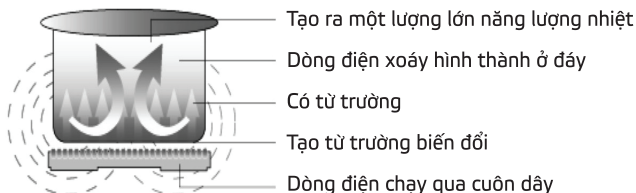

Bếp từ chủ yếu dựa trên nguyên lý công nghệ cảm ứng điện từ. Dòng điện tạo ra từ trường biến thiên sau khi chạy qua cuộn dây. Dòng điện xoáy được tạo ra ở đáy khi từ trường cảm ứng với mặt bếp. Một lượng lớn năng lượng nhiệt được tạo ra có thể làm nóng đáy nhanh chóng.

NHẬN BIẾT DỤNG CỤ NẤU

1. Dụng cụ sử dụng được: Lựa chọn dụng cụ nấu ăn (thép, inox bất từ, inox và thép phủ sơn chống dính. Yêu cầu chảo, nồi đáy phẳng và có đường kính đáy tối thiểu từ 12 cm đến 22 cm)



2. Dụng cụ không sử dụng được:

- Nồi, chảo thủy tinh chịu nhiệt, sứ, đồng, nồi nhôm.
- Nồi, chảo đáy tròn có đáy nhỏ hơn 12cm.



Chuẩn bị: Đặt nồi chảo thích hợp vào bộ phận gia nhiệt của bếp và cắm dây nguồn của bếp vào ổ cắm điện thích hợp. Âm thanh "Bi" của máy báo hiệu máy đã được bật (sau khi bật nguồn, tất cả màn hình đều bật trong 1 giây và không hiển thị màn hình nào). Lúc này, bạn có thể nhấn phím bật để bắt đầu.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

BẬT/TẮT	Nhấn phím "BẬT/TẮT" để vào chế độ chờ khi thiết bị đã tắt. Nhấn phím "BẬT/TẮT" để tắt trong khi làm việc.
CHỨC NĂNG	Ở trạng thái chờ, nhấn phím "CHỨC NĂNG" để vào chế độ làm việc, Nhấn phím "CHỨC NĂNG" để chuyển đổi chức năng trong khi làm việc.
+ /-	Điều chỉnh bằng cách nhấn phím "+" hoặc "-" trong trạng thái làm việc, Thời gian tính giờ có thể được điều chỉnh bằng cách nhấn phím "+" hoặc "-" trong trạng thái cài đặt thời gian.
HẸN GIỜ	Nhấn phím "HẸN GIỜ" khi làm việc để vào trạng thái cài đặt hẹn giờ theo nhu cầu nấu bếp sẽ tự tắt khi thời gian hẹn giờ hết.
KHÓA	Ở trạng thái hoạt động, nhấn phím "KHÓA" trong 2 giây để vào trạng thái "KHÓA". Ở trạng thái "KHÓA", Nhấn và "KHÓA" trong 2 giây để mở khóa.

Sau khi bật máy, nhấn phím Bật, máy sẽ vào trạng thái chờ. Khi màn hình hiển thị BẬT, nhấn phím Chức năng.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CHỨC NĂNG NGUỒN	Nhấn phím chức năng để chọn chức năng nguồn, mặc định hiển thị 1400. Chức năng có 10 mức công suất có thể điều chỉnh, tương ứng là 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000, nhấn phím cộng hoặc trừ để điều chỉnh giai đoạn và thời gian
CHỨC NĂNG NHIỆT ĐỘ	Nhấn phím chức năng để chọn chức năng nhiệt độ, màn hình hiển thị mặc định là 200°C. Chức năng này có 10 mức công suất, là 60° 80°C 100°C 120°C 140°C 160°C 180°C 200°C 220°C 240°C. Nhấn phím cộng hoặc trừ để điều chỉnh giai đoạn và thời gian hẹn giờ.
HẸN GIỜ	Ở trạng thái làm việc, nhấn phím "HẸN GIỜ" để vào trạng thái cài đặt "HẸN GIỜ", Màn hình hiển thị thời gian mặc định là "0:00", phạm vi cài đặt là 0:00-3:00, ở trạng thái cài đặt tắt thời gian, nhấn nhanh phím "+" hoặc "-" để tăng hoặc giảm. Chuyển đổi chức năng nhấn lại phím "HẸN GIỜ" để hủy thời gian.
KHÓA	Khi đang hoạt động, nhấn và giữ phím "KHÓA" trẻ em trong 2 giây, máy sẽ vào trạng thái khóa trẻ em, đèn báo khóa trẻ em sẽ sáng lên và màn hình hiển thị "LOC" rồi hiển thị trạng thái hoạt động xen kẽ.

VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ

- 1.** Vui lòng tắt nguồn và rút phích cắm trước khi vệ sinh.
- 2.** Để thiết bị cho đến khi thiết bị nguội hoàn toàn.
- 3.** Để làm sạch mặt kính, vui lòng chọn chất tẩy rửa phù hợp.
- 4.** Để loại bỏ bụi bẩn, vui lòng sử dụng khăn mềm để vệ sinh thiết bị.
- 5.** Không vệ sinh trực tiếp bằng nước vì nước vào bên trong có thể làm hỏng sản phẩm.
- 6.** Vệ sinh mặt kính và nồi chảo cảm ứng trước khi nấu, nếu không, bụi bẩn sau khi cháy rất khó vệ sinh và mặt kính có thể bị đổi màu.
- 7.** Bạn có thể vệ sinh lỗ thông hơi/cửa thông gió bằng máy hút bụi hoặc bằng khăn mềm. Nếu có bụi bẩn có dầu, bạn nên sử dụng bàn chải đánh răng có một ít chất tẩy rửa để vệ sinh bề mặt. Không bao giờ vệ sinh bên trong bằng nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào.
- 8.** Không sử dụng chất tẩy rửa ăn da để vệ sinh thiết bị. Nó có thể làm hỏng bếp do phản ứng hóa học.
- 9.** Không sử dụng benzen, chất pha loãng, bàn chải chà hoặc bột đánh bóng để vệ sinh bếp và mặt điều khiển.

XỬ LÝ SỰ CỐ

Nếu bếp từ có vấn đề gì không ổn, vui lòng kiểm tra như sau trước khi gửi đi sửa chữa

Sự cố	Nguyên nhân	Xử lý
E0	Không có nồi/chảo trên bếp từ hoặc nồi/chảo không phù hợp	Đặt nồi/chảo hoặc thay đổi nồi/ chảo phù hợp
E1	Điện áp cung cấp quá thấp	Chờ điện áp trở lại bình thường
E2	Điện áp cung cấp quá cao	Chờ điện áp trở lại bình thường
E3	Mạch hở hoặc ngắn mạch của Cảm biến bề mặt	Liên hệ trung tâm dịch vụ
E4	Mạch hở hoặc ngắn mạch của Cảm biến IGBT	Liên hệ trung tâm dịch vụ
E5	Bảo vệ bề mặt cháy khô	Liên hệ trung tâm dịch vụ
E6	Bảo vệ quá nhiệt IGBT	Liên hệ trung tâm dịch vụ
E7	Bảo vệ lỗi cảm biến bề mặt lò	Liên hệ trung tâm dịch vụ
E9	Giao tiếp của bảng điều khiển bị lỗi	Liên hệ trung tâm dịch vụ
E	Mâm nhiệt không được kết nối Màn hình chờ	Liên hệ trung tâm dịch vụ

Cảnh báo

H	Bề mặt quá nóng, không được chạm vào.	Để mặt bếp nguội hoàn toàn
---	---------------------------------------	----------------------------

goldsun®

Sản phẩm tiện ích, Cuộc sống tiện nghi



1800 6611

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDSUN VIỆT NAM

Lô CN7, cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ,
P.Minh Khai, Q.Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam
Tel: 024.37 658 111 / Fax: 024. 37 658 110

CHI NHÁNH MIỀN NAM

4C3, đường DD5, KDC An Sương, KP4, Tân
Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM



Khi sử dụng các sản phẩm điện,ngôn điện nên có dây tiếp đất.