



CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDSUN VIỆT NAM

Lô CN7, cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ, P.Minh Khai, Q.Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam

Tel: 024. 37 658 111 / Fax: 024. 37 658 110

CN CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDSUN VIỆT NAM (TP. HÀ NỘI)

4C3, đường DD5, KDC An Sương, KP4, Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM

Tel: 0916 360 038

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG


MÁY SẤY TÓC

Model: **GHD2005**



Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa!

MÔ TẢ SẢN PHẨM

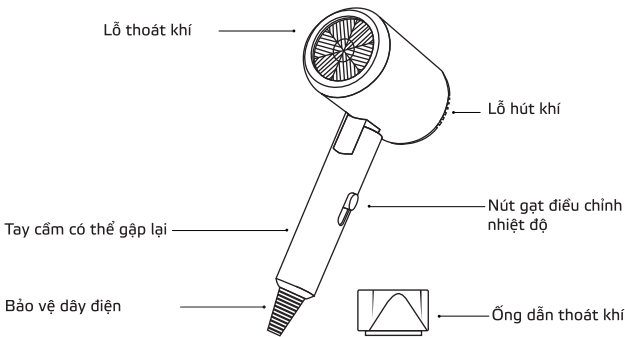

THÔNG SỐ SẢN PHẨM

Công suất	1000W
Nguồn điện	220V/50Hz
Thành phần	Vỏ nhựa ABS
Kích thước	26.5 x 7 x 25.5 cm

SỬ DỤNG LẦN ĐẦU TIÊN

Quan trọng: Trong những phút đầu tiên, bạn có thể thấy có khói và hơi nhẹ mùi. điều này là bình thường và không cần phải lo lắng.

HƯỚNG DẪN

- 1. kết nối thiết bị với nguồn điện tương thích.
- 2. Công tắc vị trí ngạt để sử dụng theo ý muốn.
- 3. Ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện sau khi sử dụng.
- 4. Làm nguội thiết bị trước khi cất giữ.

- 1.Cắm thiết bị vào ổ cắm phù hợp.
- "1"Bật công tắc để cài đặt tốc độ số "1" và nhiệt độ
- "2"Bật công tắc để cài đặt tốc độ số "2" và nhiệt độ
- "3" Sau khi gội đầu, lau khô tóc rồi sử dụng máy sấy. Cắm phích cắm thiết bị và chọn vị trí công tắc để có nhiệt độ và luồng khí phù hợp.
- 2. Khi tóc khô, hãy tắt công tắc ở vị trí "0" và rút phích cắm máy sấy.

THẬN TRỌNG AN TOÀN

- Khi sử dụng thiết bị, hãy luôn tuân thủ các biện pháp phòng ngừa an toàn cơ bản như được nêu dưới đây.
- 1. Không bao giờ được sử dụng thiết bị trong bồn tắm, vòi hoa sen hoặc trên bồn rửa chứa nước, cũng không được sử dụng khi tay ướt.
 - 2. Không được ngâm thiết bị trong nước, tiếp xúc với nước trong quá trình vệ sinh.
 - 3. Không bao giờ đặt thiết bị trên đệm mềm hoặc chăn khi đang hoạt động.
 - 4. Không che cửa thoát khí và cửa hút khí của thiết bị khi đang sử dụng.
 - 5. Thiết bị được trang bị bảo vệ quá nhiệt.
 - 6. Nếu không sử dụng thiết bị trong thời gian dài, hãy tắt thiết bị.
 - 7. Rút phích cắm điện sau khi hoàn tất. Không được kéo cáp ra khỏi ổ cắm.
 - 8. Không được sử dụng thiết bị nếu dây bị hỏng hoặc nếu có hư hỏng rõ ràng trên thiết bị.
 - 9. Trẻ em không nhận thức được mối nguy hiểm có thể phát sinh khi sử dụng các thiết bị điện. Vì lý do này, không bao giờ cho phép trẻ em sử dụng các thiết bị điện mà không có sự giám sát.
 - 10. Khi sử dụng máy sấy tóc trong phòng tắm, hãy rút phích cắm sau khi sử dụng vì gần nước có thể gây nguy hiểm ngay cả khi đã tắt máy sấy tóc.
 - 11. Trước khi vệ sinh hoặc bảo dưỡng, phải ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện.
 - 12. Thiết bị này không dành cho những người (bao gồm cả trẻ em) có khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần suy giảm, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ có người giám sát về sự an toàn.
 - 13. Trẻ em phải được giám sát để đảm bảo rằng chúng không chơi đùa với thiết bị.