

HDSD: dạng tờ gấp

Size: A6 (110 x 148.5mm)





HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

QUẠT ĐỨNG SUNHOUSE 8 CÁNH
Model: SHD7346

HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Lưu ý: Hệ thống bảo hành điện tử SUNHOUSE được kích hoạt qua ứng dụng eSUNHOUSE

Để cài đặt ứng dụng, khách hàng cần sử dụng smartphone hệ điều hành Android/ IOS có kết nối Internet.

Người tiêu dùng có thể kích hoạt trực tiếp, không cần đăng kí/ đăng nhập tài khoản vào ứng dụng.

Bước 1: Tải ứng dụng

Truy cập kho ứng dụng App Store hoặc Google Play, gõ tìm kiếm “eSUNHOUSE” và cài đặt ứng dụng về máy.

Bước 2: Kích hoạt bảo hành


Trên màn hình chính, bỏ qua mục “Đăng nhập”, chọn “Kích hoạt bảo hành” ở cuối màn hình.

- Trên thanh tìm kiếm: Nhập số Serial sản phẩm hoặc sử dụng chế độ quét Serial bằng cách **nhấn vào** biểu tượng Serial . Sau khi nhập đúng số Serial  hoặc Quét thành công Barcode, ứng dụng hiển thị Pop-up thông tin sản phẩm. Chọn “Xác nhận” để tiếp tục.

- Nhập thông tin khách hàng theo hướng dẫn.

- Chọn “Kích hoạt” để hoàn thành. Sau đó, màn hình hiện ra thông báo “Kích hoạt bảo hành thành công”.

Ghi chú: Khách hàng có thể lập tài khoản, đăng nhập và kích hoạt bảo hành. Tuy nhiên, với tài khoản người tiêu dùng, khách hàng chỉ có thể truy cập 2 mục là “Kích hoạt” và “Lịch sử kích hoạt”, không thể truy cập các mục còn lại.

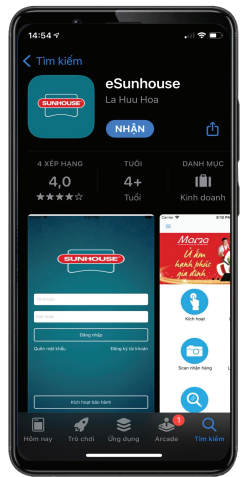

Quý khách hàng thân mến,

Xin chân thành cảm ơn vì đã tin dùng và lựa chọn sản phẩm của SUNHOUSE. Chúng tôi tin rằng, sản phẩm làm bằng những chất liệu cao cấp hàng đầu này sẽ đáp ứng mọi yêu cầu và làm hài lòng quý khách.

Quý khách hàng vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả tốt nhất.

Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm pháp lý về con người và tài sản trong những trường hợp thiệt hại do lắp đặt sai hoặc sử dụng thiết bị không đúng cách.

2

LƯU Ý QUAN TRỌNG

Quạt cây phải được lắp đặt bởi thợ hoặc người có chuyên môn liên quan, lắp đặt sai có thể dẫn đến nguy hiểm cho người sử dụng

CẢNH BÁO AN TOÀN

Để đảm bảo cho việc lắp đặt, đọc kỹ hướng dẫn và sơ đồ đi kèm

- Việc lắp đặt và kết nối điện phải được thực hiện bởi người có chuyên môn liên quan.
- Sản phẩm này không thích hợp cho những người (kể cả trẻ em) không có năng lực về cơ thể, giác quan hoặc tinh thần suy giảm hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết trừ khi được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng bởi người có trách nhiệm về sự an toàn của họ.
- Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo không nghịch sản phẩm.
- Ngắt kết nối phích cắm khi bạn di chuyển thiết bị sang vị trí khác hoặc tháo thiết bị để vệ sinh.
- Tránh đặt thiết bị tại khu vực có nước hoặc cạnh thiết bị gia dụng dùng gas trong cùng một không gian tại cùng một thời điểm.
- Không chen bắt kì thứ gì vào cánh quạt khi quạt đang quay. Điều này có thể gây thương tích cho người dùng và ảnh hưởng đến chất lượng quạt.
- Sau khi lắp đặt phải đảm bảo rằng tất cả các phần kết nối chắc chắn, tránh rủi ro khi đang sử dụng quạt.
- Khi vận hành tự nhiên, một số kết nối có thể bị lỏng. Kiểm tra các phần kết nối và cánh quạt hai lần một năm để đảm bảo an toàn.
- Nếu bị lỏng, dùng dụng cụ chuyên dụng để siết chặt lại.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL	SHD7346
Công suất	60 W
Số lượng cánh	08
Kích thước sải cánh	14 Inch
Chiều cao	1.15 M
Trọng lượng	5.2 kg
Độ ồn	55.8 dB
Chế độ gió	03
Tốc độ gió	5.7 m/s
Loại điều khiển	Cảm ứng - Có điều khiển từ xa

3

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

1. Lồng quạt trước

2. Lấy cổ định lồng quạt

3. Ốc cánh quạt

4. Cánh quạt

5. Ốc bắt lồng quạt

6. Lồng quạt sau

7. Động cơ

8. Thân quạt trên

9. Mặt điều khiển

10. Dây nguồn

11. Thân quạt dưới


12. Vỏ đế

13. Đế quạt

14. Vòng đệm bắt ốc đế

15. Ốc bắt đế quạt

16. Điều khiển từ xa

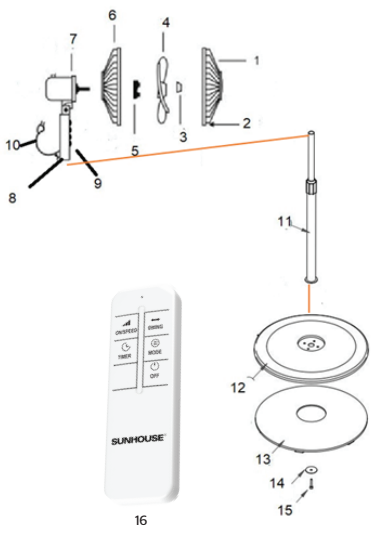

1. Mở hộp carton ra và kiểm tra các thành phần và các bộ phận của sản phẩm

2. Kiểm tra tem thông số điện áp trên động cơ có thích hợp sử dụng với điện áp của địa phương hay không

3. Sử dụng ốc bắt đế quạt (15) và vòng đệm bắt đế (14) để lắp vỏ đế (12) vào thân quạt (11)

4. Lắp ráp thân quạt trên (8) vào thân quạt dưới (11) và xiết bằng ốc cố định

5. Lắp ráp lồng quạt phía sau (6) vào động cơ quạt (7) bằng ốc bắt lồng quạt

6. Gắn cánh quạt (4) vào rãnh của trục động cơ (7) và xiết bằng ốc cánh quạt

7. Lắp ráp lồng quạt phía trước (1) vào lồng quạt phía sau (6) và cố định bằng lấy cổ định lồng quạt

4

CÁCH SỬ DỤNG SAU KHI LẮP ĐẶT HOÀN TẤT

- Sử dụng điều khiển từ xa để khởi động và sử dụng quạt
- Nhấn nút “Bật/Tốc độ gió” để bật quạt
- Nhấn nút “Chế độ gió” để điều chỉnh chế độ phù hợp. Nhấn nhiều lần để chọn chế độ phù hợp trong các chế độ được cài đặt sẵn
- Nhấn nút “Chế độ quay” để quạt tự động xoay chiều dài dẫn không khí (trái - phải)
- Để tắt quạt, nhấn nút “Tắt”

CÁCH BẢO DƯỠNG

- Kiểm tra tình trạng của quạt 2 lần 1 năm. Nếu xảy ra bất kỳ vấn đề gì, ngưng sử dụng quạt. Sau đó, liên hệ với phòng dịch vụ hoặc trung tâm bảo hành HOTLINE: 1800 6680 (thông tin chi tiết trên Phiếu bảo hành đính kèm)
- Các điểm cần kiểm tra: các vít bị lỏng, đai ốc lục giác và bu-lông, tình trạng của dây an toàn, trục động cơ, vv ...
- Luôn giữ quạt sạch sẽ, lau chùi bụi bẩn bằng vải mềm sạch. Không sử dụng các dung môi khác (như xăng, dầu) để vệ sinh quạt. Không được bẻ cánh quạt trong khi lau chùi.
- Không sơn cánh quạt. Nếu cánh bị hỏng, mua một bộ cánh mới để thay thế.
- Nếu quạt bị vỡ hay hỏng, hãy thay sản phẩm mới

5





HOTLINE MIỄN PHÍ

1800 6680

Trung tâm bảo hành Miền Bắc
Km22, Đại lộ Thăng Long, Ngọc Liệp, H. Quốc Oai,
TP. Hà Nội - ĐT: +84 24 3200 8339 / 3200 5230

Trung tâm bảo hành Miền Trung
Đường số 6 giao Đường số 9 KCN Hòa Khánh, P. Hòa Khánh Bắc,
Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, ĐT: +84 23 6372 4821

Trung tâm bảo hành Miền Nam
Lô 8 - 10 đường số 1, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
ĐT: +84 28 3869 1014 / Fax: +84 28 3869 1013