

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
CÂY NƯỚC BÀN TRÀ
FUJIHOME
MODEL : TB110E-H



Cảm ơn quý khách đã lựa chọn sản phẩm FujiHome của chúng tôi
Hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

I. ĐẶC ĐIỂM CỦA SẢN PHẨM

An toàn, Thân thiện với môi trường

1. Dùng bộ xử lý vi điện tử, thiết kế đáng tin cậy, đảm bảo an toàn, hợp thời
2. Dùng ấm đun nước inox, phù hợp tiêu chuẩn quốc gia, dễ tẩy rửa
3. Ấm đun nước dùng sử dụng thương hiệu bảo đảm, phù hợp tiêu chuẩn an toàn điện tử quốc gia. có 3 tính năng bảo hộ.
4. Nước đun sẽ đạt 100 độ C, có lợi cho sức khỏe và phù hợp để pha trà, cafe.

II. NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý


1. Xin đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
2. Ấm chỉ được đun nước, không dùng để đun sữa, café và các loại thức ăn khác
3. Sử dụng ấm thích hợp với thiết kế sẵn của máy
4. Sử dụng ổ cắm tiêu chuẩn và phải tiếp đất
5. Không để máy ở trên hoặc gần chỗ có nhiệt độ cao hoặc nơi có nước.
6. khi tay ướt không nên thao tác sử dụng thiết bị
7. Ấm đun nóng Tránh xa tầm tay trẻ em, dễ bị bỏng
8. Khi nước sôi không mở nắp ấm tránh bị bỏng
9. Trẻ em và người khuyết tật không nên sử dụng, nếu muốn sử dụng phải có người hiểu về sản phẩm hướng dẫn.
10. Trong khi sử dụng nếu có vấn đề gì phải lập tức rút nguồn điện và bỏ ấm khỏi đế
11. Không để mức nước quá đầy tránh khi nước sôi tràn ra ngoài.
12. Đặt thiết bị ở nơi bằng phẳng, cách tường 20cm, tránh ánh nắng trực tiếp. dưới chân máy không để xấp hoặc giấy bìa, tránh nước trào chập điện. Máy không để những nơi gần chất dễ cháy nổ hoặc những nơi phun sơn.
13. Không sử dụng thiết bị nếu bề mặt của tấm kính cường lực bị nứt.

Lưu ý : Nếu dây nguồn bị hỏng, nó phải được thay thế bởi nhà sản xuất, bộ phận dịch vụ của nhà sản xuất hoặc những người có trình độ tương đương để tránh nguy hiểm.


 Lưu ý đặc biệt

			
Tránh tầm tay trẻ em	Tránh tay khi nước sôi	Không thêm nước khi đun	Không chạm tay

III. CẤU TRÚC NGUỒN ĐIỆN

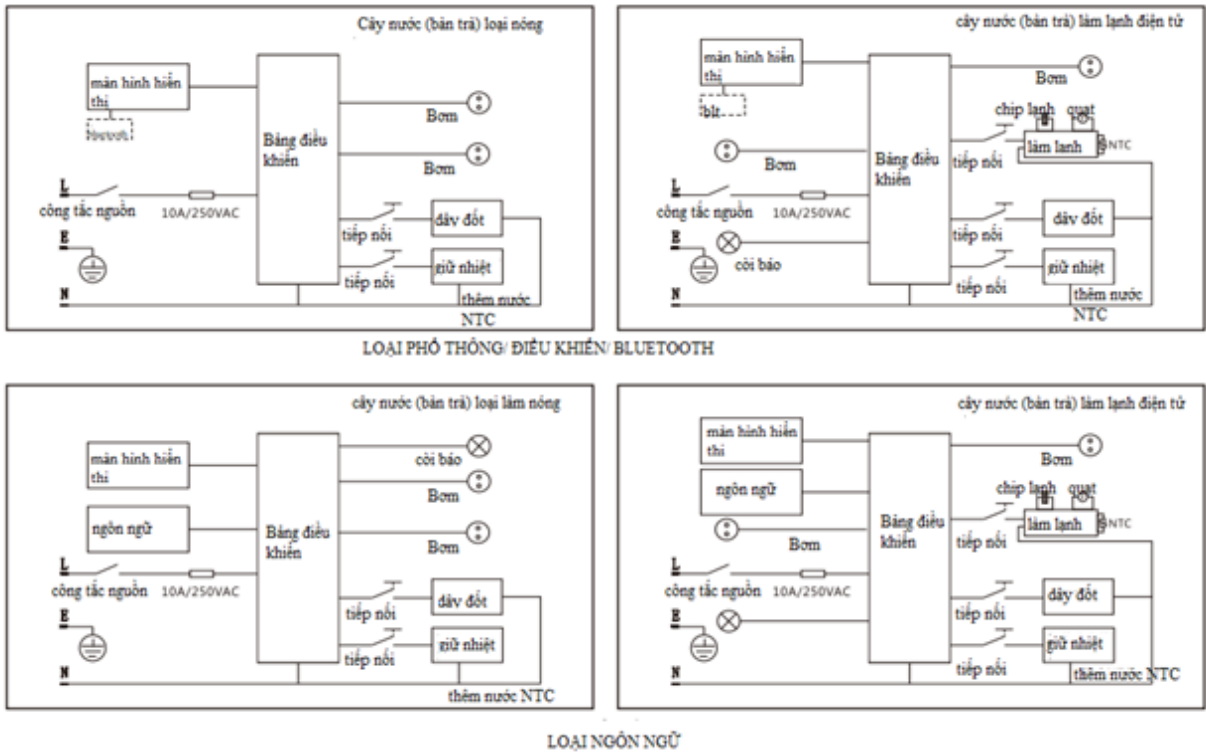


IV . CẤU TRÚC CÂY NƯỚC

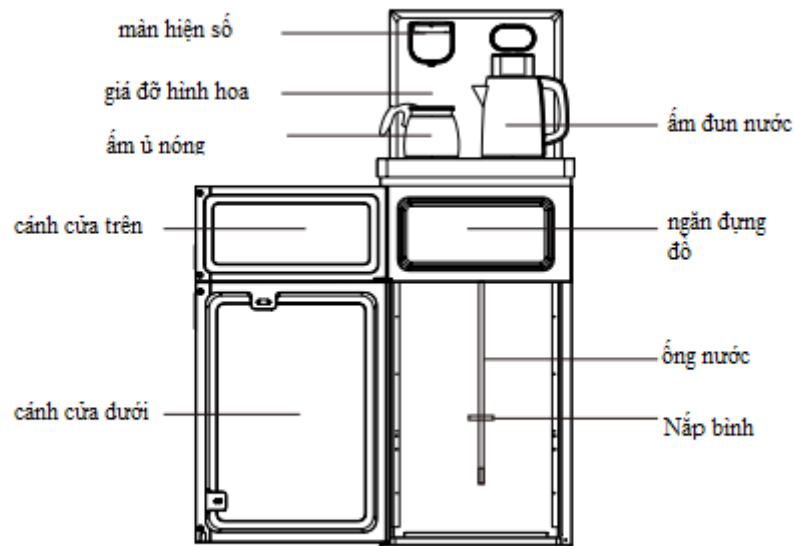

Hình ảnh tham khảo , lấy sản phẩm thực tế làm chuẩn

V. CÁCH DÙNG SẢN PHẨM


Giới thiệu giao diện màn hình:

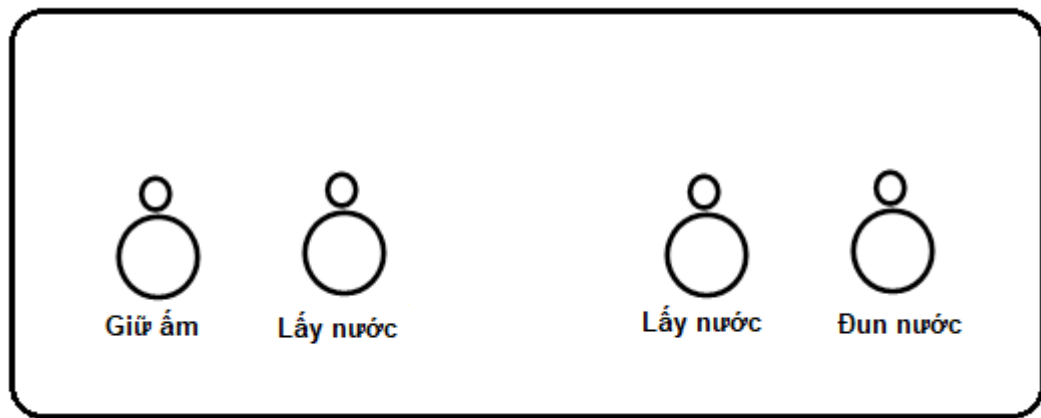

1. Mở gói sản phẩm, lấy cụm vòi và các phụ kiện khác ra khỏi sản phẩm, lắp tấm tựa lưng , sau đó lắp ống hút vào bình nước (bình nước không đi kèm) sau đó đầy cánh tủ.
2. Cắm dây nguồn, bật công tắc nguồn phía sau sản phẩm, máy sẽ kêu 2 tiếng “ bíp” để báo hiệu máy đã có điện, đồng thời đèn các chức năng sẽ sáng, máy sẽ trong trạng thái tự động kiểm tra nhiệt độ của ấm đun.
3. Sau khi máy được bật, thì cho ấm đun nước lên đúng vị trí trên mặt kính (ấm đun nước phải được đặt đúng vị trí thì máy mới hoạt động), Khi lấy ấm đun nước ra khỏi vị trí thì các nút chức năng sẽ không sử dụng được và màn hình hiển thị mã sai..
4. Lấy nước : nhấn đúp vào nút lấy nước, bơm nước sẽ bắt đầu hoạt động, nước ở vòi phải sẽ bắt đầu rót nước vào ấm đun, nước sẽ dừng chảy khi đạt đủ thời gian cài trước của máy, đèn tắt (mỗi lần trước khi lấy phải chắc chắn trong ấm đã hết nước, nếu không sẽ xảy ra hiện tượng trào nước trong quá trình lấy nước , ấn một lần vào nút lấy nước thì sẽ dừng lại)
5. Đun nước : Sau khi lấy nước, nhấn đúp vào nút đun nước, đèn đun nước sẽ sáng, đồng thời máy sẽ bắt đầu đun nước, đến khi nước sôi 100 độ C, máy sẽ tự động dừng lại, và đèn đun nước sẽ tắt, đồng thời sẽ phát 3 tiếng kêu “ bíp, bíp bíp”
6. Giữ ấm : ấn 1 lần nút giữ ấm đèn báo sáng, thì chức năng giữ ấm bắt đầu hoạt động, thời gian giữ ấm dài 8 tiếng, ấn 1 lần tiếp theo để hủy chức năng này .(trước khi sử dụng chức năng này hãy đảm bảo rằng ấm thủy tinh có đủ nước nếu không sẽ làm cháy ấm thủy tinh
7. Lấy nước thường : Nhấn đúp vào nút lấy nước thường, bơm nước bắt đầu hoạt động vòi trái sẽ rót nước và đạt thời gian cài đặt sẵn của máy sẽ tự động dừng lại, đèn tắt (trước khi lấy nước phải đảm bảo bình đựng nước rỗng nếu không sẽ xảy ra trường hợp trào nước ra ngoài. ấn 1 lần nữa để dừng rót nước).

8. Nhấn và giữ các phím đun nước, giữ ấm và lấy nước ở trạng thái bật nguồn để điều chỉnh thời gian giữ ấm, nhiệt độ làm nóng và thời gian lấy nước mặc định, sau khi điều chỉnh xong, không có thao tác nào trong 3 giây để xác nhận các cài đặt .

Loại điều khiển từ xa – hướng dẫn dùng điều khiển

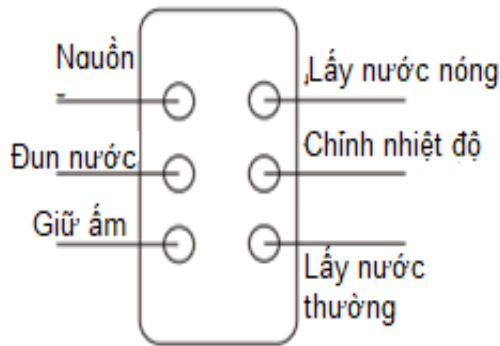

1. Cắm dây điện, bật công tắc nguồn sau lưng máy, máy sẽ ở trạng thái sẵn sàng hoạt động.
2. Nút lấy nước : nhấn đúp vào nút lấy nước, bơm hoạt động bắt đầu rót nước chảy ra từ vòi, chảy sau 1 thời gian cài đặt sẵn sẽ tự động dừng.
3. Nút đun sôi : đảm bảo ấm đã đủ nước, nhấn đúp vào nút đun sôi máy sẽ bắt đầu đun nước.
4. Nút chỉnh nhiệt độ : nhấn 1 lần nút này (loại làm ấm nóng) máy bắt đầu điều chỉnh mỗi lần nhấn sẽ điều chỉnh nhiệt độ sẽ thay đổi, sau đó cài đặt đến 100 độ C bắt đầu làm nóng.
5. Nút giữ ấm : đảm bảo bình thủy tinh có nước, nhấn 1 lần nút giữ ấm chức năng này bắt đầu hoạt động.
6. Nút lấy nước thường : nhấn đúp vào nút lấy nước thường , nước sẽ chảy ra từ vòi đến 1 thời gian đã cài trước sẽ tự động dừng.

VI. CHỨC NĂNG AN TOÀN

Khi đun cạn, ấm sẽ tự động tắt chế độ làm nóng, Sau khi thêm nước lạnh , rơ le nhảy về vị trí cũ và ấm có thể tiếp tục đun nóng.

VII. CHÚ Ý

1. Bắt buộc phải bật công tắc nguồn thì các phím chức năng mới hoạt động
2. Sau một thời gian sử dụng, dưới đáy ấm nước và các cảm ứng nhiệt độ sẽ hình thành 1 lớp cặn, như vậy sẽ ảnh hưởng tới nhiệt độ hiện thị nhiệt độ tại mặt điều khiển, nên có thể dùng 1 lượng dấm ăn nhất định pha với nước và đun nóng lên, và ngâm khoảng 2 tiếng, sau đó rửa nhẹ nhàng sẽ sạch lớp cặn.
3. Khi đun nước nhất định phải đóng nắp ấm, nếu không sẽ không đạt được tới hiệu quả cần.

VIII. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	TB110E - H
	Loại điện tử
Điện áp(Rated voltage/rated frequency)	220V-50Hz
Công suất tổng (Rated voltage)	1375W
công suất làm nóng(Heating power)	1350W
công suất giữ ấm(Heat preservation power)	25W
khả năng làm nóng (Hot water capacity) (đun sôi)	7L/h
Tốc độ làm nóng (Speed hot)	2 phút
độ ẩm môi trường hoạt động (environment humidity)	≤90%
Loại bảo vệ chống điện giật	Loại I

IX. BẢO DƯỠNG

1. Vệ sinh

- (1). ấm nước và bàn đun chỉ dùng khăn để lau sạch, không được dùng nước để rửa.
- (2). Không được cho máy vào máy rửa bát để rửa
- (3). Không dùng các đồ cứng để cọ rửa

2. Định kỳ làm sạch cặn

- (1). Kết tủa của nước khi đun sôi sẽ tạo thành cặn đóng lại vào ấm đun nước, việc này không có hại gì cho sức khỏe, nhưng nếu cặn nhiều sẽ ảnh hưởng tới vị của nước vì vậy cần phải có lịch làm sạch cặn định kỳ.
- (2). Trung bình nửa năm hoặc 1 năm làm sạch cặn 2 – 6 lần , tùy vào chất lượng của nước.
- (3). Nếu khi đun nước cần thời gian nhiều hơn hoặc là đun nước thấy tự ngắt nhanh nghĩa là cần phải làm sạch cặn trong ấm.
- (4.) cách sử dụng dấm ăn với nước : dùng 1 lượng dấm ăn nhất định pha với nước và đun sôi lên, và ngâm khoảng 2 tiếng, sau đó rửa nhẹ nhàng sẽ sạch lớp cặn


X. SỰ CỐ THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH KHẮC PHỤC

SỰ CỐ	NGUYÊN NHÂN	CÁCH KHẮC PHỤC
Ấm đun nước không hoạt động	Phích cắm điện kết nối chưa đúng cách chưa vào điện	Cắm lại dây nguồn
	Khớp nối bị hỏng	Liên hệ trung tâm bảo hành

Lỗi E2 trên màn hình	Do chưa đặt ấm đun nước vào đúng vị trí	Đặt ấm đun vào khớp nối trên mặt kính
Ấm tự động tắt trước khi nước đun sôi	Do trong ấm bị đóng cặn	Làm sạch cặn
	Ấm không có nước hoặc là nước chưa đủ để đun	Kiểm tra nước trong ấm
Trong nước có mùi nhẹ	Do lần đầu dùng	Làm sạch ấm
	Bình thường	Cho nước vào ấm ở mức cao nhất sau đó đun sôi đi 2-3 lần .
Trong ấm đóng cặn, hoặc nước đục	Do nguồn nước nhiều nước cứng	Làm sạch cặn

•Chú ý : Không tự ý tháo máy ra để sửa chữa , khi có sự cố tìm người có chuyên môn để sửa chữa.

XI. HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT CỐ ĐỊNH

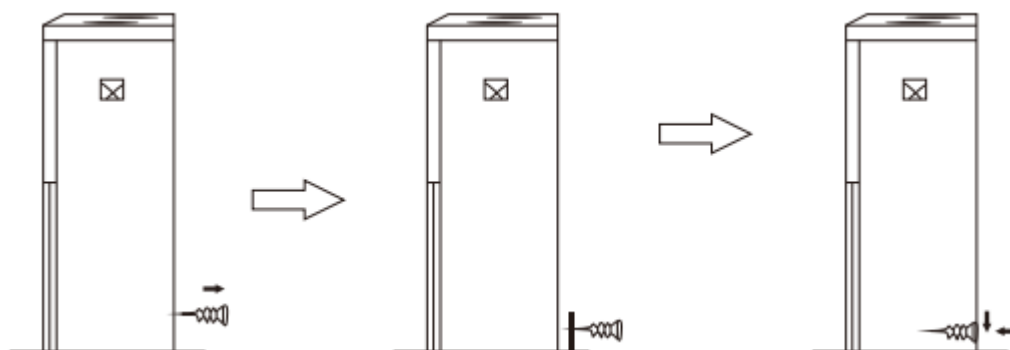

1. bắt ốc vít vào chân phía sau thân máy bên phải (hoặc trái)	2. Đặt một mặt của giá treo xuống đất và mặt còn lại thẳng hàng với khoảng trống vệt ốc vít	3. Cố định giá đỡ xuống đất và mặt sau của máy bằng vít. Nếu mặt đất cứng, trước tiên hãy khoan bằng máy khoan điện sau đó dùng vít ốc để cố định.
--	---	--