

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
CÂY NƯỚC NÓNG LẠNH FUJIHOME
MODEL: WD531C




CẢM ƠN BẠN ĐÃ LỰA CHỌN SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC HƯỚNG DẪN SAU ĐÂY
TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

Mô tả sản phẩm

1. Thiết kế hiện đại, màu trắng
2. Tiết kiệm điện, độ ồn thấp, chắc chắn chịu lực tốt. Thích hợp sử dụng cho gia đình, khách sạn, trường học,...
3. Được cấu tạo từ nhựa chất lượng cao, bền bỉ.
4. Hai tính năng đảm bảo an toàn khi sử dụng, "kiểm soát nhiệt độ" và "chống quá tải". Nhiệt độ nước nóng luôn từ 80 ° C đến 95 ° C, đủ để pha cà phê hoặc trà hoặc thực phẩm ăn liền khác.
5. Bên vòi nước lạnh hoạt động mạnh mẽ và bền bỉ, thích hợp sử dụng trong mùa hè.
6. Sản phẩm này có thể được sử dụng với nước đóng bình hoặc máy lọc nước

Cấu tạo

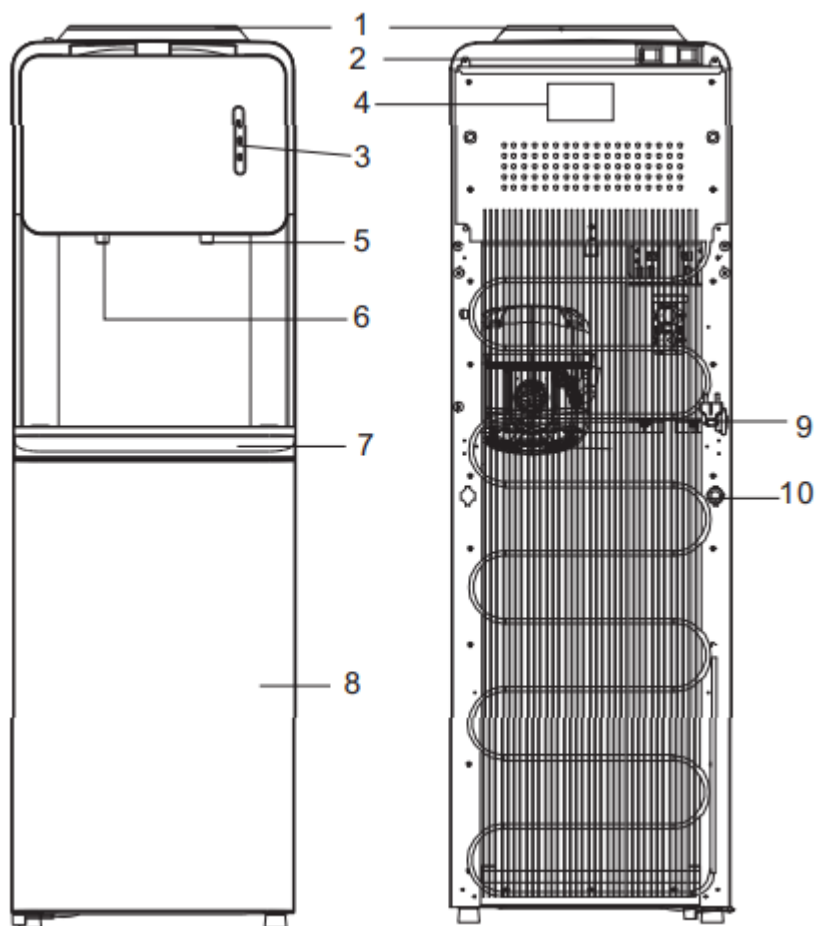

NO	NAME	NO	NAME
1	Nơi úp bình nước	6	Vòi nước nóng
2	Công tắc	7	Máng hứng nước
3	Đèn báo	8	Ngăn chứa đồ
4	Tem thông tin	9	Dây điện
5	Vòi nước lạnh	10	Lỗ thoát nước

Lưu ý: Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm có thể có sự khác biệt với hình ảnh.


Quy trình hoạt động

1. Đặt bình nước theo phương thẳng đứng ở phía trên và nhấn các vòi nước cho đến khi nước chảy ra khỏi vòi nước.
2. Cắm phích cắm điện vào ổ cắm và bật công tắc điện sang vị trí “BẬT/ON” để khởi động máy. KHÔNG BẬT CẢ HAI CÔNG TẮC VÀO 1 THỜI ĐIỂM – HÃY BẬT LẦN LƯỢT. Đèn báo nước lạnh và nước nóng sẽ sáng lên. Máy được thiết kế để cung cấp nước nóng hoặc nước lạnh bất cứ khi nào bạn cần. Nó sẽ tự động bật và tắt khi nước đạt đến nhiệt độ mong muốn.

Thông số kỹ thuật

Mã sản phẩm	WD531C
Điện áp	220V~50Hz
Công suất làm nóng	420W
Công suất làm lạnh	85W
Tốc độ làm nóng	5.0L/h
Tốc độ làm lạnh	2.0L/h
Phòng chống điện giật	Type I

Mạch điện

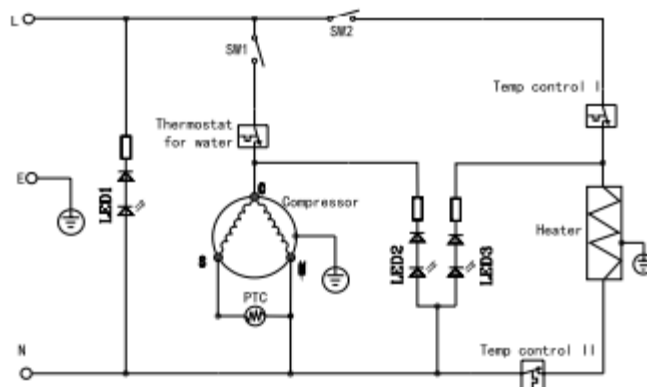

Lưu ý: Nếu dữ liệu kỹ thuật hoặc đồ họa mạch thay đổi, bảng thông tin có thể không phản ánh những thay đổi đó.

LƯU Ý QUAN TRỌNG

1. Đảm bảo đã có sẵn nước trước khi cắm và BẬT công tắc để làm nóng. Nếu máy được BẬT công tắc nóng mà bình chứa nước trống, nó có thể bị hỏng.
2. Khi muốn di chuyển máy, không được nghiêng quá 45 độ, tránh làm hỏng máy nén.
3. Luôn lắp đặt máy ở trong nhà, trên bề mặt phẳng và cách tường tối thiểu 15cm.
4. Giữ máy tránh xa nhiệt độ cao, đặt máy ở nơi khô ráo và thông gió. Không bao giờ lắp đặt máy ở ngoài trời hoặc dưới mưa hoặc ánh nắng trực tiếp.
5. Bảo vệ trẻ em khỏi vòi nước nóng
6. Nếu máy không được sử dụng trong một thời gian dài, hãy rút phích cắm và xả hết nước bên trong thiết bị.
7. Trước lần sử dụng đầu tiên và sau một thời gian dài không sử dụng, cần vệ sinh sạch sẽ kết nước và đường ống dẫn nước. Nếu có thể, chúng nên được khử trùng, và lượt đun nước nóng đầu tiên nên bỏ nước đi (tắt công tắc bên nước nóng đi trước khi xả hệ thống).
8. Rửa và khử trùng hệ thống 3-6 tháng một lần bằng chất tẩy rửa phù hợp và theo hướng dẫn sử dụng.
9. Không kéo dây để rút phích cắm. Không BẬT và TẮT thiết bị bằng cách cắm và rút thiết bị khỏi nguồn điện.
10. Không làm sạch bên ngoài của thiết bị bằng nước để tránh điện giật. Làm sạch nó bằng một miếng vải mềm.
11. Nếu không sử dụng thiết bị trong thời gian dài hoặc trong đêm, bạn có thể TẮT thiết bị để tiết kiệm năng lượng.

12. Không được tự ý thay dây nguồn nếu dây bị hỏng. Liên hệ với nhà sản xuất hoặc nhân viên kỹ thuật chuyên ngành.
13. Nếu cáp nguồn bị bất kỳ hư hỏng nào, hãy liên hệ với nhà sản xuất, hoặc nhân viên có chuyên môn.
14. Thiết bị phải được lắp đặt để dễ dàng cắm điện.
15. CẢNH BÁO - để tránh rủi ro do lắp đặt không ổn định, thiết bị phải được lắp đặt theo hướng dẫn
16. CẢNH BÁO - giữ cho các lỗ thông gió ở phía sau thiết bị không bị che
17. LƯU Ý - không làm hỏng mạch chất làm lạnh.
18. Đặt máy ở nơi có nhiệt độ môi trường trong khoảng 18° C đến 38 ° C.
19. Thiết bị này có thể được sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc trí não hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức **nếu họ đã được giám sát hoặc hướng dẫn về cách sử dụng thiết bị theo cách an toàn và hiểu các mối nguy hiểm có liên quan**. Trẻ em không được chơi với thiết bị. Trẻ em không được làm vệ sinh máy nếu không có sự giám sát.
- Thiết bị này được thiết kế để được sử dụng trong gia đình và những nơi tương tự như:
- Khu vực bếp của nhân viên trong cửa hàng, văn phòng và các môi trường làm việc khác
 - Nhà ở, khách sạn, chung cư,...
 - Quán ăn, quán cà phê,...
 - Nơi cung cấp dịch vụ ăn uống, bán lẻ
20. Không đặt các thiết bị khác bên trong thiết bị này trừ khi những thiết bị đó được khuyến nghị bởi nhà chế tạo
21. Không cất giữ các chất dễ nổ như bình xịt có thuốc dễ cháy trong thiết bị

Điều cần làm khi gặp sự cố

Vấn đề	Nguyên nhân	Cách giải quyết
Đèn không sáng	1. Chưa cắm điện 2. Chưa bật công tắc	1. Đảm bảo rằng công tắc đang BẬT và đã cắm phích cắm vào ổ điện 2. Chuyển công tắc sang chế độ BẬT
Rò rỉ nước	1. Thùng chứa nước bị hỏng	1. Thay thế thùng chứa nước

	2. Đường ống nước bị hỏng 3. Vòi bị hỏng	2. Thay thế đường ống nước 3. Thay thế vòi
Không có nước nóng	1. Công tắc vòi nóng chưa được BẬT hoặc bị hỏng 2. Bộ phận làm nóng bị hỏng 3. Kết nối điện bị hỏng	1. Thay thế công tắc và kiểm tra kết nối điện 2. Thay thế bộ phận làm nước nóng 3. Sửa chữa điện
Không có nước lạnh	1. Công tắc vòi lạnh chưa được BẬT hoặc bị hỏng 2. Bộ phận làm lạnh bị hỏng 3. Kết nối điện bị hỏng	4. Thay thế công tắc và kiểm tra kết nối điện 5. Thay thế bộ phận làm nước lạnh 6. Sửa chữa điện

Sản phẩm này được sử dụng trong gia đình và môi trường tương tự