

Biện pháp phòng ngừa

1. Sản phẩm yêu cầu độ an toàn cao nên sử dụng loại ổ cắm ba lõi có nối đất . Không sử dụng chung với ổ cắm với các thiết bị điện khác .
2. Kiểm tra nguồn điện và điện áp sử dụng phải phù hợp với sản phẩm .
3. Khi sử dụng vui lòng đặt bình nước vào đúng vị trí khoang máy . Lắp ống dẫn nước vào bình nước , đảm bảo ống dẫn nước không bị gấp khúc .
4. Không kéo mạnh dây nguồn hoặc cắm/rút dây nguồn để khởi động/dừng máy
5. Đặt máy cố định ở nơi khô ráo, thoáng mát trong nhà , tránh ánh nắng trực tiếp. Mặt sau của máy phải cách tường ít nhất 20cm. Phần đáy của máy không được lót bằng xốp , bìa cứng hoặc các mảnh vụn khác để tránh tích tụ hơi ẩm và rò rỉ . Không được đặt các vật dễ cháy nổ bên cạnh máy . Máy này không được thiết kế để sử dụng ngoài trời , trên bề mặt nóng , gần nguồn nhiệt hoặc nơi có thể bị nước bắn vào .
6. Nếu không sử dụng sản phẩm trong thời gian dài , vui lòng ngắt nguồn điện , tháo nút xả phía sau máy , xả hết nước còn lại trong máy . Vặn chặt nút sau khi đã xả hết
7. Không sử dụng sản phẩm khi tay ướt .
8. Ấm điện phải đặt xa tầm tay trẻ em để tránh bị bỏng .
9. Nếu xảy ra lỗi trong quá trình đun sôi , hãy ngắt nguồn điện ngay lập tức, tháo ấm ra khỏi đế đun và gửi đến bộ phận bảo hành . Không tự ý tháo ra sửa chữa !
10. Không đổ nước quá đầy ấm .Nếu đổ quá đầy , nước sôi có thể phun ra ngoài gây bỏng .
11. Không lau chùi thân máy bên ngoài bằng dung môi hữu cơ như xăng hoặc rửa sạch bằng nước .Dùng khăn ẩm lau nhẹ bề mặt bên ngoài không được nhúng sản phẩm vào nước .
12. Khi ấm điện đang đun nóng , hơi nước sẽ phun ra từ phía trên ấm và đầu ra của nước, đây là hiện tượng bình thường. Không vận hành ấm đun nước khi nó đang phun ra luồng khí . Hãy chú ý đến vấn đề an toàn .
13. Khi nhiệt độ môi trường dưới 2 độ C , hãy xả hết nước ra khỏi máy trong thời gian không hoạt động để tránh đóng băng .
14. Nếu cây nước bị đóng băng , vui lòng tắt nguồn điện trong 2 giờ trước khi sử dụng lại
15. Vui lòng sử dụng nguồn điện điện áp 220V~50Hz và ổ cắm đơn có dòng điện định mức 10A . Nếu dây nguồn bị hỏng nó phải được thay thế bởi kỹ thuật có chuyên môn.
16. Thiết bị không dành cho người bị thiếu năng , trẻ em trừ khi được sự giám sát và hướng dẫn của người có chuyên môn .
- 17 . Không sử dụng thiết bị nếu bề mặt kính bị nứt .
18. Sản phẩm không dùng để đun sữa hay nấu thực phẩm .



Cảnh báo

Nội dung được đánh dấu bằng biểu tượng này phải được vận hành theo đúng yêu cầu . Nếu không có thể gây hư hỏng cho sản phẩm hoặc gây nguy hiểm an toàn cho cá nhân người sử dụng .



Xử lý sự cố

Khi máy hỏng vui lòng ngắt nguồn điện ra khỏi máy

Những người bị cấm

Trẻ em hoặc người thiếu năng không được vận hành

Để được trợ giúp vui lòng gọi tới số hotline của trung tâm bảo hành



Lưu ý

Nội dung được đánh dấu bằng biểu tượng này là phần người dùng phải chú ý , nếu không thao tác đúng cách có thể gây hư hỏng sản phẩm hoặc các tổn thất khác

Duy trì

Không tự ý tháo rời các bộ phận của máy để tránh bị rò rỉ

Nhiệt độ

Vui lòng sử dụng sản phẩm ở nhiệt độ 10 - 38 độ C

Bảo quản

Vui lòng tắt nguồn nước và nguồn điện khi không sử dụng




Xử lý sự cố

Sự cố	Nguyên nhân	Phương án xử lý
Ấm đun nước không hoạt động	Phích cắm không được kết nối đúng cách	Cắm lại phích cắm của máy
	Hư hỏng bên trong nguồn điện	Gọi cho bộ phận bảo hành để được xử lý
Bật nguồn , máy hiển thị E1	Ấm đun hỏng , đặt không đúng vị trí	Đặt lại ấm đun đúng vị trí
Không hoạt động , hiển thị E2	Đầu dò bầu lạnh đặt không đúng vị trí	Gọi cho bộ phận bảo hành để được xử lý
Không hoạt động , hiển thị E4	Ấm đun nước cạn	Đổ đầy nước vào ấm
Máy không hoạt động hiển thị E6	Bình giữ nhiệt không được đặt đúng cách	Cất bình giữ nhiệt đi
Máy không hoạt động hiển thị E7	Đầu dò nhiệt hoặc đế đun có vấn đề	Gọi cho bộ phận bảo hành để được xử lý
Ấm đun nước tự động tắt sau khi sôi	Do cạn trong ấm đun	Loại bỏ cạn trong ấm
	Không có nước hoặc không đủ nước trong ấm khiến thiết bị bảo vệ chống sôi khô được kích hoạt	Đổ đầy nước lạnh vào ấm
Mùi nhẹ trong nước	Lần đầu tiên sử dụng	Làm sạch và rửa sạch
	Là bình thường	Đổ nước vào ấm đến mức tối đa , thêm 2 thìa baking soda, đun sôi nước rồi đổ đi
Có cặn trong nước hoặc nước trong ấm đun bị đục	Chất lượng nước sử dụng tương đối cứng do Canxi cacbonat và Magie cacbonat gây ra	Nên sử dụng nước tinh khiết để loại bỏ cặn
Cắm biến trong ấm đun nước không hoạt động	Đầu dò bị chặn hoặc có quá nhiều sương mù trong ấm	Loại bỏ cặn hoặc vật cản khỏi đầu dò
		Giảm độ nhạy của đầu dò
Nhiệt độ đầu ra của nước không đủ thấp	Việc làm lạnh chưa hoàn tất	Tiếp tục làm mát
	Bình giữ nhiệt làm lạnh không có tác dụng	Gọi đến trung tâm bảo hành để được xử lý
Bình nước không lắp vừa	Không sử dụng đúng bình tiêu chuẩn	Sử dụng đúng loại bình 19L


Sơ đồ sản phẩm

Các bộ phận cấu thành

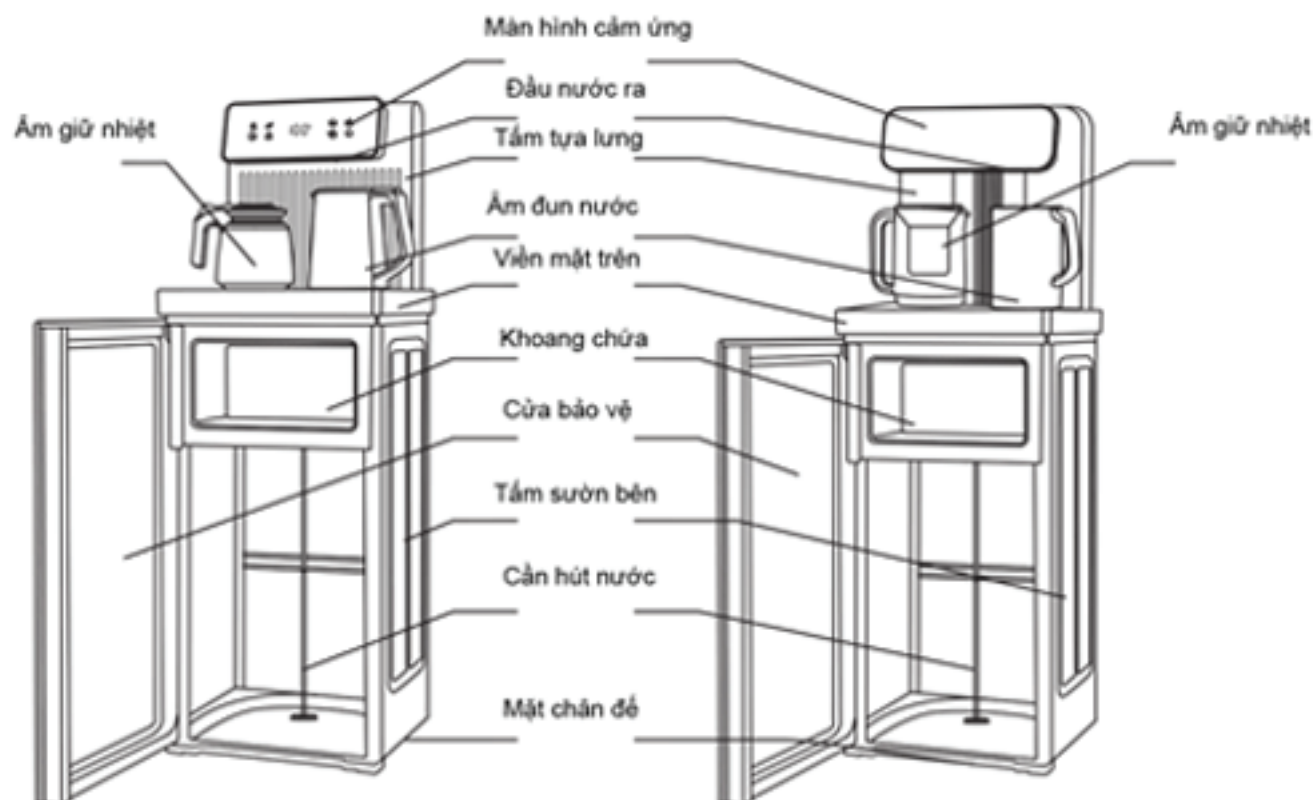

Lưu ý : hình ảnh chỉ mang tính minh họa . Vui lòng xem hình ảnh thực tế sản phẩm !

Sơ đồ mạch điện sản phẩm

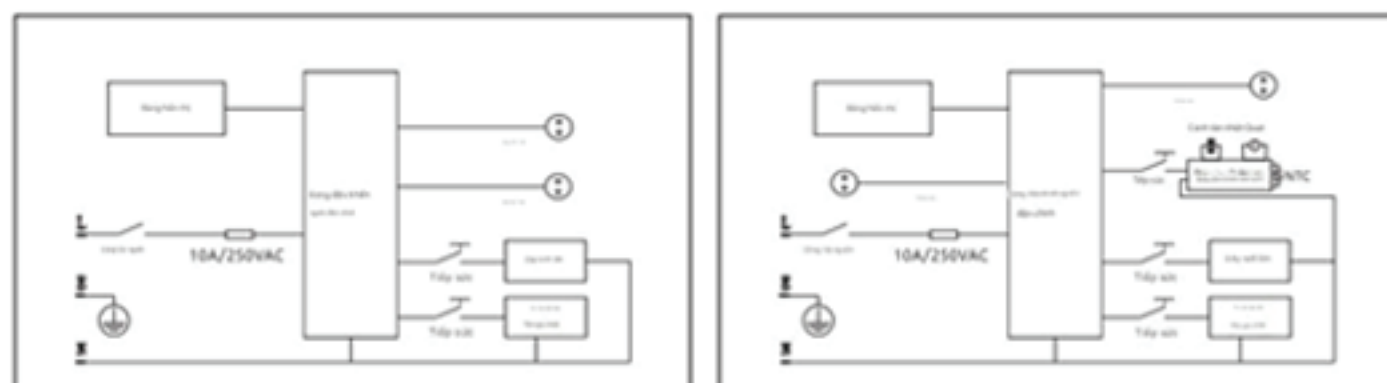

Bảng điều khiển


Nhấn lâu làm mát



Nhấn lâu làm mát



Nhấn lâu làm mát

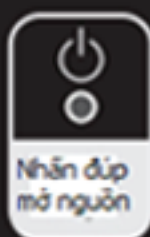

Hướng dẫn sử dụng :

1. Nút nguồn :

Khi bật nguồn , nhấn đúp vào nút nguồn để chuyển sang trạng thái hoạt động , đèn báo sẽ sáng và màn hình kỹ thuật số sẽ hiện thị nhiệt độ nước thực tế của ấm . Nhấp lại vào nút này để vào trạng thái tắt nguồn khi bật nguồn .

2. Nút lấy nước :

Ở trạng thái bật , nhấn đúp vào nút lấy nước của ấm đun nước .Thời gian phân phối nước mặc định là 40-60 giây (khi mực nước cao hơn đầu dò mực nước, việc phân phối nước sẽ tự tắt , đèn báo tương ứng sẽ sáng)
Ở trạng thái chờ , nhấn và giữ 3 giây để vào điều chỉnh thời gian phân phối nước của ấm đun nước .Phạm vi điều chỉnh từ 18 đến 50 giây , sau 3 giây máy sẽ tự lưu thông tin cài đặt .

3. Nút đun nước :

Khi máy được bật , nhấn vào nút đun nước để bắt đầu đun nước .Sau khi việc đun nước được hoàn thành , nếu nhiệt độ nước trong ấm thấp hơn 45 độ C , ấm đun nước sẽ tự động giữ ấm và đi vào trạng thái ấm (+2 độ C trong nửa giờ) , trong chương trình đun sôi nước thông minh , nếu bạn cần đun nóng lại đến 100 độ C , bạn cần nhấn lại vào nút đun nước (thoát) và nhấn lại vào nút đun nước để bắt đầu đun nước (nhập) . Ở chế độ chờ nhấn và giữ nút đun nước để điều chỉnh nhiệt độ .

4. Nút chức năng :

Khi máy được bật , nhấn và giữ nút chức năng 3 giây để bắt đầu làm lạnh , nhấn đúp để lấy nước lạnh từ vòi trái của cây nước .Nhấn giữ để tắt chức năng làm lạnh .
Ở chế độ chờ , nhấn giữ nút này trong 3 giây để điều chỉnh thời gian cần lấy nước . Phạm vi điều chỉnh là 18 giây đến 50 giây . Kết thúc quá trình điều chỉnh sau 3 giây máy sẽ tự lưu thông tin điều chỉnh .

5.Nút giữ ấm :

Ở trạng thái bật nguồn , nhấn vào nút này để bật chức năng giữ ấm và đèn báo tương ứng sẽ sáng lên . Nó sẽ tự động tắt sau 8h theo mặc định hoặc tắt bằng cách nhấn lại vào nút này .
Ở trạng thái chờ , nhấn và giữ nút này trong 3 giây để điều chỉnh thời gian giữ ấm .Phạm vi điều chỉnh từ 1 - 24h , kết thúc quá trình điều chỉnh sau 3s máy sẽ tự lưu vào bộ nhớ .

6. Tám menu trên bảng hiển thị :

Ấm đun nước bên phải có chức năng phát hiện nước .Khi mỗi chức năng được bật nếu không có nước (dưới đầu dò , mực nước trong ấm thấp) . Máy sẽ tự động thêm nước trước sau đó mới bắt đầu đun .Khi mực nước trong ấm cao hơn mực nước thấp "có nước " máy sẽ bắt đầu đun .Tám phím chức năng đun nước tương ứng :
Nhiệt độ nước 37 độ C , nhấp vào phím này biểu tượng chỉ báo tương ứng sẽ sáng và nhấp nháy , khi nhiệt độ nước đạt 37 độ C , còi báo kêu 3 tiếng bíp để kết thúc công việc . Nhấn vào phím này để tắt chức năng tương ứng .Pha sữa 45 độ C , nhấn vào phím này biểu tượng chỉ báo tương ứng sẽ sáng và nhấp nháy , khi nhiệt độ nước đạt 45 độ C , còi kêu 3 tiếng bíp để kết thúc công việc .Nhấn vào phím này để tắt chức năng tương ứng . Pha mật ong 55 độ C , nhấn vào phím này biểu tượng chỉ báo tương ứng sẽ sáng và nhấp nháy , khi nhiệt độ nước đạt 55 độ C , còi kêu 3 tiếng bíp để kết thúc công việc. Nhấn vào phím này để tắt chức năng tương ứng .
Các chế độ đun nước cho các đồ uống khác làm tương tự trên menu . Chức năng điều chỉnh nhiệt độ nước , nhấn vào nút này biểu tượng chỉ báo chức năng sẽ sáng và nhấp nháy

Menu có sẵn



hiệu chỉnh nhiệt độ sôi của nước hiển thị mặc định là 50 độ C . Nhấn để chọn phạm vi điều chỉnh nhiệt độ sôi từ 50 - 90 độ C .Điều chỉnh tăng theo mức 10 độ C mỗi lần nhấn . Màn hình kỹ thuật số sẽ hiển thị nhiệt độ đun nước theo chỉ số cài đặt .Sau 3 giây nếu không có hiệu chỉnh gì thêm máy sẽ tự lưu chỉ số cài đặt mới và bắt đầu đun sôi nước .Trong quá trình đun nước , bạn có thể nhấn để tắt chức năng đun nóng ấm đun nước và đèn báo trạng thái sẽ tắt .

Các chức năng khác :

Nếu ấm đun nước sôi khô và nhiệt độ vượt quá 103 độ , màn hình sẽ hiển thị E4 . Bạn có thể lấy nước bình thường bằng cách nhấn nút lấy nước . Chế độ đun nước đã tắt và không thể bật lại . Nếu đầu dò ấm đun nước bị đoản mạch hoặc ổ cắm khớp nối bị đoản mạch , màn hình cũng hiển thị E4 . Nếu nhắc ấm đun lên , màn hình sẽ hiển thị E1, máy bơm nước và hệ thống cấp nhiệt đun nước sẽ dừng lại , nhưng vẫn có thể lấy nước lạnh .Trên cây nước bàn trà nóng -lạnh , nếu đầu dò nhiệt độ lạnh bị đoản mạch hoặc hở mạch sẽ hiển thị E2 . Tất cả các thao tác nút đều có âm thanh nhắc nhở và các thao tác nút trên điều khiển từ xa đều là nhấn một chạm . Nếu nước đã sôi và không có việc gì , nên tắt máy và chuyển sang chế độ chờ để tránh trẻ em hoặc các tình huống khác vô tình chạm vào máy .

Cài đặt chức năng ẩn phát hiện nước :

Ở chế độ chờ , nhấn và giữ đồng thời "nút nguồn"+"nút giữ ấm " trong 3s , màn hình kỹ thuật số sẽ nhấp nháy và vào chế độ cài đặt : mặc định là "26~30", sau đó nhấn vào "nút nguồn " để điều chỉnh giá trị . Khi điều chỉnh đến "0", chức năng phát hiện nước bị hủy . Tự động thoát khỏi chức năng cài đặt sau 3s

Lưu ý : chức năng phát hiện nước ấm đun đã được nhà sản xuất cài đặt mặc định các thông số , không tự ý cài đặt thay đổi các thông số để tránh làm ảnh hưởng tới chức năng của máy .



Chú ý



Giữ trẻ em tránh xa



Không chạm tay vào sau khi đun nóng




Không ngâm trong nước




Đừng chạm vào

2. Lắp đặt


Nếu mặt đất không bằng phẳng hoặc nghiêng $\leq 15^\circ$, bạn cần sử dụng giá đỡ để cố định cây nước để tránh bị lật. Các bước thực hiện sau

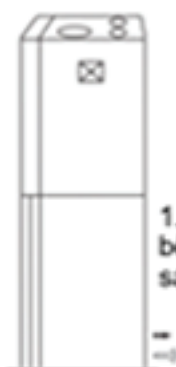

1. tháo con vít ở góc dưới bên trái hoặc bên phải mặt sau cây bàn trà.

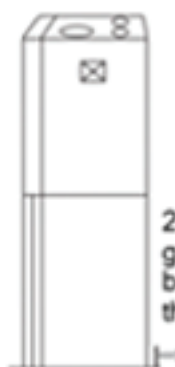

2. Đặt một bên của giá đỡ gần mặt đất và căn chỉnh bên còn lại với các lỗ đã tháo vít

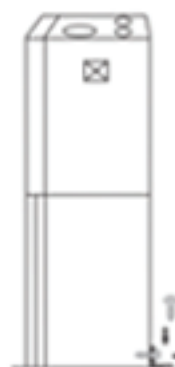

3. Sử dụng vít để cố định giá đỡ vào mặt đất.

3. Hướng dẫn sử dụng điều khiển từ xa

a, Nguồn : Bật/Tắt

b, Đun nước : bắt đầu/tạm dừng chức năng đun nước

c, Lấy nước : Nhấn nút để lấy nước vào ấm đun.

d, Chức năng : Nhấn nút để làm lạnh nước trong máy.

e, Lấy nước lạnh : nhấn nút để lấy nước lạnh từ máy.



4. Bảo trì

- Ấm đun có thể được vệ sinh bằng khăn ẩm nhưng không được ngâm trong nước để vệ sinh.
- Không được vệ sinh thiết bị bằng máy rửa chén.
- Không sử dụng chất tẩy rửa có tính ăn mòn cao để vệ sinh.
- Tẩy cặn thường xuyên.

Phương pháp tẩy cặn : pha giấm ăn vào nước theo tỷ lệ 1:2 và đổ nước vào ấm điện đến mức cao nhất. Sau đó bật nguồn, đun sôi nước, giữ hỗn hợp trong ấm khoảng 2h đồng hồ. Đổ hỗn hợp ra, sau đó rửa sạch bên trong ấm bằng nước sạch đến khi sạch.