

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Kích thước: A6 (210x148.5mm)
- Giấy C150 - in đen trắng

SUNHOUSE®

 **HOTLINE MIỄN PHÍ**
1800 6680

Trung tâm bảo hành Miền Bắc

Km22, Đại lộ Thăng Long, Ngọc Liệp, H. Quốc Oai,
TP. Hà Nội - ĐT: +84 24 3200 8339 / 3200 5230

Trung tâm bảo hành Miền Trung

Đường số 6 giao Đường số 9 KCN Hòa Khánh, P. Hòa Khánh Bắc,
Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, ĐT: +84 23 6372 4821

Trung tâm bảo hành Miền Nam

Lô 8 - 10 đường số 1, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
ĐT: +84 28 3869 1014 / Fax: +84 28 3869 1013

SUNHOUSE®



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÁY XAY SINH TỔ SUNHOUSE

MODEL: SHD5118

Quý khách hàng thân mến,

Xin chân thành cảm ơn vì đã tin dùng và lựa chọn sản phẩm của SUNHOUSE. Chúng tôi tin rằng, sản phẩm làm bằng những chất liệu cao cấp hàng đầu này sẽ đáp ứng mọi yêu cầu và làm hài lòng quý khách.

Quý khách hàng vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả tốt nhất.

SUNHOUSE không chịu trách nhiệm pháp lý về con người và tài sản trong những trường hợp thiệt hại do lắp đặt sai hoặc sử dụng thiết bị không đúng cách.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT


Model	Công suất	Dung tích	Điện áp	Khối lượng
SHD5118	300 W	1500 ml – 200 ml	220 V~/50 Hz	2.45 kg

CẢNH BÁO AN TOÀN

1. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2. Không đặt dây điện, phích cắm hoặc để thiết bị vào trong nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác để tránh nguy cơ giật điện.
3. Khi cắm hoặc rút phích cắm, cần nắm vào phần đầu, không nắm vào dây điện.
4. Không sử dụng thiết bị nếu dây điện, phích cắm hoặc các bộ phận khác bị hỏng.
5. Đảm bảo điện áp thiết bị tương ứng với điện áp nguồn trước khi kết nối thiết bị.
6. Không tự ý sửa chữa sản phẩm trong bất kỳ trường hợp nào. Khi có sự cố cần mang đến trung tâm bảo hành ủy quyền để được hỗ trợ.
7. Đặt máy trên bề mặt phẳng, khô ráo khi sử dụng. Tránh để thiết bị tiếp xúc bề mặt nóng.
8. Không sử dụng linh kiện ngoài nào khác ngoài các linh kiện được cung cấp.
9. Ngắt điện thiết bị khi có sấm chớp hoặc trong thời gian dài không sử dụng.
10. Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo không nghịch sản phẩm.
11. Sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình. Không sử dụng sản phẩm cho mục đích kinh doanh.
12. Sản phẩm phù hợp sử dụng trong nhà, không sử dụng ngoài trời.

13. Không dùng ổ cắm nối dài để kết nối điện. Luôn kết nối điện cho máy bằng ổ cắm chính.
14. Có thể sử dụng khăn mềm ẩm để lau chùi các bộ phận, sau đó cần lau khô lại. Không sử dụng các chất tẩy rửa mạnh để vệ sinh.
15. Không chạm vào hoặc sử dụng máy khi tay ướt.
16. Nếu dây điện, phích cắm bị hỏng phải được thay thế bằng các linh kiện có chất lượng tương đương, được cung cấp bởi các trung tâm bảo hành uy tín để tránh điện giật.
17. Không cho tay hay các vật cứng nào khác vào cối xay khi thiết bị đang hoạt động.
18. Nếu thực phẩm bị tắc trong lúc xay, tắt nguồn điện cho đến khi động cơ ngừng hoạt động hoàn toàn rồi tháo rời các bộ phận và loại bỏ phần thực phẩm bị tắc.
19. Cần thận lưỡi dao sắc khi lắp hoặc tháo rời.


CẤU TẠO SẢN PHẨM

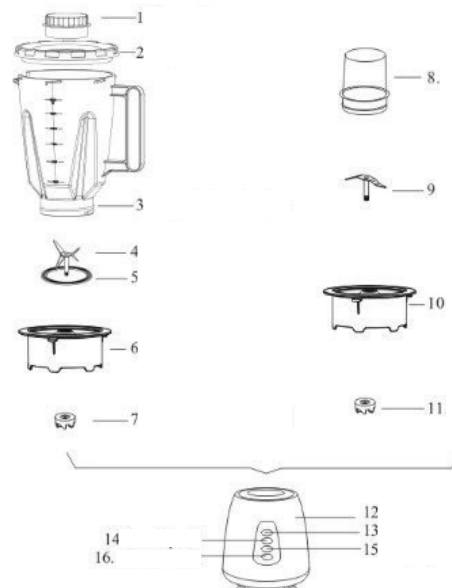


1. Nắp tiếp thực phẩm
2. Nắp cối xay sinh tố
3. Cối xay sinh tố
4. Lưỡi dao xay sinh tố
5. Gioăng cối xay
6. Đế cối xay
7. Mũi hoa khế
8. Cối xay khô
9. Lưỡi dao xay khô
10. Đế cối xay

11. Mũi hoa khế
12. Thân máy
13. Chế độ Nhỏ
14. Tốc độ Cao
15. Tốc độ Thấp
16. Nút tắt

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT MÁY XAY SINH TỐ

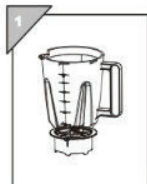

Lắp gioăng vào cối xay, sau đó đặt cối xay lên đế và vặn chặt.

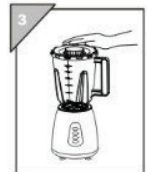

Đặt cối xay lên trên thân máy, vặn chặt. Cắm điện và nhấn công tắc để bắt đầu xay.



Cho nguyên liệu vào cối, đậy nắp và vặn chặt.



Khi xay xong, tắt máy và rút phích cắm. Tháo cối xay ra khỏi động cơ.

CẢNH BÁO

- Đảm bảo công tắc của máy đã tắt trước khi cắm điện, không để máy chạy khi cối xay trống.
- Dung tích tối đa của cối xay: 1500ml, dung tích tối đa khuyến cáo sử dụng: 1200ml
- Không nên xay thịt, đồ khô, thực phẩm đông lạnh, thực phẩm có độ kết dính cao.
- Khi xay các thực phẩm có độ kết dính, thực phẩm khô, nên chứa ra 1/3 dung tích máy xay, thêm một ít nước trước khi xay.
- Để tăng hiệu quả hoạt động và độ bền cho máy, tránh máy bị quá nhiệt, nên để máy chạy tối đa 3 phút mỗi lần sử dụng, để máy nghỉ 2 phút giữa mỗi lần chạy.


HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT MÁY XAY KHÔ




Lộn ngược cối xay, cho nguyên liệu vào. Đặt cối lên đế và vặn chặt.



Khi xay xong, tắt máy và rút phích cắm. Tháo cối xay ra khỏi động cơ.

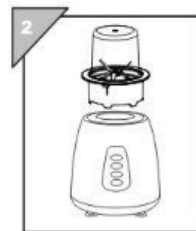

Lắp cối xay vào thân máy. Bật công tắc để bắt đầu xay. Dùng tay giữ máy khi bắt đầu xay.

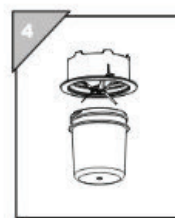

Đảo ngược cối xay và gõ nhẹ để các nguyên liệu còn dính vào lưỡi dao rơi ra, sau đó mở nắp cối xay và đổ thực phẩm đã xay ra ngoài.

CẢNH BÁO


- Đảm bảo công tắc của máy đã tắt trước khi cắm điện, không để máy chạy khi cối xay trống.
- Dung tích xay tối đa: 50g.
- Không để máy xay chạy quá 60 giây một lần xay.

Thực phẩm**Dung tích xay**

Quả hạch (Đã lột vỏ)	20 - 25g
Phô mai	22 - 25g
Hạt cà phê	20 - 25g
Hạt tiêu	5 - 25g
Hạt mè đen	20 - 50g
Gạo khô, lúa mạch khô	20 - 50g
Đậu nành	20 - 50g
Đường viên	4 - 8

VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN

Cho nước ấm vào khoảng 1 nửa cối xay, sau đó đậy nắp. Cắm điện và bật công tắc để máy bắt đầu vệ sinh.

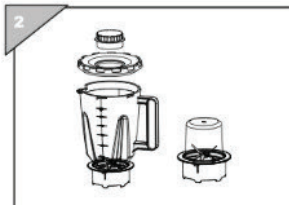

Tháo nắp, cối xay, gioăng ra khỏi đế. Rửa sạch và phơi khô.



Dùng bàn chải để vệ sinh đế máy xay sinh tố dưới vòi nước.



Dùng bàn chải và vải mềm khô để lau sạch cối xay khô, không rửa cối xay vào nước.



Lau khô thân máy bằng khăn mềm khô. Không ngâm động cơ máy vào nước.

CẢNH BÁO

- Rút phích cắm trước khi vệ sinh.
- Đảm bảo tất cả các bộ phận của máy đã được phơi khô trước khi cất. Cất máy trong nơi sạch sẽ và khô ráo.
- Cẩn thận lưỡi dao sắc khi lắp ráp, tháo rời hoặc rửa để tránh làm hỏng sản phẩm hoặc làm đứt tay.
- Sản phẩm này không thích hợp cho những người (kể cả trẻ em) có năng lực về thể chất, giác quan, tinh thần suy giảm hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức trừ khi được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng bởi người có trách nhiệm về sự an toàn của họ
- Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo không nghịch sản phẩm