

päveden

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NỒI CƠM ĐIỆN TỬ 1.2 LÍT PAVEDEN



Model: PR-1255SW

Vui lòng đọc kỹ các hướng dẫn này trước khi sử dụng và giữ lại để tham khảo sau này

Cảnh báo an toàn

- Thiết bị này không nhằm mục đích sử dụng bởi những người (bao gồm cả trẻ em dưới 8 tuổi) bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tâm thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn ban đầu liên quan đến việc sử dụng thiết bị bởi người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ.
- Vui lòng đọc và tuân thủ sách hướng dẫn sử dụng trước khi vận hành thiết bị lần đầu và giữ lại sách hướng dẫn để sử dụng sau này.
- Không vận hành thiết bị theo cách không được đề cập trong sách hướng dẫn sử dụng.
- Trẻ em không được chơi đùa với thiết bị, dây nguồn và các phụ kiện đi kèm vào bất kỳ lúc nào.
- Việc vệ sinh và bảo trì của người dùng không được thực hiện bởi trẻ em trừ khi chúng trên 8 tuổi và được giám sát.
- Cần có sự giám sát chặt chẽ của người lớn khi thiết bị được sử dụng bởi hoặc gần trẻ em, không để trẻ em hoặc vật nuôi lại gần thiết bị.
- Không đặt bất cứ thứ gì lên trên hoặc gần thiết bị vốn là những thứ dễ bị hư hỏng bởi hơi nước nóng.
- Thiết bị này không có khả năng chống nước, không bao giờ nhúng thân máy, phích cắm điện vào nước hoặc rửa dưới vòi nước.
- Không để bất kỳ chất lỏng nào lọt vào mâm nhiệt và cảm biến để tránh hư hỏng hoặc tai nạn.
- Không đặt vật lạ vào mâm nhiệt, cảm biến hoặc bất kỳ khe hở nào của thiết bị, đặc biệt là các vật kim loại như đinh ghim, dây kẽm hoặc những vật tương tự.
- Lưu ý!! Khi nấu súp hoặc cháo, không bao giờ đổ nước (cùng với thực phẩm) vượt quá mức nước cao nhất dành cho Cháo và Súp để tránh bị trào khi sôi, đồng thời không để thiết bị nấu cạn nước.
- Trước khi kết nối dây nguồn với ổ cắm điện, hãy đảm bảo không có vật gì khác như gạo, giấy,... trên mâm nhiệt, bên trong bề mặt thân máy hoặc trên bề mặt của lòng nồi.
- Đảm bảo bề mặt lòng nồi hoàn toàn khô ráo.
- Không sử dụng thiết bị nếu không có lòng nồi bên trong.
- Đảm bảo lòng nồi đặt bên trong thiết bị được gắn chặt vào mâm nhiệt để tránh tiếp xúc kém.
- Không bảo quản lòng nồi bên trong tủ lạnh và đặt lòng nồi đang lạnh vào bên trong thiết bị. Chỉ có thể sử dụng lòng nồi ở nhiệt độ phòng.
- Thiết bị này chỉ dành cho mục đích nấu cơm, súp, cháo và giữ ấm, không bao giờ sử dụng cho mục đích khác.
- Không bao giờ sử dụng để chiên ngập dầu.
- Lỗ thoát hơi cực kỳ nóng và hơi nước nóng sẽ thoát ra từ lỗ thông hơi.
- Không đặt mặt và tay gần lỗ thoát hơi.
- Lòng nồi, lỗ thoát hơi, mâm nhiệt và bên trong thân máy rất nóng trong và sau khi nấu, không bao giờ chạm trực tiếp bằng tay vào các bộ phận này.

Cảnh báo an toàn

- Lỗ thoát hơi phải được lắp ráp chắc chắn và chính xác trên nắp trước khi sử dụng thiết bị.
- Không mở nắp, di chuyển thiết bị hoặc mang vác thiết bị khi đang nấu để tránh tai nạn.
- Không che đậy thiết bị khi đang nấu để tránh quá nhiệt hoặc hư hỏng.
- Không đặt bất kỳ dụng cụ nấu ăn hoặc vật chứa nào khác vào bên trong lòng nồi khi đang nấu, hâm nóng hoặc giữ ấm.
- Không cho tấm lót lò nướng, giấy nhôm, tấm nhựa, miếng vớt bột, lá xanh, các loại đậu v.v. vào bên trong thiết bị để nấu.
- Không cho thực phẩm vào túi nhựa hoặc túi giấy để nấu, hâm nóng hoặc giữ ấm bằng thiết bị.
- Trước khi mở nắp, lấy lòng nồi ra, hãy đảm bảo dây nguồn đã được rút khỏi ổ cắm điện.
- Tất cả các bộ phận và phụ kiện chỉ có thể được sử dụng với thiết bị này, không sử dụng ở những nơi khác.
- Đồng thời không sử dụng bất kỳ bộ phận và phụ kiện của bên thứ ba nào trên thiết bị này để tránh hư hỏng.
- Không bao giờ sử dụng lòng nồi trên ngọn lửa, lò nướng, ...
- Không bao giờ sử dụng mâm nhiệt bên trong thiết bị để nấu thực phẩm trực tiếp.

Lưu ý

- Kiểm tra xem điện áp ghi trên thiết bị có tương ứng với điện áp nguồn cục bộ hay không trước khi bạn kết nối thiết bị.
- Không sử dụng thiết bị nếu phích cắm, dây điện hoặc chính thiết bị bị hư hỏng để tránh tai nạn.
- Nó phải được sửa chữa bởi trung tâm dịch vụ của chúng tôi để tránh nguy hiểm.
- Không bao giờ tự mình sửa chữa, lắp ráp và trang bị lại.
- Không bao giờ nhấn, đè, uốn cong dây chính và giữ dây chính tránh xa các bề mặt nóng.
- Không bao giờ kéo dây nguồn để tránh bị lỏng.
- Không kết nối với bộ hẹn giờ bên ngoài.
- Thiết bị này không nhằm mục đích vận hành bằng bộ hẹn giờ bên ngoài hoặc hệ thống điều khiển từ xa riêng biệt.
- Không sử dụng chung nguồn điện với các thiết bị khác để tránh quá tải.
- Không cắm hoặc rút phích cắm thiết bị vào ổ điện khi tay ướt.

Lưu ý

- Không để sản phẩm tiếp xúc với nhiệt độ cao, khí nóng, hơi nước hoặc nhiệt ẩm từ các nguồn khác và dưới ánh nắng mặt trời.
- Không đặt sản phẩm trên hoặc gần bếp đang hoạt động hoặc vẫn còn nóng, ngọn lửa hoặc nồi nấu, không sử dụng thiết bị trong môi trường ẩm ướt và những nơi dễ bị bắn nước.
- Không đặt thiết bị trên thảm hoặc bề mặt không chịu nhiệt.
- Đặt thiết bị trên bề mặt nằm ngang, bằng phẳng và ổn định.
- Không làm va đập lòng nồi và xúng hấp.
- Không tác động lực mạnh hoặc làm rơi sản phẩm để tránh tai nạn.
- Không đặt thiết bị sát tường hoặc sát các thiết bị khác.
- Để trống ít nhất 10cm không gian ở phía sau và các bên và 30cm không gian trống phía trên thiết bị.
- Không đặt bất cứ thứ gì lên trên thiết bị.
- Khi mở nắp sau khi nấu, có thể có một ít nước nóng và hơi nước thoát ra, hãy cẩn thận.
- Chỉ sử dụng găng tay chịu nhiệt để lấy xúng hấp và lòng nồi ra khi chúng đang nóng.
- Chỉ rút phích cắm khỏi ổ cắm điện và thiết bị khi thiết bị ở chế độ chờ.
- Chỉ sử dụng cốc đong nguyên bản để đo lượng gạo.
- Chỉ vệ sinh thiết bị và các bộ phận khi tất cả đã nguội hoàn toàn.
- Không bao giờ sử dụng miếng cọ rửa, chất tẩy rửa có tính mài mòn hoặc các chất lỏng mạnh như xăng hoặc axeton để vệ sinh lỗ thoát hơi, lòng nồi, xúng hấp, nắp trong, gioăng nắp trong, cốc đong và muối xối cơm.
- Chỉ sử dụng khăn lau mềm hơi ẩm để vệ sinh vỏ ngoài của thiết bị và lau khô ngay lập tức bằng khăn khô mềm.
- Thiết bị chủ yếu chỉ dành cho việc sử dụng trong nhà và gia đình.
- Ngừng sử dụng thiết bị khi gặp sự cố, rút phích cắm ngay lập tức.
- Nếu xảy ra hiện tượng bất thường (như có mùi, khói, âm thanh bất thường, quá nhiệt), bạn nên ngừng vận hành sản phẩm và rút phích cắm khỏi ổ điện.
- Nếu có bất kỳ trục trặc nào xảy ra hoặc bất kỳ vấn đề nào về thiết bị, hãy rút phích cắm khỏi ổ cắm điện ngay lập tức và ngừng sử dụng.
- Tất cả các hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo.

Hướng dẫn bảng điều khiển

Nút “Thực đơn”

Bằng cách nhấn nút "Thực đơn", chương trình đang nhấp nháy là chương trình được chọn.

Chọn chương trình mong muốn, sau đó nhấn nút bắt đầu và bắt đầu nấu.

Nút “Hẹn giờ”

Thời gian hẹn giờ là thời gian trì hoãn việc bắt đầu nấu.


Nút “Bắt đầu/Hủy”

Sau khi chọn chương trình, nhấn nút bắt đầu để bắt đầu nấu. Điều đó cho thấy bạn đã xác nhận chương trình.

Nhấn "Bắt đầu/Hủy" để vào chế độ chờ ở bất kỳ chế độ nào.

Hướng dẫn sử dụng

- Đong gạo bằng cốc đong đi kèm (1 cốc đong = khoảng 160g = khoảng 2 bát cơm chín).
- Vui lòng không vo gạo trực tiếp trong lòng nồi để không làm trầy xước bên trong.
- Đối với các loại hạt khô cứng, vui lòng ngâm trong nước nóng từ 2-3 giờ trước khi nấu.
- Cho gạo đã sạch vào lòng nồi, chọn mức nước phù hợp theo thang đo, theo khẩu vị và kinh nghiệm cá nhân, cho phép điều chỉnh tỷ lệ phù hợp, tuy nhiên không đổ nước quá vạch mức nước tối đa, nếu không sẽ gây tràn nồi và chập mạch.

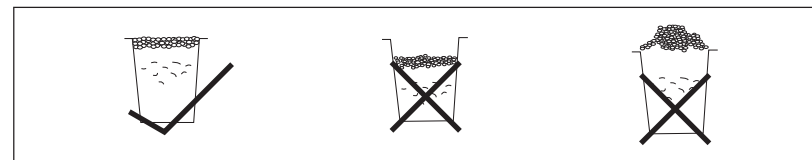

Hướng dẫn sử dụng

Nấu cơm

Cho gạo đã vo vào lòng nồi và thêm lượng nước thích hợp. Khi nấu cơm, 1 cốc gạo tương ứng với 1 cốc hoặc 1.2 cốc nước. (Khách hàng có thể tăng hoặc giảm lượng nước tùy theo loại gạo và độ cứng/mềm của cơm).

Mẹo:

- Giữ ấm khoảng 15 phút có thể giúp cơm ngon hơn.
- Để ngừng giữ ấm, nhấn nút Hủy.
- Rút phích cắm khỏi ổ cắm điện và tháo nguồn điện, thiết bị sẽ tắt hoàn toàn.

Nhấn nút mở nắp để mở nắp, cẩn thận hơi nước nóng và nước nóng sẽ chảy xuống khung bên cạnh của nồi cơm điện.

Sử dụng muối xối cơm để làm tơi cơm và múc ra bát.

Nấu cháo

Tỷ lệ gạo và nước là khoảng 1:8 khi nấu cháo (Tỷ lệ gạo và nước có thể được điều chỉnh theo sở thích cá nhân).

Bảng định lượng:

Nấu cơm		Nấu cháo	
Tối đa	Tối thiểu	Tối đa	Tối thiểu
5 cốc	1 cốc	3/4 cốc	1/3 cốc

Ghi chú:

- Không cho quá 1 cốc gạo (khi nấu cháo).
- Tối đa 1 cốc gạo với lượng nước tối đa đến mức thang nước cao nhất của Cháo: 1 (phía bên phải của vạch nước).
- Nấu cháo phải tuân theo mức thang nước của số cốc.
- Không để nước + thực phẩm vượt quá mức thang nước cao nhất để tránh bị tràn.
- Một ít nước có thể thoát ra từ lỗ thông hơi, đó là bình thường.
- Nêm gia vị cho cháo sau khi nấu xong.
- Lau sạch các giọt nước trên bề mặt bên ngoài của lòng nồi.
- Xoay lòng nồi sang trái và phải để đảm bảo nó được gắn chắc chắn trên mâm nhiệt.
- Lau khô bề mặt bên ngoài của lòng nồi bằng vải và đặt vào trong nồi, để lòng nồi và mâm nhiệt gắn kết chặt chẽ hơn, vui lòng xoay lòng nồi khoảng 2-3 lần. Sau đó đóng nắp cho đến khi bạn nghe thấy tiếng "tách". (Mẹo: không nên đun nóng lòng nồi trên bếp khác, nếu không

Hướng dẫn sử dụng

nồi sẽ bị biến dạng do áp suất cao. Không sử dụng các vật chứa khác để thay thế lòng nồi để sử dụng trong mâm nhiệt.)

- Kết nối ổ cắm điện đúng cách.
- Vui lòng xác nhận xem ổ cắm điện đã được cắm chưa.
- Nhấn nút "Thực đơn" để chọn chương trình mong muốn của bạn và nhấn nút "Bắt đầu" để bắt đầu nấu.

Giữ ấm:

- Sau khi cho thực phẩm cần giữ ấm vào lòng nồi, sau đó đặt lòng nồi vào bên trong thân máy, ấn nắp xuống cho đến khi nghe tiếng tách để đóng lại, cắm phích cắm vào ổ cắm điện ở mặt sau của thân máy, sau đó cắm phích cắm vào ổ cắm điện, chọn chế độ Giữ ấm để bắt đầu giữ ấm.
- Không sử dụng chức năng giữ ấm cho thực phẩm trong tủ lạnh và thực phẩm lạnh, hãy sử dụng chức năng giữ ấm cho thực phẩm nóng hoặc hơi nóng.
- Chức năng giữ ấm có thể chạy lâu nhất trong 24 giờ, sau đó tự động quay lại chế độ chờ. Hoặc bạn có thể dừng bất cứ lúc nào trong khi giữ ấm bằng cách nhấn nút "Hủy"

Hẹn giờ nấu:

Cách 1

- Nhấn nút "Thực đơn" để chọn chức năng mong muốn của bạn.
- Nhấn nút "Đặt trước" (Thời gian hẹn giờ), và mỗi lần bạn nhấn, thời gian sẽ tăng thêm 10 phút, chu kỳ từ 0 đến 24 giờ, cuối cùng nhấn nút "Bắt đầu" để vào chế độ Hẹn giờ.

Ví dụ: bây giờ là 2 giờ chiều và bạn muốn ăn vào lúc 7 giờ tối, hãy đặt thời gian hẹn giờ là 4:00.

Trong quá trình nấu, nhấn "Bắt đầu/Hủy" có thể hủy chế độ hẹn giờ.

Cách 2

- Nhấn nút "Đặt trước", và mỗi lần bạn nhấn, thời gian sẽ tăng thêm 10 phút, chu kỳ từ 0 đến 24 giờ, sau đó nhấn nút "Bắt đầu" để vào chế độ Hẹn giờ.
- Ví dụ: bây giờ là 2 giờ chiều và bạn muốn ăn vào lúc 7 giờ tối, hãy đặt thời gian hẹn giờ là 4:00.
- Nhấn nút "Thực đơn" để chọn chức năng mong muốn và nhấn nút "Bắt đầu" để vào chế độ thời gian hẹn giờ.
 - Nhấn "Start/Cancel" có thể hủy chế độ hẹn giờ.
 - Tốt nhất không nên vượt quá 12 giờ, nếu không sẽ ảnh hưởng đến hương vị của thực phẩm.

Vệ sinh và bảo quản

Lưu ý:

- Vệ sinh thiết bị, tất cả các bộ phận và phụ kiện sau mỗi lần sử dụng.
- Trước khi tháo rời, lắp ráp và vệ sinh, hãy đảm bảo thiết bị, tất cả các bộ phận và phụ kiện đã nguội hoàn toàn.
- Thiết bị này không có khả năng chống nước, không bao giờ nhúng thân máy, phích cắm điện vào nước hoặc rửa dưới vòi nước.
- Không để bất kỳ nước hoặc chất lỏng nào chảy vào mâm nhiệt hoặc bên trong thân máy.
- Không cho bất kỳ bộ phận hoặc phụ kiện nào vào máy rửa bát hoặc máy sấy bát.
- Không bao giờ sử dụng miếng cọ rửa, chất tẩy rửa có tính mài mòn hoặc các chất lỏng mạnh như xăng hoặc axeton để vệ sinh lòng nồi, nắp trong, cốc đong và muối xối cơm.
- Chỉ sử dụng khăn mềm hơi ẩm để vệ sinh vỏ ngoài của thiết bị và lau khô ngay lập tức bằng khăn khô mềm.

Bước thực hiện

1. Rút phích cắm khỏi ổ cắm điện và lỗ cắm điện trên thân máy.
2. Lấy nắp trong, lòng nồi, cốc đong và muối xối cơm ra, rửa sạch chúng bằng nước, một ít nước rửa bát và một miếng xốp không mài mòn, lau khô hoặc để khô tự nhiên hoàn toàn.
3. Lau sạch mặt dưới của nắp, khung và vỏ ngoài của thân máy bằng khăn ẩm, sau đó lau khô.
4. Đặt lòng nồi vào bên trong thân máy. Lắp nắp trong lên nắp nồi.
5. Ấn nắp xuống cho đến khi nghe tiếng tách để đóng lại. Để thiết bị ở nơi xa tầm tay trẻ em và vật nuôi.

päveden

Bảo hành sản phẩm

Xin cảm ơn Quý khách hàng đã lựa chọn sản phẩm Paveden!

Sản phẩm sẽ được cam kết bảo hành hoặc đổi mới trong vòng 1 năm kể từ ngày mua hàng nếu phát hiện lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất. Chính sách này không được áp dụng nếu sản phẩm có bất kỳ can thiệp sửa chữa nào được thực hiện từ bên khác hoặc nguyên nhân gây ra lỗi bởi người sử dụng dùng sai mục đích và sai hướng dẫn sử dụng. Quý khách vui lòng giữ lại hóa đơn mua hàng để đối chiếu khi yêu cầu bảo hành.

Thông tin khách hàng

Tên.....
Địa chỉ.....
Số điện thoại.....
E-mail.....
Mã sản phẩm.....
Ngày mua hàng

Vui lòng đóng gói sản phẩm cẩn thận để sản phẩm không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển.

Lưu ý các trường hợp không áp dụng bảo hành:

- Sản phẩm không còn nguyên vẹn (rơi vỡ, va đập,...);
- Sản phẩm đã qua sửa chữa, thay thế bởi bên thứ ba;
- Sản phẩm bị hỏng hóc được kiểm tra và xác nhận do lỗi người dùng (sử dụng sai cách, sai khuyến nghị từ nhà sản xuất);
- Phụ kiện đi kèm không được bảo hành;

Paveden Official



Liên hệ ngay với chúng tôi để biết thêm thông tin về sản phẩm, hướng dẫn sử dụng và bảo hành

HOTLINE: 1900 599 821

Paveden Official Zalo

