

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÁY Sưởi CHÂN TƯỜNG FUJIHOME



Model: SH998E

*Vui lòng đọc kỹ tài liệu này trước khi sử dụng
và lưu giữ cẩn thận để tham khảo khi cần thiết.*

MỤC LỤC

- 1. Lời mở đầu
- 2. Phân cấp cảnh báo an toàn
- 3. Lưu ý an toàn quan trọng
- 4. Sơ đồ cấu tạo sản phẩm và phụ kiện
- 5. Hướng dẫn lắp đặt chân đế
- 6. Nút bấm và màn hình hiển thị
- 7. Chế độ vận hành các chức năng
- 8. Hướng dẫn sử dụng điều khiển từ xa
- 9. Bảo trì hàng ngày và xử lý sự cố
- 10. Bảo vệ môi trường

1. LỜI MỞ ĐẦU

Kính gửi quý khách hàng,

Cảm ơn quý khách đã tin tưởng lựa chọn sản phẩm chất lượng cao của thương hiệu Fujihome

Để sản phẩm hoạt động bền bỉ, ổn định và mang lại trải nghiệm sử dụng tốt nhất, kính đề nghị quý khách dành thời gian đọc kỹ toàn bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng này trước khi vận hành sản phẩm.

2. PHÂN CẤP CẢNH BÁO AN TOÀN

Để tránh gây thương tích cho người và thiệt hại về tài sản, quý khách vui lòng tuân thủ nghiêm ngặt các lưu ý an toàn trong tài liệu này. Tùy theo mức độ nguy hiểm hoặc thiệt hại có thể xảy ra do sử dụng sai cách, các cảnh báo được phân chia thành các cấp độ sau:

Cảnh báo (Warn)

Chỉ tình huống nguy hiểm tiềm ẩn mà nếu không tránh được, có thể dẫn đến tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng.

Lưu ý (Notice)

Chỉ mối nguy hiểm tiềm ẩn mà nếu không tránh được, có thể dẫn đến thương tích nhẹ hoặc trung bình.

⊘ Biểu tượng cấm

Đại diện cho nội dung không được phép thực hiện — hành động bị nghiêm cấm.

⚠ Biểu tượng bắt buộc

Đại diện cho nội dung bắt buộc phải thực hiện — nội dung "bắt buộc" phải được tuân thủ đầy đủ.

3. LƯU Ý AN TOÀN QUAN TRỌNG

3.1. Những điều KHÔNG được phép thực hiện

- Đảm bảo sử dụng dây nguồn và phích cắm đúng cách.
- Phải sử dụng riêng một ổ cắm điện đạt tiêu chuẩn 10A, AC 230V.
- Phích cắm điện phải được cắm chặt hoàn toàn vào ổ cắm.
- Khi rút phích cắm điện, phải cầm vào thân phích cắm (không được cầm vào dây nguồn để kéo).
- Thường xuyên vệ sinh bụi bẩn bám trên phích cắm điện.
- Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường khi có sự cố, phải ngừng sử dụng ngay lập tức và rút phích cắm điện — bao gồm các trường hợp: thân máy bị nứt hoặc hư hỏng; có tiếng động lạ hoặc mùi khét; nguồn điện tự bật/tắt khi kéo dây nguồn; phích cắm hoặc dây nguồn nóng bất thường; thân máy hoặc bộ phận vận hành nóng bất thường (nhằm tránh khói, cháy hoặc điện giật). Vui lòng liên hệ ngay trung tâm bảo hành để được hỗ trợ sửa chữa.
- Sử dụng sản phẩm đúng theo hướng dẫn trong tài liệu này (để tránh điện giật hoặc hỏa hoạn).

8. Nếu dây nguồn bị hư hỏng, để tránh nguy hiểm, phải được thay thế bởi nhà sản xuất, bộ phận bảo hành hoặc đơn vị có chuyên môn tương đương (để tránh điện giật, thương tích hoặc hỏa hoạn).
9. Không sử dụng máy sưởi này cùng với bộ hẹn giờ tự động bật nguồn hoặc bất kỳ thiết bị điều khiển tự động nào khác (để tránh gây hỏa hoạn).
10. Bắt buộc phải rút phích cắm điện khi vệ sinh sản phẩm (để tránh điện giật hoặc hỏa hoạn do đoản mạch).
11. Không sử dụng sản phẩm gần bồn tắm, vòi sen hoặc bể bơi (để tránh điện giật hoặc hỏa hoạn do đoản mạch).
12. Khi đang sử dụng, không chạm vào cửa thoát khí nóng (để tránh bị bỏng).
13. Không đặt sản phẩm trực tiếp bên dưới ổ cắm điện (để tránh điện giật, thương tích hoặc hỏa hoạn).
14. Trong khi máy đang hoạt động, tuyệt đối không được đưa tay hoặc vật lạ vào bên trong thân máy (để tránh thương tích hoặc hư hỏng; cần đặc biệt lưu ý và giám sát trẻ em).
15. Không chạm vào thân sản phẩm khi máy chưa nguội hẳn (để tránh bị bỏng).
16. Khi sưởi ấm vào mùa đông, không chạm vào thân máy đang ấm trong thời gian dài để tránh bị bỏng.


3.2. Những điều BẮT BUỘC phải thực hiện

17. Khi rời khỏi nhà hoặc không sử dụng sản phẩm trong thời gian dài, cần ngắt nguồn điện và rút phích cắm ra khỏi ổ điện.
18. Khi xảy ra mất điện hoặc cần di chuyển sản phẩm, phải đảm bảo sản phẩm đã được ngắt kết nối khỏi nguồn điện (để tránh điện giật, thương tích hoặc nguy cơ hỏa hoạn).
19. Trước khi sử dụng, vui lòng lắp đặt chân đế trước (để tránh hư hỏng sản phẩm hoặc hỏa hoạn do đổ ngã).
20. Vui lòng tắt nguồn trước khi rút phích cắm (để tránh đoản mạch, hỏa hoạn và nguy cơ tiếp xúc điện).
21. Trước khi vệ sinh hoặc bảo trì, bắt buộc phải ngắt kết nối nguồn điện (để tránh điện giật, thương tích hoặc hỏa hoạn).
22. Tháo bỏ lớp băng dán trên thân máy trước khi sử dụng lần đầu.

4. SƠ ĐỒ CẤU TẠO SẢN PHẨM VÀ PHỤ KIỆN

Hình ảnh trong tài liệu hướng dẫn này chỉ mang tính chất tham khảo; thông tin chính xác nhất dựa trên sản phẩm thực tế trong hộp đóng gói.

4.1. Sơ đồ cấu tạo sản phẩm

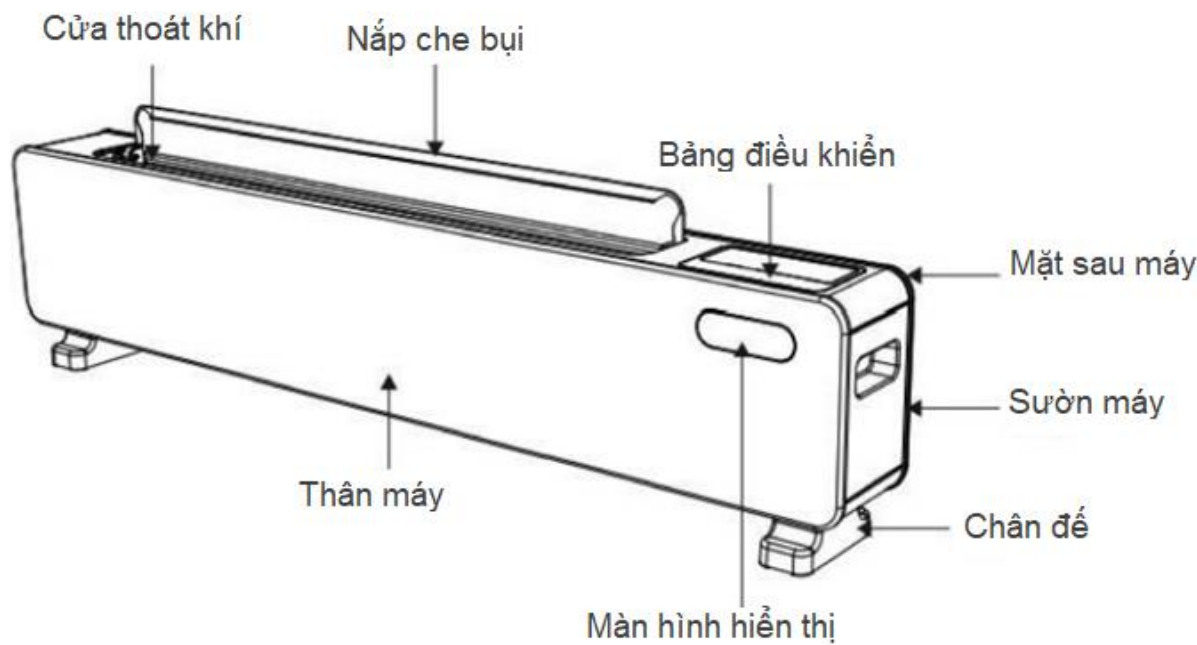

Hình 1: Sơ đồ cấu tạo máy sưởi chân tường

Các bộ phận chính của sản phẩm bao gồm:

- Cửa thoát khí
- Nắp che bụi
- Bảng điều khiển
- Mặt sau máy
- Tấm sườn bên
- Thân máy
- Màn hình hiển thị
- Chân đế

4.2. Phụ kiện đi kèm

STT	Phụ kiện	Số lượng
1	Điều khiển từ xa	1
2	Sách hướng dẫn sử dụng	1
3	Chân đế	2

4	Vít (đã lắp sẵn tại vị trí lắp chân đế)	2
---	---	---

5. HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT CHÂN ĐẾ

Không sử dụng sản phẩm khi chưa lắp chân đế.

Vui lòng tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn trước khi lắp đặt và sử dụng. Bất kỳ phương pháp lắp đặt nào khác có thể khiến sản phẩm ngừng hoạt động hoặc gây hỏa hoạn.

Trước khi sử dụng, kiểm tra tất cả các bộ phận đầy đủ và còn nguyên vẹn, đồng thời chuẩn bị một tua vít đầu chữ thập (bốn cạnh).

23. Lấy toàn bộ máy ra khỏi hộp đóng gói và lật ngược thân máy lại.
24. Dùng tua vít đầu chữ thập, như minh họa ở Hình 2, tháo một vít tại vị trí tương ứng ở hai đầu trái và phải của thân máy. Lưu ý cẩn thận, không làm mất vít.
25. Như minh họa ở Hình 3, canh chỉnh hướng mở của móc chân đế trùng với hướng của lỗ lồi trên thân máy, sau đó lắp chân đế xuống theo hướng từ trên xuống (lắp phần gờ nhỏ của chân đế vào lỗ lồi trên thân máy). Đẩy trượt chân đế theo hướng mở của móc cho đến khi nghe thấy tiếng "tách", báo hiệu chân đế đã được gắn chặt vào thân máy.
26. Sử dụng lại các vít đã tháo ra ở bước 2, cố định chân đế như minh họa, sau đó dựng đứng máy lên để sử dụng.

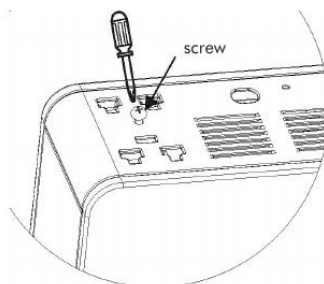


Figure 1

Hình 2: Tháo vít ở hai đầu thân máy

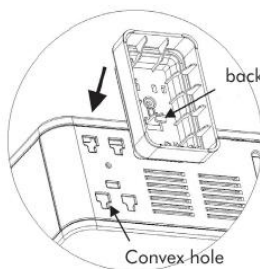


Figure 2



Figure 3


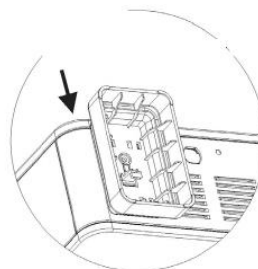



Figure 4

Hình 3: Lắp chân đế vào thân máy

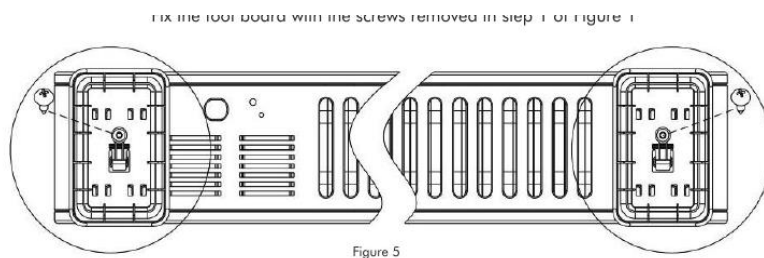

Hình 4: Cố định chân đế bằng vít

6. NÚT BẮM VÀ MÀN HÌNH HIỂN THỊ

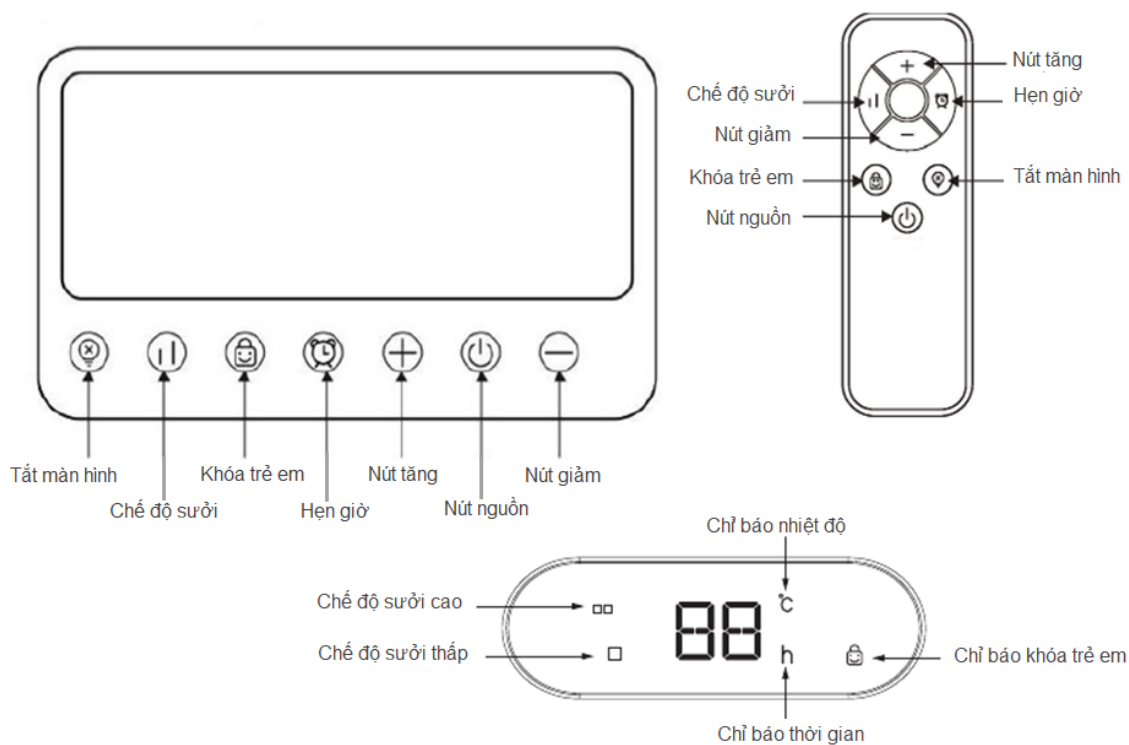

Hình 5: Bảng điều khiển, điều khiển từ xa và màn hình hiển thị

Trước khi sử dụng, vui lòng cắm phích cắm điện vào ổ cắm tiêu chuẩn có khả năng chịu tải từ 230V – 10A trở lên.

Nút bấm	Chức năng
Nút nguồn	Điều khiển khởi động và chế độ chờ (standby) của toàn bộ máy.
Nút chọn chế độ sưởi	Điều chỉnh mức công suất hoạt động.
Nút hẹn giờ	Bật hoặc tắt chức năng hẹn giờ, phạm vi thời gian từ 0 đến 24 giờ. (Nhấn giữ 3 giây để tắt hẹn giờ)
Nút "+" / "-"	Điều chỉnh nhiệt độ cài đặt và thời gian hẹn giờ.
Nút khóa trẻ em	Kích hoạt hoặc hủy kích hoạt chức năng khóa an toàn trẻ em.
Nút tắt màn hình	Bật hoặc tắt trạng thái tắt màn hình hiển thị.

Giải thích: Điều khiển từ xa có chức năng tương tự như bảng điều khiển chính, ngoại trừ nút nguồn cần nhấn giữ 3 giây để bật và tắt màn hình.

7. CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH CÁC CHỨC NĂNG

Khởi động nguồn lần đầu

Khi bật nguồn lần đầu tiên, bảng điều khiển sẽ hiển thị trong 1 giây, chuông báo sẽ kêu dài, sau đó bảng điều khiển ở chế độ chờ sẽ hiển thị "--".

Bật nguồn / Chờ (Standby)

Sau khi bật nguồn, nhấn nút nguồn hoặc nhấn giữ nút nguồn trên điều khiển từ xa trong 3 giây để hiển thị nhiệt độ cài đặt trên bảng điều khiển. Nhiệt độ mặc định khi khởi động là 35°C; mức công suất mặc định khi khởi động là mức cao, đèn báo mức cao tương ứng sẽ sáng lên.

Khi sản phẩm đang bật, nhấn nút nguồn để chuyển sang chế độ chờ mà không lưu lại thông số đã cài đặt. Bảng điều khiển ở chế độ chờ hiển thị "--".

Điều chỉnh mức công suất (Gear)

Chế độ mặc định khi bật nguồn là mức cao (2000W), đèn báo mức cao sẽ sáng lên. Nhấn nút chọn mức để chuyển sang mức thấp (1000W), đèn báo mức thấp sẽ sáng lên. Nhấn liên tục nút này để chuyển đổi tuần hoàn giữa mức cao và mức thấp.

Hẹn giờ (Timing)

Hẹn giờ tắt: Nhấn nút hẹn giờ khi máy đang hoạt động để vào chế độ cài đặt hẹn giờ chờ. Bảng điều khiển sẽ nhấp nháy và hiển thị 00 giờ, cho biết chưa có thời gian hẹn giờ nào được cài đặt. Lúc này, dùng nút "+" hoặc "-" để cài đặt thời gian mong muốn, mỗi lần nhấn tăng/giảm 1 giờ (nhấn giữ để tăng/giảm nhanh). Sau khi cài đặt xong, nếu không thao tác trong 5 giây hoặc nhấn trực tiếp nút "0", việc cài đặt hẹn giờ sẽ được xác nhận. Bảng điều khiển sẽ hiển thị luân phiên giữa nhiệt độ cài đặt và thời gian hẹn giờ, mỗi lượt hiển thị 3 giây.

Hẹn giờ bật: Nhấn nút hẹn giờ khi máy đang ở chế độ chờ để vào chế độ cài đặt hẹn giờ bật, thao tác tương tự như hẹn giờ tắt. Sau khi cài đặt xong, thời gian đếm ngược sẽ được hiển thị. Khi thời gian đếm ngược kết thúc, máy sẽ chuyển sang trạng thái tương ứng và hoàn tất việc hẹn giờ.

Lưu ý: Máy có chức năng hẹn giờ trong phạm vi 24 giờ, phạm vi cài đặt tuần hoàn trong khoảng "00 giờ → 01 giờ → ... → 24 giờ → 00 giờ → 01 giờ". Sau khi đã cài đặt hẹn giờ, nhấn lại nút hẹn giờ, bảng điều khiển sẽ hiển thị thời gian hẹn giờ còn lại. Nhấn giữ nút hẹn giờ trong 3 giây để hủy chức năng hẹn giờ.

Điều chỉnh nhiệt độ

Sản phẩm có thể vào trạng thái cài đặt nhiệt độ bằng cách nhấn nút "+" hoặc "-". Mỗi lần nhấn sẽ tăng hoặc giảm giá trị nhiệt độ cài đặt 1°C. Nhấn giữ trong 3 giây để tăng/giảm nhanh giá trị; giá trị cài đặt sẽ tuần hoàn trong khoảng từ 15°C đến 35°C. Sau khi cài đặt hoàn tất, giá trị sẽ ngừng nhấp nháy và bảng điều khiển hiển thị nhiệt độ đã cài đặt.

Lưu ý: Nhiệt độ cảm nhận thực tế có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như nhiệt độ môi trường và diện tích không gian, do đó có thể có sự chênh lệch so với nhiệt độ đã cài đặt.

Khóa trẻ em (Child lock)

Nhấn nút khóa trẻ em trên bảng điều khiển, hoặc nhấn nút khóa trẻ em trên điều khiển từ xa, để kích hoạt chức năng khóa — đèn báo khóa trẻ em trên bảng điều khiển sẽ sáng lên và nhấp nháy. (Tất cả các nút bấm khi đang trong chế độ khóa đều không có tác dụng thao tác; nếu nhấn bất kỳ nút nào, bảng điều khiển chỉ hiển thị mà không thực hiện lệnh.) Nhấn lại nút khóa trẻ em một lần nữa trong khi đèn đang ở trạng thái "nhấp nháy nhắc nhở" để hủy chức năng khóa trẻ em, đèn báo trên bảng điều khiển sẽ tắt.

Trạng thái tắt màn hình (Off screen)

Khi toàn bộ máy đang ở chế độ hoạt động và không có thao tác nào trong 3 phút, hoặc khi nhấn nút tắt màn hình trên bảng điều khiển/điều khiển từ xa, màn hình sẽ chỉ hiển thị nhiệt độ cài đặt tại thời điểm đó với độ sáng giảm (các biểu tượng khác sẽ không hiển thị; nếu đã cài đặt hẹn giờ, màn hình hiển thị luân phiên nhiệt độ và hẹn giờ cũng sẽ giảm độ sáng). Nhấn bất kỳ nút nào để đánh thức màn hình trở lại.

Chức năng hồi nhiệt (Heating return)


Khi nhiệt độ trong phòng được phát hiện cao hơn nhiệt độ cài đặt 2°C, máy sưởi sẽ ngừng sưởi ấm. Khi nhiệt độ trong phòng thấp hơn nhiệt độ cài đặt, toàn bộ máy sẽ tiếp tục sưởi ấm.

Chức năng bảo vệ khi lỗi cảm biến (Dark protection)

Bất kể đang ở chế độ nào, nếu cảm biến nhiệt độ bị đoản mạch hoặc hở mạch, màn hình kỹ thuật số sẽ hiển thị "E1" hoặc "E0" và nhấp nháy. Lúc này, nhấn bất kỳ nút nào cũng sẽ không có tác dụng.


8. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

8.1. Cách lắp pin cho điều khiển từ xa

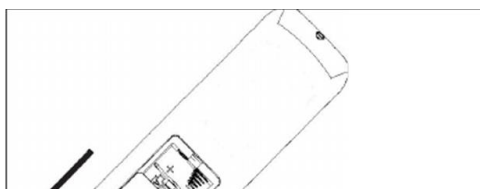


A: Mở nắp ngăn chứa pin phía sau điều khiển từ xa theo hướng được chỉ dẫn

Bước A: Đẩy mở nắp khoang pin phía sau điều khiển từ xa theo hướng mũi tên chỉ dẫn.

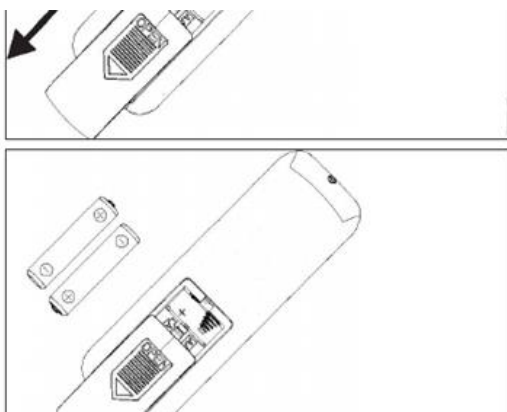


B: Lắp pin vào hộp đựng pin, chú ý đến cực dương và cực âm của pin.

Bước B: Lắp pin vào khoang pin, chú ý đúng cực dương và cực âm của pin.

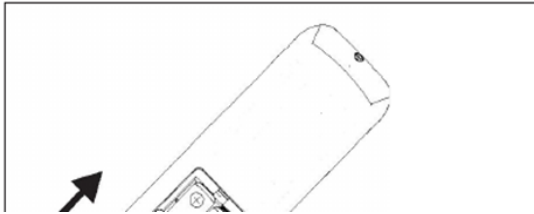

C: Đẩy nắp hộp pin theo hướng chỉ dẫn .
Khi nào nghe thấy tiếng tách , nắp hộp
đã được đóng đúng cách

Bước C: Đóng nắp khoang pin lại theo hướng chỉ dẫn. Khi nghe thấy tiếng "tách", nghĩa là nắp khoang pin đã được đóng kín đúng cách.

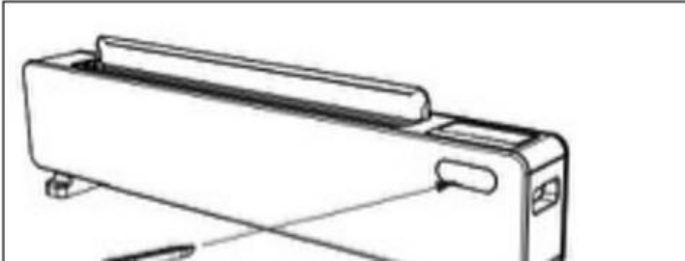

D: hướng điều khiển từ xa sao cho thẳng hàng
với bảng điều khiển trên thân máy

Bước D: Khi sử dụng điều khiển từ xa, vui lòng hướng điều khiển về phía bảng điều khiển trên thân máy.

8.2. Lưu ý khi sử dụng điều khiển từ xa

27. Điều khiển từ xa phải được lắp 2 viên pin số 7 (AAA). Khi lắp pin, chú ý đúng cực và không được lắp ngược chiều.
28. Điều khiển từ xa cần được hướng thẳng về phía bảng điều khiển. Nếu có vật cản ở giữa hoặc không hướng đúng về phía bảng điều khiển, có thể không điều khiển được trong phạm vi hiệu quả (phạm vi hiệu quả: trong vòng 5 mét tính từ cửa sổ nhận tín hiệu, với góc lệch 20°).
29. Bảo quản điều khiển từ xa cẩn thận, tránh va đập và rơi vỡ.
30. Nếu điều khiển từ xa không hoạt động, vui lòng thử thay pin mới. Nếu sau khi thay pin vẫn không hoạt động, vui lòng liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng để được tư vấn.
31. Nếu không sử dụng điều khiển từ xa trong thời gian dài, nên tháo pin ra để tránh rò rỉ pin và hư hỏng điều khiển từ xa.


9. BẢO TRÌ HÀNG NGÀY VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ

9.1. Bảo trì và bảo quản

Phải ngắt nguồn điện và rút phích cắm trước khi tiến hành bảo trì.

- 32. Khi thân máy có vết dầu mỡ, phải vệ sinh sạch sẽ để tránh đổi màu và hư hỏng.
- 33. Máy chỉ cần vệ sinh và bảo trì bên ngoài thông thường.
- 34. Sử dụng chất tẩy rửa trung tính để lau, sau đó dùng khăn mềm sạch để lau lại.
- 35. Không xả nước trực tiếp lên thân máy.
- 36. Tránh lau bằng dung môi pha loãng, toluene, chất tẩy rửa có tính axit, dầu, v.v. để tránh gây đổi màu hoặc hư hỏng.
- 37. Sau khi bảo trì và vệ sinh, đóng gói từng bộ phận vào hộp theo đúng thứ tự đóng gói ban đầu và đặt ở nơi khô ráo để bảo quản.

- 1. Ngắt nguồn điện trước khi vệ sinh, bảo trì.
- 2. Khi thân máy có vết dầu mỡ phải tiến hành vệ sinh ngay để tránh đổi màu và hư hỏng máy.
- 3. Máy chỉ cần vệ sinh bên ngoài thông thường.
- 4. Dùng chất tẩy rửa trung tính để lau, sau đó dùng khăn mềm để lau lại.
- 5. Không rửa trực tiếp bằng nước.
- 6. Tránh lau bằng dung môi pha loãng, chất tẩy rửa có tính axit, dầu v.v.. để tránh đổi màu hoặc hư hỏng máy.

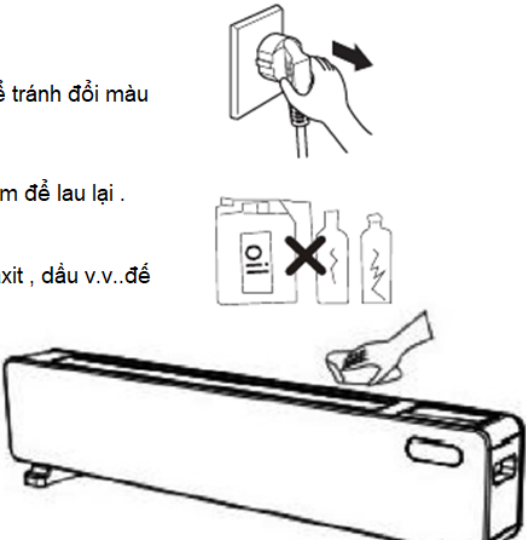

Hình 6: Minh họa vệ sinh sản phẩm đúng cách

9.2. Sự cố thường gặp và cách xử lý

Sự cố	Nguyên nhân	Cách xử lý
Không thể bật nguồn	- Dây nguồn chưa được cắm hoặc tiếp xúc kém - Thân máy bị hư hỏng - Chức năng khóa trẻ em đang hoạt động	- Cắm lại nguồn điện, đảm bảo tiếp xúc tốt - Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng để được tư vấn - Tắt chức năng khóa trẻ em
Không thể tắt nguồn	- Thân máy bị hư hỏng - Chức năng khóa trẻ em đang hoạt động	- Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng để được tư vấn - Tắt chức năng khóa trẻ em
Chức năng bảo vệ lỗi kích hoạt	Hiển thị E0: cảm biến nhiệt độ bị hở mạch	Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng để được tư vấn

	• Hiện thị E1: cảm biến nhiệt độ bị đoản mạch	
--	---	--

10. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG



Ý nghĩa của biểu tượng thùng rác có bánh xe bị gạch chéo:

Biểu tượng này trên nhãn thông số sản phẩm chứng minh sản phẩm tuân thủ Chỉ thị 2002/96/EC của Liên minh Châu Âu về việc xử lý rác thải điện và điện tử (WEEE) đúng cách.

Biểu tượng này cho biết sản phẩm không được vứt bỏ cùng với rác thải sinh hoạt thông thường. Quý khách phải mang sản phẩm đến điểm thu gom được chỉ định để tái chế rác thải điện và điện tử. Việc xử lý sản phẩm phải tuân thủ tất cả các quy định quản lý rác thải hiện hành của cộng đồng.

Vui lòng liên hệ chính quyền địa phương, đơn vị xử lý rác thải hoặc nơi mua hàng để biết thêm thông tin về việc thu gom.

HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Để xác minh sản phẩm là hàng chính hãng hãy kích hoạt bảo hành điện tử ngay khi sử dụng

Cách 1 : Quét mã QR CODE (dán trên sản phẩm)

- Dùng camera điện thoại hoặc ứng dụng zalo để quét mã QR và nhấn vào link liên kết
- Nhập tên người mua, số điện thoại, địa chỉ và ấn “ ĐĂNG KÝ” để kích hoạt bảo hành

Cách 2: Soạn tin nhắn theo cú pháp: BHDT< dấu cách> <mã QR code> gửi 7039

Cách 3 : Truy cập website: www.fujihomevn.com/baohanh

hoặc liên hệ với số HOTLINE HỖ TRỢ 1900 633 631