


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÁY Sưởi ĐỔI LƯU FUJIHOME CH7320

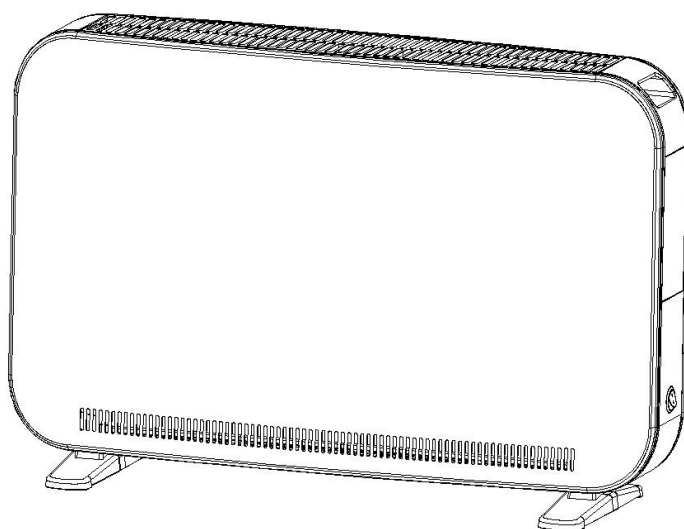

Cảm ơn bạn đã chọn máy sưởi đổi lưu của chúng tôi! Máy sưởi đổi lưu của chúng tôi phù hợp với các địa điểm như phòng nghiên cứu khoa học, bệnh viện, khách sạn, nhà thực hành đào tạo và phòng ngủ, v.v. Máy sưởi đổi lưu giúp phòng hoặc văn phòng của bạn thoải mái hơn trong mùa lạnh! Vui lòng đọc hướng dẫn này một cách cẩn thận trước khi vận hành và giữ nó để tham khảo sau này !


I. Đặc điểm sản phẩm

- 1, Sử dụng dây đốt nóng bằng hợp kim niken cadmium, làm nóng nhanh, chống oxy hóa, tuổi thọ cao;
- 2, Với khả năng bảo vệ quá nhiệt kép (bộ giới hạn nhiệt độ và cầu chì), sử dụng an toàn hơn;
- 3, Với bộ điều chỉnh nhiệt có thể điều chỉnh, máy sưởi đối lưu có thể được điều khiển theo nhiệt độ phòng, sử dụng nhân bản hơn;
- 4, Ba tùy chọn công suất : I, II và III..


II. Các thông số kỹ thuật:

- 1, Điện áp sử dụng: 220~240V;
- 2, Tần số định mức: 50/60Hz;
- 3, Công suất sưởi : 1830 - 2180W;

III. Sơ đồ cấu trúc sản phẩm:

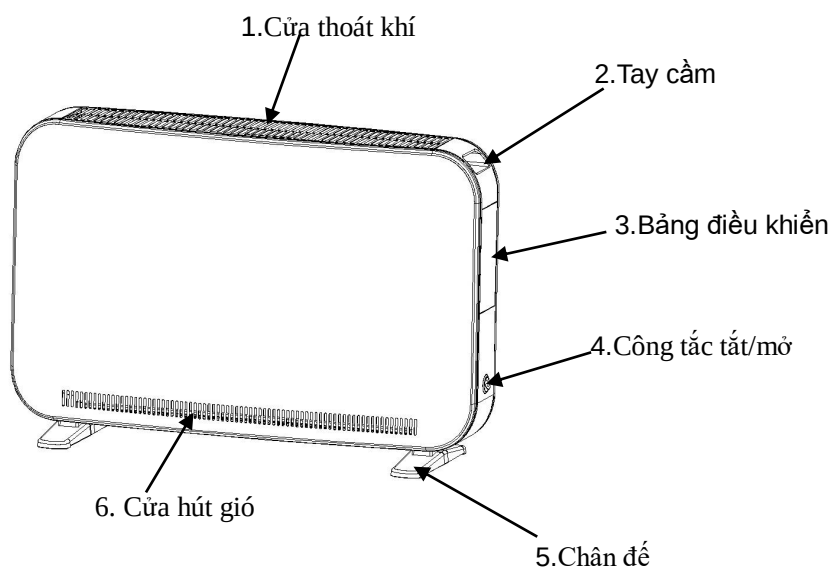


IV. Sơ đồ điện:

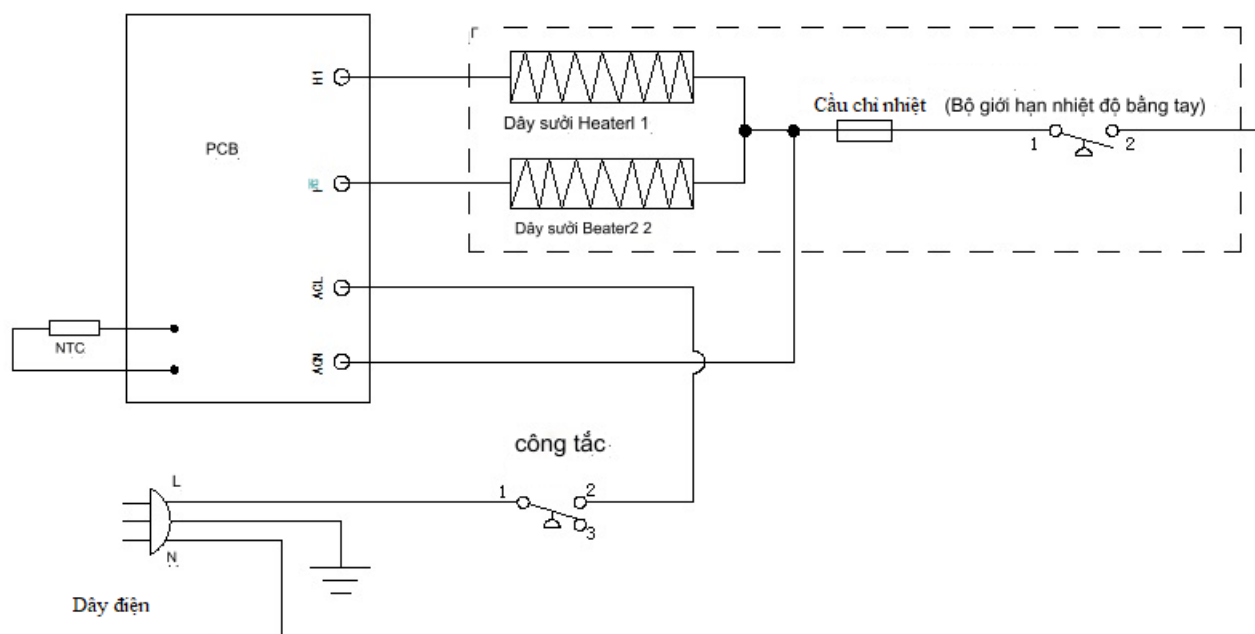

V. Hướng dẫn vận hành:

1. Lắp đặt :

- (1) Mở bao bì và kéo lò sưởi ra một cách nhẹ nhàng, đặt trên mặt phẳng ổn định ở vị trí thẳng đứng hoặc nằm ngang.

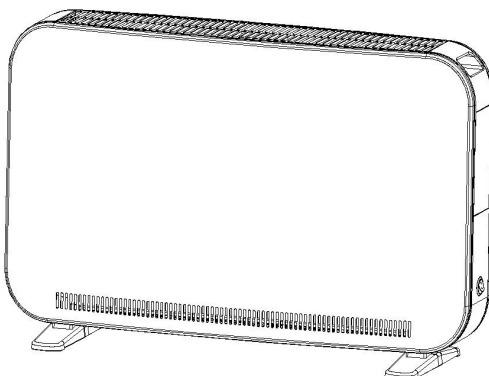

- (2) Cắm phích cắm vào ổ điện, sẵn sàng sử dụng;

Lưu ý: Cửa hút gió không nên quá gần tường, để không ảnh hưởng đến lượng khí nạp, sau đó ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng; Không che cửa thoát gió bằng quần áo.

2. Hướng dẫn vận hành:

- (1) Sơ đồ bảng điều khiển;



Bật công tắc nguồn **ON/OFF**:

1.1 Bấm vào ON/OFF để khởi động, nếu không có thao tác nào khác, mặc định là chế độ công suất sưởi lớn nhất (nhiệt độ mặc định là 24°C), Đèn công tắc nguồn ON/OFF sẽ sáng, bảng kỹ thuật số hiển thị "24°C" cùng lúc 5 phím khác đèn ánh sáng yếu.

1.2 Nhấp lại vào ON/OFF, máy sưởi đổi lưu chuyển sang trạng thái chờ, 5 đèn chính và bảng kỹ thuật số tắt, chỉ có biểu tượng BẬT/TẮT hiển thị ánh sáng yếu.

1.3 Chức năng ON/OFF trong điều kiện bình thường, máy sưởi không có chức năng bộ nhớ sau khi tắt máy mà không tắt nguồn (chức năng hẹn giờ không phải bộ nhớ);

MODE: (chuyển chế độ sưởi)

Phím chế độ tuân theo thứ tự chu kỳ cao → trung → thấp → cao → giữa.... Một trong ba bảng kỹ thuật số ở giữa lần lượt hiển thị chu kỳ "3→2→1→3→2...".

2.2 Phím  hoặc  có thể cài đặt chế độ tăng, giảm nhiệt độ hoặc thời gian.

2.3 Sau khi chế độ được đặt trong 5 giây, bảng kỹ thuật số gồm ba chữ số sẽ hiển thị giá trị nhiệt độ đã đặt; hoặc khi nhấn nút  và  phím, bảng kỹ thuật số gồm ba chữ số hiển thị giá trị nhiệt độ đã đặt.

2.4 Nhiệt độ có thể được cài đặt trong khoảng 7-35 độ.

2.5 Nhiệt độ mặc định 24°C, cài đặt nhiệt độ bằng cách nhấn phím  / , máy tự động xác nhận sau 5 giây nếu không có thêm thao tác gì (phạm vi cài đặt nhiệt độ 7-35°C);

TIMER: (Cài đặt hẹn giờ)

3.1 Nhấn vào phím  để vào cài đặt thời gian, đèn báo biểu tượng phím hẹn giờ sẽ sáng lên

3.2 Khi cài đặt thời gian, phím  và phím  sẽ bật sáng, điều chỉnh thời gian bằng cách nhấp phím  , tự động xác nhận sau khi không thao tác 5 giây hoặc nhấp trực tiếp vào phím hẹn giờ để xác nhận thời gian (cài đặt tối đa 24h, 0h là không hẹn giờ)

3. Khi cài đặt thời gian hoàn tất, bạn cần nhấp lại vào phím  để xem thời gian còn lại, bảng kỹ thuật số hiển thị thời gian còn lại, phím  và phím  cũng sáng, có thể điều chỉnh lại thời gian;

Nhiệt độ:

4.1 Nhấn phím nhiệt độ để điều chỉnh nhiệt độ, đèn báo phím nhiệt độ nổi bật, nhiệt độ được hiển thị bằng ba màn hình kỹ thuật số, hai màn hình đầu tiên hiển thị nhiệt độ, màn hình sau hiển thị "°C".

4.2 Nhiệt độ mặc định là 24°C, cài đặt nhiệt độ bằng cách nhấn phím nhiệt độ, tự động xác nhận sau 5 giây mà không cần thao tác hoặc nhấn trực tiếp phím nhiệt độ (phạm vi cài đặt nhiệt độ 7-35°C);

4.3 Khi bật nguồn, nhấn phím nhiệt độ trong thời gian dài là 5 giây, chế độ hiển thị độ C (C) được chuyển sang chế độ hiển thị độ F (F); khi máy ở chế độ độ F nhấn phím nhiệt độ là 5 giây để chuyển về chế độ độ C.

4.4 Nhiệt độ mặc định là 75°F, trong khoảng 45-95°F.

4.5 Chế độ 5C và F có chức năng ghi nhớ, sau khi mất điện hoàn toàn vẫn có thể nhớ chế độ cuối cùng.

Phím +/- : TĂNG/ GIẢM

5.1 Khi chế độ hoặc thời gian được đặt, chỉ báo sẽ sáng lên và có thể được cài đặt và ngược lại. Trước khi cài đặt nhiệt độ phải bấm phím chế độ.

5.2 Khi cài đặt nhiệt độ, nhấn phím   trong 3 giây cùng lúc để chuyển đổi độ C và độ F

CHỨC NĂNG ĐỔ

6.1 Khi góc giữa khu vực đổ và vị trí nằm ngang nhỏ hơn $30\pm 5^\circ$, bảng kỹ thuật số sẽ nhấp nháy để biểu thị "Eo", tất cả đầu ra đều tắt. (Nguồn đầu ra sẽ tắt nếu có bất kỳ hướng đổ nào)

6.2 Máy cần được mở lại sau khi sửa, nhấn nút  để vào trạng thái làm việc

Ghi chú bổ sung:

1. Máy ở trạng thái làm việc, không hoạt động sau 3 phút làm việc, tự động chuyển sang trạng thái tắt màn hình (phím BẬT/TẮT đèn yếu, phần còn lại tắt hết); trạng thái tắt màn hình nhấn nút bất kỳ để đánh thức cơ thể.
2. Một số vấn đề hiển thị và cách khắc phục.

Hiển thị	Lỗi	Phương án xử lý
EH	Cảm biến ngắn mạch	Tắt nguồn để sửa chữa
EL	hở mạch cảm biến	Tắt nguồn để sửa chữa

3. Phương pháp bảo trì:

- (1) Trước khi tiến hành bảo trì, vui lòng rút phích cắm dây nguồn ra, có thể thực hiện sau khi làm mát bộ sưởi.
- (2) Nếu bề mặt có bụi, hãy dùng vải mềm để lau; Khi bề mặt quá bẩn, có sẵn hỗn hợp nước và chất tẩy rửa trung tính có nhiệt độ dưới 50 độ C, chạm vào nước để lau bằng vải mềm và khô.
- (3) Không sử dụng khi bề mặt sản phẩm tiếp xúc với xăng, chất pha loãng và làm hỏng vật liệu bề mặt, vì những chất này có thể phản ứng với bộ phận làm nóng và gây nguy hiểm.
- (4) Sản phẩm lâu ngày không sử dụng, hãy rút phích cắm điện, bọc máy lại để tránh bụi lọt vào trong máy.
- (5) Máy sưởi đối lưu nên được đặt ở nơi lạnh, khô và thông gió, bảo quản trong bao bì.

4. Vấn đề sử dụng cần chú ý:

- (1) Sản phẩm chỉ dành cho sử dụng trong gia đình.
- (2) Phải sử dụng ổ cắm điện đáp ứng yêu cầu và đảm bảo sử dụng điện áp nguồn theo đúng điện áp ghi trên nhãn.
- (3) Cắm phích cắm vào, đảm bảo phích cắm không dính các vật thể lạ và cắm hoàn toàn phích cắm. Không thể dùng tay ướt chạm vào phích cắm dây nguồn.

- (4) Xoay sản phẩm về vị trí TẮT và rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện khi không sử dụng;
- (5) Máy sưởi đối lưu không dành cho những người (bao gồm cả trẻ em) bị suy giảm năng lực về thể chất, giác quan hoặc tâm thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được người chịu trách nhiệm giám sát hoặc hướng dẫn cách sử dụng thiết bị. Sự an toàn của họ.
- (6) Trẻ em phải được giám sát để đảm bảo chúng không chơi đùa với thiết bị.
- (7) Trẻ em từ 3-8 tuổi không được phép vận hành máy sưởi đối lưu.
- (8) Tránh hướng cửa thoát khí trực tiếp vào trẻ em trong thời gian dài.
- (9) Sử dụng sản phẩm ở nơi thông thoáng. Khi sử dụng nên để xa tường hoặc các góc để đảm bảo cổng nạp và xả không bị vô tình làm tắc nghẽn. Sản phẩm không được đặt dưới rèm cửa, quần áo, v.v.
- (10) Khi sử dụng sản phẩm không bị va đập, rung lắc hoặc vặn xoắn thân máy.
- (11) Xung quanh sản phẩm không được đặt các chất dễ cháy, nổ, cũng không được sử dụng ở những nơi có nhiều khí dễ cháy và bụi bẩn trong máy. Vui lòng gửi sản phẩm ra khỏi lửa và nguồn nhiệt.
- (12) Nếu sản phẩm bị lỗi, vui lòng thông báo cho trung tâm dịch vụ sau bán hàng, vui lòng không sửa chữa và thay thế linh kiện khi chưa được phép.
- (13) Nếu dây nguồn bị hỏng thì phải được nhà sản xuất hoặc đại lý dịch vụ thay thế để tránh nguy hiểm.
- (14) Không phun thuốc trừ sâu và thuốc xịt dễ cháy xung quanh sản phẩm.
- (15) Khi sản phẩm đang được sử dụng có mùi, âm thanh đặc biệt, vui lòng ngừng sử dụng ngay lập tức và rút dây nguồn.
- (16) Vui lòng không di chuyển tự do trong khi sử dụng.

Cảnh báo

- (1) Không đặt quần áo lên bề mặt sản phẩm.
- (2) Không nhét hoặc để ngón tay hoặc bất kỳ vật nào khác vào vĩ nướng để tránh nguy hiểm.
- (3) Không sử dụng máy sưởi ở khu vực xung quanh bồn tắm, vòi hoa sen hoặc hồ bơi.
- (4) Không được đặt bộ sưởi đối lưu ngay bên dưới ổ cắm.
- (5) Để tránh quá nóng, không che lò sưởi.