

VACUUM CLEANER

Máy hút bụi

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

- Sử dụng máy hút bụi đúng cách theo sách hướng dẫn và nên giữ lại sách hướng dẫn để có thể tham khảo lại.
- Kiểm tra điện áp sử dụng của máy hút bụi phải phù hợp với nguồn điện áp.
- Nghiêm cấm hút các vật sau đây, nếu không có thể làm hỏng máy hoặc gây ra hỏa hoạn lớn và các tai nạn khác:
 - Các vật thể nhiệt độ như là bụi than, vụn vụn...
 - Các mảnh sắc nhọn lớn như thủy tinh,...
 - Chất lỏng, dung dịch độc hại (dung môi, axit,...)
 - Các hàng hóa dễ cháy nổ như xăng, dầu, rượu,...
- Khi vệ sinh, bảo dưỡng, tạm thời không dùng máy phải cắt nguồn điện. Khi cắt điện, không được kéo dây nguồn mà phải dùng tay phải giữ phần nhựa của phích cắm để rút phích cắm ra.
- Không nhúng bộ phận chính của máy vào nước, tránh để gần lò sưởi và tránh để ở nơi có nắng gắt.
- Để xa tầm tay trẻ em.
- Vui lòng không sử dụng máy trong các trường hợp sau:
 - Máy bị rơi và bị hư hỏng, có dấu hiệu trực trực.
 - Dây nguồn bị hỏng.
- Khi gặp trường hợp này, dừng mở máy và nhanh chóng gửi máy đến bộ phận bảo trì của công ty chúng tôi.
- Không để máy chạy trong thời gian dài khi miếng hút bị chặn, tránh làm hỏng động cơ và làm biến dạng máy.
- Dây nguồn của máy phải được kết nối theo hình chữ Y. Nếu dây nguồn bị hỏng phải thay thế bằng dụng cụ đặc biệt hoặc đến bộ phận bảo trì để sửa chữa.

DỊCH VỤ ĐẢM BẢO

Mỗi máy hút bụi hiệu Deerma có thể hưởng dịch vụ thay thế tối đa 1 năm khi có vấn đề về chất lượng.


Nếu bạn gặp sự cố trong quá trình sử dụng, vui lòng liên hệ chúng tôi qua đường dây nóng.

400-830-9932

VACUUM CLEANER

Máy hút bụi


CẤU TẠO SẢN PHẨM

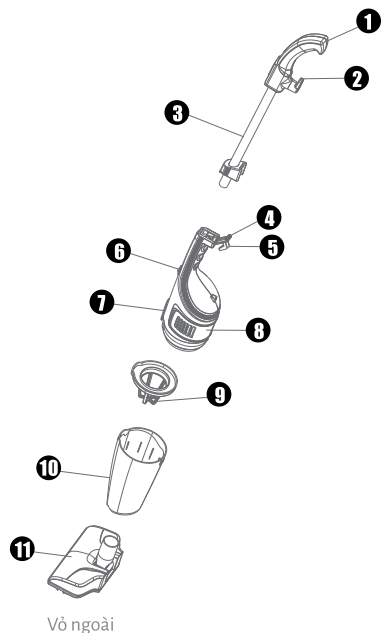

- | | | |
|----------------|------------------|----------------|
| ① Tay cầm | ⑤ Tay khóa | ⑨ Lọc bụi |
| ② Móc dây điện | ⑥ Công tắc nguồn | ⑩ Khung lọc |
| ③ Ống kim loại | ⑦ Thân công tắc | ⑪ Bàn chải sàn |
| ④ Khóa | ⑧ Khay bụi | |

SƠ ĐỒ MẠCH

(Hình ảnh chỉ mang tính minh họa. Nó có thể cập nhập mà không cần thông báo trước. Sản phẩm thực tế sẽ chiếm ưu thế và quyền giải thích cuối cùng thuộc về công ty chúng tôi.)

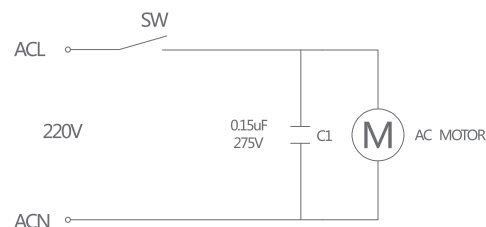

VACUUM CLEANER

Máy hút bụi

TUYÊN BỐ VỀ MÔI TRƯỜNG

- Sản phẩm này tuân thủ "Ban quản lý hạn chế sử dụng các chất độc hại trong các sản phẩm điện tử" theo yêu cầu pháp luật.
- Trong thời gian sử dụng sản phẩm người tiêu dùng sẽ không gặp bất kỳ vấn đề gì ảnh hưởng đến sức khỏe, cũng như không bị rò rỉ và kết tủa các chất có hại, có thể sử dụng bình thường.
- Thời hạn cam kết bảo vệ môi trường của các sản phẩm công ty là 10 năm và chỉ có hiệu lực khi sản phẩm được sử dụng trong các điều kiện bình thường như được mô tả trong sách hướng dẫn.

Bộ phận/Các chất	Pb	Hg	Cd	Cr (VI)	PBB	PBDEs
Linh kiện nhựa	○	○	○	○	○	○
Bảng mạch (điện tử)	X	○	○	X	○	○
Dây kết nối	X	○	○	○	X	X
Dây cáp điện	X	○	○	○	X	X
Cao su silicon	○	○	○	○	X	X
Ốc vít và vòng đệm	○	○	X	X	○	○
Quạt	○	○	○	○	○	○



Mẫu này được lập theo quy định của SJ/T 11364.

Cho biết hàm lượng chất nguy hiểm trong tất cả các vật liệu đồng nhất của bộ phận nằm dưới yêu cầu cho phép được chỉ định trong GB/T26572.

Cho biết hàm lượng chất nguy hiểm trong ít nhất một vật liệu đồng nhất của bộ phận vượt quá yêu cầu cho phép được chỉ định trong GB/T26572.

(Lưu ý: Trong số các bộ phận được đánh dấu "X" ở bảng trên, một số bộ phận có chứa các chất độc hại vượt quá tiêu chuẩn đo trình độ kỹ thuật của ngành còn hạn chế và tạm thời không thể thay thế hoặc cắt giảm.)


Chào mừng bạn sử dụng máy hút bụi Deerma, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này trước khi sử dụng, đặc biệt chú ý các biện pháp phòng ngừa an toàn và giữ lại hướng dẫn này để tham khảo.

Nếu bạn muốn chuyển tiếp sản phẩm này, vui lòng gửi hướng dẫn sử dụng này cùng với nó. Nâng cấp sản phẩm và thông số kỹ thuật có thể được cập nhật mà không cần thông báo trước. Hình thức và màu sắc của sản phẩm thực tế có thể hơi khác so với sản phẩm thực tế, vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế.

MÁY HÚT BỤI

VACUUM CLEANER

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
INSTRUCTION MANUAL

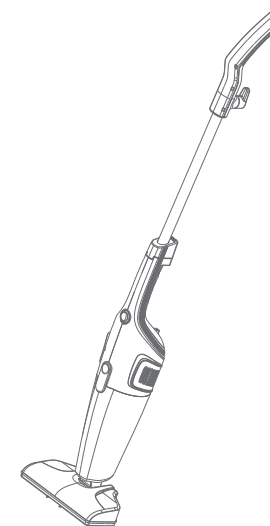

CẢM ƠN BẠN ĐÃ ỦNG HỘ SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI!
Read Instruction manual carefully before use


VACUUM CLEANER

DEERMA ELECTRICAL

Máy hút bụi

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

SỬ DỤNG TAY CẮM:

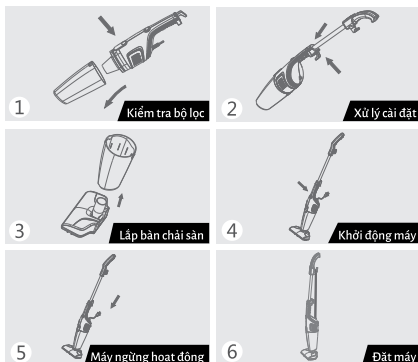


- 1、 Trước khi sử dụng, nhấn và giữ công tắc của hộp bụi, mở hộp thu bụi, xác nhận rằng hộp thu bụi được trang bị bộ lọc, sau đó lắp lại hộp thu bụi và kiểm tra xem tất cả các bộ phận của thân máy đã được kết nối chắc chắn chưa và bật công tắc khởi động.
- 2、 Mở khóa ở mặt sau tay cầm của bộ phận chính, căn chỉnh thanh kim loại với lỗ ở giữa tay cầm, luồn thẳng vào, sau đó vận khóa tay cầm vào khối cố định trên thanh kim loại.
- 3、 Đặt mặt trước của bàn chải sàn hướng về phía công tắc nguồn của thân máy, cầm mạnh ống bàn chải vào cổng hút và xác nhận rằng khớp nối đã chắc chắn.
- 4、 Cắm phích cắm vào ổ điện, sau đó bật công tắc nguồn trên thân máy lên và máy hút bụi bắt đầu hoạt động.
- 5、 Tắt công tắc nguồn và rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện.
- 6、 Quấn dây nguồn quanh móc và đặt thẳng đứng ở vị trí cất giữ.

VACUUM CLEANER

DEERMA ELECTRICAL

Máy hút bụi

SỬ DỤNG DI ĐỘNG:

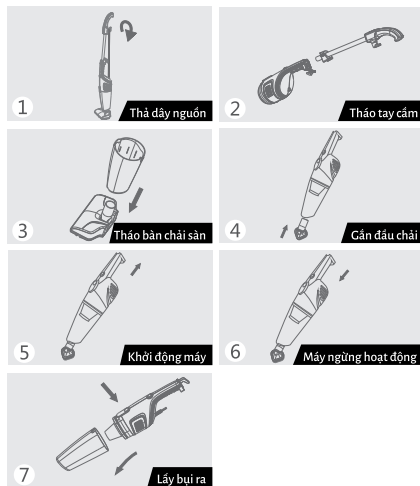

- 1、 Xoay móc trên tay cầm để nhanh chóng thả dây nguồn.
- 2、 Sau khi mở miếng khóa ra khỏi khối cố định trên thanh kim loại, kéo toàn bộ tay cầm kim loại ra, sau đó khóa miếng khóa vào vị trí tương ứng của tay cầm.
- 3、 Xoay bàn chải sàn từ từ và lấy ra sau khi được nới lỏng.
- 4、 Như hình (4), lắp đầu chải vào theo mũi tên hướng dẫn.
- 5、 Cắm phích cắm vào ổ điện, sau đó bật công tắc nguồn trên thân máy lên và máy hút bụi bắt đầu hoạt động.
- 6、 Tắt công tắc nguồn và rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện.
- 7、 Nhấn và giữ công tắc của hộp bụi, tháo hộp bụi cùng với bộ lọc, sau đó lấy bộ lọc ra và đổ rác vào thùng.

THÔNG SỐ SẢN PHẨM

TIÊU CHUẨN GB4706.1-2005, GB4706.7-2014,
ĐIỀU HÀNH: GB4343.1-2009, GB17625

Tên sản phẩm	Máy hút bụi
Số sản phẩm	DX115 Pro
Điện áp (V)	220 - 240V
Công suất (W)	600W
Dung tích (L)	1.2L
Chân không (kPa)	≥ 15kPa
Tiếng ồn (db)	≤ 75db

BẢNG KÊ HÀNG HÓA

Tên sản phẩm	Số lượng
Thân máy	1
Bàn chải sàn	1
Đầu hút	1
Tay cầm	1
Bàn chải tròn	1
Sách hướng dẫn	1

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
FOSHAN SHUNDE DEERMA ELECTRIC APPLIANCES CO., LTD.

Địa chỉ: Số 2, phía Nam của Đông Hoàn Trấn, uỷ ban thường
trú Thuận Giang, thị trấn Bắc Giao, huyện Thuận Đức,
thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông.

Email: vipdeerma@126.com Website: <http://www.vipdeerma.com>
Hotline: 400-830-9932 Điện thoại: 0757-29893619
Mã vùng: 528311

VACUUM CLEANER

DEERMA ELECTRICAL

Máy hút bụi

PHÂN TÍCH LỖI VÀ GIẢI PHÁP

Lưu ý: Trước khi khắc phục sự cố, hãy cắt điện và rút phích cắm điện.

Lực hút của máy giảm, máy phát ra âm thanh bất thường
Giải pháp:
Ngừng sử dụng hoặc do động cơ quá nóng.

Bàn chải sàn hoặc đầu hút bị kẹt
Giải pháp:
Gỡ rời vật bị kẹt lại bằng phương pháp thủ công.

Bộ lọc bị tắc
Giải pháp:
Làm sạch hoặc thay thế bằng bộ lọc khác.

Động cơ của máy hút bụi không chạy
Giải pháp:
Vui lòng kiểm tra đã cắm điện chưa hoặc đã bật nguồn điện chưa.

Máy ngừng hoạt động đột ngột
Giải pháp:
Tắt nguồn, rút phích cắm, đợi máy nguội trong 30 phút, dọn sạch rác trong hộp bụi rồi sử dụng lại máy.

Nếu sự cố vẫn tiếp tục, vui lòng liên hệ với bộ phận bảo trì được ủy quyền của chúng tôi để được sửa chữa.

LÀM SẠCH VÀ BẢO TRÌ



Bảo trì hàng ngày
Mở hộp thu gom bụi, lấy bộ lọc ra, rửa bằng nước và để khô tự nhiên.

Các biện pháp phòng ngừa:

- 1、 Bộ lọc nên được làm sạch ít nhất mỗi tháng một lần, khi có bụi tích tụ rõ ràng trên bộ lọc, cần làm sạch ngay. Sau khi vệ sinh, lau khô nước trong bộ lọc để sử dụng.
- 2、 Việc hút phải được vận hành khi đã đặt bộ lọc vào trong.
- 3、 Trước khi sử dụng lại, trước tiên hãy kiểm tra bộ lọc đã được lắp đúng cách hay chưa.