

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



Đèn pha năng lượng mặt trời

Danh sách phụ kiện

1



Tấm pin mặt trời

2



Đèn pha

3



Giá đỡ chữ U

4



Điều khiển

5



Ốc vít

Kiểu đèn	Đèn pha
Tấm pin mặt trời	1 tấm
Đèn pha	1 cái
Điều khiển	1 cái
Đai ốc, vít (ốc), vòng đệm	2 bộ
Ốc nở	4 cái
Giá đỡ chữ U	1 cái

Thẻ bảo hành

Cảm ơn bạn đã mua đèn năng lượng mặt trời của chúng tôi. Chúng tôi cam kết sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hậu mãi tốt và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Chính sách bảo hành được áp dụng theo quy định hiện hành như sau:

- Sản phẩm được bảo hành 2 năm kể từ ngày mua.
- Không áp dụng bảo hành miễn phí trong các trường hợp sau:
 - Hư hỏng do tác động của con người: va đập, đè ép, biến dạng, hỏng mạch do tác động bên ngoài.
 - Không sử dụng dưới ánh nắng mặt trời đúng cách.
 - Sử dụng trong môi trường nhiệt độ ngoài khoảng -20°C đến +65°C.
 - Cấp nguồn điện không phù hợp gây cháy, hỏng thiết bị.
 - Hư hỏng do ăn mòn.
 - Hư hỏng do thiên tai hoặc sử dụng sai cách.
 - Tự ý tháo lắp, sửa chữa.
 - Sản phẩm đã hết thời hạn bảo hành.



★ Khắc phục sự cố tại chỗ

Hiện tượng lỗi	Nguyên nhân có thể	Khắc phục sự cố
Cắm dây cáp nhưng không bật được đèn	Hết pin	Đặt tấm pin mặt trời dưới ánh nắng 4-6 giờ để sạc.
Ánh sáng yếu lần đầu sử dụng	Hết pin	Đặt tấm pin mặt trời dưới ánh nắng 4-6 giờ để sạc.
Không bật được đèn	Hết pin	Nhiều ngày thiếu nắng, có nắng lại sẽ bình thường
	Ánh sáng xung quanh quá mạnh	Che nguồn sáng xung quanh, đèn sẽ bật lại. Không lắp đặt đèn tại nơi có nguồn sáng mạnh.
	Hết pin	Có vật cản làm giảm công suất tấm pin mặt trời, cần loại bỏ để đèn có thể hoạt động.
	Hỏng linh kiện bên trong	Gửi về hãng để sửa chữa.
Đèn bật không đúng thời điểm	Bộ điều khiển bị hỏng	Thay bằng 1 bộ điều khiển tương tự.
	Pin mặt trời bị che	Đặt pin mặt trời ở 1 vị trí phù hợp.

★ Sơ đồ lắp đặt


★ Lắp đặt và kiểm tra đèn

- Đọc HDSD trước khi lắp đèn.
- Trước khi lắp đặt, kiểm tra xem đèn còn nguyên vẹn không.
- Lắp tấm pin mặt trời kết nối với đèn chính xác, che tấm pin mặt trời, đèn sẽ bật lên.
- Không che tấm pin, đặt tấm pin mặt trời trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời đèn sẽ tự bật => lắp đặt đúng

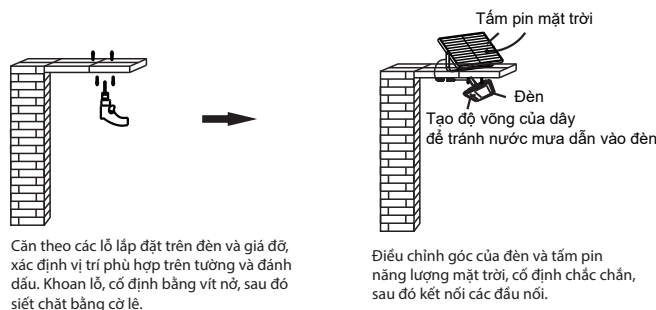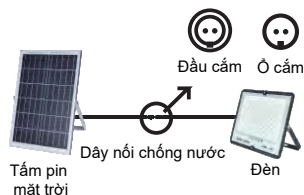

Chế độ hoạt động

- On / Off: Bật/ Tắt
- Chế độ AUTO: Tự động bật khi môi trường thiếu ánh sáng.
- Chế độ hẹn giờ: lựa chọn thời gian chiếu sáng 3H, 5H, 8H. Đèn sẽ tự động tắt sau khi hết thời gian đã cài đặt.

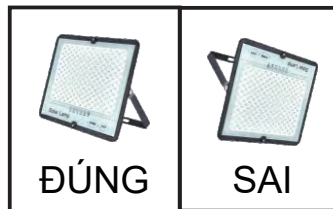

Lưu ý: Điều khiển từ xa cần lắp pin trước khi sử dụng.

Cảnh báo trước khi lắp đặt đèn

- Tránh lắp đặt ở những vị trí bị che khuất bởi nhà, cây cối hoặc các vật cản khác, vì điều này sẽ làm giảm hiệu suất phát điện của tấm pin năng lượng mặt trời.
- Tấm pin năng lượng mặt trời có bề mặt sạch sẽ cho hiệu suất cao hơn. Cần vệ sinh bề mặt định kỳ để duy trì hiệu quả hoạt động; vào mùa đông, cần làm sạch tuyết trên tấm pin kịp thời.

★ Hình ảnh tham khảo

