


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BÀN LÀ HƠI NƯỚC CẦM TAY FUJIHOME SI718A (SI718AB)

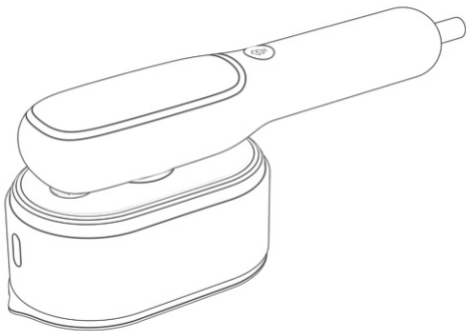


(Phiên bản cao cấp có thể chọn là theo từng loại vải)

Kính gửi quý khách hàng: Để sử dụng sản phẩm này đúng cách, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng..



Tắm ủi tạo ra nhiệt độ ổn định khoảng 160 độ C. Nếu vải không chịu được nhiệt độ này, để tránh bị cháy quần áo đặc biệt là lụa, lông vũ, sợi và một số loại vải không chịu được nhiệt độ cao. Vui lòng đặt một chiếc khăn lên tấm ủi trước khi ủi.

Các bộ phận của sản phẩm

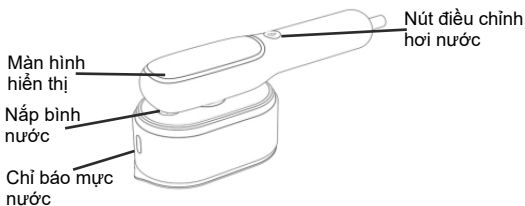

Sự chuyển đổi giữa ủi treo và ủi thông thường



xoay theo chiều kim đồng hồ
←
xoay ngược chiều kim đồng hồ



Treo chế độ thêm nước nóng/nước

Chế độ cất giữ/ủi

Lưu ý trước khi sử dụng :

- Tháo bỏ tất cả nhãn hoặc lớp bảo vệ khỏi sản phẩm. Trước khi sử dụng, hãy mở và sắp xếp dây nguồn.
- Trong lần sử dụng đầu tiên, bạn có thể để sản phẩm bật trong vài phút; điều này sẽ loại bỏ bất kỳ cặn bẩn và mùi khó chịu nào có thể còn sót lại trong quá trình sản xuất.

- Để tránh quá tải mạch điện, bạn nên tránh sử dụng các thiết bị điện khác cùng lúc với sản phẩm này trên cùng một mạch điện.
- Khi mở gói hàng, hãy kiểm tra các vật dụng và phụ kiện so với danh sách để tránh mất bất kỳ bộ phận nào.
- Vì nhiệt độ của sản phẩm này không thể điều chỉnh, nên bàn ủi sẽ giữ nhiệt ổn định ở mức khoảng 160 độ C. Trước khi ủi, vui lòng kiểm tra thành phần vải và phạm vi nhiệt độ chịu được tối đa trên nhãn bên trong quần áo. Nếu không biết nhiệt độ chịu được của vải, nên đặt một chiếc khăn lên quần áo trước khi ủi.

Lưu ý: khi đặt bàn ủi lên đế, vui lòng tắt công tắc hơi nước để tránh nhiệt độ bề mặt cao có thể bị bỏng.

Cách sử dụng sản phẩm



Hình. 1



Hình. 2



Hình. 3



Hình. 4

Hình 1: Xoay tay cầm đến chế độ đổ nước, giữ chặt thân máy chính và dùng ngón tay ấn vào nắp đổ nước đồng thời kéo về phía trước để mở nắp.

Hình 2: Đổ nước tinh khiết vào bình chứa như trong hình. Cố gắng không để nước chảy sang các vị trí khác của thân máy ngoại trừ lỗ tiếp nước khi đổ nước vào.

Hình 3: Cắm thiết bị vào ổ cắm điện; đèn báo sẽ bắt đầu nhấp nháy và thiết bị sẽ bắt đầu làm nóng. Nhấn nút hơi nước lúc này sẽ không kích hoạt chức năng tạo hơi nước.


Hình 4: Sau khoảng 30 giây, đèn báo sẽ tắt. Nhấn nút hơi nước, và hơi nước sẽ bắt đầu được phun ra.



Hình. 5



Hình. 6

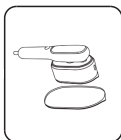

Hình. 7



Hình. 8

Hình 5: Sau khi sử dụng hoặc khi gấp quần áo, hãy đặt bàn ủi lên giá đỡ. Tuyệt đối không đặt bàn ủi lên quần áo hoặc bề mặt gỗ.

Hình 6: Sau khi sử dụng, rút phích cắm bàn ủi ra khỏi ổ điện, để nguội đến nhiệt độ phòng, sau đó mở nắp châm nước và đổ hết nước còn lại.


Hình 7: Lau thân máy và tay cầm bằng khăn mềm ẩm, sau đó để khô tự nhiên ở nhiệt độ phòng. Không sử dụng các chất tẩy rửa mạnh (như bàn chải thép, giấy nhám, v.v.) để làm sạch thân máy.

Hình 8: Khi bàn ủi đã nguội hoàn toàn, hãy cuộn dây nguồn và đặt bàn ủi lên tấm lót ủi để bảo quản ở nhiệt độ phòng.

Hướng dẫn quan trọng

- Trước khi sử dụng, hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này.
- Trước khi sử dụng, hãy đảm bảo điện áp yêu cầu của sản phẩm phù hợp với điện áp trong nhà bạn. Nếu sản phẩm có phích cắm nổi đất, nó phải được cắm vào ổ cắm điện có nổi đất.
- Không sử dụng sản phẩm này ngoài phạm vi ứng dụng đã được chỉ định.
- Sử dụng bàn ủi hơi nước này theo đúng mục đích sử dụng.
- Sản phẩm này bị cấm sử dụng đối với một số nhóm người nhất định: trẻ nhỏ (bao gồm cả những người khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần), và những người không có kinh nghiệm/kiến thức vận hành phù hợp —trừ khi việc sử dụng của họ được giám sát và hướng dẫn bởi người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ.

- Không cho trẻ em chơi với sản phẩm này.
- Bàn là không cắm điện khi không có người .
- Cho đến khi bàn ủi nguội hẳn, không đặt bàn ủi ở nơi trẻ em có thể với tới. Khi sử dụng thiết bị, hãy giám sát trẻ em chặt chẽ.
- Bàn ủi phải được sử dụng và cất giữ trên bề mặt ổn định.
- Khi đặt bàn ủi lên giá đỡ, hãy đảm bảo giá đỡ được đặt trên bề mặt ổn định.
- Tuyệt đối không được đổ giấm hoặc các chất gây ô nhiễm khác vào sản phẩm để làm sạch.
- Nghiêm cấm sử dụng các chất phụ gia hóa học, hương liệu hoặc chất làm nở hơi nước.
- Đối với bàn ủi hoạt động bằng áp suất: Không mở lỗ đổ nước trong khi sử dụng.
- Đối với bàn ủi hơi nước và bàn ủi có hệ thống phun nước: Trước khi đổ nước vào đế, hãy rút dây nguồn ra khỏi ổ cắm.
- Trong thời gian tạm dừng sau khi ủi, trước tiên hãy đặt bàn ủi xách tay lên giá đỡ, sau đó rút dây nguồn ra khỏi ổ cắm.
- Trước khi tắt máy, hãy rút dây nguồn và đặt công tắc về vị trí "tắt". Khi ngắt kết nối, không được giật mạnh dây nguồn; thay vào đó, hãy kéo phích cắm để ngắt khỏi nguồn điện.
- Nếu bàn ủi bị rơi và có dấu hiệu hư hỏng hoặc rò rỉ, không được sử dụng.
- Không nhúng sản phẩm này vào nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác.
- Không cầm sản phẩm bằng tay ướt.
- Không để sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.
- Tiếp xúc với tấm gia nhiệt, nước nóng hoặc hơi nước có thể gây bỏng. Khi sử dụng sản phẩm này, hãy cẩn thận với bình chứa nước nóng, và khi nghiêng bàn ủi, hãy đảm bảo không làm đổ nước nóng từ bình chứa lên người.
- Bàn ủi (đạt nhiệt độ cao) rất nóng. Để tránh nguy hiểm, không hướng hơi nước trực tiếp vào cơ thể người.
- Nếu dây nguồn bị hỏng, để tránh nguy hiểm, cần phải được thay thế bởi chuyên gia từ nhà sản xuất, trung tâm dịch vụ của họ hoặc cơ sở tương tự.
- Không treo dây nguồn qua mép bàn và không để dây tiếp xúc với bất kỳ bề mặt nóng nào.
- Nếu sản phẩm bị hỏng, không tự ý sử dụng. Hãy gửi sản phẩm đến địa điểm sửa chữa được chỉ định; không tự ý tháo rời sản phẩm.
- Để tránh quá tải mạch điện, không sử dụng đồng thời các thiết bị điện công suất cao khác.



- Nếu cần sử dụng dây nối dài, hãy chọn loại có khả năng chịu tải dòng điện ít nhất 10 A — dây quá mỏng có thể gây quá nhiệt và tạo ra nguy hiểm.
- Để kéo dài tuổi thọ sản phẩm, hãy bảo quản sản phẩm trên giá đỡ.
- Tuân thủ các quy tắc được nêu trong sách hướng dẫn này. • Khi sử dụng sản phẩm, hãy cẩn thận để tránh các nguy hiểm do hơi nước phát ra.
- Khi đổ chất lỏng hoặc vệ sinh, hãy rút dây nguồn.

Các bước vệ sinh và bảo trì

1. Trước khi vệ sinh: Tắt thiết bị và rút dây nguồn. Để thân máy nguội hoàn toàn trước khi bắt đầu quá trình vệ sinh.
 2. Tuyệt đối không nhúng thiết bị vào nước. Lau sạch bề mặt bên ngoài và bên trong bằng vải khô — không cần sử dụng chất tẩy rửa hóa học mạnh. Sau khi vệ sinh, nếu có vật lạ bám trên các tấm bên ngoài: tắt thiết bị, rút dây nguồn và để thân máy nguội hoàn toàn trước khi lau sạch bề mặt.
 3. Sau khi sử dụng (trước khi tắt máy tạo hơi nước): Đổ hết nước còn lại trong bình chứa. Sau đó bật thiết bị và sử dụng cho đến khi ngừng tạo hơi nước. Sau đó, tắt thiết bị, đặt lên giá đỡ và để nguội.
 4. Khi thiết bị đã nguội hoàn toàn: Đặt lại thiết bị về vị trí ban đầu để bảo quản, sắp xếp gọn gàng dây nguồn và đặt ở vị trí thích hợp.
 5. Tẩy cặn vôi: Nhiều vùng có nguồn nước hàm lượng khoáng chất cao, vì vậy cặn vôi tích tụ là vấn đề thường gặp đối với các thiết bị tạo hơi nước (nó có thể làm hỏng thiết bị, gây ra hiện tượng tạo hơi nước không đều hoặc thậm chí làm ngừng hoàn toàn việc tạo hơi nước). Các phương pháp sau đây giúp giảm sự tích tụ cặn vôi một cách hiệu quả. Nếu bạn không sử dụng nước tinh khiết/đã lọc, chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện việc này hàng tháng:
 - Đổ hỗn hợp gồm 50% giấm và 50% nước vào bình chứa.
 - Cắm thiết bị vào ổ điện, nhấn nút hơi nước để hỗn hợp chảy vào bộ phận làm nóng, sau đó rút dây nguồn và để yên trong 40 phút.
 - Đổ hết hỗn hợp còn lại trong bình chứa và đổ đầy nước sạch vào.
 - Cắm thiết bị vào ổ điện, nhấn nút hơi nước để nước sạch chảy vào bộ phận làm nóng.
- Lặp lại quá trình này vài lần cho đến khi mùi axit biến mất khỏi thiết bị. Nếu thiết bị vẫn không hoạt động sau các bước này, thiết bị cần được sửa chữa.

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Tên sản phẩm	Bàn là hơi nước cầm tay
Mã sản phẩm	SI718AW (SI718AB)
Điện áp sử dụng	220V~
Tần số định mức	50Hz
Công suất	1200W
Dung tích bình nước	110 ml

Màn hình hiển thị :

Mức 1: Dry (Ủi khô)

Mức 2 – 5: Ủi hơi nước cho từng loại vải

Silk (lụa)

Synthetic (vải tổng hợp)

Cotton/lanh

Woolen (len)

Xử lý một số lỗi thường gặp

Hiện tượng	Nguyên nhân	Khắc phục sự cố
Không hoạt động chút nào	Phích cắm điện chưa cắm vào ổ điện hoặc thiết bị không vào nguồn	Hãy cấp điện cho thiết bị hoặc liên hệ bộ phận bảo hành để được hỗ trợ
Màn hình sáng nhưng không có hơi nước phun ra	Bình chứa nước không có nước, công tắc hơi nước không được bật, công tắc hơi nước bị hỏng, máy bị lỗi	Đổ lượng nước thích hợp vào bình chứa nước. Nhấn công tắc hơi nước. Liên hệ bộ phận bảo hành để được trợ giúp
Lượng hơi nước quá nhỏ	Điện áp quá thấp	Tránh sử dụng vào giờ cao điểm
Rò rỉ nước từ bình chứa nước	Bình chứa nước bị vỡ	Liên hệ với trung tâm bảo hành
Toàn bộ máy bị rò nước	Ống nước máy bị hư	Liên hệ với trung tâm bảo hành
Phản đế máy nóng và hoạt động bình thường nhưng màn hình không sáng	Màn hình bị hỏng	Liên hệ với trung tâm bảo hành
Màn hình sáng nhưng nút điều chỉnh lượng hơi nước và công tắc hơi nước không hoạt động	Máy lỗi bo mạch điều khiển	Liên hệ với trung tâm bảo hành

HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Để xác minh sản phẩm là hàng chính hãng hãy kích hoạt bảo hành điện tử ngay khi sử dụng

Cách 1 : Quét mã QR CODE (dán trên sản phẩm)

•Dùng camera điện thoại hoặc ứng dụng zalo để quét mã QR và nhấn vào link liên kết

•Nhập tên người mua, số điện thoại, địa chỉ và ấn “ ĐĂNG KÝ” để kích hoạt bảo hành

Cách 2: Soạn tin nhắn theo cú pháp: BHDT< dấu cách> <mã QR code> gửi 7039

Cách 3 : Truy cập website: www.fujihomevn.com/baohanh hoặc liên hệ với số HOTLINE HỖ TRỢ 1900 633 631