



(封底)

合订本：越南语在前,英语在后

外观质量要求：
1. 图文清晰、无残缺、无乱码、颜色准确，内容与文档一致。
2. 尺寸正确，符合公差要求；表面清洁无刮花、无破损；不掉色、无透印，边缘切割整齐等。

Appearance and quality Requirements:
1.Contents should be clearly printed without defects or garbled characters. Contents and colors should be consistent with the drawing.
2.Size should be correct and conform to the tolerance requirements.
The edges should be cut neatly, and the surface should be clean without scratches, damages, fading or printing through.

PANTONE 2026 C

(封面)

技术要求： 1. 材质：封面120G铜版纸，彩色印刷，内页80G书写纸，黑白色印刷。 2. 尺寸：A5(148X210mm)，尺寸公差(0/-3)。 3. 装订：页数≤80P时，骑马钉装订，页数>80P时胶装。 4. 彩色封面纸张250克以下过PE膜；250克及以上过UV。 5. 环保：符合RoHS、Reach和TSCA最新标准。			
Technical requirements: 1.Material: Cover 120G coated paper, color printing, inner page 80G writing paper, black and white printing. 2.Size: A5 (148 X 210 mm) with a tolerance of (0/-3) mm. 3.If there are more than 80 pages, user manual is bound with glue. If not more than 80 pages, it is bound with staples. 4.On the color cover, add PE film if less than 250g paper is used, and add UV film if not less than 250g. 5.Meet the latest standards of RoHS, Reach and TSCA.			
深圳创维-RGB电子有限公司 SHENZHEN CHUANGWEI-RGB ELECTRONICS CO.,LTD.			
物料名称(TITLE)	快速操作指南	品牌名称(BRAND NAME)	COOCA
产品型号(MODEL)	32E3E-7A1T	销售型号(SALES MODEL)	32S3U+
视 角(PROJECTION)		零件编号(PART NO.)	N080105
单 位(UNITS)	mm	绘制/日期(DWN./DATE)	陈军霞 2026-07-13
比 例(SCALE)	1:1	校核/日期(CHK./DATE)	宋天慧 2026-07-13
版本号(VERSION NO.)	1.0	批准/日期(APP./DATE)	李 杨 2026-07-13


CHUẨN BỊ

Lưu ý:

- 1). Hình ảnh này chỉ có mục đích tham khảo.
- 2). Tránh ép vào màn hình để ngăn ngừa tổn hại màn hình.
- 3). Cần có hai người trở lên để xử lý an toàn TV cỡ lớn để ngăn ngừa bất kỳ tổn hại hoặc thương tích nào.


Tháo Kệ và Lắp Đặt

1




Mở hộp này.

2

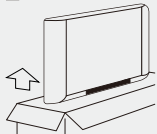


Lấy TV ra.

3



Lắp kệ TV.

4

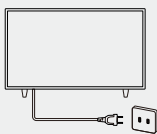

Kết nối dây nguồn.


Các Phụ Kiện Tiêu Chuẩn



Điều khiển từ xa



Pin/2




Dây Nguồn



Chân Đế/2



32" Đinh Vít/2



40"/43" Đinh Vít/4



Hướng Dẫn Khởi Động Nhanh





Thẻ Bảo Hành


Lắp Đặt Chân Đế

Bước 1: Lấy TV ra và cẩn thận đặt (hướng màn hình xuống dưới) trên một chiếc bàn phẳng và ổn định, có trải một tấm vải mềm hoặc đệm lót trên đó.

Bước 2: Sửa bộ đỡ của TV bằng cách gắn các đinh chân khớp được cung cấp trong hộp. Các base có thể khác nhau tùy thuộc vào khu vực hoặc mô hình.

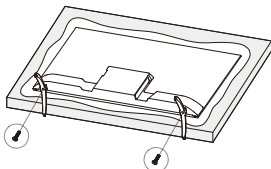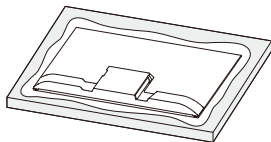

for 32"

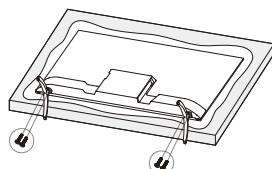

for 40"/43"

CẢNH BÁO VÀ PHÒNG NGỪA

Đọc tất cả các hướng dẫn trước khi vận hành bộ thiết bị. Lưu giữ những hướng dẫn này cẩn thận để sử dụng sau này.

Hướng Dẫn An Toàn Quan Trọng

- Đọc những hướng dẫn sau – Cần đọc tất cả các hướng dẫn về vận hành và an toàn trước khi vận hành sản phẩm này.
- Lưu giữ những hướng dẫn này – Cần lưu giữ lại tất cả các hướng dẫn về vận hành và an toàn để tham khảo sau này.
- Chú ý đến tất cả các cảnh báo – Cần tuân thủ tất cả các cảnh báo trên thiết bị và trong các hướng dẫn vận hành.
- Tuân thủ tất cả các hướng dẫn – Cần tuân thủ tất cả các hướng dẫn về vận hành và sử dụng.
- Không sử dụng thiết bị này gần khu vực nước - Không được sử dụng thiết bị này gần khu vực nước hoặc ẩm thấp – ví dụ trong tầng hầm ẩm ướt hoặc gần bể bơi, và các khu vực tương tự.
- Chỉ lau bằng vải khô.
- Không bịt chặn bất cứ lỗ thông hơi nào. Lắp đặt theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Không lắp đặt gần bất kỳ nguồn nhiệt nào như ánh sáng mặt trời trực tiếp, bộ tản nhiệt, lưới tản nhiệt, bếp hoặc các thiết bị khác (bao gồm cả bộ khuếch đại) tạo ra nhiệt.
- Không làm sai mục đích an toàn của phích cắm phân cực hay tiếp đất. Một phích cắm phân cực có hai thanh dẹt trong đó có một thanh rộng hơn và một thanh nhỏ hẹp hơn. Một phích cắm tiếp đất có hai thanh dẹt và một vấu tiếp đất thứ ba. Thanh dẹt rộng hay vấu thứ ba được cung cấp vì sự an toàn của quý vị. Nếu phích cắm được cung cấp không phù hợp với lỗ ổ cắm điện của quý vị, hãy tham khảo ý kiến của thợ điện để thay thế ổ cắm cũ này.
- Bảo vệ dây nguồn để tránh bị dẫm lên hoặc thất lại đặc biệt ở các phích cắm, ổ cắm tiện lợi, và tại điểm đi ra từ thiết bị.
- Chỉ sử dụng các phụ tùng/phụ kiện theo quy định của nhà sản xuất.
-  Chỉ sử dụng với xe đẩy, kệ, chân máy, đai kẹp, hoặc bàn để thông thường theo quy định của nhà sản xuất, hoặc được bán cùng với thiết bị này. Khi sử dụng xe đẩy hoặc giá gác, thận trọng khi di chuyển cùng với xe đẩy/thiết bị để tránh hư hại do rơi đổ.
- Rút phích cắm điện ra khỏi thiết bị khi có sấm sét hoặc khi không sử dụng trong thời gian dài.
- Tham khảo tất cả dịch vụ bảo dưỡng với nhân viên có trình độ. Cần thực hiện bảo dưỡng khi thiết bị này bị hư hại dưới bất kỳ hình thức nào, ví dụ như dây điện hoặc phích cắm bị hư hại, chất lỏng tràn vào hoặc có vật bị rơi vào thiết bị, thiết bị tiếp xúc với mưa hoặc điều kiện ẩm ướt, không vận hành theo cách thông thường, hoặc thiết bị bị rơi.
- **Chú Ý:** Chỉ những nhân viên bảo dưỡng có trình độ mới được sử dụng sách hướng dẫn về bảo dưỡng sau đây. Để giảm rủi ro bị điện giật, không thực hiện bất kỳ công tác bảo dưỡng nào khác ngoài những hoạt động bảo dưỡng có trong hướng dẫn vận hành trừ khi quý vị có đủ trình độ để làm như vậy.
- Không lắp đặt thiết bị này trong một không gian trong nhà eo hẹp như tủ sách hoặc khu vực tương tự, và duy trì điều kiện thông gió tốt ở khu vực mở. Không cản trở khu vực thông gió bằng việc che các lỗ thông gió bằng các vật như báo, khăn trải bàn, rèm cửa v.v.
- Vui lòng tham khảo thông tin trên tài liệu đính kèm phía sau để biết các thông tin về điện và an toàn trước khi lắp đặt hoặc vận hành thiết bị.
- Để giảm nguy cơ hỏa hoạn hoặc điện giật, không để thiết bị ngoài trời mưa hoặc ở điều kiện ẩm ướt.
- Không để thiết bị tiếp xúc với tình trạng bị nhỏ giọt hoặc bắn tóe và không đặt các vật chứa đầy chất lỏng, như bình hoa lên trên thiết bị. Không sử dụng thiết bị gần nơi có bụi.

- Đối với các thiết bị đầu cuối được đánh dấu bằng biểu tượng "  " có lẽ đủ cường độ để cấu thành nguy cơ bị điện giật. Dây điện bên ngoài được kết nối với các thiết bị đầu cuối phải được lắp đặt bởi một người đã được hướng dẫn hoặc là các dây dẫn hoặc dây nối đã được làm sẵn.
- Để tránh gây thương tích, sử dụng giá đỡ/giá treo tường để lắp đặt thiết bị này an toàn trên bàn/tường theo đúng hướng dẫn lắp đặt.
- Có thể xảy ra nguy cơ cháy nổ nếu pin không được thay thế chính xác. Chỉ thay thế bằng các pin cùng loại hoặc tương đương.
- Pin (pin hoặc các pin hay bộ pin) không được tiếp xúc với nhiệt độ cao như ánh nắng mặt trời, lửa hoặc những nguồn nhiệt tương tự.
- Áp suất âm thanh quá mức từ các loại tai nghe có thể gây điếc. Nghe nhạc ở các mức âm lượng cao và trong thời gian dài có thể gây tổn hại thính giác của người nghe. Để giảm nguy cơ gây hại cho thính giác, cần giảm âm lượng ở mức độ thoải mái an toàn, và giảm thời gian nghe ở các mức cao.
- Bộ nối được sử dụng làm thiết bị ngắt kết nối, thiết bị ngắt kết nối vẫn sẵn sàng hoạt động.
- Khi không sử dụng và trong quá trình di chuyển, hãy chú ý đến bộ dây điện, ví dụ buộc bộ dây điện với dây cáp hoặc một vật tương tự. Điều đó khiến dây điện có thể tránh khỏi các góc sắc hoặc những vật tương tự mà có thể gây trầy mòn bộ dây điện. Khi đưa vào sử dụng trở lại, hãy chắc chắn rằng bộ dây điện không bị hư hỏng. Nếu phát hiện bất kỳ hư hại nào, vui lòng tìm đến nhân viên bảo dưỡng để thay thế bộ dây điện theo quy định của nhà sản xuất hoặc bộ dây điện có những đặc điểm tương tự như bộ dây điện gốc.
- Cần chú ý đến các khía cạnh môi trường về việc xử lý pin.
- Không được đặt các nguồn lửa trực tiếp, như nến đã được thắp lên trên thiết bị. Để nến hoặc các nguồn lửa khác tránh xa khỏi thiết bị để luôn ngăn ngừa sự lây lan ngọn lửa.
- Nếu thiết bị có biểu tượng  trong nhãn dán của nó và dây nguồn có hai chân, điều này có nghĩa là thiết bị thuộc Loại II hoặc thiết bị cách điện kép. Thiết bị này đã được thiết kế theo cách không yêu cầu kết nối an toàn với điện mặt đất.
- Cảnh báo đối với Thiết Bị chứa PIN ĐỒNG TIỀN / CÚC ÁO (Hướng dẫn dưới đây chỉ được sử dụng cho thiết bị chứa pin đồng tiền/cúc áo mà người dùng có thể thay thế)
CẢNH BÁO: Không nuốt pin, Nguy Cơ Bỏng Hóa Chất (Cung cấp đi kèm điều khiển từ xa). Sản phẩm này chứa pin đồng tiền/cúc áo. Nếu pin đồng tiền/cúc áo bị nuốt, có thể gây bỏng nghiêm trọng bên trong chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ và có thể dẫn đến tử vong. Lưu giữ các pin mới và đã sử dụng tránh xa tầm tay trẻ em. Nếu ngăn chứa pin không đóng chặt, hãy ngừng sử dụng sản phẩm và tránh xa tầm tay trẻ em. Nếu quý vị cho rằng pin có thể đã bị nuốt hoặc ở bên trong bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể, hãy tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức.



Biểu tượng tia sét có đầu mũi tên nằm trong hình tam giác đều nhằm mục đích cảnh báo người dùng về sự hiện diện của "điện áp nguy hiểm" không cách nhiệt trong vỏ sản phẩm mà có thể có đủ cường độ để tạo thành nguy cơ gây điện giật.

Để giảm nguy cơ gây điện giật. Không tháo nắp (hoặc phần phía sau). Không có bộ phận bên trong nào mà người dùng có thể sửa. Tham khảo ý kiến của nhân viên bảo dưỡng có trình độ.

Dấu chấm than trong hình tam giác đều nhằm mục đích cho người dùng biết về sự hiện diện của các hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng quan trọng trong tài liệu đi kèm thiết bị này.

- Khuyến cáo đọc những thông tin sau đây để áp dụng nhiều nhất có thể trong trường hợp khả dụng:

	Nói đến dòng điện xoay chiều (AC).		Nói đến chế độ chờ.
	Nói đến dòng điện một chiều (DC).		Nói đến Nguồn mở.
	Nói đến các thiết bị Loại II.		Nói đến điện áp nguy hiểm.

CỰC ĐÔI / CUNG CẤP TRUNG LẬP!

- Chạm vào các bộ phận mang điện nguy hiểm trên bảng điện có thể bị điện giật.
- Trong quá trình bảo trì cần ngắt kết nối nguồn điện (như rút phích cắm điện) và xác nhận không có điện áp nguy hiểm trên bảng nguồn.



Biểu tượng này cho biết có điện áp cao bên trong. Sẽ rất nguy hiểm khi thực hiện bất kỳ hình thức tiếp xúc nào với bất kỳ bộ phận bên trong nào của sản phẩm này.



Ký hiệu này chỉ ra rằng cầu chì có thể được đặt trong dây trung tính và nguồn điện phải được ngắt để ngắt điện cho dây pha.


Chỉ Thị WEEE



Xử Lý Đúng Cách sản phẩm này. Dấu hiệu này cho thấy rằng sản phẩm này không nên được xử lý với các loại rác thải gia dụng khác trên khắp Châu Âu. Để ngăn chặn tác hại có thể xảy ra cho môi trường và sức khỏe con người từ việc xử lý rác thải bừa bãi, hãy tái chế sản phẩm một cách có trách nhiệm để thúc đẩy việc tái sử dụng bền vững các nguồn nguyên liệu. Để gửi trả thiết bị quý vị đã sử dụng, vui lòng sử dụng các hệ thống gửi trả và thu gom hoặc liên lạc với cửa hàng bán lẻ nơi quý vị đã mua sản phẩm này. Họ có thể đưa sản phẩm này vào tái chế an toàn cho môi trường.

Lắp Đặt Tivi


- Lắp đặt Màn Hình Tivi ở trên bề mặt cứng theo chiều ngang như bàn thông thường hoặc bàn làm việc. Để tạo điều kiện thông gió, chừa lại một khoảng trống ít nhất là 10cm xung quanh vị trí đặt Tivi. Để phòng ngừa xảy ra lỗi hay tình huống không an toàn, vui lòng không đặt bất kỳ vật gì lên phía trên đầu Tivi. Thiết bị này có thể được sử dụng trong vùng khí hậu nhiệt đới và/hoặc khí hậu ôn hòa.
- Cố định ở phía sau của vỏ của TV đối với tường (chỉ áp dụng đối với một số quốc gia)
- Cảnh Báo: Mối Nguy Hiểm Về Độ Vững Chắc**
Một chiếc TV có thể rơi xuống, gây thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong. Có thể tránh được nhiều thương tích, đặc biệt là cho trẻ em, bằng cách thực hiện các biện pháp phòng ngừa đơn giản như:
 - LUÔN sử dụng tủ bàn hoặc giá đỡ hoặc phương pháp lắp đặt do nhà sản xuất TV khuyến nghị
 - LUÔN sử dụng đồ đạc có thể nâng đỡ TV một cách an toàn.
 - LUÔN đảm bảo rằng TV không bị nhô ra khỏi cạnh của đồ đạc nâng đỡ.
 - LUÔN giáo dục trẻ em về mối nguy hiểm của việc trèo lên đồ đạc để với TV hoặc điều khiển TV.
 - LUÔN định tuyến dây và cáp kết nối với TV để tránh vấp phải, kéo hoặc nắm.
 - KHÔNG đặt TV ở vị trí không vững chắc.
 - KHÔNG đặt TV trên đồ đạc cao (ví dụ: tủ quần áo hoặc tủ sách) nếu không buộc chặt cả tủ và TV vào một giá đỡ phù hợp
 - KHÔNG đặt TV trên vải hoặc vật liệu khác lót ở giữa TV và đồ đạc nâng đỡ.
 - KHÔNG đặt các vật dụng có thể cám dỗ trẻ trèo lên, chẳng hạn như đồ chơi và điều khiển từ xa, trên mặt TV hoặc đồ đạc nơi đặt TV.

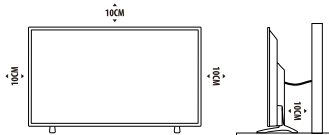

Nếu TV hiện tại vẫn đang dùng và đổi vị trí, hãy áp dụng các biện pháp tương tự như nêu trên.

Gắn lên Tường

- Quý vị có thể sử dụng khung gắn tường tùy chọn với Tivi của quý vị. Tham khảo ý kiến của đại lý tại địa phương của bạn để mua giá treo tường được đề xuất. Lắp khung gắn tường vào một bức tường đặc chắc chắn vuông góc với sàn nhà. Nếu quý vị có ý định gắn Tivi vào các vật liệu xây dựng khác, vui lòng liên lạc với nhân viên có chuyên môn để lắp khung gắn tường. Hướng dẫn chi tiết sẽ đi kèm với khung gắn tường. Vui lòng sử dụng khung gắn tường đảm bảo thiết bị được gắn cố định thích hợp vào bức tường có đủ không gian để cho phép kết nối với các thiết bị bên ngoài.
- Để ngăn chặn những thiệt hại sản phẩm hoặc chấn thương, vui lòng đảm bảo màn hình TV được giữ thẳng đứng, nghiêng lên hoặc xuống trong khoảng 0° - 5° trong khi gắn TV lên tường.
- Trong trường hợp vượt quá phạm vi góc nghiêng (0° - 5°) nghiêng xuống dưới, vui lòng mua thiết bị phụ trợ từ đại lý địa phương để gắn TV cho sự lắp đặt an toàn và tiện ích. Nếu không thì, nó sẽ không được bảo hành và người dùng phải chịu trách nhiệm về mọi hậu quả.

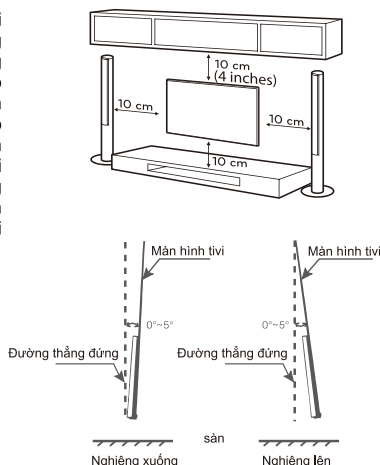

- Ngắt điện trước khi di chuyển hoặc lắp đặt Tivi. Nếu không có thể bị điện giật.
- Tháo chân đế trước khi lắp khung gắn tường vào Tivi bằng cách tháo vận đồ gá lắp chân đế theo chiều ngược lại.
- Nếu quý vị lắp đặt Tivi trên trần nhà hoặc tường nghiêng, Tivi có thể bị rơi và gây thương tích nghiêm trọng. Hãy sử dụng khung gắn tường được cho phép và liên lạc với đại lý bán hàng tại địa phương hoặc nhân viên có chuyên môn. Nếu không trường hợp Tivi rơi vỡ sẽ không được bảo hành.
- Không vận chặt các đinh vít vì có thể gây tổn hại cho Tivi và làm mất hiệu lực bảo hành của quý vị.
- Để phòng ngừa việc xảy ra hỏng hóc, thiết bị này phải được gắn chặt vào sàn/tường theo các hướng dẫn lắp đặt.
- Sử dụng đinh vít và khung treo tường đáp ứng các thông số kỹ thuật sau đây. Bất kỳ trường hợp tổn hại hoặc hỏng hóc nào do sử dụng sai hoặc sử dụng phụ kiện không phù hợp sẽ không được bảo hành.

Bốn miếng đệm treo tường nên được sử dụng với bốn vít treo tường để giữ giá treo tường TV cao hơn từ phía sau.

Kích Thước		32"		40"		43"	
		Trên	Xuống	Trên	Xuống	Trên	Xuống
Đinh vít	Đường kính(mm) "E"	M4	M4	M6	M6	M6	M6
	Độ sâu(mm) "D"	Tối đa 10+X	10+X	10+X	10+X	10+X	10+X
	Tối thiểu	7+X	7+X	8+X	8+X	8+X	8+X
	Độ sâu(mm) "X"	Tối thiểu 15	15	15	15	15	15
Số lượng vít		2	2	2	2	2	2
Số lượng miếng đệm		2	2	2	2	2	2
A*B*C		200*100*200		200*100*200		200*100*200	

Lưu ý khi Sử dụng Điều khiển Từ xa

- Sử dụng điều khiển từ xa bằng các nút trên điều khiển từ xa. Sự hoạt động của điều khiển từ xa có thể bị ảnh hưởng bởi các vật cản trở.
- Tránh để điều khiển từ xa va đập mạnh, không làm đổ chất lỏng trên điều khiển cũng như không nên đặt điều khiển ở nơi ẩm ướt.
- Không nên đặt điều khiển từ xa dưới ánh nắng mặt trời vì có thể làm cho điều khiển bị biến dạng.
- Cảm biến sẽ không hoạt động được khi đặt trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời hay các ánh sáng mạnh. Nếu vậy hãy thay đổi ánh sáng hoặc di chuyển TV, hoặc sử dụng điều khiển gần hơn với TV.


Sử Dụng Pin Cho Điều Khiển Từ Xa

Sử dụng pin không đúng cách sẽ gây ra hiện tượng rò rỉ pin, vì vậy hãy lưu ý cẩn thận các phương pháp sau khi sử dụng pin:

1. Chú ý tính phân cực của pin để tránh đoản mạch làm giới hạn phạm vi điều khiển.
2. Khi điện áp của pin không đủ cho pin hoạt động trong phạm vi sử dụng, bạn nên thay thế pin mới. Tháo pin ra khỏi điều khiển từ xa nếu không sử dụng trong thời gian dài.
3. Không sử dụng 2 pin khác loại cùng lúc như pin mangan và Alkaline.
4. Không bỏ pin vào lửa hoặc phân hủy pin.
5. Vui lòng vứt bỏ pin theo các quy định bảo vệ môi trường có liên quan.
6. CẢNH BÁO: Pin (gói pin hoặc pin được lắp) không được tiếp xúc với nhiệt quá nóng chẳng hạn như ánh nắng mặt trời, lửa hoặc những nguồn nhiệt tương tự.
7. CẢNH BÁO: Pin chịu áp suất không khí cực thấp có thể dẫn đến nổ hoặc rò rỉ chất lỏng hoặc khí dễ cháy.

Lắp Pin Điều Khiển Từ Xa

Đặt hai pin cỡ AAA trong ngăn pin điều khiển từ xa, đảm bảo khớp với các ký hiệu điện cực bên trong ngăn.

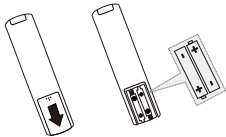

Lưu ý: Hình ảnh này chỉ có mục đích tham khảo.


KẾT NỐI THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI

Lưu ý:

- 1). Các hình ảnh chỉ để tham khảo.
- 2). Số lượng và tên thiết bị đầu cuối có thể thay đổi tùy theo khu vực hoặc mẫu.
- 3). Thiết bị bên ngoài và cáp được hiển thị ở đây không được cung cấp cùng với TV.
- 4). Để tránh tổn hại sản phẩm hoặc thương tích cá nhân, vui lòng đảm bảo rằng bạn đã ngắt kết nối dây nguồn của TV trước khi kết nối các thiết bị bên ngoài.


• AV IN

Nhận tín hiệu video và âm thanh analog
Từ những thiết bị AV bên ngoài.



• ANTENNA IN

Kết nối cáp đồng trục để nhận tín hiệu từ
ăng-ten hoặc cáp.




• USB

Kết nối với thiết bị lưu trữ USB.



• HDMI

Nhận tín hiệu âm thanh và video kỹ thuật
số từ các thiết bị HDMI bên ngoài.



• LAN

Cổng mạng có dây.



• TAI NGHE (🎧)

Xuất âm thanh TV tới tai nghe được kết
nối. Loa sẽ bị tắt tiếng khi cắm tai nghe.



• DIGITAL AUDIO OUT


Sử dụng cáp quang để xuất tín hiệu âm thanh
truyền hình của bạn sang bộ thu âm thanh kỹ
thuật số tương thích.



ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

Ghi chú:

- 1). Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo.
- 2). Hình ảnh, các nút và chức năng của điều khiển từ xa có thể khác nhau tùy thuộc vào khu vực, kiểu máy hoặc nguồn.
- 3). Để bật hoặc tắt chức năng của boot nhanh, hãy chọn < **MENU** → •• (Thiết lập) → Cài đặt chung → Tùy chọn năng cao → Khởi động nhanh → Bật/tắt >
- 4). Do những bản nâng cấp hoặc cập nhật phần mềm, chức năng của điều khiển từ xa có thể thay đổi mà không có thông báo trước. Vui lòng tham khảo dàn TV thực tế của bạn. .

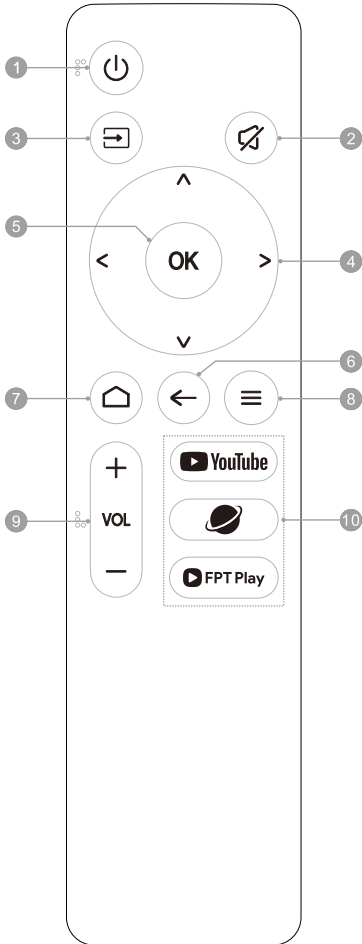

1. NGUỒN (): Bật hoặc tắt TV.

- Khi chức năng khởi động nhanh được bật, nhấn nút POWER để chuyển TV sang chế độ fastboot. Nhấn và giữ nút POWER để chuyển TV sang chế độ chờ.
- Khi chức năng khởi động nhanh bị tắt, hãy nhấn nút này để chuyển TV sang chế độ chờ.
- Ở chế độ khởi động nhanh, thường tiết kiệm ít điện năng hơn, hãy nhấn nút BẬT/TẮT NGUỒN để bật TV trong thời gian ngắn.
- Ở chế độ chờ, thường tiết kiệm nhiều điện năng hơn, hãy nhấn nút BẬT/TẮT NGUỒN để bật TV theo thời gian gian tiêu chuẩn.

2. TẮT TIẾNG ()

Tắt tiếng hoặc khôi phục âm thanh TV.

3. NGUỒN ()

Chọn nguồn đầu vào.

4. Các Nút Điều Hướng (/ / /)

Điều hướng menu để chọn nội dung bạn cần, hoặc

* Nhấn nút / để chuyển kênh.

* Nhấn nút / để kiểm tra thông tin chi tiết.

5. OK

Xác nhận, nhập hoặc thực hiện mục đã chọn hoặc truy cập danh sách kênh.

6. QUAY LẠI ()

Quay lại menu bậc cao hơn, thoát khỏi màn hình hoặc thao tác hiện tại hoặc quay lại kênh đã xem trước đó.

7. MÀN HÌNH CHÍNH ()

Truy cập màn hình chính.

8. MENU ()

* Ở chế độ TV, nhấn thả nút này để truy cập menu cài đặt nhanh, và nhấn giữ nút này để mở bàn phím ảo bao gồm các nút số, nút màu, v.v.

* Trên màn hình chính, nhấn nút này để mở danh sách nguồn và danh sách Nhập Nhanh.

* Trong danh sách kênh, nhấn nút này để chỉnh sửa chương trình đã chọn.

9. Tăng/Giảm Âm Lượng (VOL +/-)

Điều chỉnh âm lượng.

10. Các Nút Ứng Dụng

Truy cập các ứng dụng cụ thể trực tiếp và nhanh chóng.



HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

Lưu ý:

- 1). Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo.
- 2). Do những bản nâng cấp hoặc cập nhật phần mềm, chức năng của nút điều khiển TV có thể thay đổi mà không có thông báo trước. Vui lòng tham khảo dàn TV thực tế của bạn.

Nút điều khiển TV.

- Nhấn nút điều khiển TV để bật hoặc tắt TV.
- Ở chế độ TV/HDMI/AV/USB, nhấn thả nút điều khiển TV để mở menu kế tiếp của bàn phím ảo. Ở trong đây, hãy nhấn thả nút điều khiển TV để di chuyển con trỏ và chọn mục mong muốn, sau đó nhấn giữ nút điều khiển TV để vào mục đã chọn.
- Sau khi vào mục đã chọn, nhấn thả nút điều khiển TV để điều chỉnh cài đặt của mục đó, sau đó nhấn giữ nút điều khiển TV để quay lại menu bậc cao hơn.

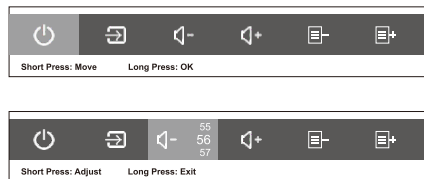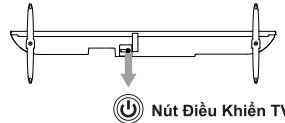

Chức Năng Bảo Vệ Mắt

Việc phơi nhiễm với ánh sáng xanh kéo dài có thể gây tổn thương đến thị lực của bạn. TV này có thể bảo vệ mắt của bạn bằng cách lọc đi ánh sáng xanh. Để tận hưởng chức năng này, vui lòng chọn < MENU → •• (thiết lập) → Cài đặt hình ảnh → Tùy chọn nâng cao → mắt Bảo vệ → Bật >.

Lưu ý:

- 1) Xin đừng xem TV trong một khoảng thời gian dài và vui lòng nghỉ giải lao mỗi 30 phút và nhìn vào một khoảng cách xa sẽ giúp cho mắt của bạn được nghỉ ngơi tốt.
- 2) Vui lòng tập luyện mắt thường xuyên, điều này có thể cải thiện lưu thông máu, giảm chứng suy nhược thị lực và ngăn ngừa cận thị.
- 3) Chức năng bảo vệ mắt chỉ có trong một số model.

Không Nhấp Nháy

Nhấp nháy trên màn hình có thể gây mỏi mắt, mệt mỏi và đau đầu sau một khoảng thời gian xem dài. Với công nghệ "Không Nhấp Nháy" có trong sản phẩm này, bạn sẽ có một trải nghiệm xem thoải mái. Không có hiện tượng nhấp nháy có thể nhìn thấy và không nhìn thấy được tồn tại trong dải tần số từ 0 ~ 3000 Hz, Nó có thể được chứng nhận khi độ sáng trung tâm được đặt đến bất kỳ độ sáng nào.

Lưu ý: công nghệ "Không Nhấp Nháy" có thể không được hỗ trợ, tùy theo khu vực và model của bạn.

KHẮC PHỤC SỰ CỐ

Trước khi gọi cho kỹ thuật viên bảo dưỡng, hãy kiểm tra bảng sau đây để biết nguyên nhân có thể có của triệu chứng và một số giải pháp.

Vấn Đề Chung / Giải Pháp

- **Điều khiển từ xa không hoạt động**
Thay pin.
Kiểm tra xem pin đã được lắp đúng chưa.
Kiểm tra xem nguồn điện chính đã được kết nối chưa.
Kiểm tra xem có một số mục giữa cảm biến từ xa và điều khiển từ xa không.
- **Tín hiệu yếu**
Tình trạng này thường là do nhiễu từ các thiết bị điện tử hoặc các nguồn gây nhiễu sóng vô tuyến.

Hình Ảnh và Âm Thanh / Giải Pháp

- **Không có hình ảnh, Không có âm thanh**
Kiểm tra nguồn tín hiệu.
Cắm thiết bị điện khác vào ổ cắm để kiểm tra xem thiết bị đang hoạt động không hoặc đã bật chưa.
Kiểm tra xem phích cắm điện có tiếp xúc tốt với ổ cắm hay không.
- **Hình ảnh bình thường, không có âm thanh**
Nếu không có âm thanh, hãy bỏ tắt tiếng hoặc tăng âm lượng.
Mở menu âm thanh và điều chỉnh 'Balance' (Cân bằng).
- **Hình ảnh không bình thường**
Đối với hình ảnh không màu hoặc chất lượng hình ảnh xấu, bạn có thể:
1. Điều chỉnh tùy chọn màu trong cài đặt menu.
2. Giữ TV ở khoảng cách đủ lớn so với các sản phẩm điện tử khác.
3. Thử kênh khác.
Tín hiệu TV kém (Hiển thị rạn hoặc bông tuyết)
1. Kiểm tra cáp tín hiệu và điều chỉnh ang-ten.
2. Dò kênh.
3. Thử kênh khác.

Trình Phát Nhạc Đa Phương Tiện / Giải Pháp

- **'This file is invalid' (Tập này không hợp lệ) / 'Unsupported audio' (Âm thanh không được hỗ trợ) xuất hiện hoặc âm thanh bình thường nhưng video bất thường hoặc video bình thường nhưng âm thanh bất thường**
Tập tin phương tiện có thể bị hỏng. Kiểm tra liệu tập tin đó có thể phát trên máy tính cá nhân (PC) hay không.
Kiểm tra xem bộ mã hóa-giải mã video và âm thanh có được hỗ trợ không.

Mạng / Giải Pháp

- **Lỗi mạng**
Kiểm tra xem liệu bộ định tuyến có hoạt động tốt hay không.
Hãy đảm bảo rằng TV đã được kết nối thành công với bộ định tuyến.

Trình Duyệt / Giải Pháp

- **Không thể hiển thị trang web hoàn toàn**
Một số tiện ích mở rộng của bên thứ ba của trang web hiện tại có thể không được hỗ trợ và vui lòng đóng trang web hiện tại.
- **Trình duyệt bị tắt**
Trang web hiện tại có thể chứa quá nhiều nội dung dẫn đến không đủ bộ nhớ và trình duyệt bị đóng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Lưu ý:

- 1). Những hình ảnh trong tài liệu này chỉ mang tính chất tham khảo.
- 2). Thông số kỹ thuật có thể khác nhau tùy theo khu vực hoặc mẫu máy.
- 3). Hình thức và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không thông báo trước.
- 4). Trong môi trường khô do tĩnh điện, sản phẩm có thể khởi động lại và trở về giao diện OSD chính, giao diện phát USB hoặc chế độ nguồn trước đó. Đó là điều bình thường. Hãy tiếp tục vận hành Tivi như quý vị muốn.

Điện áp hoạt động:	100-240 V~50/60Hz
Công suất đầu ra âm thanh(Trái + Phải):	10W + 10W
Kích thước không có chân đế (Rộng × Cao × Sâu):	32":718 X 427 X 70mm 40":892 X 511 X 74mm 43":955 X 559 X 75mm
Trọng lượng tịnh không có chân đế:	32":3.3kg 40":4.7kg 43":5.45kg
Đầu vào của ăng ten RF:	75 ohm mất cân bằng
Ngôn ngữ của OSD:	Nhiều lựa chọn
Hệ Thống:	DTV: DVB - C/T/T2 ATV: PAL/SECAM BG/DK/I/NTSC-M
Độ phủ sóng của kênh:	DVB-T/T2: 174 MHz ~ 230 MHz, 470 MHz ~ 860 MHz DVB-C: 50 MHz ~ 858 MHz ATV: 47.25 MHz ~ 865.25 MHz
Môi trường	Nhiệt độ hoạt động: 5°C~40°C Độ ẩm hoạt động: 20%~80% Nhiệt độ bảo quản: -15°C~45°C Độ ẩm bảo quản: 10%~90%, không ngưng tụ

GIẤY PHÉP



Các thuật ngữ HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, Nhận diện thương mại HDMI và Logo HDMI là các nhãn hiệu thương mại hoặc nhãn hiệu thương mại đã đăng ký của HDMI Licensing Administrator, Inc.



Được sản xuất theo giấy phép từ Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio và biểu tượng hai chữ D là thương hiệu của Dolby Laboratories.