KALITE
Smart Life

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
NỒI CHIÊN HƠI NƯỚC
KALITE FUSION PRO



www.kalite.vn

LỜI CẢM ƠN

Kính gửi Quý khách hàng,

Lời đầu tiên, Kalite Việt Nam xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã lựa chọn sử dụng nồi chiên hơi nước Kalite Fusion Pro. Xin quý khách vui lòng đọc kĩ hướng dẫn sử dụng để có thể tận dụng tối đa các chức năng của sản phẩm. Chúng tôi tin rằng sản phẩm này sẽ mang lại sự tiện dụng cho quý khách, giúp tạo ra những món ăn thơm ngon, hấp dẫn cho cả gia đình. Nếu có bất kỳ vấn đề gì trong quá trình sử dụng, quý khách vui lòng liên hệ trung tâm Chăm sóc khách hàng của chúng tôi qua Hotline: 1900 1850 (nhánh số 4).

Quý khách vui lòng quét mã QR Code hoặc nhắn tin theo cú pháp: UKG dấu cách SỐ SERI gửi 8077 để kích hoạt bảo hành điện tử & đảm bảo các lợi ích sau :

- Xác định được hàng hoá chính hãng
- Đảm bảo quyền lợi bảo hành chính hãng trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm.
- Dễ dàng tra cứu thông tin bảo hành sản phẩm như: Ngày kích hoạt, thời gian bảo hành... ngay trên điện thoại.

HƯỚNG DẪN QUÉT MÃ KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ:

1. IOS hoặc ANDROID : Mở chức năng chụp ảnh trên điện thoại. Quét vào phần mã QR Code IOS hoặc ANDROID in trên sách HDSD hoặc vỏ màu sản phẩm để tải ứng dụng và làm theo hướng dẫn của hệ thống.

2. WEBSITE: Mở chức năng chụp ảnh trên điện thoại. Quét vào phần mã QR Code WEBSITE và làm theo hướng dẫn của hệ thống.

3. SMS: Soạn tin nhắn theo cú pháp:
UKG (dấu cách) SỐ SERIAL gửi 8077

KALITE
Smart Life

1900 1850
www.kalite.vn
Dvkh@ukg.com.vn

KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ NGAY LẦN ĐẦU SỬ DỤNG
ĐỂ ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

Sản phẩm và phụ kiện đi kèm của chúng tôi phù hợp với mọi tiêu chuẩn, quý khách có thể yên tâm sử dụng nồi chiên hơi nước Kalite Fusion Pro, mang đến sự tiện lợi trong căn bếp và an toàn cho sức khỏe người dùng.

Kalite Việt Nam

* Sản phẩm của tập đoàn UKG

MỤC LỤC

Lời cám ơn ---- 02

Cảnh báo quan trọng ---- 04

Thông tin sản phẩm ---- 05

Hướng dẫn vận hành ---- 07

Các bước sử dụng sản phẩm ---- 10

Vệ sinh và bảo trì ---- 13

Khắc phục sự cố và mã lỗi ---- 17

Thông tin bảo hành ---- 20

CẢNH BÁO AN TOÀN QUAN TRỌNG

CẢNH BÁO AN TOÀN

• Sản phẩm này chỉ dùng để nấu ăn tại nhà. Nghiêm cấm sử dụng nồi chiên hơi nước cho mục đích thương mại hoặc mục đích khác ngoài mục đích nấu ăn.

• Nghiêm cấm trẻ em sử dụng sản phẩm này trong quá trình sử dụng và phải để xa tầm với của trẻ em.

• Nghiêm cấm đặt bất kỳ vật gì lên trên nồi chiên hơi nước khi nồi chiên hơi nước đang hoạt động để tránh hỏa hoạn.

• Nghiêm cấm đặt giấy, nhựa, xiên gỗ và các vật liệu không chịu được nhiệt độ cao hoặc dễ cháy khác vào nồi chiên hơi nước để nấu ăn hoặc cất giữ các vật dụng khác trong nồi chiên hơi nước vì có thể gây ra hỏa hoạn.

• Nghiêm cấm đặt các hộp đựng kín vào lò để làm nóng vì có thể gây nổ.

• Nghiêm cấm kéo dây nguồn. Vui lòng rút phích cắm điện trước khi di chuyển lò nướng.

• Nghiêm cấm nhúng dây nguồn, phích cắm và nồi chiên hơi nước vào nước hoặc các chất lỏng khác để tránh bị điện giật.

CHỈ DẪN AN TOÀN

• Sau khi sử dụng vui lòng tắt nồi chiên hơi nước và rút phích cắm điện.

• Không thể vận hành thiết bị này bằng bộ hẹn giờ bên ngoài hoặc hệ thống điều khiển từ xa độc lập.

• Khi sử dụng sản phẩm này, nếu mạch điện bị quá tải, nồi chiên hơi nước có thể không hoạt động bình thường nên sử dụng một đường dây riêng.

• Khi nướng, nhiệt độ trong nồi chiên hơi nước cao. Vui lòng sử dụng các phụ kiện và khuôn chịu nhiệt độ cao để tránh hỏa hoạn hoặc thương tích.

• Khi hâm nóng thực phẩm, để đảm bảo an toàn, chỉ đổ đầy khoảng 2/3 hộp đựng. Chất lỏng khi nóng sẽ sôi lên và có thể tràn ra ngoài nếu hộp quá đầy. Hãy đặc biệt cẩn thận với hộp thủy tinh và kim loại vì chúng rất nóng khi chạm vào và có thể gây bỏng.

• Khi di chuyển hoặc vệ sinh nồi chiên hơi nước , hãy rút phích cắm điện và đợi nồi chiên hơi nước nguội trước khi tiến hành.

• Vui lòng vệ sinh nồi chiên hơi nước thường xuyên để tránh mỡ thừa bắt lửa.


• Nếu dây nguồn bị hỏng, phải được thay thế bởi nhà sản xuất, bộ phận bảo trì hoặc những người có chuyên môn tương tự để tránh nguy hiểm.

THẬN TRỌNG


• Không chạm vào bề mặt nồi chiên hơi nước trong quá trình vận hành hoặc ngay sau khi sử dụng vì có thể gây bỏng.

• Nồi chiên hơi nước sẽ tỏa nhiệt trong quá trình sử dụng, vì vậy hãy cẩn thận tránh tiếp xúc với bộ phận gia nhiệt bên trong nồi chiên hơi nước.


THÔNG TIN SẢN PHẨM

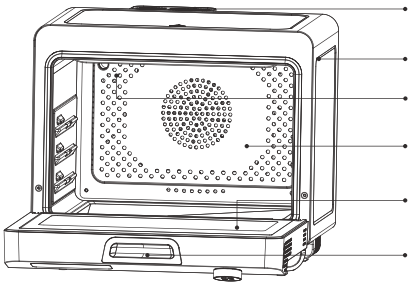


01 Cửa thoát hơi nước
02 Thân nồi
03 Thanh gia nhiệt trên
04 Lòng nồi
05 Điểm lắp cánh cửa
06 Tay nắm cửa

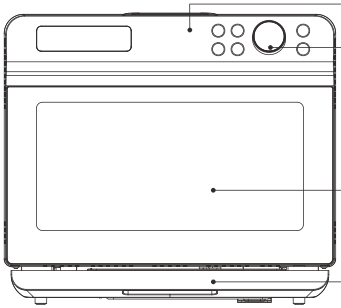

07 Bảng điều khiển
08 Núm xoay
09 Cửa kính
10 Khay nước



Khay nướng SUS304



Giá chiên SUS304


• Khay nướng: Dùng để nướng thực phẩm có nhiều dầu và nước, bánh ngọt, pizza và các nguyên liệu khác, và hứng dầu và nước khi thực hiện các chức năng như chiên không dầu.

• Giá chiên: Dùng để đặt thực phẩm trong quá trình chiên không dầu, nướng, lên men và sấy khô.

CHÚ Ý

• Do sản phẩm của chúng tôi liên tục được nâng cấp, nếu có bất kỳ sự khác biệt nào giữa sản phẩm thực tế và hình ảnh bên dưới, vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế.
• Đặt nồi chiên hơi nước trên bề mặt phẳng cách nhiệt. Không đặt các vật khác trong phạm vi ít nhất 10cm về bên trái, bên phải và phía sau nồi chiên hơi nước và ít nhất 30cm tính từ đỉnh nồi chiên hơi nước để tránh hỏa hoạn.
• Nồi chiên hơi nước phải được đặt ở nơi khô ráo và không được sử dụng sản phẩm này ngoài trời.
• Nghiêm cấm đặt nồi chiên hơi nước gần các vật liệu dễ cháy hoặc nguồn nhiệt. Vui lòng để nồi chiên hơi nước tránh xa rèm cửa hoặc các vật dụng tương tự để tránh hỏa hoạn.
• Để tránh dầu, khói và hơi nước từ cửa thoát hơi nước làm ảnh hưởng đồ đạc trong quá trình nấu nướng hoặc thậm chí gây ra hỏa hoạn do quá nhiệt. Nồi chiên hơi nước phải được đặt ở một khoảng cách nhất định so với tường và tủ, vui lòng đặt nồi chiên hơi nước ở khoảng cách an toàn được đánh dấu trong hình bên dưới.

CẢNH BÁO NHIỆT ĐỘ CAO

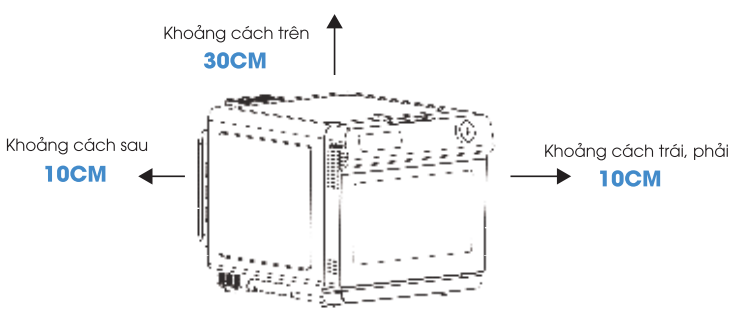

CHÚ Ý

• Để tránh thương tích và thiệt hại tài sản cho người dùng, vui lòng đọc kĩ và tuân thủ hướng dẫn sử dụng
• Mục đích của các biểu tượng và ký hiệu giải thích chỉ nhằm giúp hiểu và có thể khác với sản phẩm thực tế.

THÔNG SỐ SẢN PHẨM

Tên sản phẩm	**Nồi chiên hơi nước**
Model	**Fusion Pro**
Công suất hấp	**1400W**
Công suất nướng	**1600W**
Dung tích	**20L**
Dung tích bình chứa nước	**850ml**
Điện áp	**220V-240V**
Tần số	**50Hz**
Chiều dài dây nguồn	**1M**
Kích thước sản phẩm	**L365×W447×H351mm**

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

Nút	Chức năng và hướng dẫn vận hành
Nút nguồn 	1. Bật nguồn, "—" hiển thị, vào trạng thái chờ, nhấn nút nguồn "⏻" để vào trạng thái bật nguồn. 2. Khi máy ở trạng thái hiển thị đang hoạt động, nhấn nút nguồn "⏻" để hủy và trở về trạng thái chờ.
Đèn 	Đây là công tắc điều khiển đèn trong khoang nồi chiên hơi nước. Sau khi bật nguồn, hãy nhấn nút này để bật hoặc tắt đèn bất cứ lúc nào.
Bắt đầu/ Tạm dừng 	1. Nhấn nút (Bắt đầu/ Tạm dừng) để bắt đầu hoạt động, sau đó nhấn nút (Bắt đầu/ Tạm dừng) một lần nữa để dừng máy. 2. Chọn chức năng chế độ, điều chỉnh thời gian và nhiệt độ tự cài đặt, và nhấn nút (Bắt đầu/ Tạm dừng) để bắt đầu làm việc. Khi máy đang làm việc, nhấn nút (Bắt đầu/ Tạm dừng) và máy sẽ tạm dừng hoạt động.

Nút	Chức năng và hướng dẫn vận hành
Thời gian/ Nhiệt độ 	1. Nhấn nút (Thời gian/ Nhiệt độ), "ký tự nhiệt độ" hoặc "ký tự thời gian" trên màn hình kỹ thuật số sẽ nhấp nháy. Bằng cách xoay núm, bạn có thể tăng hoặc giảm thời gian hoặc nhiệt độ. 2. Giá trị thời gian tăng hoặc giảm 1 phút; giá trị nhiệt độ tăng hoặc giảm 1°C.
Hẹn giờ 	Chương trình có thể cài đặt hẹn giờ: Hấp, Hấp siêu nhiệt, Nướng hấp, Chiên không dầu, Nướng. 1. Chọn menu mong muốn và cài đặt thời gian nấu và nhiệt độ. 2. Nhấn nút (Hẹn giờ) và xoay núm để tăng hoặc giảm thời gian đặt trước. 3. Nhấn nút (Bắt đầu/ Tạm dừng) để đặt trước thành công. 4. Khoảng thời gian hẹn: tối thiểu 10 phút, tối đa 12 giờ.
Hâm nóng 	Nhấn nút (Hâm nóng), nhiệt độ mặc định là 100°C, thời gian mặc định là 10 phút và xoay núm để cài đặt nhiệt độ và thời gian.
Chế độ/ Menu 	Nút (Chế độ/ Menu) là nút kết hợp. 1. Nhấn nút này. Chế độ mặc định là Hấp. Bằng cách xoay núm, bạn có thể chọn chế độ: Hấp, Chiên & Hấp, Hấp siêu nhiệt, Chiên Nướng, Nướng bánh, Làm sạch máy, Sữa chua, Sấy, Rã đông, Sườn nướng, Gà quay và các chế độ khác. 2. Nhấn nút này để trực tiếp vào chế độ H001, xoay núm để chọn công thức cài đặt sẵn "H001-H128";
Thêm nước	Khi sử dụng menu có chức năng hấp, nếu bình chứa nước không được lắp đúng vị trí hoặc nước đã sử dụng hết, máy sẽ tự động phát hiện bất thường và báo động sẽ kêu bíp, bíp, bíp, và màn hình hiển thị "Thêm nước". Cảnh báo sẽ ngừng khi thêm đủ nước.


Nút	Chức năng và hướng dẫn vận hành
Làm sạch máy	Chức năng (Làm sạch máy), có hai tùy chọn: 1. A01 có nghĩa là vệ sinh khoang bên trong. Sau khi khởi động, máy sẽ thực hiện thao tác tự vệ sinh khoang bên trong. 2. A02 có nghĩa là tẩy cặn. Sản phẩm này sẽ tự động hiển thị A02 khi thời gian sử dụng tích lũy đạt 40 giờ, cho biết cần tẩy cặn. (Để biết các thao tác cụ thể, vui lòng tham khảo hướng dẫn tẩy cặn.)

THỰC ĐƠN CÓ SẴN

Thời gian và nhiệt độ của mỗi chức năng như sau:

Chức năng	Nhiệt độ mặc định	Thời gian mặc định	Nhiệt độ điều chỉnh	Thời gian điều chỉnh
Hấp	100°C	30 phút	Không	1-60 phút
Hấp siêu nhiệt	120°C	30 phút	100-250°C	1-60 phút
Chiên & Hấp	190°C	30 phút	100-250°C	1-60 phút
Chiên Nướng	220°C	15 phút	30-250°C	1-60 phút
Nướng bánh	160°C	30 phút	100-250°C	1-60 phút
Làm sạch máy	Không	30 phút	Không	1-60 phút
	Không	25 phút	Không	25-60 phút
Sữa chua	35°C	60 phút	30-45°C	1 phút-12 giờ
Sấy	60°C	2 giờ	30-125°C	1 phút-12 giờ
Rã đông	40°C	40 phút	30-60°C	1-60 phút
Sườn nướng	180°C	30 phút	80-250°C	1-60 phút
Hâm nóng	100°C	10 phút	100-115°C	1-60 phút
Gà quay	165°C	50 phút	80-250°C	1-60 phút

HƯỚNG DẪN LẮP BÌNH CHỨA NƯỚC

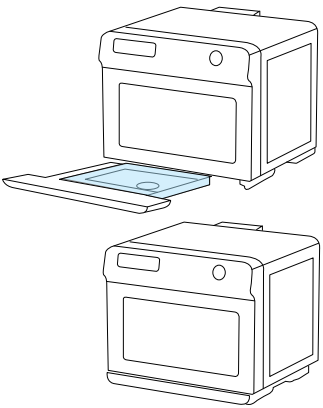

Bước 1

Tháo bình chứa nước ra khỏi đáy nồi chiên hơi nước và mở nắp silicon. Rửa sạch bình bằng nước tinh khiết, sau đó đổ đầy nước vào bình. Đậy kín nắp silicon trước khi lắp lại bình vào vị trí.

Bước 2

Căn chỉnh cụm bình chứa nước với khe và đẩy nó vào để đóng lại, đồng thời kiểm tra xem bình chứa nước đã đóng hoàn toàn chưa.

Thận trọng khi sử dụng bình chứa nước:

1. Nên sử dụng nước cất hoặc nước tinh khiết để làm nước trong bình chứa nước. Không sử dụng nước có hàm lượng khoáng chất quá cao như nước giếng. Nghiêm cấm thêm nước nóng trên 40°C để tránh ảnh hưởng đến tuổi thọ của máy.
2. Sau khi sử dụng nồi chiên hơi nước, hãy nhớ kéo bình chứa nước ra, xả hết nước còn lại và nước thải trong bình chứa nước, sau đó vệ sinh sạch sẽ để tránh hình thành vi khuẩn và cặn.
3. Để sử dụng menu có chức năng hấp, bạn cần đổ đầy nước vào bình chứa nước và lắp bình chứa nước đúng cách.

CHÚ Ý

- Bề mặt nồi chiên hơi nước nóng trong khi sử dụng hoặc ngay sau khi sử dụng. Vui lòng không chạm vào bề mặt nồi chiên hơi nước để tránh bị bỏng.
- Nếu thực phẩm đang nướng có chứa độ ẩm hoặc thực phẩm tươi đang được nướng, một số giọt nước sẽ ngưng tụ trên cửa kính bên trong. Điều này là bình thường.
- Khi hấp và nướng thực phẩm trong đồ dùng bằng gốm, chúng không được đặt ở đáy khoang nồi chiên hơi nước để nấu. Chúng nên được đặt trên khay nướng hoặc giỏ chiên trong khi nấu.

CÁC BƯỚC SỬ DỤNG SẢN PHẨM

SỬ DỤNG LẦN ĐẦU

Trước khi sử dụng lần đầu, vui lòng vận hành trong khoang rỗng và khử mùi của nồi chiên hơi nước mới theo các quy trình sau.

01 Bật nồi chiên hơi nước, vệ sinh khoang bên trong, nhấn nút (Chế độ/ Menu), chọn chức năng Vệ sinh "A01", nhấn nút (Bắt đầu/ Tạm dừng) để bắt đầu hoạt động và lau khoang bên trong bằng khăn sạch sau khi hoàn tất một chu kỳ.

02 Nhấn nút (Chế độ/ Menu) và chọn Chiên Nướng. Cài đặt mặc định là 220°C và 15 phút. Nhấn nút (Bắt đầu/ Tạm dừng) để bắt đầu hoạt động. Sau khi hoàn tất, hãy đợi cho đến khi khoang nguội hoàn toàn trước khi sử dụng lại nồi chiên hơi nước.

LƯU Ý

Khi vận hành trong khoang rỗng, có thể xuất hiện khói và mùi, đây là hiện tượng bình thường.

CÁC BƯỚC SỬ DỤNG CHỨC NĂNG

Chức năng hấp

Cho thực phẩm đã chuẩn bị vào, bật nguồn, nhấn nút nguồn "⏻" rồi nhấn nút (Chế độ/ Menu) và dùng núm xoay để chọn chức năng tương ứng: Hấp.

Thời gian / Nhiệt độ

Chuyển đổi bằng cách nhấn nút (Thời gian/ Nhiệt độ), ký tự thời gian nhấp nháy và điều chỉnh "thời gian" bằng núm xoay. Nhấn nút (Thời gian/ Nhiệt độ) một lần nữa để chuyển đổi, ký tự nhiệt độ nhấp nháy và điều chỉnh "nhiệt độ" bằng núm xoay. (Lưu ý: Nhiệt độ của một số chức năng không thể điều chỉnh được, nhưng thời gian có thể được điều chỉnh theo "Menu cài đặt sẵn".)

Bắt đầu / Tạm dừng

Nhấn nút (Bắt đầu/ Tạm dừng) để bắt đầu làm việc, đồng hồ thời gian sẽ đếm ngược

CÁC BƯỚC SỬ DỤNG SẢN PHẨM

CÁC BƯỚC ĐỂ CHỌN "128 MÓN ĂN" TRONG CÔNG THỨC NẤU ĂN



Cho thực phẩm đã chuẩn bị vào, bật nguồn, nhấn nút nguồn "⏻".



Nhấn nút (Chế độ/ Menu) để chuyển sang menu công thức nấu ăn tích hợp. Các công thức nấu ăn từ "H001-I128", tổng cộng 128 món ăn. Sử dụng núm xoay để chọn số lượng menu cần thiết.



Nhấn nút (Bắt đầu/ Tạm dừng) để bắt đầu làm việc, đồng hồ thời gian sẽ đếm ngược.

VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ

KIỂM TRA VÀ BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

① Nồi chiên hơi nước vẫn còn nóng sau khi sử dụng, hãy đợi nồi chiên hơi nước nguội trước khi vệ sinh.
② Để đảm bảo nồi chiên hơi nước hoạt động tốt, vui lòng luôn giữ bề mặt cửa sạch sẽ. Không sử dụng chất tẩy rửa mài mòn hoặc lưỡi dao kim loại sắc để vệ sinh kính cửa nồi chiên hơi nước vì chúng sẽ làm xước bề mặt và có thể khiến kính vỡ.
③ Trước khi vệ sinh khoang nồi chiên hơi nước, hãy tắt nồi chiên hơi nước và rút phích cắm khỏi nguồn điện.
④ Nếu thức ăn hoặc súp bị đổ trên khoang nồi chiên hơi nước hoặc bề mặt, hãy lau bằng khăn ẩm. Không nên sử dụng vật liệu cứng (ví dụ: bàn chải kim loại và miếng cạo) để vệ sinh.
⑤ Không sử dụng máy làm sạch bằng hơi nước để vệ sinh nồi chiên hơi nước.
⑥ Thường xuyên vệ sinh gioăng silicon của cửa nồi chiên hơi nước bằng vải mềm.
⑦ Nếu bảng điều khiển bị ướt, vui lòng vệ sinh bằng vải mềm. Đảm bảo không sử dụng chất tẩy rửa mài mòn để vệ sinh.
⑧ Nếu không sử dụng nồi chiên hơi nước trong thời gian dài, vui lòng ngắt kết nối nồi chiên hơi nước khỏi nguồn điện và vệ sinh khoang nồi chiên hơi nước và bình chứa nước. Bảo quản nồi chiên hơi nước ở nơi thông gió, không có khí ăn mòn.
⑨ Sử dụng vật liệu mềm (ví dụ: vải) thay vì vật liệu cứng (ví dụ: kim loại) để vệ sinh khay nướng và giỏ chiên để tránh làm xước khay nướng hoặc làm hỏng lớp phủ bảo vệ.
⑩ Nồi chiên hơi nước phải được làm nguội hoàn toàn và vệ sinh sạch sẽ trước khi cất giữ, bảo quản trong hộp các tông và để ở nơi khô ráo.


⑪ Không quấn dây nguồn quanh nồi chiên hơi nước hoặc đặt bất kỳ vật nào lên trên dây nguồn vì điều này có thể làm hỏng và đứt dây nguồn.
⑫ Không sử dụng chất tẩy rửa mạnh, chất pha loãng, xăng, bột mài mòn hoặc bàn chải kim loại để vệ sinh nồi chiên hơi nước.
⑬ Nếu nồi chiên hơi nước có mùi hôi sau thời gian dài sử dụng, hãy cho 5-6 lát chanh vào khoang nồi chiên hơi nước, chọn chế độ (Hấp hơi nước) và thực hiện một chu kỳ để khử mùi hôi..

BẢO TRÌ HÀNG NGÀY

LƯU Ý


① Vệ sinh khoang nồi chiên hơi nước sau mỗi lần sử dụng để tránh mùi hôi và bụi bẩn tích tụ.
② Nếu không sử dụng trong thời gian dài, bạn cần rửa sạch và lau khô phụ kiện và cất giữ trong nồi chiên hơi nước để tránh môi trường ẩm ướt.
③ Vui lòng không sử dụng các dụng cụ vệ sinh sắc nhọn, bàn chải cứng, bàn chải sắt và các sản phẩm vệ sinh có tính ăn mòn để tránh làm hỏng thân sản phẩm và các phụ kiện bên trong.

Các bước bảo dưỡng sau mỗi lần nấu

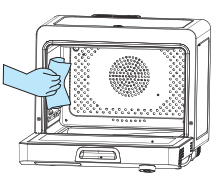

Bước 1:

Sau mỗi lần nấu, lấy thức ăn ra và đợi khoang bên trong nguội đến nhiệt độ phòng trước khi vệ sinh, bật đèn nồi chiên hơi nước để vệ sinh khoang bên trong và lau sạch các giọt nước.

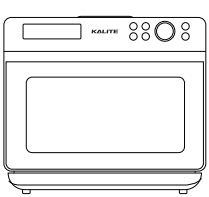

Bước 2:

Nhấn nút (Chế độ/ Menu), chọn chế độ (Chiên Nướng), cài đặt nhiệt độ 180°C và thời gian 15 phút. Sau một chu kỳ làm việc, mở cửa nồi chiên hơi nước để thông gió và đợi nồi chiên hơi nước nguội đến nhiệt độ phòng trước khi cất giữ và bảo quản.

VỆ SINH

① Vệ sinh khoang nồi chiên hơi nước

Bước 1: Đổ đủ nước vào bình chứa nước và đẩy vào đúng vị trí, bật nguồn, nhấn nút (Nguồn) và xoay núm để chọn chế độ (Làm sạch máy) A01.

Bước 2: Nhấn nút (Bắt đầu/Tạm dừng) để bắt đầu hoạt động, đèn chức năng (Làm sạch máy) bật sáng và thời gian đếm ngược.

Bước 3: Vệ sinh khoang nồi chiên hơi nước và lau sạch các giọt nước, nhấn nút (Chế độ/ Menu), chọn chế độ (Chiên Nướng), đặt nhiệt độ ở mức 180 ° C và đặt thời gian ở mức 15 phút. Sau khi hoàn tất một chu trình làm việc, mở cửa nồi chiên hơi nước để thông gió, chờ nồi chiên hơi nước nguội đến nhiệt độ phòng rồi mới cất giữ và bảo quản.

② Tẩy cặn


Bước 1: Đổ đầy chất tẩy cặn (axit citric 20g hoặc giấm trắng 100g) vào bình chứa nước, thêm nửa bình nước và lắc đều, sau khi hòa tan hoàn toàn, đẩy bình chứa nước vào máy.

Bước 2: Bật nồi bằng cách nhấn nút (Nguồn), sau đó xoay núm điều chỉnh để chọn chế độ (Làm sạch máy). Màn hình số sẽ hiển thị mã "A01". Tiếp theo, nhấn và giữ nút (Thời gian/Nhiệt độ) trong 5 giây đến khi màn hình hiển thị "A02", lúc này bạn có thể thả nút ra để tiếp tục quy trình.

Bước 3: Nhấn nút (Bắt đầu/ Tạm dừng) để bắt đầu hoạt động, đèn chức năng (Làm sạch máy) bật sáng và thời gian đếm ngược, và quá trình vệ sinh cặn sẽ bắt đầu.


Bước 4: Khi máy hiển thị thông báo "thêm", hãy tháo bình chứa nước ra và đổ hết nước thừa. Sau đó, đổ nước sạch vào bình đến mức nửa bình và lắp bình chứa nước trở lại đúng vị trí. Chương trình nấu sẽ tự động tiếp tục hoạt động. Vui lòng đợi đến khi quá trình đếm ngược kết thúc.

③ Các bước vệ sinh van xả khoang bên trong

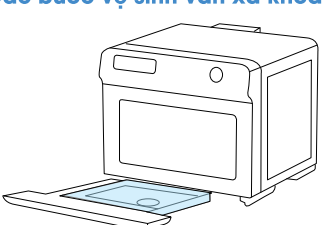


Bước 1:

Ngắt nguồn điện khỏi máy và kéo bình chứa nước ra.

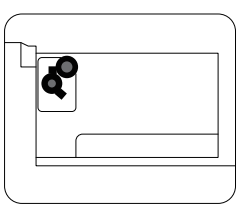


Bước 2:

Ở phía dưới máy, mở đầu nút cao su như trong hình.

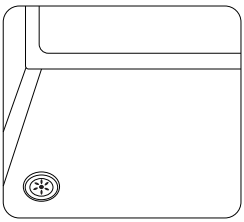

Bước 3:

Lắp bình chứa nước vào đúng vị trí và đổ nước vào khoang bên trong để vệ sinh, nếu cần có thể dùng tăm để vệ sinh.

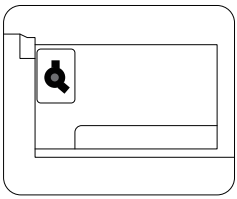

Bước 4:

Sau khi vệ sinh xong, lắp lại nút cao su như hình và cuối cùng lắp lại bình nước vào đúng vị trí.

④ Vệ sinh bộ tạo hơi nước

Bước 1: Đổ nửa bình nước sạch vào bình chứa nước và đẩy vào máy đúng cách rồi lắp vào đúng vị trí.

Bước 2: Nhấn và giữ nút (Đèn) cho đến khi màn hình hiển thị "8888", sau đó thả ra để bắt đầu quy trình xả nước. Trong quá trình này, đôi khi bạn sẽ thấy màn hình hiển thị "CCCC" kèm theo tiếng bíp nhanh. Điều này chỉ báo hiệu nhiệt độ nước bên trong đang cao - đây là hiện tượng bình thường, bạn chỉ cần đợi thêm một lúc để quy trình xả nước hoàn tất.

Bước 3: Đợi máy trở về trạng thái chờ, sau đó rút bình chứa nước ra và đổ bỏ phần nước còn lại.

Lưu ý: Trong lúc xả nước, đôi khi bạn sẽ thấy nước chảy ra từ vòi phun - điều này hoàn toàn bình thường và là một phần của quy trình hoạt động, không cần phải lo lắng.

CÁC VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP KHI NẤU THỨC ĂN

Hiện tượng lỗi	Nguyên nhân	Giải pháp
Thức ăn chưa được nấu chín hoàn toàn	Quá nhiều thức ăn	Chia thực phẩm thành từng phần nhỏ để hâm nóng đều hơn.
	Nhiệt độ cài đặt quá thấp	Nhấn nút nhiệt độ để điều chỉnh nhiệt độ nấu mong muốn.
	Thời gian nấu quá ngắn	Nhấn nút thời gian để điều chỉnh thời gian nấu mong muốn.
Thức ăn không được chiên đều trong nồi chiên hơi nước.	Một số loại thực phẩm cần phải lật lại sau khi nấu được một nửa thời gian	Một số loại thực phẩm cần phải lật lại sau nửa quá trình nấu nếu chúng ở trên hoặc chồng lên các thực phẩm khác (ví dụ như khoai tây chiên).

Mẹo nấu ăn

① Thời gian nấu cho các loại thực phẩm khác nhau tùy thuộc vào nhiệt độ, loại và số lượng, v.v. Người dùng có thể điều chỉnh thời gian nấu dựa trên tình hình nấu ăn thực tế và kinh nghiệm.

② Thực phẩm đông lạnh thường cần nhiều thời gian nấu hơn, Hãy điều chỉnh thời gian nấu phù hợp dựa trên tình trạng thực tế của món ăn của bạn.

③ Luôn chú ý đến trạng thái của thực phẩm trong quá trình nấu để tránh bị bỏng khi lấy thực phẩm ra.

④ Trong quá trình nấu, hơi nước có thể xuất hiện trên kính cửa nồi chiên hơi nước do nước trong thực phẩm bốc hơi, đây là hiện tượng bình thường và không ảnh hưởng đến hoạt động. (Không lau kính bằng nước trong khi đang hoạt động hoặc ngay sau khi sử dụng, nếu không kính có thể bị vỡ.)

⑤ Để tránh quá nhiệt, bộ phận làm nóng được trang bị thiết bị công tắc nguồn tự động. Khi nồi chiên hơi nước đạt đến nhiệt độ đã cài đặt, bộ phận làm nóng sẽ tạm thời tắt và tiếp tục hoạt động khi nồi chiên hơi nước nguội.

⑥ Không lấy thực phẩm ra trong khi đang hoạt động, nếu không thực phẩm có thể không được làm nóng hoàn toàn.

XỬ LÝ SỰ CỐ

Hiện tượng lỗi	Nguyên nhân	Giải pháp
Màn hình hiển thị không sáng	Dây nguồn bị hỏng	Liên hệ trung tâm bảo hành để được kiểm tra và sửa chữa.
	Máy không được kết nối với nguồn điện	Kết nối lại nguồn điện
Dấu hiệu bất thường trên màn hình Hiển thị	Bảng điều khiển bị hỏng	Liên hệ trung tâm bảo hành để được kiểm tra và sửa chữa.
	PCB bị hỏng	
Cửa bị rò rỉ nước hoặc hơi nước	Cửa không được đóng chặt	Đóng cửa lại đúng cách
	Gioăng silicone cửa bị hỏng	Liên hệ trung tâm bảo hành để được kiểm tra và sửa chữa.
Rò rỉ khí gas ở cửa	Gioăng silicon cửa lắp không đúng cách	Liên hệ trung tâm bảo hành để được kiểm tra và sửa chữa.
	Bản lề cửa bị hỏng	
Đèn không sáng	Đèn nồi chiên hơi nước bị hỏng	Liên hệ trung tâm bảo hành để được kiểm tra và sửa chữa.
Quạt bị trục trặc	Động cơ quạt bị hỏng	Liên hệ trung tâm bảo hành để được kiểm tra và sửa chữa.
	Bảng mạch điều khiển chính bị hỏng	
Lỗi nút bấm	Bảng điều khiển bị hỏng	Liên hệ trung tâm bảo hành để được kiểm tra và sửa chữa.
	PCB bị hỏng	

KHẮC PHỤC SỰ CỐ VÀ MÃ LỖI

Hiện tượng lỗi	Nguyên nhân	Giải pháp
Không có hơi nước	Bộ tạo hơi nước bị hỏng	Liên hệ trung tâm bảo hành để được kiểm tra và sửa chữa.
Bình chứa nước có nước	Ống bị tắc hoặc hỏng do gấp	Liên hệ trung tâm bảo hành để được kiểm tra và sửa chữa.
	Bơm nước bị hỏng	
Cảnh báo thêm nước nhấp nháy	Không có nước trong bình chứa nước và máy bơm nước đang cạn nước.	Tháo bình chứa nước ra, đổ đầy nước vào bình, sau đó đẩy bình chứa nước vào đúng vị trí.
	Sau khi đổ nước vào bình chứa nước, bình chứa nước không được đẩy vào đúng vị trí.	Đẩy vào đúng vị trí
	Sau khi thêm nước vào bình chứa nước, đẩy bình chứa nước vào đúng vị trí vẫn hiển thị "Thêm nước".	Máy sẽ chuyển sang trạng thái hoạt động và tự động kiểm tra trong khoảng 15-30 giây. Hệ thống sẽ tự phát hiện và xử lý tình trạng nếu không có vấn đề bất thường..
Có tiếng ồn khi hoạt động	Không có nước trong bình chứa nước và có tiếng bơm nước rỗng.	Thêm nước vào bình chứa nước

KHẮC PHỤC SỰ CỐ VÀ MÃ LỖI

MÃ LỖI

Nếu mã lỗi xuất hiện trên màn hình hiển thị, vui lòng gửi sản phẩm đến trung tâm bảo hành để sửa chữa!

Hiện tượng	Nguyên nhân
Hiển thị Er1	Mạch NTC phía trên khoang nồi chiên hơi nước bị hở
Hiển thị Er2	Mạch NTC phía trên khoang nồi chiên hơi nước bị ngắn mạch
Hiển thị Er5	Bộ tạo hơi nước NTC bị hở
Hiển thị Er6	Bộ tạo hơi nước NTC bị ngắn mạch

NHỮNG TRƯỜNG HỢP SAU ĐÂY LÀ BÌNH THƯỜNG

Có tiếng động khi sử dụng hơi nước.	Đây là âm thanh do không khí lẫn vào khi bình nước hấp thụ nước và đây là hiện tượng bình thường.
Hơi nước tích tụ ở cửa nồi chiên hơi nước và không khí nóng được thải ra từ cổng xả.	Khi nấu, thực phẩm sẽ tỏa ra hơi nước, và phần lớn hơi nước sẽ thoát ra từ lỗ thông hơi. Tuy nhiên, hơi nước sẽ ngưng tụ ở những nơi mát hơn như cửa nồi chiên hơi nước. Điều này là bình thường.
Khi sử dụng nhiều chức năng nướng khác nhau, sản phẩm sẽ tạo ra khói trắng và mùi	Sản phẩm phải được vệ sinh thường xuyên, đặc biệt là sau khi sử dụng các chức năng này. Bất kỳ dầu mỡ nào tích tụ trên đỉnh và thành khoang sẽ khiến khói trắng thoát ra.
Có màu vàng ở mặt sau của khoang.	Vết màu vàng do các ion kim loại tạo ra khi đun nóng là hiện tượng bình thường, không ảnh hưởng đến việc sử dụng hoặc gây hại cho cơ thể con người.
Gioăng cửa có thể bị biến dạng.	Gioăng cửa có thể bị biến dạng dưới nhiệt độ cao. Đây không phải là hư hỏng, đây là hiện tượng bình thường và không ảnh hưởng đến hiệu suất và việc sử dụng sản phẩm.
Khi sử dụng chức năng nướng lần đầu tiên, sản phẩm sẽ bốc ra một lượng nhỏ khói trắng và mùi đặc trưng.	Đây là hiện tượng hoàn toàn bình thường và an toàn, chỉ là do lớp chất bảo vệ công nghiệp trên các bộ phận mới của lò đang bị đốt nóng. Hiện tượng này sẽ tự động biến mất sau một vài lần sử dụng và không ảnh hưởng đến chất lượng thức ăn hay sức khỏe của bạn..

THÔNG TIN BẢO HÀNH

KALITE®
Smart Life

1900 1850

www.kalite.vn

Dvkh@ukg.com.vn

KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ NGAY LẦN ĐẦU SỬ DỤNG ĐỂ ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG