

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

BẾP HỒNG NGOẠI ĐƠN

MODEL

GIF3500



Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa,
xin vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế!




I. Tính năng sản phẩm

- . Bếp phù hợp với sử dụng gia đình
- . Bảo vệ môi trường: không độc hại và không gây ô nhiễm môi trường
- . Làm nóng nhanh: Bếp này sử dụng nguyên lý hồng ngoại để làm nóng trực tiếp đáy nồi, cho hiệu suất sinh nhiệt cao và tốc độ nhanh.
- . Mặt bếp có độ cứng cao, chịu được nhiệt độ cao, dễ lau chùi và bền bỉ.
- . Nhiều chức năng bảo vệ như quá điện áp, thấp áp, quá nhiệt, tản nhiệt trễ của quạt, v.v., giúp sử dụng an toàn hơn.

II. Chú ý

1. Vui lòng không chạm tay vào bề mặt bếp trong và sau khi sử dụng để tránh bị bỏng.
2. Vui lòng không đặt trực tiếp bếp vào nước
3. Nếu dây nguồn bị hỏng, vui lòng đến trung tâm bảo hành chính hãng để thay thế.
4. Vui lòng không để trẻ em hoặc những người không có khả năng hành vi có ý thức sử dụng bếp.
5. Vui lòng không đặt giấy, khăn tắm và các vật liệu dễ cháy khác trên bếp để sưởi ấm, để sấy khô
6. Vui lòng sử dụng nguồn điện trên 10A - 220V.
7. Không nhét dây sắt và các vật dụng khác vào lỗ thoát khí để tránh bị điện giật.
8. Không làm nóng các thiết bị kín để tránh nổ.
9. Sau mỗi lần sử dụng, vui lòng đợi quạt tản hết nhiệt bên trong máy, sau đó rút phích cắm điện, sau khi quạt ngừng hoạt động.
10. Khi đáy nồi đã sử dụng bị biến dạng, vui lòng thay nồi khác để tránh tản nhiệt không đều ảnh hưởng đến quá trình đun nấu.
11. Nếu mặt bếp bị nứt, hãy tắt thiết bị, ngừng sử dụng thiết bị để tránh nguy hiểm và gửi thiết bị đến bộ phận bảo trì được chỉ định để sửa chữa.
12. Nếu nó bị hư hỏng, nó phải được sửa chữa bởi các chuyên gia

III. Mô tả

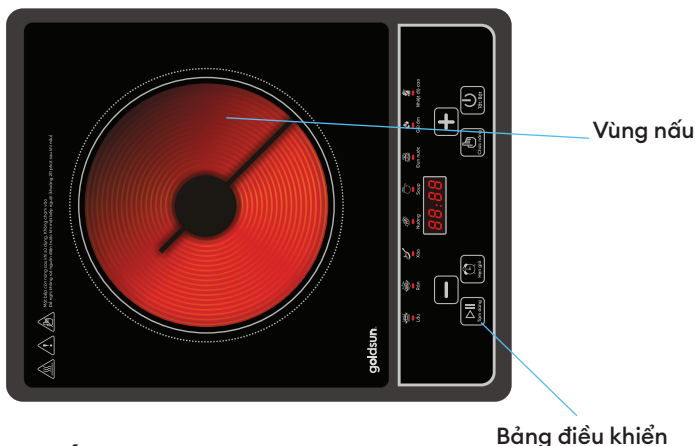

IV. Thông số kỹ thuật

Điện áp định mức	220V-230V
Tần số định mức	50Hz-60Hz
Công suất định mức	2000W

1. Mô tả chức năng

. Chuẩn bị: Đặt các nồi, chảo phù hợp lên bề mặt bếp, cắm dây nguồn của bếp vào ổ điện phù hợp. Máy phát ra âm thanh như “ Bíp ” để cho biết nguồn đang bật. Lúc này, nhấn phím nguồn để vào chế độ chờ và nhấn phím chức năng để vào chức năng tương ứng.





V. Mô tả chức năng

1. Mô tả chức năng chính

- * **Phím chức năng:** sử dụng để chọn các chế độ nấu được cài sẵn
- * **Phím nguồn:** Nhấn phím Nguồn để vào chế độ chờ sau khi cắm điện;
Nhấn phím Nguồn ở trạng thái làm việc để tắt bếp.
- * **Phím hẹn giờ:** Nhấn phím Hẹn giờ trong khi làm việc để vào cài đặt hẹn giờ tắt
- * **Phím(+/-):** Trong chế độ làm việc, chọn phím chức năng này để điều chỉnh công suất hoặc thời gian
- * **Nút chức năng:** Nhấn phím chức năng ở chế độ chờ hoặc trạng thái làm việc để chọn chức năng làm việc tương ứng
- * **Nút tạm dừng:** Tạm dừng hoạt động của bếp trong một thời gian để bạn có thể rửa tay làm việc khác: nghe điện thoại hoặc chuẩn bị nguyên liệu

2. Mô tả các chức năng cài đặt sẵn

Chức năng	Mô tả chức năng
Lẩu	Nhấn phím Chức năng để chọn chức năng Lẩu, màn hình hiển thị mặc định 2000. Chức năng này có 10 mức điều chỉnh công suất, lần lượt là 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000. Nhấn phím +/- để điều chỉnh tăng/giảm công suất.
Rán	Nhấn phím Chức năng để chọn chức năng Rán, màn hình hiển thị mặc định 600 °. Chức năng này có 10 mức điều chỉnh công suất, lần lượt là 90 ° 150 ° 300 ° 350 ° 400 ° 450 ° 500 ° 550 ° 600 ° 650 ° Nhấn phím +/- để điều chỉnh tăng/giảm nhiệt độ.
Xào	Nhấn phím Chức năng để chọn chức năng Xào, màn hình hiển thị mặc định 650°. Chức năng này có 10 mức điều chỉnh công suất, lần lượt là 90° 150° 300° 350° 400° 450° 500° 600° 650°. Nhấn phím +/- để điều chỉnh tăng/giảm nhiệt độ.

Chức năng	Mô tả chức năng
Nướng	Nhấn phím Chức năng để chọn chức năng Nướng, màn hình hiển thị mặc định hiển thị 500°. Chức năng này có 10 mức điều chỉnh công suất, lần lượt là 90° 150° 300° 350° 400° 450° 500° 550° 600° 650°. Nhấn phím +/- để điều chỉnh tăng/giảm nhiệt độ.
Soup	Nhấn phím Chức năng để chọn chức năng Soup và màn hình hiển thị 2000 theo mặc định. Chức năng này là một chức năng tự động. Không thể điều chỉnh công suất làm việc, nhưng có thể đặt hẹn giờ tắt máy (0:40-2:00). Sau khi chọn chức năng này, máy sẽ hoạt động ở công suất 2000 trong 10 phút, sau đó chuyển sang 1000 để hoạt động trong 10 phút và cuối cùng chuyển sang 400 để hoạt động trong 70 phút. Toàn bộ thời gian làm việc là 90 phút. Sau khi hết thời gian, bếp sẽ kêu và máy sẽ tự động tắt.
Đun nước	Nhấn phím Chức năng để chọn chức năng Đun nước và màn hình hiển thị mặc định là 2000. Chức năng này là một chức năng tự động. Không thể điều chỉnh công suất làm việc, nhưng có thể đặt thời gian tắt máy (0:03-0:40). Sau khi chọn chức năng này, máy sẽ hoạt động ở công suất 2000 trong 20 phút. Toàn bộ thời gian làm việc là 20 phút. Sau khi hết thời gian, bếp sẽ kêu và máy sẽ tự động tắt.
Giữ ấm	Nhấn phím Chức năng để chọn chức năng Giữ ấm và màn hình hiển thị 90° theo mặc định. Chức năng này là một chức năng tự động. Không thể điều chỉnh công suất làm việc, nhưng có thể đặt hẹn giờ tắt máy (0:01-3:00). Sau khi chọn chức năng này, máy sẽ hoạt động ở chế độ 90°. Toàn bộ thời gian làm việc là 60 phút. Sau khi hết thời gian, bếp sẽ kêu và máy sẽ tự động tắt.

Chức năng	Mô tả chức năng
Hẹn giờ	Ở trạng thái làm việc của chức năng thủ công, nhấn phím Hẹn giờ để vào trạng thái cài đặt hẹn giờ tắt máy, màn hình kỹ thuật số nhấp nháy để hiển thị thời gian định giờ mặc định "0:10" và phạm vi cài đặt là 0:00-3:00; Ở trạng thái làm việc của chức năng tự động, nhấn phím Hẹn giờ để vào trạng thái cài đặt hẹn giờ tắt máy, màn hình kỹ thuật số nhấp nháy để hiển thị thời gian làm việc còn lại (thời gian chức năng tự động, thời gian mặc định thời gian là thời gian làm việc còn lại và phạm vi thời gian theo chức năng yêu cầu). Ở trạng thái cài đặt tắt máy theo thời gian, nhấn phím +/- để +/- 1 phút mỗi lần hoặc nhấn và giữ phím +/- để +/- 10 phút mỗi lần. Sau khi cài đặt thời gian hẹn giờ, nếu không nhấn trong vòng 5 giây và thời gian không phải là 0:00, máy sẽ chuyển sang trạng thái đếm ngược hẹn giờ và :// sẽ nhấp nháy. Nếu không, việc định giờ sẽ bị hủy và máy sẽ quay về trạng thái làm việc ban đầu.
Tạm dừng	Ở trạng thái làm việc, nhấn phím Tạm dừng để tạm dừng hoạt động của bếp. Nhấn tiếp 1 lần nữa để chuyển đổi sang trạng thái làm việc)

VI. Xử lý sự cố

Hiện tượng	Nguyên nhân	Phương pháp xử lý
Không có điện	1. Dây nguồn chưa được cắm vào 2. Ổ cắm và dây dẫn có còn nguyên vẹn không 3. Nguồn điện ở nhà có được cấp điện hay không	Loại trừ sau khi kiểm tra

Hiện tượng	Nguyên nhân	Phương pháp xử lý
Bếp dừng đột ngột trong quá trình sử dụng	1. Nhiệt độ xung quanh có cao không 2. Cửa hút và cửa xả có bị tắc không 3. Liệu thời gian hẹn giờ có được thiết lập hay không 4. Bếp đã được sử dụng liên tục trong hơn 2 giờ	1. Di chuyển đến nơi có nhiệt độ thấp và sử dụng 2. Tắc nghẽn cửa thông gió 3. Bình thường 4. Bình thường
Sau khi bật nguồn, nó có thể bật nhưng không nóng	1. Board mạch bị hỏng 2. Máy sưởi bị hỏng	1. Gửi đến điểm sửa chữa được chỉ định để sửa chữa

VII. Mã lỗi

Mã lỗi	Phân tích nguyên nhân
E1	Cảm biến lò mở bảo vệ ngắt mạch
E2	Cảm biến SCR mở bảo vệ ngắt mạch
E3	Bảo vệ quá áp
E4	Bảo vệ điện áp thấp
E5	Dòng điện của quạt quá nhỏ
E6	Bảo vệ quá nhiệt SCR

Phương pháp làm sạch

1. Không làm sạch bằng dung dịch tẩy rửa có tính axit hoặc kiềm. Nên sử dụng chất tẩy rửa trung tính khi vệ sinh mặt bếp, sau đó lau khô bằng khăn khô.
2. Vui lòng không đặt máy này trực tiếp vào nước hoặc dùng nước để làm sạch
3. Hãy giữ máy sạch sẽ. Vui lòng bọc túi nhựa khi không sử dụng trong thời gian dài và đặt ở nơi khô ráo, thoáng mát.

goldsun®
Sản phẩm tiện ích, Cuộc sống tiện nghi