


145.00 mm

210.00 mm


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CÂY NƯỚC NÓNG LẠNH FUJIHOME WD675C

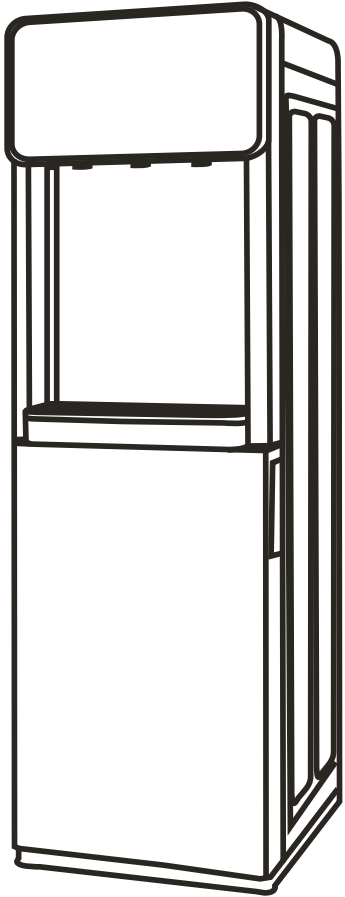


Cảm ơn bạn đã mua và sử dụng sản phẩm cây nước Nóng – Lạnh của chúng tôi.
Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng.

Các bộ phận

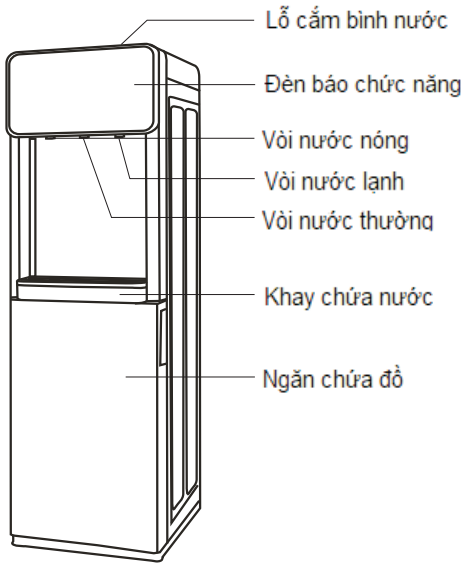


Mặt sau sản phẩm

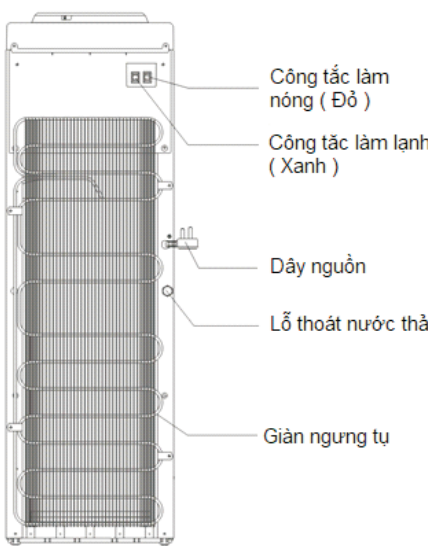

1

Chú ý:

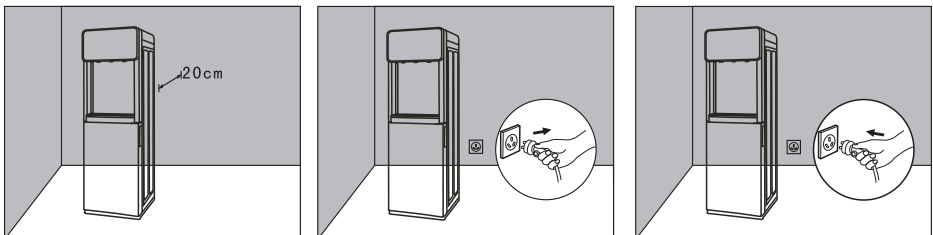

- Đặt thiết bị trên bề mặt phẳng ổn định trong phòng khô mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Giữ thiết bị cách tường ít nhất 20cm và không để các vật dụng dễ cháy gần bộ phận phối. Thiết bị không phù hợp để sử dụng ở ngoài trời hoặc nơi có tia nước.
- Thiết bị di chuyển với máy nén không được đưa lên xuống hoặc nghiêng 45° để tránh phá hủy hoặc xảy ra tai nạn.
- Trong thời gian dài không sử dụng, vui lòng rút phích cắm và xả hết nước còn lại. Khi các bộ phận điện hoạt động dưới 0 độ và gây kẹt đá, hãy đóng công tắc làm mát trong 4 giờ và sau đó có thể mở ra để làm việc liên tục.
- Không khởi động và dừng thiết bị bằng cách cắm hoặc rút phích cắm. Không kéo dài dây điện để tránh gây cháy.
- Để tránh thao tác khô làm hỏng các bộ phận, vui lòng đẩy vòi nước nóng cho đến khi nước chảy ra ngoài, sau đó khởi động nguồn và kết nối công tắc sưởi.
- Sử dụng phích cắm nối đất ổ cắm ba lõi và vận hành công tắc tăng tin cậy để bảo vệ rò rỉ.
- Nếu không sử dụng nước nóng và lạnh trong thời gian dài, vui lòng đóng công tắc sưởi và làm mát để tiết kiệm điện.
- Không làm sạch thiết bị bằng dầu khí hoặc dung môi sinh vật khác, không rửa thiết bị bằng nước hoặc nước phun. Vui lòng làm sạch bụi bẩn kịp thời bằng nước suối.
- Khi sử dụng bình nước lọc, vui lòng kiểm tra kết nối giữa thiết bị và bình nước cũng như tình trạng bịt kín của bình, nếu không sẽ gây rò rỉ nước.
- Các model có máy nén phải được khởi động lại sau 3 phút khi đóng công tắc làm mát hoặc tắt nguồn.
- Bộ điều khiển nhiệt độ làm mát đã được điều chỉnh, vui lòng không điều chỉnh tùy tiện.
- Dây điện nối bằng khung chữ Y, dây điện phải được nhà sản xuất hoặc chuyên gia chỉ định khi tiêu hủy phải thay dây khác.

2

Giới thiệu chức năng

- Chức năng làm mát và làm ấm, sản xuất nước lạnh, phù hợp với chai nước 3-5 gallon và chai lọc.
- Thân vỏ thép không gỉ chất lượng hàng đầu, bề mặt trong có tuổi thọ cao và ít cần nước.
- Thiết kế cửa tích hợp, hiệu suất ổn định hơn.

Các bước sử dụng

- Xé nhãn trên nắp bình nước.
- Lắp bình vào giá đỡ bình theo chiều dọc. Đẩy vòi nước nóng màu đỏ cho đến khi nước chảy ra. Hãy chắc chắn rằng không được bật chức năng làm nóng trước khi Đẩy vòi nước màu đỏ (Nóng) và để Nước chảy từ vòi nước nóng để tránh làm nóng khô.
- Kết nối với nguồn điện và bật công tắc làm nóng/làm mát, thiết bị sẽ hoạt động về điều kiện làm việc.
- Khi thiết bị hoạt động, (Nguồn, làm nóng và làm mát) Các đèn chức năng sẽ ở trong điều kiện tương ứng (vui lòng xem mô tả đèn chức năng trên bảng chỉ dẫn).
- Khi sử dụng hết nước, vui lòng lấy bình ra theo chiều dọc và ví dụ thay bình nước khác.

Kiểm tra sự cố

- Các thiết bị này hoạt động tốt trong các điều kiện sau, người dùng có thể yên tâm sử dụng:
- Việc có một số tiếng ồn nhỏ khi thiết bị đang nóng lên là điều bình thường.
 - Khi bình nước nóng đang nóng mà không có nước, thiết bị bảo vệ chống sôi khô sẽ bị hỏng và không thể reset trừ khi được vận hành bởi người có chuyên môn.
 - Việc có tiếng ồn nhỏ khi máy nén hoạt động là điều bình thường. Đặc biệt là âm thanh “kata” khi khởi động hoặc đóng máy nén.
 - Tốc độ làm mát có thể chậm khi nhiệt độ môi trường cao.

3

Một số sự cố thường gặp và phương án xử lý

TT	Sự cố	Nguyên nhân	Phương án xử lý
1	Nhiệt độ nước không phù hợp	1. Tiêu thụ quá nhiều nước trong thời gian ngắn 2. Không có điện	1.Đợi một lát và lấy nước lại 2.Kết nối nguồn và bật công tắc phía sau
2	Không có nước từ Vòi nước	1. Không có nước trong bình chứa 2. Lỗ bị tắc do giấy bia từ bình nước	1. Đổi bình nước khác 2. Loại bỏ giấy thải, xé mặt giấy trên nắp và nhét bình nước vào
3	Rò rỉ nước Sau khi thay thế bình nước mới	Bình nước bị vỡ	Đổi bình nước khác , lắp lại bình vào cây nước .
4	Độ ồn lớn	Thiết bị không được đặt trên bề mặt phẳng và ổn định	Đặt thiết bị trên mặt phẳng và bề mặt ổn định
5	Không có nước từ vòi nước lạnh	Thiết bị đóng đá	Đóng công tắc làm mát trong 4 giờ
6	Không có nước nóng	1. Chức năng sưởi ấm không bật 2. Bảo vệ hệ thống sưởi khô.Người dùng Bật hệ thống sưởi trước khi nhấn vòi nước nóng và để nước chảy từ vòi nước nóng 3. Đẩy vòi nước nóng cho đến khi có nước chảy xuống 4. Kết nối nguồn và bật Công tắc đỏ. Chức năng sưởi ấm trở lại bình thường.	Bật chức năng sưởi ấm 1. Tắt nguồn và rút phích cắm 2. Dừng miếng dán mỏng kéo Reset bộ điều nhiệt trên bình nước nóng 3. Đẩy vòi nước nóng cho đến khi có nước chảy xuống 4. Kết nối nguồn và bật Công tắc đỏ. Chức năng sưởi ấm trở lại bình thường.
7	Rò rỉ nước	1. Bồn chứa nước bị hỏng hoặc đường ống kết nối lỏng lẻo 2. Nếu có tủ lạnh, có thể nước ngưng từ tủ lạnh phòng khi thời tiết nóng bức và ướt	Liên hệ với bộ phận bảo hành để được kiểm tra và xử lý Kiểm tra phòng tủ lạnh, sạch sẽ và làm cho nó khô nếu có nước bên trong

- Trên đây là nhận định và kiểm tra các trục trục thông thường.
- Vui lòng không tự mình mở hoặc bảo trì thiết bị để tránh nguy hiểm.

4

Làm sạch và bảo trì

- Lưu ý: vui lòng cắt điện khi thực hiện các thao tác sau để tránh xảy ra tai nạn.
Phương pháp rửa và thoát nước như sau:
Đặt bình nước vào giá đỡ theo phương thẳng đứng, mở vòi, xả 1 lít nước rồi lấy bình nước xuống. Lấy nút chặn nước ở mặt sau hoặc mặt dưới của thiết bị ra. Và xả hết nước còn lại, sau đó vận nút chặn lại, thiết bị có thể bắt đầu hoạt động.


Lưu ý: Nhiệt độ của bình nước nóng cao nên hãy vận hành cẩn thận để tránh bị bỏng.
Sử dụng dung môi trung tính sử dụng hàng ngày để làm sạch bề mặt thiết bị mà không bị ma sát. Chú ý tránh nước chảy vào máy.

Thông số kỹ thuật

Model	WD675C
Điện áp/Tần số định mức	220-240V~50/60Hz
Công suất định mức/công suất làm nóng	590W/500W
Dòng điện làm mát	0.7A
Nhiệt độ làm nóng / khả năng làm nóng	85-95°C 5L/h
Nhiệt độ làm lạnh / khả năng làm lạnh	4-12°C 2L/h
Dung môi sử dụng	R134a/32g
Điều kiện môi trường	N,ST
Kích thước bao bì	335*325*1005mm

5

Hướng dẫn lắp đặt sản phẩm

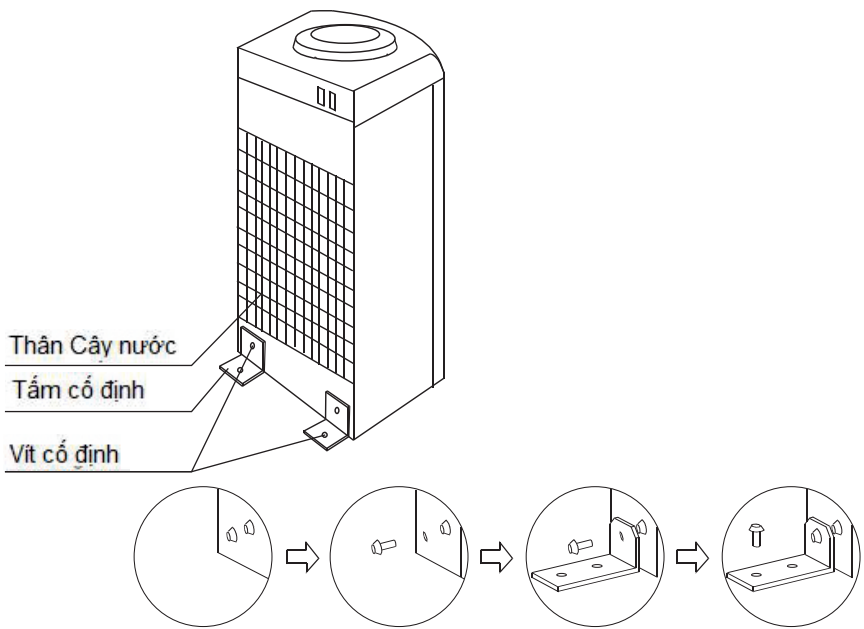

Nếu bạn muốn sửa thiết bị, vui lòng thao tác theo những bước dưới đây:

- Vui lòng tháo vít bên trái và bên phải của thùng theo chỉ dẫn sau
- Sử dụng vít để tán hai tấm tiếp hợp vào đáy bên trái và bên phải của thiết bị
- Sử dụng vít để tán tấm tiếp hợp vào sản phẩm mặt bàn nơi đặt bộ phận phối nước

6

CẢNH BÁO

- Thiết bị này không dành cho người dùng (bao gồm cả trẻ em) có sức khỏe suy giảm năng lực về thể chất, giác quan hoặc trí tuệ hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ đã được giám sát hoặc hướng dẫn cách sử dụng thiết bị bởi một người chịu trách nhiệm cho sự an toàn của họ.
- Trẻ em phải được giám sát để đảm bảo chúng không chơi đùa với thiết bị.
- Nếu dây nguồn bị hỏng thì phải được thay thế bởi bộ phận kỹ thuật của hãng , đại lý hoặc những người có trình độ tương tự để tránh nguy hiểm.
- Đảm bảo có dòng nước chảy từ vòi nước nóng, sau đó bật công tắc làm nóng phía sau tránh làm nóng khô.
- Nếu bình đựng nước có tủ lạnh ở phía dưới, Có thể có nước ngưng tụ bên trong tủ lạnh, hãy chú ý đến phần Sạch &Khô

7