

QUY CÁCH IN:

- Kích thước: A4 gấp đôi (A5_21x14.8cm)
- Chất liệu: Giấy C200, in màu

Mama
Premium Product of SUNHOUSE

Trung tâm bảo hành Miền Bắc

Km22, đại lộ Thăng Long, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, Hà Nội
-ĐT: +84 24 3200 8339 / 3200 5230

Trung tâm bảo hành Miền Trung

Đường số 6 giao Đường số 9 KCN Hòa Khánh, P. Hòa Khánh Bắc,
Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, ĐT: +84 23 6372 4821

Trung tâm bảo hành Miền Nam

Lô 8 - 10 đường số 1, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
ĐT: +84 28 3869 1014 / Fax: +84 28 3869 1013

Nhập khẩu & Phân phối: Công ty cổ phần Tập đoàn SUNHOUSE
Địa chỉ: Số 139 Nguyễn Thái Học, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội
Điện thoại: (+84)24 3394 0848 / (+84)24 3736 6676
Fax: (+84)24 3394 0878 / (+84)24 3736 6696
Sản phẩm được sản xuất tại Thailand
Website: www.sunhouse.com.vn

Mama
Premium Product of SUNHOUSE

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



BẾP ĐÔI ĐIỆN TỬ
SUNHOUSE MAMA
MODEL: MMB82242-MMT

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

Quý khách hàng thân mến,

Xin chân thành cảm ơn vì đã tin dùng và lựa chọn sản phẩm của SUNHOUSE.

Chúng tôi tin rằng, sản phẩm làm bằng những chất liệu cao cấp hàng đầu này sẽ đáp ứng mọi yêu cầu và làm hài lòng quý khách.

Quý khách hàng vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả tốt nhất.

SUNHOUSE không chịu trách nhiệm pháp lý về con người và tài sản trong những trường hợp thiệt hại do lắp đặt sai hoặc sử dụng thiết bị không đúng cách.

HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Lưu ý: Hệ thống bảo hành điện tử SUNHOUSE được kích hoạt qua ứng dụng eSUNHOUSE

Để cài đặt ứng dụng, khách hàng cần sử dụng smartphone hệ điều hành Android/ iOS có kết nối Internet.

Người tiêu dùng có thể kích hoạt trực tiếp, không cần đăng kí/ đăng nhập tài khoản vào ứng dụng.

Bước 1: Tải ứng dụng

Truy cập kho ứng dụng App Store hoặc Google Play, gõ tìm kiếm “eSUNHOUSE” và cài đặt ứng dụng về máy.

Bước 2: Kích hoạt bảo hành


Trên màn hình chính, bỏ qua mục “Đăng nhập”, chọn “Kích hoạt bảo hành” ở phía dưới màn hình.

- Trên thanh tìm kiếm: Nhập số Serial trên tem Imei sản phẩm hoặc sử dụng chế độ quét Serial bằng cách nhấn vào biểu tượng bên cạnh ô tìm kiếm. Sau khi nhập đúng số Serial  hoặc Quét thành công số Serial, ứng dụng hiển thị Pop-up thông tin sản phẩm. Chọn “Xác nhận” để tiếp tục.

- Nhập thông tin khách hàng theo hướng dẫn.

- Chọn “Kích hoạt” để hoàn thành. Sau đó, màn hình hiện ra thông báo “Kích hoạt bảo hành thành công”.

Ghi chú: Khách hàng có thể lập tài khoản, đăng nhập và kích hoạt bảo hành. Tuy nhiên, với tài khoản người tiêu dùng, khách hàng chỉ có thể truy cập 2 mục là “Kích hoạt” và “Lịch sử kích hoạt”, không thể truy cập các mục còn lại.

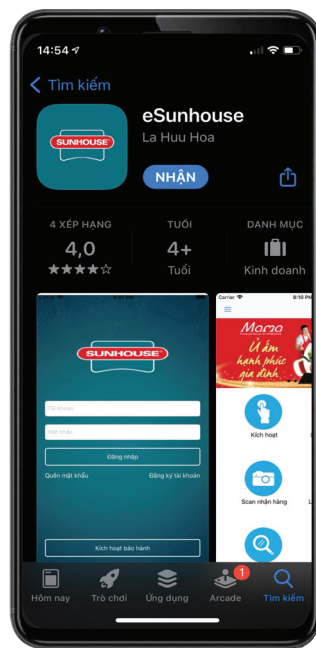**HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT**

Trước khi lắp đặt bếp đôi điện từ bạn cần chắc chắn:

2 chiều mặt bàn bếp lớn hơn 2 chiều bếp ÍT NHẤT 50mm.


Độ dày mặt bàn bếp KHÔNG NHỎ HƠN 30mm.

Sau đó dùng dụng cụ chuyên dụng cắt mặt bàn bếp theo kích thước quy định được ghi rõ trên bao bì.

Phía cạnh dưới mặt bàn bếp dán miếng đệm để bảo vệ mặt bếp.

Khi lắp ráp lên mặt bếp, chú ý các khoảng cách với tủ bếp.

MÔ TẢ CHUNG

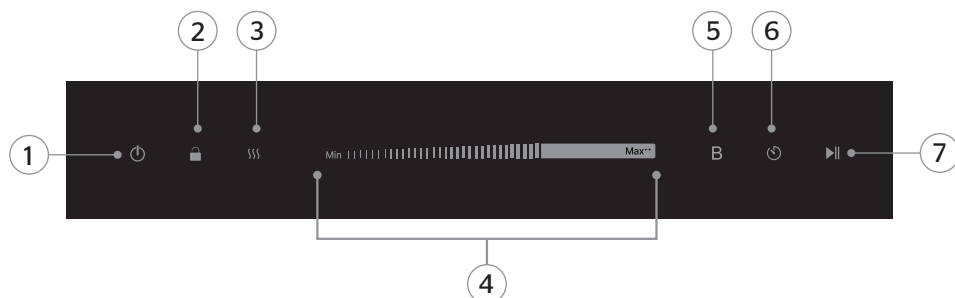

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẾP

1. Hướng dẫn sử dụng bếp

STT	PHÍM CHỨC NĂNG	MÔ TẢ THAO TÁC
1	Nguồn	Bấm giữ để bật nguồn, bấm 1 lần tắt nguồn
2	Khóa trẻ em	Để khóa hoặc mở, giữ nút trong vòng 2 giây • Khi bếp đang được bật: Không sử dụng được các phím khác trừ phím nguồn • Khi chưa bật bếp: Không sử dụng được các phím bao gồm cả phím nguồn
3	Nấu chậm	• Chức năng dùng cho các món ăn cần nấu ở nhiệt độ thấp trong thời gian dài như ninh, hầm, kho... giúp giữ trọn dinh dưỡng • Có tổng 3 mức nhiệt độ: 40°C, 60°C, 80°C • Bật nguồn, sau đó chọn chức năng nấu chậm với thao tác bấm 1 lần, 2 lần hoặc 3 lần tương ứng 3 mức nhiệt độ 40°C, 60°C, 80°C
4	Các mức công suất/nhiệt độ	• Có tổng 9 mức công suất • Bạn có thể điều chỉnh bằng cách trượt hoặc bấm các phím cộng, trừ để tăng hoặc giảm công suất/nhiệt độ

5	Booster	• Màn hiển thị "2200" • Bật nguồn, chọn công suất, sau đó chọn chức năng Booster. Nhấn nút một lần để kích hoạt hoặc tắt chức năng • Chức năng Booster sẽ duy trì trong 7 phút. Sau 7 phút, bếp sẽ trở về mức đã chọn trước đó
6	Hẹn giờ	• Bấm chọn biểu tượng hẹn giờ để điều chỉnh thời gian, bấm giữ để hủy hẹn giờ • Thời gian có thể được điều chỉnh từ 1 phút đến 3 giờ. Bạn có thể điều chỉnh theo chiều xuôi hoặc ngược bằng cách bấm các phím cộng, trừ • Có chức năng ấn giữ để điều chỉnh nhanh
7	Tạm dừng	• Màn hiển thị "PO" • Bấm nút một lần để bật hoặc tắt chế độ khi đang sử dụng

2. Yêu cầu về dụng cụ nấu dành cho bếp từ

2.1. Dụng cụ nấu phù hợp

Chất liệu: Sắt hoặc thép không gỉ có đáy nhiễm từ

Hình dạng: Nền sử dụng loại nổi có đường kính đáy là 16 - 28cm và có đáy phẳng

2.2. Dụng cụ nấu không phù hợp

Chất liệu: Kim loại phi sắt, gốm, thủy tinh, đồng, nhôm,...

Hình dạng: Dưới đáy không đồng đều, có đường kính nhỏ hơn 12cm.

3. Cảnh báo

3.1. Người dùng phải sử dụng dụng cụ nhà bếp chịu được nhiệt độ cao để nấu ăn..

3.2. Dây nguồn tích hợp giắc có chân cắm tiết diện 2,5mm².

3.3. Không được sử dụng ở nơi trẻ em có thể dễ dàng chạm vào bếp. KHÔNG cho phép trẻ nhỏ sử dụng bếp một mình. Bếp là một thiết bị làm nóng hiệu suất cao, chúng tôi đề nghị chỉ nên để người lớn sử dụng.

3.4. Không rời đi khi bếp đang hoạt động, để phòng trường hợp mỡ nóng hoặc dầu bị đốt cháy, người dùng phải cẩn trọng theo dõi trong suốt quá trình nấu nướng.

3.5. Không đặt một tờ giấy/ giấy bạc giữa nồi/ chảo và bếp, giấy có thể bị đốt cháy

3.6. Không được đặt đồ vào mặt kính sau khi đun nấu cho đến khi mặt kính nguội xuống, đặc biệt là những vật không chịu nhiệt để bị cháy hoặc chảy.

Thiết bị này không thích hợp cho những người có năng lực về cơ thể, giác quan, tinh thần suy giảm hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết trừ khi được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng bởi người có trách nhiệm về sự an toàn của họ.

Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo không nghịch thiết bị.

CHÚ Ý

1. Không lắp ráp thiết bị khi tay ướt.
2. Không lắp dây nguồn ở nơi một số các thiết bị khác được sử dụng.
3. Không sử dụng nếu dây phích cắm bị hỏng hoặc dây nguồn không tích hợp giắc có chân cắm tiết diện 2,5mm².
4. Không làm vỡ bề mặt bếp, nếu bề mặt bếp bị nứt, tắt bếp ngay lập tức và đem bếp tới các trung tâm bảo hành.
5. Không tự thay đổi các bộ phận, hoặc tự sửa chữa bếp.
6. Không đặt bếp trên những bề mặt không ổn định.
7. Không sử dụng bếp gần lửa hoặc những nơi ẩm ướt.
8. Không di chuyển bếp khi có nồi hoặc chảo ở trên.
9. Không làm nóng nồi trống.
10. Sử dụng bếp với không gian đủ rộng xung quanh, khi hoạt động, bếp phải được giữ khoảng cách ít nhất 10cm với các bức tường.
11. Giữ bề mặt bếp sạch sẽ.
12. Không bịt kín lỗ thoát khí hoặc lỗ thông hơi.
13. Không chạm vào mặt kính ngay sau khi nhắc nồi chảo ra khỏi, mặt kính lúc này vẫn còn rất nóng.
14. Không đặt tấm kim loại dưới bếp để tránh bị cháy dưới đáy bếp cảm ứng do hiệu ứng điện từ.
15. Các dây điện của bếp phải được thay bởi các kỹ thuật viên đủ trình độ.

LÀM SẠCH VÀ BẢO TRÌ

1. Hãy NGẮT điện và rút phích khỏi ổ cắm trước khi làm sạch bếp của bạn.
2. Không làm sạch bếp cho đến khi nó đã nguội hoàn toàn.
3. Để loại bỏ các vết bám bẩn, hãy sử dụng chất tẩy rửa.
4. Sau khi loại bỏ các vết bám bẩn, hãy sử dụng một miếng vải ướt để lau sạch.
5. Không làm sạch trực tiếp với nước, nước sẽ tràn vào bên trong và có thể gây ra sự cố.
6. Làm sạch nồi và chảo trước khi nấu ăn, nếu không sau quá trình nấu nướng mặt kính có thể bị bám bẩn và đổi màu.
7. Bạn có thể loại bỏ vết bẩn ở bên trong hoặc thông hơi bằng máy hút bụi, hoặc bằng bông, nếu có bụi bẩn, dùng bàn chải với một ít chất tẩy rửa để làm sạch.
8. Không sử dụng chất tẩy rửa ăn da để làm sạch, có thể gây hỏng bếp bằng phản ứng hóa học.
9. Không sử dụng benzene, xơ, dầu, bàn chải chà hoặc đánh bóng để làm sạch bếp.

SỰ CỐ THƯỜNG GẶP VÀ GIẢI PHÁP

MÃ SỰ CỐ	VỊ TRÍ SỰ CỐ	GIẢI PHÁP
E0	Không có nồi, chảo	Đặt chảo, nồi lên vùng nấu
E1	Điện áp nguồn vào quá thấp	Liên hệ trung tâm bảo hành
E2	Điện áp nguồn vào quá cao	Liên hệ trung tâm bảo hành
E3	Cảm biến nhiệt độ mặt kính không hoạt động	Liên hệ trung tâm bảo hành
E4	Cảm biến IGBT không hoạt động	Liên hệ trung tâm bảo hành
E5	Nhiệt độ mặt kính vùng nấu quá cao	Liên hệ trung tâm bảo hành
E6	IGBT quá nhiệt, quạt tản nhiệt không hoạt động	Liên hệ trung tâm bảo hành
E7	Cảm biến nhiệt độ mặt kính không nhận tín hiệu	Liên hệ trung tâm bảo hành
EC	Lỗi giao tiếp mạch điều khiển và mạch nguồn	Liên hệ trung tâm bảo hành

TIẾNG ỒN TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG BẾP TỪ

- Trong quá trình hoạt động, bếp từ có thể phát ra âm thanh "lạch cạch". Đây là hiện tượng bình thường, thường xuất phát từ nồi hoặc chảo do đặc điểm của đáy (đáy được cấu tạo từ nhiều lớp vật liệu hoặc không bằng phẳng).
- Mức độ và loại âm thanh có thể thay đổi tùy thuộc vào loại nồi, chảo được sử dụng hoặc lượng thực phẩm. Những âm thanh này không phải là dấu hiệu của bất kỳ lỗi kỹ thuật nào.
- Ngoài ra, bếp từ được trang bị hệ thống làm mát bên trong để duy trì nhiệt độ ổn định cho các linh kiện điện tử. Vì vậy, bạn có thể nghe thấy tiếng quạt làm mát khi bếp đang hoạt động hoặc ngay cả sau khi tắt bếp trong vài phút. Điều này hoàn toàn bình thường và không ảnh hưởng đến hiệu suất của bếp.