



DEEBOT **90** PRO OMNI

Instruction Manual

HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG

HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG

Khi sử dụng thiết bị điện, luôn tuân thủ các biện pháp an toàn cơ bản sau đây:

ĐỌC KỸ TẤT CẢ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG NÀY

LƯU LẠI HƯỚNG DẪN NÀY

1. Thiết bị này không được thiết kế để sử dụng bởi những người (bao gồm trẻ em) bị suy giảm về khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ có được sự giám sát hoặc hướng dẫn về cách sử dụng thiết bị từ một người có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho họ.
2. Cần giám sát trẻ em để đảm bảo rằng chúng không chơi đùa với thiết bị.
3. Dọn dẹp khu vực cần làm sạch. Loại bỏ dây nguồn và các vật dụng nhỏ trên sàn nhà có thể vướng vào thiết bị. Gấp mép thảm vào dưới đáy thảm và nhắc các vật dụng như rèm cửa và khăn trải bàn ra khỏi sàn nhà.
4. Nếu có sự chênh lệch độ cao trong khu vực làm sạch do bậc thềm hoặc cầu thang, bạn nên vận

hành thiết bị để đảm bảo thiết bị có thể phát hiện bậc thềm mà không bị rơi ra ngoài. Bạn có thể cần phải đặt một rào cản vật lý ở mép để ngăn không cho thiết bị rơi xuống. Đảm bảo rằng rào cản vật lý không gây nguy cơ vấp ngã.

5. Chỉ sử dụng theo mô tả trong tài liệu hướng dẫn này. Chỉ sử dụng các phụ kiện gắn kèm được khuyến nghị hoặc mua từ nhà sản xuất.
6. CHỈ dành cho gia đình sử dụng TRONG NHÀ. Không sử dụng thiết bị này trong môi trường ngoài trời, thương mại hoặc công nghiệp.
7. Không sử dụng khi không có hộp chứa bụi và/hoặc bộ lọc.
8. Không sử dụng thiết bị trong khu vực có nền đang cháy hoặc đồ vật dễ vỡ.
9. Giữ tóc, quần áo rộng thùng thình, ngón tay và tất cả các bộ phận cơ thể tránh xa khỏi các khe hở và bộ phận chuyển động.
10. Không sử dụng hoặc bảo quản trong môi trường quá nóng hoặc quá lạnh (dưới $-5^{\circ}\text{C}/23^{\circ}\text{F}$ hoặc trên $40^{\circ}\text{C}/104^{\circ}\text{F}$). Sạc robot ở nhiệt độ trên $0^{\circ}\text{C}/32^{\circ}\text{F}$ và dưới $40^{\circ}\text{C}/104^{\circ}\text{F}$.
11. Không sử dụng thiết bị trong phòng có trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ đang ngủ.
12. Không sử dụng thiết bị trên bề mặt ẩm ướt hoặc có nước đọng.

13. Không để thiết bị hút các vật lớn như đá, mảnh giấy lớn hoặc bất kỳ đồ vật nào có thể làm tắc nghẽn thiết bị.
14. Không sử dụng thiết bị này để hút các vật liệu dễ cháy hoặc dễ bắt lửa như xăng, mực máy in hoặc máy photocopy, hoặc sử dụng trong khu vực có thể có các vật liệu này.
15. Không sử dụng thiết bị này để hút bất cứ vật gì đang cháy hoặc bốc khói, chẳng hạn như thuốc lá, diêm, tro nóng, hoặc bất cứ vật gì có thể gây cháy.
16. Không được đặt các vật thể vào ống hút. Không sử dụng thiết bị nếu ống hút bị tắc. Không để ống hút có bụi, lông, tóc hoặc bất cứ vật gì có thể làm giảm lưu lượng không khí.
17. Nếu dây nguồn bị hỏng, phải thay bằng dây nguồn mới do nhà sản xuất hoặc đại lý dịch vụ của nhà sản xuất cung cấp để tránh gây nguy hiểm.
18. TẮT công tắc nguồn trước khi làm sạch hoặc bảo trì thiết bị.
19. Loại pin lithium phù hợp cho CH2523 có tối đa 4 viên pin, điện áp danh định tối đa DC 14,4V và công suất định mức 3.600mAh. Phải tháo pin và vứt bỏ theo các luật và quy định của địa phương trước khi vứt bỏ thiết bị.
20. Vứt bỏ pin đã sử dụng theo các luật và quy định của địa phương.
21. Không được đốt cháy thiết bị ngay cả khi thiết bị bị hư hỏng nặng. Pin có thể phát nổ khi đốt cháy.
22. Phải sử dụng thiết bị theo đúng hướng dẫn trong Hướng dẫn sử dụng này. Ecovacs Home Service Robotics không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thiệt hại hoặc thương tích nào gây ra do việc sử dụng không đúng cách.
23. Robot này được trang bị pin chỉ có thể thay thế bởi nhân viên có chuyên môn. Để thay pin cho robot, vui lòng liên hệ với Dịch vụ Khách hàng.
24. Đảm bảo rằng điện áp nguồn điện của bạn phù hợp với điện áp nguồn điện được ghi trên trạm sạc OMNI.
25. Chỉ sử dụng pin sạc gốc và trạm sạc OMNI đi kèm với thiết bị từ nhà sản xuất. Cấm sử dụng pin không sạc lại được.
26. Hãy cẩn thận không làm hỏng dây nguồn. Không dùng dây nguồn để kéo hoặc xé thiết bị hoặc trạm sạc OMNI, không sử dụng dây nguồn làm tay cầm, không đóng cửa có dây nguồn bên dưới, hoặc kéo dây nguồn quanh các cạnh hoặc góc sắc nhọn. Không để thiết bị chạy qua dây nguồn. Giữ dây nguồn cách xa các bề mặt nóng.

27. Không sử dụng trạm sạc OMNI nếu bộ phận này bị hư hỏng. Bộ nguồn không sửa chữa được và không được sử dụng nếu bộ nguồn bị hỏng hoặc có lỗi.
28. Không sử dụng với dây nguồn hoặc ổ cắm bị hỏng. Không sử dụng thiết bị hoặc trạm sạc OMNI nếu các bộ phận này không hoạt động bình thường, đã bị rơi, hư hỏng, để ngoài trời hoặc tiếp xúc với nước. Sản phẩm phải được sửa chữa bởi nhà sản xuất hoặc đại lý dịch vụ của nhà sản xuất để tránh gây nguy hiểm.
29. Phải rút phích cắm khỏi ổ cắm trước khi làm sạch hoặc bảo dưỡng trạm sạc OMNI.
30. Lấy thiết bị ra khỏi trạm sạc OMNI, sau đó TẮT công tắc nguồn của thiết bị trước khi tháo pin để vứt bỏ thiết bị.
31. Khi không sử dụng trạm sạc OMNI trong thời gian dài, hãy rút phích cắm điện của bộ phận này.
32. Khi không sử dụng robot trong thời gian dài, hãy TẮT robot và rút phích cắm điện của trạm sạc OMNI.
33. CẢNH BÁO - Chỉ thêm nước sạch vào bình chứa nước sạch.
34. **CẢNH BÁO:** Để sạc pin, chỉ sử dụng bộ nguồn tháo rời CH2523 đi kèm với Thiết bị.

Để đáp ứng các yêu cầu về tiếp xúc với sóng vô tuyến (RF), phải duy trì khoảng cách tối thiểu 20 cm hoặc lớn hơn giữa thiết bị này và con người trong quá trình vận hành thiết bị.

Để đảm bảo tuân thủ, việc vận hành ở khoảng cách gần hơn mức này không được khuyến nghị. Không được đặt Ăng-ten được sử dụng cho bộ phát này cùng vị trí với bất kỳ ăng-ten hoặc bộ phát nào khác.

Cập nhật thiết bị

Thông thường, một số thiết bị được cập nhật hai tháng một lần, nhưng không phải lúc nào cũng cụ thể như vậy.

Một số thiết bị, đặc biệt là những thiết bị đã được bán hơn ba năm trước, sẽ chỉ được cập nhật nếu một lỗi hỏng nghiêm trọng được tìm thấy và khắc phục.

	Cẩn thận: Bề mặt nóng
	Biến áp cách ly an toàn chống ngắn mạch
	Nguồn điện chế độ chuyển mạch
	Chỉ sử dụng trong nhà
	Dòng điện một chiều
	Dòng điện xoay chiều
	Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sạc.
	Cực của cổng sạc
	Cầu chì mini trễ thời gian




Vứt bỏ đúng cách sản phẩm này

Dấu hiệu này cho biết không được vứt bỏ sản phẩm này cùng với rác thải sinh hoạt khác trong toàn Liên minh Châu Âu (EU). Để ngăn ngừa tác hại tiềm ẩn đối với môi trường hoặc sức khỏe con người do việc vứt bỏ chất thải không có sự kiểm soát, hãy tái chế một cách có trách nhiệm để khuyến khích việc tái sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên vật liệu. Để tái chế thiết bị đã qua sử dụng, vui lòng sử dụng các hệ thống thu hồi và thu gom hoặc liên hệ với cửa hàng nơi đã bán sản phẩm. Họ có thể tái chế sản phẩm này một cách an toàn.

CÁC THÀNH PHẦN TRONG BAO BÌ

1 Các thành phần trong bao bì

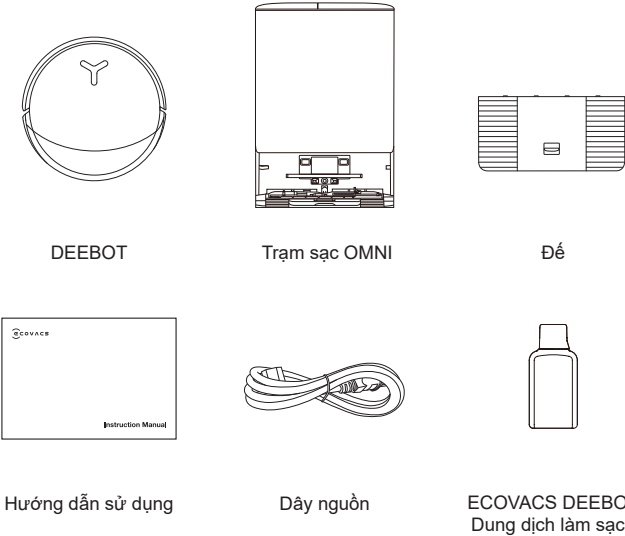

Lưu ý:


* Hình minh họa trong hướng dẫn sử dụng này chỉ mang tính tham khảo và có thể khác với thiết bị thực tế. Thiết kế và thông số kỹ thuật của sản phẩm có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

2 Sơ đồ sản phẩm

1. Hình ảnh mặt trước của DEEBOT


Nút trên DEEBOT:

Nhấn: Chuyển giữa Bắt đầu/Tạm dừng
Nhấn và giữ trong 3 giây: Quay lại trạm sạc
Nhấn hai lần: Nhả/Thu gọn khăn lau sàn (DEEBOT không ở trạm sạc)

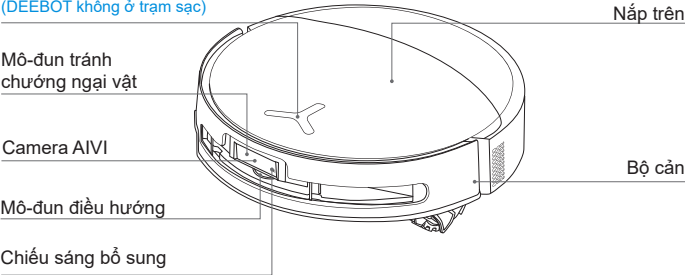


2. Hình ảnh mặt đáy của DEEBOT

Cảm biến chống rơi

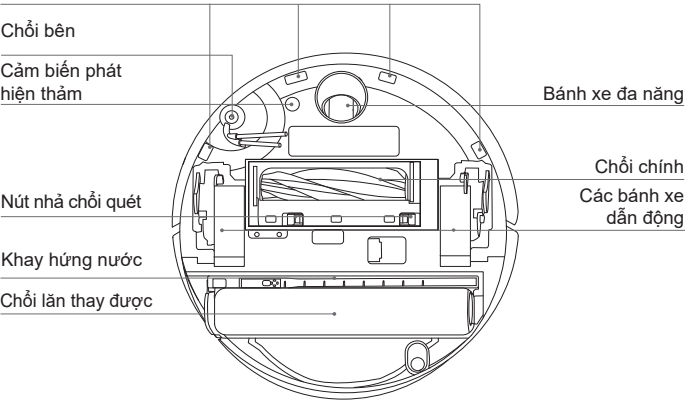


3. Bên trong DEEBOT (Bên dưới nắp trên)


Nút ĐẶT LẠI
Thiết lập mạng: Nhấn nút ĐẶT LẠI, sau đó sẽ có hướng dẫn bằng giọng nói để kết nối DEEBOT với Ứng dụng.
Khởi phục cài đặt mặc định: Nhấn và giữ nút ĐẶT LẠI trong 5 giây. Sau khi nghe thông báo bằng giọng nói, nhạc khởi động sẽ phát và DEEBOT sẽ được khởi phục về cài đặt mặc định. Sau khi khởi phục, các bản đồ và cài đặt làm sạch hiện tại sẽ bị xóa. Hãy cẩn thận khi sử dụng chức năng này.

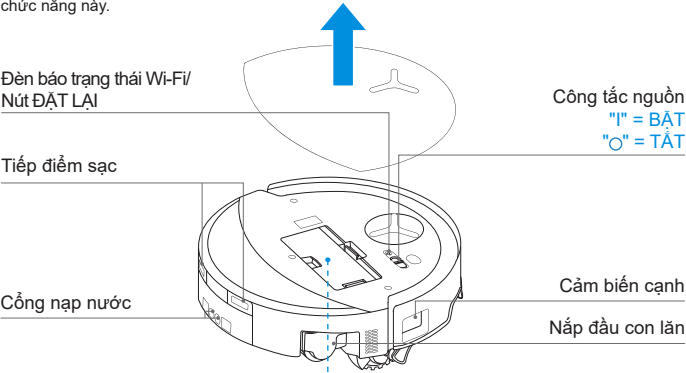

4. Hộp chứa bụi

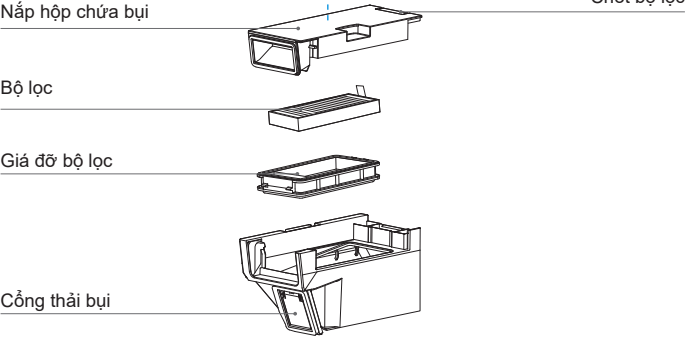


5. Hình ảnh mặt trước trạm sạc OMNI

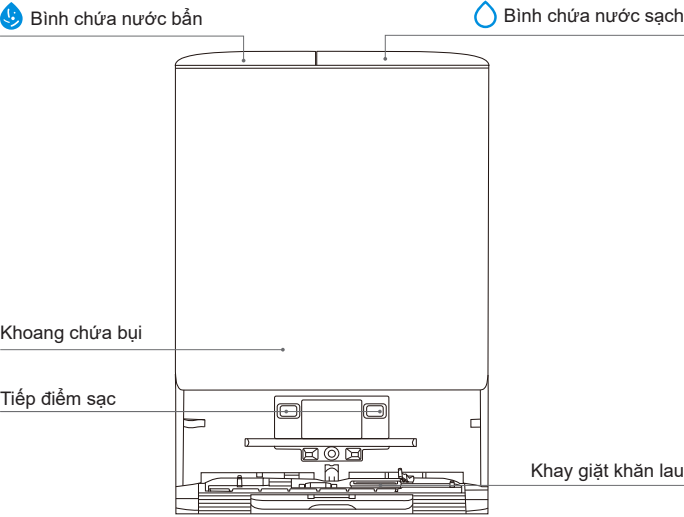


Lưu ý:

- Không được tháo DEEBOT ra khi thiết bị đang giặt khăn lau sàn trong trạm sạc.
- Nếu DEEBOT không sạc được, vui lòng lau sạch các tiếp điểm sạc bằng khăn sạch và khô.

6. Túi đựng bụi

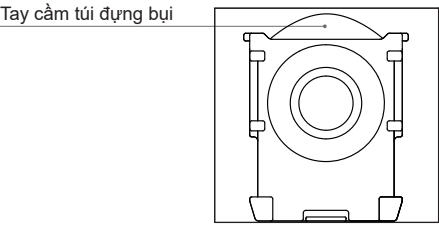

7. Hình ảnh mặt sau trạm sạc OMNI

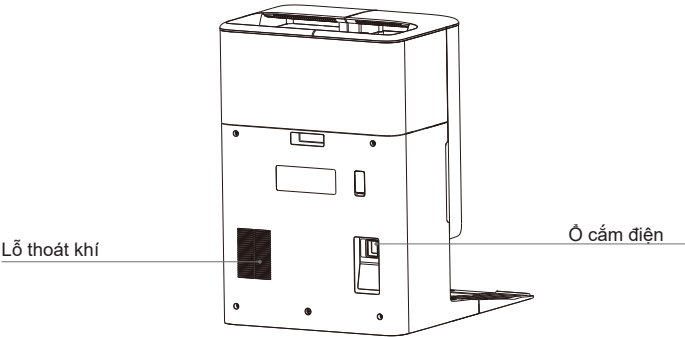

8. Đèn báo trên DEEBOT

Hiệu ứng đèn	Trạng thái
Nhấp nháy nhẹ màu trắng	Đang sạc
Sáng liên tục màu trắng	Đã sạc đầy/Đang hoạt động
Sáng liên tục màu đỏ	Pin yếu
Nhấp nháy màu đỏ	Báo động của DEEBOT
Nhấp nháy màu cam	Báo động của trạm sạc

Lưu ý:

- Nhấp nháy màu cam/đỏ: Vui lòng kiểm tra ứng dụng ECOVACS HOME để xác định nguyên nhân sự cố.

9. Tổng quan về cảm biến

Tên	Mô tả chức năng
Mô-đun điều hướng	Công nghệ đo khoảng cách bằng laser được áp dụng để đo khoảng cách giữa DEEBOT và các vật thể xung quanh dựa trên sự chênh lệch thời gian phản xạ, cho phép mô-đun tạo bản đồ các vật thể xung quanh trong quá trình DEEBOT di chuyển. Phạm vi phát hiện là 10 mét.
Mô-đun tránh chướng ngại vật	Công nghệ đo khoảng cách bằng tia hồng ngoại và tam giác tương tự được áp dụng để đo khoảng cách giữa các vật thể xung quanh và DEEBOT. Khi cảm biến phát hiện có vật thể gần đó, DEEBOT sẽ tự động rẽ để tránh va chạm với vật đó. Phạm vi phát hiện là 0,3 mét.
Cảm biến chống rơi	Sử dụng nguyên lý Thời gian bay (dToF, Time-of-Flight), cảm biến dToF được đặt ở mặt đáy của DEEBOT liên tục đo khoảng cách giữa DEEBOT và mặt đất. Trong khi đó, các cảm biến hồng ngoại ở mặt đáy phát hiện khoảng cách bằng công nghệ đo khoảng cách bằng tia hồng ngoại. DEEBOT sẽ không di chuyển về phía trước khi có cầu thang phía trước (chẳng hạn khi chiều cao của bề mặt trắng là 55 mm trở lên hoặc chiều cao của bề mặt đen là 30 mm trở lên) và chiều cao được xác định vượt quá giá trị đã cài đặt, từ đó thực hiện tính năng chống rơi.
Cảm biến phát hiện thảm	Cảm biến phát ra sóng siêu âm 300 kHz, năng lượng của sóng này sẽ được hấp thụ, khiến năng lượng phản xạ trở nên thấp hơn ngưỡng. DEEBOT do đó phát hiện sự hiện diện của thảm. Trong phòng thí nghiệm ECOVACS, hơn 50 loại thảm có sẵn trên thị trường được xác định.
Cảm biến chống va chạm	Dựa trên nguyên lý của công tắc quang điện, DEEBOT sẽ tránh các chướng ngại vật khi chúng sắp va chạm.
Cảm biến cạnh	Với công nghệ đo khoảng cách bằng tia hồng ngoại, cảm biến cạnh phát hiện khoảng cách giữa DEEBOT và các vật thể ở bên cạnh. Khi có tường hoặc chướng ngại vật ở bên phải, DEEBOT sẽ thực hiện chức năng làm sạch chân tường để tránh bỏ sót bất kỳ vị trí nào và ngăn ngừa va chạm.
Camera AI/VI	Phân tích thông minh bằng AI cho phép cảm biến môi trường và quản lý video hiệu quả.
Micrô	Micrô thu âm thanh thông qua dao động của màng rung do giọng nói con người truyền qua không khí. Tính năng này cho phép ghi âm giọng nói và điều khiển bằng giọng nói để hướng dẫn DEEBOT hoàn thành nhiệm vụ được giao thông qua việc thu thập và phân tích các mô hình âm thanh. Khoảng cách an toàn hiệu quả là 5 mét.


THIẾT LẬP BAN ĐẦU VÀ SỬ DỤNG

1 Lưu ý trước khi làm sạch




Dọn dẹp khu vực cần làm sạch

Để đạt được diện tích làm sạch tối đa, hãy đặt các đồ nội thất như bàn, ghế và quạt đứng vào vị trí thích hợp và cất các vật dụng đặt thấp trên sàn như cân điện tử trước khi sử dụng DEEBOT.

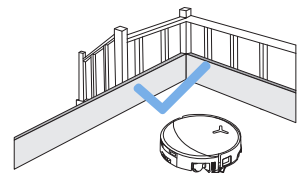

Ngăn không để DEEBOT bị rơi

Đặt rào cản vật lý ở mép chỗ rơi, chẳng hạn như bậc thang hoặc bậc thềm, để ngăn DEEBOT rơi khỏi mép.

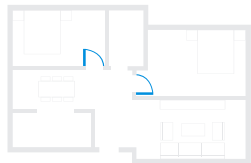

Mở cửa và để DEEBOT khám phá

Mở tất cả các cửa phòng để giúp DEEBOT khám phá toàn bộ ngôi nhà của bạn trong lần sử dụng đầu tiên.



Loại bỏ các đồ vật, bao gồm dây cáp, quần áo và dép lê, khỏi sàn nhà để nâng cao hiệu quả làm sạch.




Trước khi sử dụng sản phẩm trên thảm có viền tua rua, vui lòng gấp các tua rua xuống dưới thảm.



Không đứng ở những khu vực hẹp, như hành lang, để tránh cản trở mô-đun điều hướng.



Đảm bảo độ rõ nét của tầm nhìn DEEBOT và tránh làm trầy xước hoặc để vân tay hay vết dầu mỡ làm bẩn ống kính camera AIVI. Sử dụng khăn mềm, sạch để lau camera, thay vì sử dụng các chất tẩy rửa, xà phòng hoặc bình xịt.

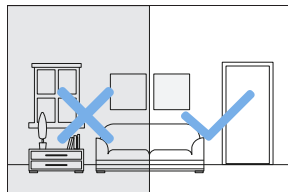

Đảm bảo chiếu sáng đầy đủ


Đảm bảo tất cả các khu vực làm sạch được chiếu sáng đầy đủ để hỗ trợ camera AIVI của DEEBOT tránh chính xác các vật cản như giày dép, tất và dây điện.

2 Bắt đầu nhanh

Loại bỏ tất cả vật liệu bảo vệ trước khi sử dụng thiết bị.


1. Lắp trạm sạc

Tiếng "click" cho biết việc lắp đặt đã đúng cách.

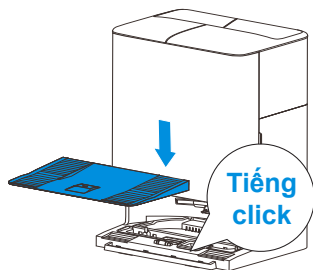

2. Lắp ráp và đặt trạm sạc

Đặt trạm sạc OMNI dựa vào tường trên bề mặt cứng bằng phẳng. Không đặt các đồ vật trong phạm vi 0,05 mét ở hai bên và 0,8 mét phía trước.

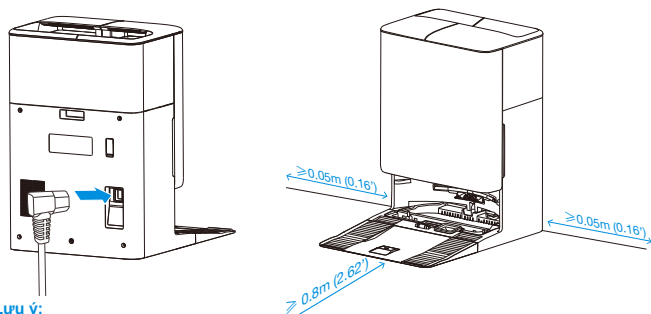


Lưu ý:

- Nếu có các vật thể phản chiếu như gương và đường viền chân tường phản chiếu gần trạm sạc, bạn phải che kín 14 cm dưới cùng của các vật thể đó.
- Không đặt trạm sạc dưới ánh nắng trực tiếp hoặc trong môi trường có nhiệt độ cao.
- Đặt trạm sạc ở vị trí có tín hiệu Wi-Fi mạnh để mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.
- Tiếng kêu nhẹ của máy móc từ phần dưới của trạm sạc cho biết trạm sạc đã được bật nguồn.

3 Tải xuống Ứng dụng ECOVACS HOME

Để tận hưởng tất cả các tính năng có sẵn, bạn nên điều khiển DEEBOT thông qua ứng dụng ECOVACS HOME.

Quét mã QR bên dưới nắp trên để tải ứng dụng.

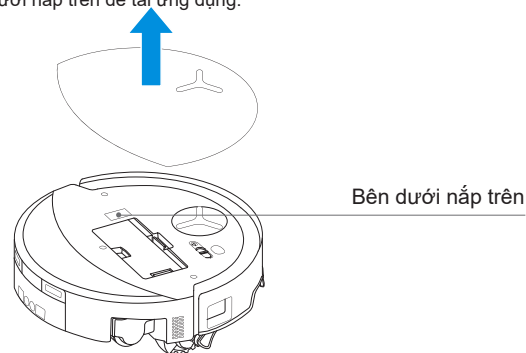

Hoặc tìm kiếm "ECOVACS HOME" trên App Store hoặc Google Play để tải xuống ứng dụng.



Lưu ý: Thực hiện theo các hướng dẫn trên ứng dụng để hoàn tất việc đăng ký, đăng nhập và kết nối.

4 Kết nối DEEBOT với Ứng dụng

Qua Bluetooth: Bật Bluetooth trên DEEBOT và điện thoại di động. Cho phép ứng dụng truy cập quyền Bluetooth trên điện thoại di động. Nhấn để quét mã QR trên DEEBOT hoặc nhấn  hoặc **Add** trong Ứng dụng để tìm DEEBOT gần đó.

Qua Wi-Fi: Bạn cũng có thể chọn kết nối DEEBOT với ứng dụng qua các phương thức khác theo hướng dẫn trên trang của ứng dụng.

Lưu ý: Vui lòng kết nối qua Bluetooth để có trải nghiệm tốt hơn.

Yêu cầu về mạng Wi-Fi:

- Bạn đang sử dụng mạng 2,4 GHz hoặc mạng hỗn hợp 2,4/5 GHz.
- Bộ định tuyến của bạn hỗ trợ chuẩn 802.11b/g/n và giao thức IPv4.
- Không sử dụng VPN (mạng riêng ảo) hoặc máy chủ proxy.
- Không sử dụng mạng ẩn.
- WPA và WPA2 sử dụng mã hóa TKIP, PSK, AES/CCMP.
- WEP EAP (Giao thức xác thực doanh nghiệp) không được hỗ trợ.
- Sử dụng các kênh Wi-Fi 1-11 ở Bắc Mỹ và các kênh 1-13 ở các khu vực khác (tham khảo cơ quan quản lý địa phương).
- Nếu bạn đang sử dụng bộ mở rộng mạng/bộ lặp tín hiệu, tên mạng (SSID) và mật khẩu phải giống với tên mạng và mật khẩu của mạng chính.
- Vui lòng bật WPA2 trên bộ định tuyến của bạn.


Đèn báo Wi-Fi

	Nhấp nháy chậm màu trắng	Đã ngắt kết nối Wi-Fi
	Nhấp nháy nhanh màu trắng	Đang kết nối
	Sáng liên tục màu trắng	Đã kết nối với Wi-Fi

Xin lưu ý rằng các tính năng thông minh như khởi động từ xa, tương tác bằng giọng nói, cài đặt hiển thị và điều khiển bản đồ 2D/3D, và chế độ làm sạch cá nhân hóa (tùy thuộc vào thiết bị) yêu cầu ứng dụng ECOVACS HOME, ứng dụng này được cập nhật liên tục. Bạn cần đồng ý với Chính sách quyền riêng tư và Thỏa thuận người dùng của chúng tôi để chúng tôi có thể xử lý một số thông tin cần thiết của bạn trước khi bạn có thể sử dụng một số tính năng của ứng dụng ECOVACS HOME để điều khiển thiết bị. Nếu bạn không đồng ý với Chính sách quyền riêng tư và Thỏa thuận người dùng của chúng tôi, bạn sẽ không thể sử dụng các tính năng này. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể sử dụng các tính năng cơ bản của thiết bị này để vận hành theo cách thủ công.

5 Bật nguồn và sạc DEEBOT

Di chuyển DEEBOT trở lại trạm sạc. Thông báo bằng giọng nói "Bắt đầu sạc" và đèn trắng nhấp nháy cho biết quá trình kết nối đã thành công và đang tiến hành sạc. DEEBOT sau đó sẽ bắt đầu sạc.

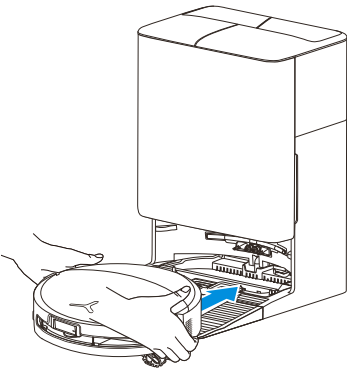


Lưu ý:

- DEEBOT không thể sạc khi thiết bị đã tắt nguồn.
- Sau khi làm sạch, bạn nên để DEEBOT tiếp tục bật nguồn và sạc pin để đảm bảo thiết bị sẵn sàng cho lần làm sạch tiếp theo.
- Hãy bắt đầu làm sạch từ trạm làm sạch. Không di chuyển trạm làm sạch trong quá trình làm sạch.

6 Đổ đầy bình chứa nước sạch

Lấy bình chứa nước sạch ra, mở nắp bình và đổ nước vào bình. Đóng nắp bình chứa và lắp lại bình chứa nước sạch.

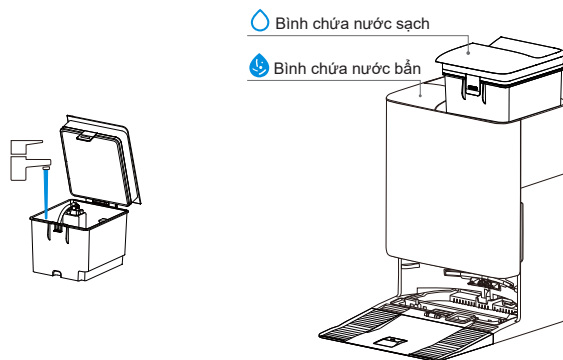


Lưu ý:


- Không thêm nước nóng, vì nước nóng có thể gây biến dạng.
- Nước bên trong bể có thể xuất hiện dưới dạng vết nước do quá trình kiểm tra chức năng. Thiết bị an toàn để sử dụng.

7 Thêm dung dịch làm sạch

1. Tháo nắp khoang chứa bụi, kéo hộp dung dịch làm sạch ra và đặt nó trên bề mặt phẳng, cứng.

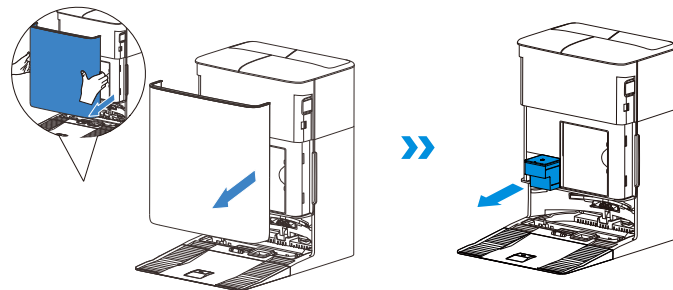


2. Đổ dung dịch làm sạch vào hộp. Sau khi cố định nắp hộp, hãy đẩy hộp vào trở lại trạm sạc.

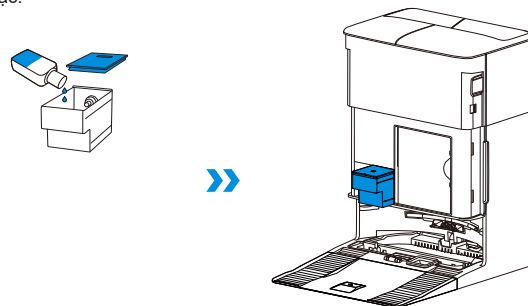

Lưu ý:

- Để kéo dài tuổi thọ của sản phẩm, vui lòng sử dụng dung dịch làm sạch chính hãng của ECOVACS.
- Không đổ quá nhiều dung dịch làm sạch, vì dung dịch có thể tràn ra ngoài khi nắp được đóng chặt.
- Nếu bạn không sử dụng dung dịch làm sạch thường xuyên, có thể bỏ qua bước này và có thể tắt chức năng tự động thêm dung dịch làm sạch đi.

3. Đặt nắp khoang chứa bụi trở lại và ấn chặt nắp để cố định nắp vào vị trí.

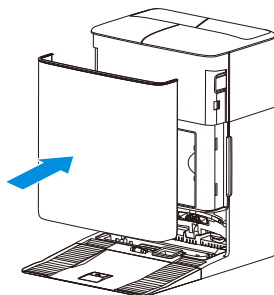

8 Vận hành DEEBOT để làm sạch

1. Bắt đầu lập bản đồ

Trước khi lập bản đồ lần đầu tiên, vui lòng loại bỏ một số vấn đề tiềm ẩn. Ví dụ, DEEBOT có thể bị kẹt dưới đồ nội thất. Vui lòng tham khảo các giải pháp sau đây:

- ① Nâng các đồ nội thất thấp lên nếu có thể;
- ② Che phần đáy của đồ nội thất.

2. Bắt đầu làm sạch

Vui lòng đảm bảo rằng DEEBOT đang ở trạm sạc và đã sạc đầy pin trước khi làm sạch lần đầu tiên. Nhấn vào  trên DEEBOT để khởi động. Bạn cũng có thể sử dụng ứng dụng ECOVACS HOME hoặc điều khiển bằng giọng nói để khởi động. Đối với lần sử dụng đầu tiên, vui lòng hút bụi 2-3 lần trước khi bắt đầu lau sàn để đạt hiệu quả làm sạch tốt hơn.

Bình chứa nước của DEEBOT được tự động nạp lại nước thông qua trạm sạc. Bạn không cần nạp lại nước theo cách thủ công.


Khi lau sàn, DEEBOT sẽ nhận dạng loại sàn và tự động nâng khăn lau sàn khi gặp thảm. Vui lòng không sử dụng DEEBOT trên thảm lông xù hoặc thảm có sợi dài hơn 10 mm. Bạn nên gấp gọn thảm lông xù có sợi dài hơn 10 mm trong quá trình làm sạch, hoặc thiết lập vùng thảm lông xù là vùng cấm vào bằng cách tạo ranh giới ảo trong ứng dụng ECOVACS HOME.

3. Tạm dừng

Nhấn vào  trên DEEBOT để tạm dừng thiết bị khi thiết bị đang hoạt động. Bạn cũng có thể sử dụng ứng dụng ECOVACS HOME hoặc điều khiển bằng giọng nói để tạm dừng DEEBOT.


4. Đánh thức

Sau khi tạm dừng một lúc, tắt cả đèn báo trên DEEBOT sẽ tắt. Để đánh thức DEEBOT, hãy nhấn . Ngoài ra, sử dụng ứng dụng ECOVACS HOME hoặc điều khiển bằng giọng nói để tiếp tục hoạt động của DEEBOT.

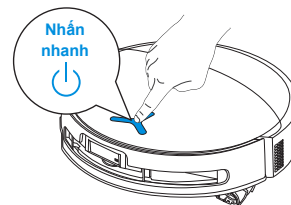

5. Quay lại trạm sạc


Sử dụng ứng dụng ECOVACS HOME hoặc điều khiển bằng giọng nói để gọi DEEBOT trở lại, hoặc nhấn và giữ nút  trên DEEBOT trong 3 giây để cho phép DEEBOT quay trở về trạm sạc để sạc.

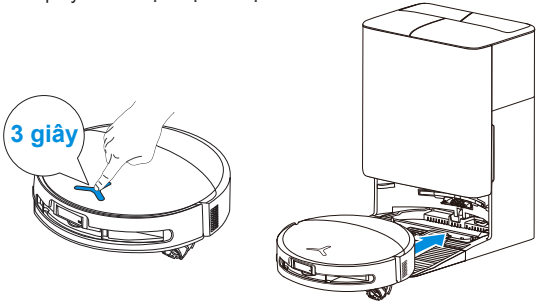

Khi bật PowerBoost Charging, DEEBOT sẽ sạc nhanh trong khoảng 5 phút sau khi trở về trạm sạc. Sau đó, thiết bị sẽ chuyển sang chế độ sạc tiêu chuẩn và tự động ngừng sạc khi pin đầy.

6. Chế độ ngủ sâu

DEEBOT sẽ vào chế độ ngủ sâu nếu máy ở ngoài trạm sạc trong khoảng 10 giờ để bảo vệ pin. Vui lòng tắt và bật lại để đánh thức DEEBOT. Nếu không có phản hồi, hãy đặt DEEBOT trở lại trạm sạc để sạc.

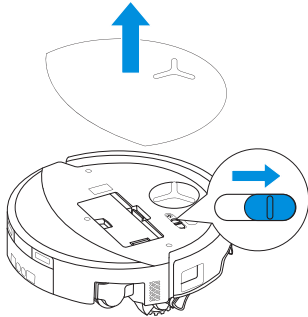

BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ

1 Tần suất bảo trì

Để đảm bảo DEEBOT hoạt động ở hiệu suất cao nhất, hãy thực hiện bảo trì và thay thế các bộ phận theo tần suất sau:

Linh kiện	Tần suất bảo trì	Thay thế
Khăn lau sàn trực lần có thể giặt được	/	1-2 tháng một lần
Khay hứng nước	Hàng tuần	/
Túi đựng bụi	/	Khi Ứng dụng nhắc nhở
Chổi bên	2 tuần một lần	3-6 tháng một lần
Chổi chính	Hàng tuần	6-12 tháng một lần
Bộ lọc	Hàng tuần	3-6 tháng một lần
Bánh xe đa năng Cảm biến chống rơi Cảm biến cạnh Bộ cân Tiếp điểm sạc pin trên DEEBOT Các tiếp điểm sạc trên trạm sạc OMNI Mô-đun điều hướng Mô-đun tránh chướng ngại vật Camera AIVI	Khoảng hàng tháng	/
Bình chứa nước sạch	3 tháng một lần	/
Bình chứa nước bẩn	Hàng tháng	/
Thân và đáy trạm sạc	Hàng tháng	/
Khay giặt khăn lau	5 tháng một lần	/
Bộ phận dung dịch làm sạch	Hàng tháng	/


Lưu ý: Khám phá thêm phụ kiện tại ứng dụng ECOVACS HOME APP hoặc tại <https://www.ecovacs.com>.

BẢO TRÌ DEEBOT


① Bảo trì hộp chứa bụi

Làm sạch hộp chứa bụi


1. Tháo hộp chứa bụi ra và sau đó đổ hết bụi bên trong.

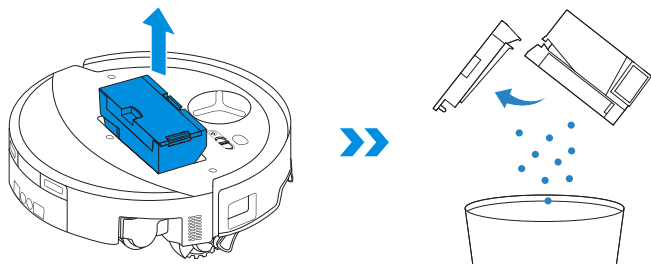

2. Mở lưới lọc và lấy bộ lọc ra.

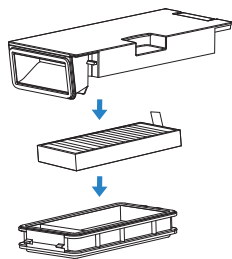


3. Rửa sạch hộp chứa bụi và bộ lọc bằng nước, sau đó lắc để loại bỏ các giọt nước.

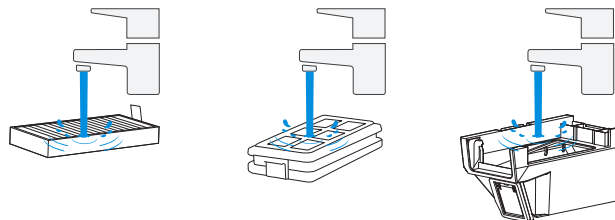

Lưu ý:

- Vui lòng rửa bộ lọc bằng nước trình bày.
- Không sử dụng ngón tay hoặc bàn chải để làm sạch bộ lọc.

4. Để hộp chứa bụi và bộ lọc khô tự nhiên.

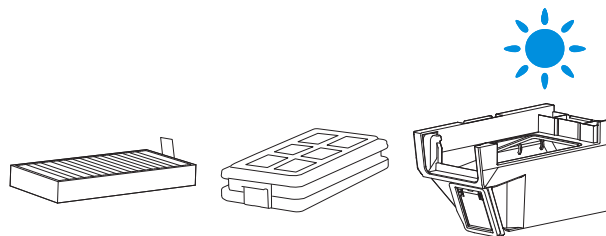


Lưu ý: Để các bộ phận khô hoàn toàn trước khi sử dụng.


2 Bảo trì chổi chính và chổi bên

Làm sạch chổi chính


1. Tháo nắp khỏi chổi chính.

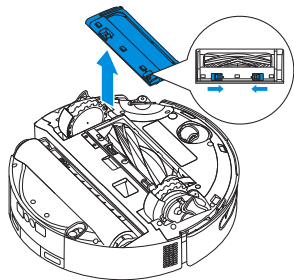

2. Tháo và làm sạch chổi chính.

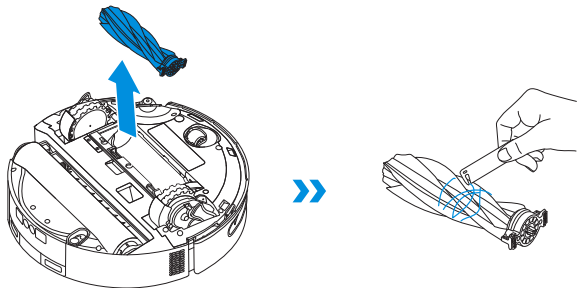


3. Lắp chổi chính và nắp.

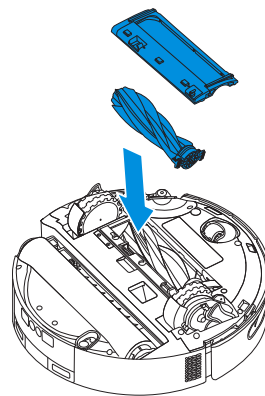

Làm sạch chổi bên

Tháo chổi bên bằng tua vít và làm sạch chổi bên.

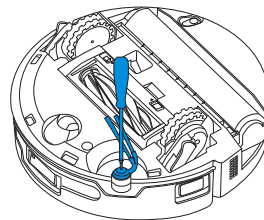


Lưu ý: Khám phá thêm phụ kiện tại ứng dụng ECOVACS HOME APP hoặc tại <https://www.ecovacs.com>.

3 Bảo trì chổi lăn


Làm sạch Chổi lăn

1. Nhấn hai lần nút  để nhả bộ phận chổi lăn.

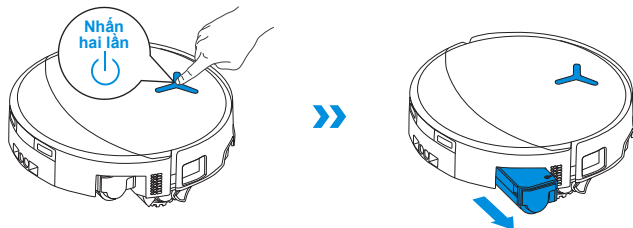


Lưu ý: Không kéo mạnh trục lăn khi trục lăn đang ở vị trí thu vào, vì như vậy có thể làm hỏng bộ phận chổi lăn.


2. Nhấn nút mở khóa bên hông để tháo con lăn và sau đó tháo nắp đầu con lăn.

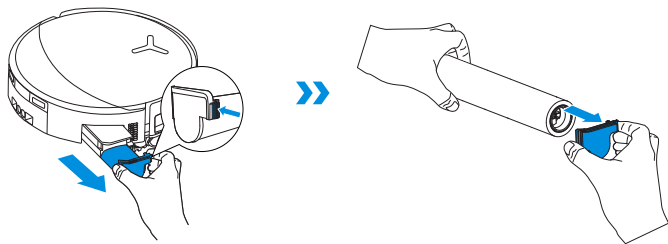

3. Làm sạch nắp đầu con lăn và chổi lăn.

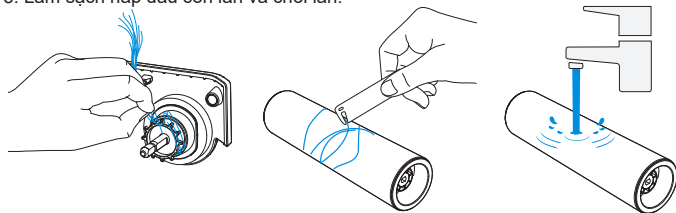


4. Nâng trục con lăn và làm sạch cả trục con lăn và khoang con lăn.

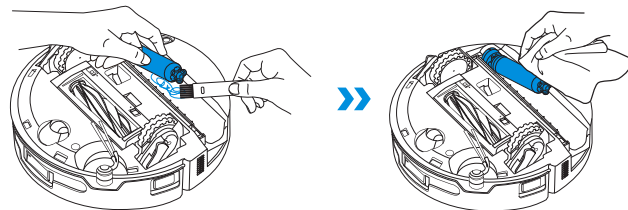

Lưu ý: Không rửa DEEBOT bằng nước.


5. Đẩy chổi lăn vào nắp đầu con lăn và nhấn hai lần nút  để thu lại.

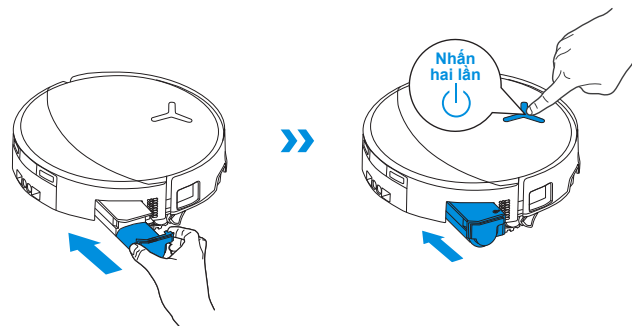

4 Bảo trì khay hứng nước sạch


Làm sạch khay hứng nước

1. Tháo khay hứng nước.

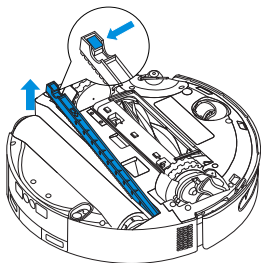


Lưu ý: Một lượng nhỏ nước còn sót lại có thể rò rỉ ra ngoài khi lật DEEBOT nếu thiết bị không ở chế độ sấy khô.

2. Làm sạch khay hứng nước.

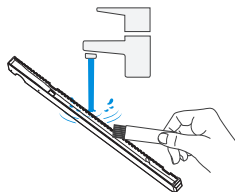


3. Vui lòng lắp các bộ phận của bộ lọc khay hứng nước như trình bày trong hình minh họa.

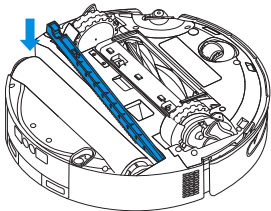


5 Bảo trì các bộ phận khác


Làm sạch mô-đun tránh chướng ngại vật

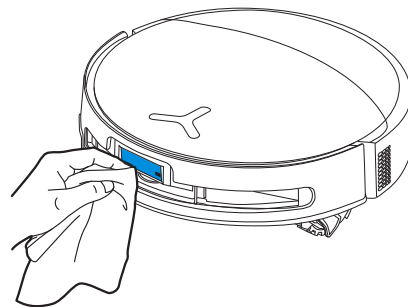


Làm sạch bộ cân

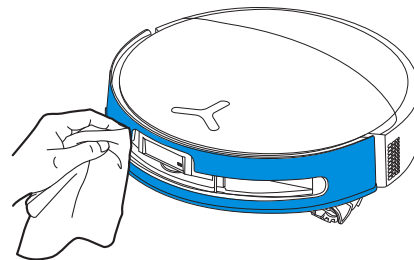


Làm sạch mô-đun điều hướng

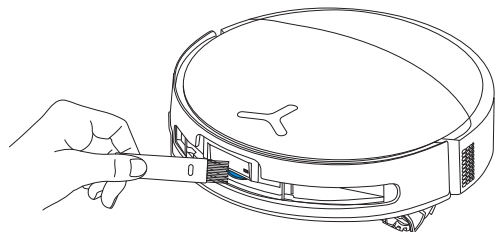


Làm sạch cảm biến cạnh

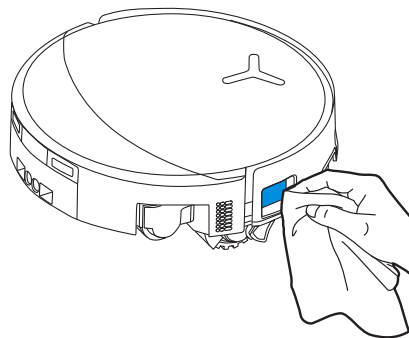

Làm sạch tiếp điểm sạc

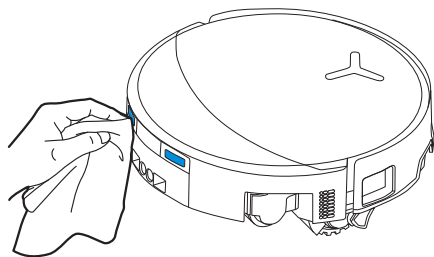


Làm sạch cảm biến chống rơi

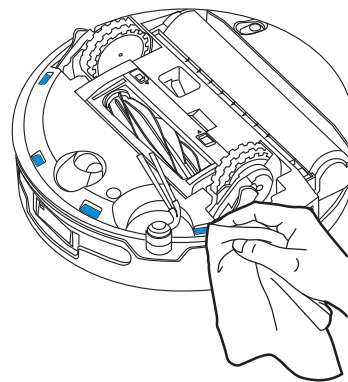


Lưu ý: Các tiếp điểm sạc chứa các linh kiện điện tử nhạy cảm. Hãy lau sạch chúng bằng khăn khô. Không sử dụng khăn ướt để tránh hư hỏng do nước.

Làm sạch bánh xe đa năng

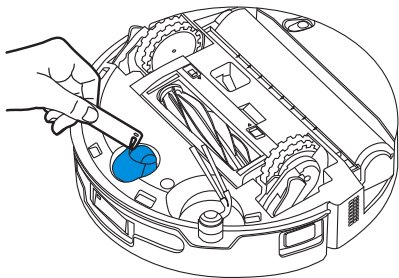


Làm sạch bánh xe dẫn động

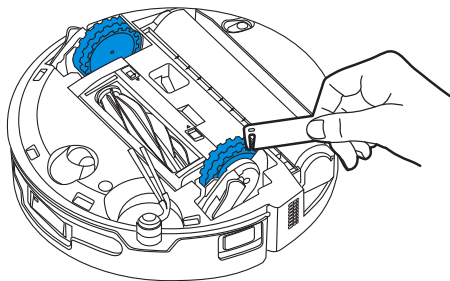


BẢO TRÌ TRẠM SẠC

1 Bảo trì túi đựng bụi

1. Tháo nắp khoang chứa bụi.

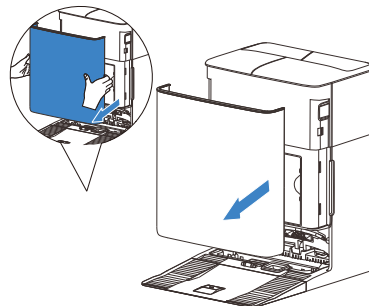


2. Tháo túi đựng bụi dùng một lần theo hướng mũi tên và vứt bỏ.

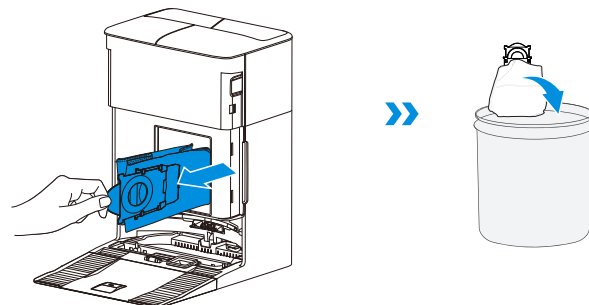


Lưu ý: Giữ chặt tay cầm để lấy túi đựng bụi ra, thao tác này có thể ngăn chặn bụi thoát ra ngoài một cách hiệu quả.

3. Lau sạch khoang chứa bụi bằng khăn khô và lắp túi đựng bụi mới.

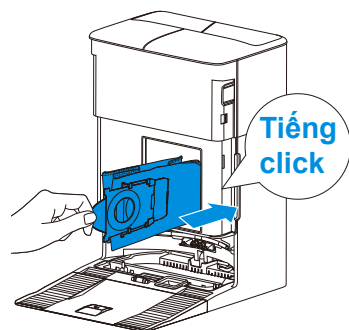


4. Lắp nắp khoang chứa bụi và nhấn cả hai bên để đảm bảo kín khít.

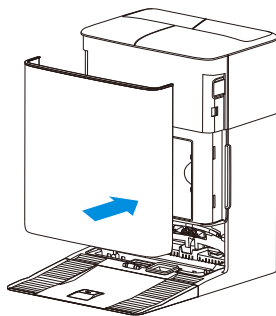


② Bảo trì khay giặt khăn lau


1. Làm sạch để trạm sạc.

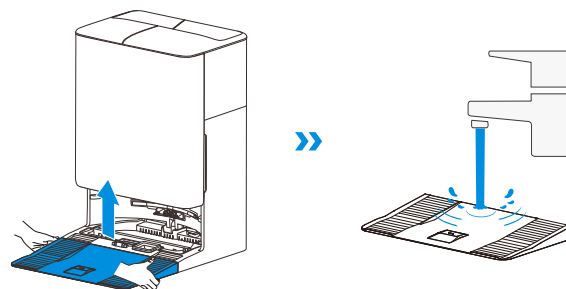

2. Làm sạch để khay giặt khăn lau và bộ lọc khay.

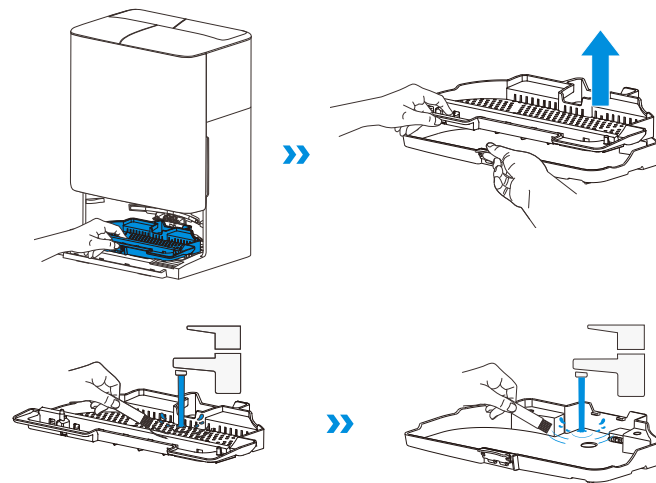


3. Lắp khay giặt khăn lau sàn và đế trạm sạc.

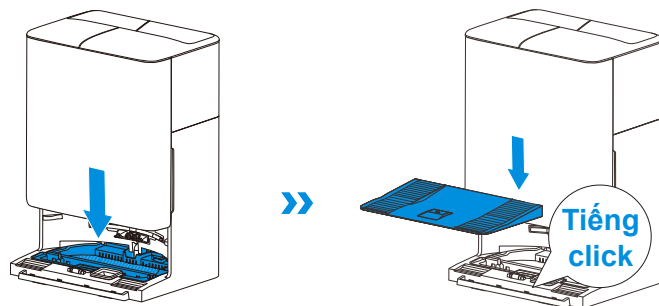

Lưu ý: Vui lòng lắp khay và đế đúng cách để tránh hỏng hóc.

3 Lưu trữ

Vui lòng sạc đầy pin và tắt nguồn DEEBOT trước khi cất giữ. Vui lòng sạc lại pin cứ 1,5 tháng một lần để tránh pin bị xả quá mức.

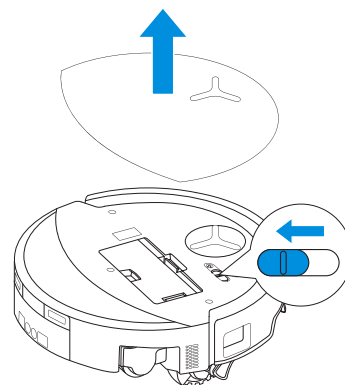

! Lưu ý rằng DEEBOT không thể sạc khi tắt nguồn.

Lưu ý:

- Sau khi DEEBOT hoàn thành nhiệm vụ làm sạch, bạn không nên tắt nguồn mà hãy để máy tiếp tục sạc để chuẩn bị tốt hơn cho lần làm sạch tiếp theo.
- Nếu pin bị xả quá mức hoặc không được sử dụng trong thời gian dài, DEEBOT có thể không sạc được. Vui lòng liên hệ với ECOVACS để được hỗ trợ. Không tự ý tháo rời pin.
- Nếu bạn không sử dụng sản phẩm trong thời gian dài, hãy giữ bình chứa nước trống và chổi lăn khô ráo.

KHẮC PHỤC SỰ CỐ

Đối với vấn đề có thể xảy ra sau đây, hãy tham khảo các giải pháp tương ứng.

Số	Trục trặc	Nguyên nhân có thể	Giải pháp
1	DEEBOT không thể kết nối với ứng dụng ECOVACS HOME.	Bạn đã nhập tên người dùng hoặc mật khẩu Wi-Fi không chính xác.	Hãy nhập tên người dùng và mật khẩu Wi-Fi chính xác.
		DEEBOT không nằm trong phạm vi tín hiệu Wi-Fi của nhà bạn.	Đảm bảo rằng DEEBOT nằm trong phạm vi tín hiệu Wi-Fi của nhà bạn. Hãy cố gắng giữ thiết bị gần bộ định tuyến nhất có thể.
		DEEBOT không ở trạng thái cầu hình.	Nhấn nút đặt lại để kết nối DEEBOT với điện thoại của bạn qua Bluetooth. Nếu không thành công, vui lòng kết nối lại theo hướng dẫn trong ứng dụng ECOVACS HOME.
		Không có mạng Wi-Fi gia đình trong danh sách Wi-Fi.	1.Kiểm tra xem tên Wi-Fi có chứa ký tự đặc biệt hay không. Vui lòng không sử dụng các ký tự đặc biệt như ! @#& ¥%&#. 2.Không sử dụng mạng 5 GHz.
		Ứng dụng không chính xác đã được cài đặt.	Vui lòng tham khảo phần [Tải xuống ứng dụng ECOVACS HOME] để tải xuống và cài đặt ứng dụng.
2	Không thể tạo bản đồ nội thất trong ứng dụng.	Di chuyển DEEBOT trong quá trình làm sạch có thể khiến bản đồ bị mất.	Trong quá trình làm sạch, không di chuyển DEEBOT.
		Quá trình tự động làm sạch chưa kết thúc.	Đảm bảo DEEBOT tự động quay trở lại trạm sạc OMNI sau khi hoàn thành việc làm sạch.
		Chế độ nhiều tầng đã không được kích hoạt khi bản đồ thứ hai được tạo.	Vui lòng bật chế độ nhiều tầng trong ứng dụng.
3	Chổi bên rơi ra khỏi vị trí trong khi sử dụng.	Chổi bên không được lắp đúng cách.	Khi lắp chổi bên bằng tua vít, hãy đảm bảo vít được vặn chặt.
4	Không tìm thấy tín hiệu. Không thể quay lại trạm sạc.	Trạm sạc OMNI được đặt sai vị trí.	Đặt trạm sạc đúng cách theo hướng dẫn trong phần [Bật nguồn và sạc DEEBOT] .
		Trạm sạc OMNI không có điện hoặc đã bị di chuyển.	Kiểm tra xem trạm sạc OMNI có được kết nối với nguồn điện hay không. Không di chuyển trạm sạc OMNI.
		DEEBOT không bắt đầu làm sạch từ trạm sạc OMNI.	Bạn nên để DEEBOT bắt đầu làm sạch từ trạm sạc OMNI.
		Đường đến trạm sạc bị chặn. Ví dụ, cửa vào phòng nơi đặt trạm sạc OMNI đang đóng.	Giữ đường đến đường đi sạc thông thoáng.

Số	Trục trặc	Nguyên nhân có thể	Giải pháp
5	DEEBOT quay trở lại trạm sạc OMNI trước khi hoàn thành việc làm sạch.	Phòng quá rộng nên DEEBOT cần quay lại để sạc pin.	Vui lòng bật tính năng tự động tiếp tục. Để biết thêm chi tiết, vui lòng làm theo hướng dẫn trong ứng dụng.
		Trong các bố trí nhà ở phức tạp, hiệu quả làm sạch có thể giảm sút, có thể dẫn đến việc làm sạch không hoàn chỉnh.	Đơn giản hóa bố cục nhà bạn.
6	DEEBOT không thể sạc pin.	DEEBOT không được bật.	Hãy bật DEEBOT.
		Các tiếp điểm sạc của DEEBOT không được kết nối với các tiếp điểm sạc của trạm sạc OMNI.	Đảm bảo rằng các tiếp điểm sạc của DEEBOT đã kết nối với các tiếp điểm sạc của trạm sạc và  nhấp nháy. Kiểm tra xem các tiếp điểm sạc của DEEBOT và trạm sạc OMNI có bị bẩn không. Vui lòng làm sạch các bộ phận này theo hướng dẫn trong phần [BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ] .
		Trạm sạc OMNI không được kết nối với nguồn điện.	1. Đảm bảo trạm sạc OMNI đã được kết nối với nguồn điện. 2. Sau khi kết nối nguồn điện, hãy đảm bảo rằng có thể nghe thấy tiếng khởi động của động cơ.
		Đã chưa được lắp vào vị trí.	Tham khảo phần [Bắt đầu nhanh] để biết cách lắp đặt đúng cách.
7	DEEBOT phát ra tiếng ồn rất lớn trong quá trình làm sạch.	Chổi chính/chổi bên bị rối, hoặc hộp chứa bụi/chổi lăn/bộ lọc bị tắc.	Nên làm sạch thường xuyên chổi chính, chổi bên, hộp chứa bụi, khăn lau sàn trục lăn, bộ lọc, v.v.
		DEEBOT đang ở chế độ Hút mạnh hoặc Công suất hút tối đa.	Chuyển sang Chế độ tiêu chuẩn.
8	DEEBOT bị kẹt trong quá trình hoạt động và ngừng hoạt động.	DEEBOT bị vướng vào các vật thể trên sàn (dây điện, rèm cửa, viền thảm, v.v.).	DEEBOT sẽ thử các cách khác nhau để tự giải thoát. Nếu các nỗ lực này không thành công, hãy gỡ bỏ các chướng ngại vật theo cách thủ công và khởi động lại.
		DEEBOT có thể bị kẹt dưới đồ nội thất có chiều cao tương tự.	Vui lòng nâng cao đồ nội thất, đặt rào chắn vật lý hoặc thiết lập ranh giới ảo thông qua ứng dụng ECOVACS HOME.
		DEEBOT bị kẹt trong một khu vực hẹp.	Hãy dọn dẹp nhà bạn, đặt rào chắn vật lý hoặc thiết lập ranh giới ảo thông qua ứng dụng ECOVACS HOME.
		DEEBOT bị kẹt trên bậc thang hoặc ngưỡng cửa.	Tham khảo hướng dẫn trong ứng dụng để thiết lập dốc ngưỡng cửa hoặc ranh giới ảo.

Số	Trực trực	Nguyên nhân có thể	Giải pháp
9	Trong quá trình làm sạch, DEEBOT có thể gặp phải các vấn đề như đường đi chuyển lộn xộn, di chuyển không đều, làm sạch lặp lại tại cùng một vị trí và bỏ sót các khu vực nhỏ. (Nếu có một khu vực rộng chưa được làm sạch tạm thời, DEEBOT sẽ tự động làm sạch khu vực bị bỏ sót. Đôi khi DEEBOT sẽ quay lại một phòng đã được làm sạch, điều này có thể không phải là làm sạch lại, mà DEEBOT phát hiện ra khu vực bị bỏ sót.)	Các vật dụng như dây điện và dép lê để trên mặt đất có thể gây cản trở DEEBOT.	Trước khi làm sạch, vui lòng dọn dẹp dây điện, dép lê và các vật dụng khác rải rác trên sàn nhà nhiều nhất có thể. Nếu có bất kỳ khu vực nào bị bỏ sót trong quá trình làm sạch, DEEBOT sẽ tự động khắc phục. Vui lòng không can thiệp (như di chuyển DEEBOT hoặc chặn đường đi của máy).
		Bánh xe dẫn động có thể trượt trên mặt đất khi DEEBOT leo bậc thang, ngưỡng cửa và nẹp sàn, điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng đánh giá toàn bộ môi trường nhà bạn.	Nên đóng cửa khu vực bị ảnh hưởng và làm sạch riêng khu vực này. Sau khi hoàn tất việc làm sạch, DEEBOT sẽ quay trở lại vị trí xuất phát.
		Trên sàn nhà vừa được đánh bóng hoặc lau chùi, cũng như trên gạch nhẵn, có thể có ít ma sát hơn giữa các bánh xe dẫn động và sàn nhà.	Vui lòng đợi sáp khô hoàn toàn trước khi làm sạch.
		Do sự khác biệt trong bố trí không gian trong nhà, DEEBOT có thể không vào được một số khu vực.	Dọn dẹp nhà bạn để đảm bảo DEEBOT có thể vào các khu vực cần làm sạch.
10	Điều khiển từ xa bị trễ.	Tín hiệu Wi-Fi yếu, gây ra tình trạng tải video bị chậm.	Sử dụng DEEBOT trong các khu vực có tín hiệu Wi-Fi mạnh.
11	Sau khi trở về trạm sạc OMNI, DEEBOT trút sạch hộp chứa bụi.	Chức năng Tự động đổ rác chưa được bật trong ứng dụng ECOVACS HOME.	Bật chức năng Tự động đổ rác trong ứng dụng ECOVACS HOME.
		Việc di chuyển DEEBOT trở lại trạm sạc theo cách thủ công sẽ không kích hoạt chức năng Tự động đổ rác.	Nên để cho DEEBOT tự trở về trạm sạc OMNI. Vui lòng không di chuyển máy theo cách thủ công.
		Trong chế độ Không làm phiền, DEEBOT sẽ không đổ bụi sau khi trở về trạm sạc OMNI.	Tắt chế độ Không làm phiền trong ứng dụng ECOVACS HOME hoặc khởi động theo cách thủ công chức năng đổ bụi.
		Trạm sạc phát hiện sự giảm hiệu quả đổ rác.	Thay túi đựng bụi theo hướng dẫn trong phần [BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ] và đóng khoang chứa bụi. Nếu túi đựng bụi chưa đầy khi Ứng dụng nhắc nhở, bạn có thể đặt lại túi vào vị trí ban đầu.
		Kiểm tra xem hộp chứa bụi có đầy và gây tắc nghẽn không.	Làm sạch hộp chứa bụi theo hướng dẫn trong phần [BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ] .
		Nếu các nguyên nhân có thể xảy ra nêu trên đã được loại trừ, các bộ phận của trạm sạc có thể bị hỏng.	Vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng để được hỗ trợ.

Số	Trực trực	Nguyên nhân có thể	Giải pháp
12	Tự động đổ rác không thành công.	Trạm sạc phát hiện sự giảm hiệu quả đổ rác.	Thay túi đựng bụi theo hướng dẫn trong phần 【BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ】 và đóng khoang chứa bụi. Nếu túi đựng bụi chưa đầy khi Ứng dụng nhắc nhở, bạn có thể đặt lại túi vào vị trí ban đầu.
		Cửa xả của hộp chứa bụi bị tắc do vật thể lạ.	Lấy hộp chứa bụi ra và làm sạch các vật thể lạ trên cửa xả.
13	Mặt trong của khoang chứa bụi rất bẩn.	Các hạt bụi mịn đi qua túi đựng bụi và tích tụ trên mặt trong của khoang chứa bụi.	Làm sạch mặt trong của khoang chứa bụi.
		Túi đựng bụi bị hỏng.	Kiểm tra và thay thế túi đựng bụi.
		Túi đựng bụi chưa được lắp đúng cách.	Vui lòng lắp đặt túi đựng bụi đúng cách.
		Nắp khoang chứa bụi không được đóng kín.	Vui lòng kiểm tra xem nắp khoang chứa bụi đã được đóng đúng cách chưa.
14	Bụi bị rò rỉ trong quá trình DEEBOT hoạt động.	Cửa xả của hộp chứa bụi bị tắc do vật thể lạ.	Lấy hộp chứa bụi ra và làm sạch các vật thể lạ trên cửa xả.
		Chổi chính hoặc khoang chứa chổi bị vật thể lạ hoặc bụi bẩn làm tắc nghẽn.	Tham khảo phần 【BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ】 để làm sạch chổi chính và khoang chổi.
15	Khăn lau sàn trực lần không quay.	Khăn lau sàn trực lần không được lắp đúng cách.	Lắp chổi lần đúng cách theo hướng dẫn trong phần 【BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ】 .
		Khăn lau sàn trực lần bị kẹt do vật thể lạ.	Làm sạch và lắp chổi lần đúng cách theo hướng dẫn trong phần 【BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ】 .
16	Bánh xe dẫn động bị kẹt.	Bánh xe dẫn động bị rối hoặc mắc kẹt do vật thể lạ.	Xoay và nhấn bánh xe dẫn động để kiểm tra xem có vật lạ nào quấn quanh hoặc gây cản trở không. Nếu phát hiện có vật thể lạ, hãy làm sạch chúng ngay lập tức. Nếu vấn đề này vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng để được hỗ trợ.


Số	Trục trục	Nguyên nhân có thể	Giải pháp
17	Khay giặt khăn lau sàn đầy nước và không thể xả nước. Một thông báo bằng giọng nói cho biết sự cố với khay giặt khăn lau sàn.	Bình chứa nước bẩn không được lắp vào đúng cách.	Nhấn bình chứa nước bẩn xuống để đảm bảo bình được lắp vào đúng cách.
		Các nút bịt kín trong bình chứa nước bẩn không được lắp đúng cách.	Đảm bảo rằng hai nút bịt kín đã được lắp đúng cách.
		Khay giặt khăn lau sàn không được lắp đúng cách.	Kiểm tra và đảm bảo rằng khay giặt khăn lau sàn được lắp đúng cách.
		Để khay giặt khăn lau sàn bị bẩn.	Tháo rời và rửa sạch khay giặt khăn lau sàn bằng nước.
		Kiểm tra xem quả bóng nổi có bị kẹt khi không có nước trong để khay giặt khăn lau sàn không.	Lấy khay giặt khăn lau sàn ra để đặt quả bóng nổi trở lại đúng vị trí.
		Trạm sạc OMNI không thể xả nước bình thường.	Đặt DEEBOT vào trạm sạc. Sau khi đảm bảo rằng thiết bị đang sạc, nhấn hai lần  . Nếu vấn đề vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng để được hỗ trợ.
		Cổng hút của khay giặt khăn lau sàn bị tắc do vật thể lạ.	Đảm bảo rằng không có vật lạ trong cổng hút của khay giặt khăn lau sàn.
		Cảnh báo bằng giọng nói vẫn tiếp tục sau khi đã thử tắt cả các giải pháp trên.	Tắt nguồn và bật lại trạm sạc. Nếu vấn đề này vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng để được hỗ trợ.
18	Tự động rửa thường xuyên.	Khay hứng nước bị bám đầy bụi.	Lấy khay hứng nước ra, đổ hết nước, sau đó rửa sạch và lắp lại. Nếu vấn đề này vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng để được hỗ trợ.

Vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi để được hỗ trợ nếu vấn đề vẫn tiếp diễn mặc dù đã áp dụng các giải pháp được đề xuất.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mẫu máy	DEX95		
Điện áp đầu vào định mức	17,8 V === 2 A	Đầu vào sạc nhanh	16,4 V === 9,5 A
Thời gian sạc	Khoảng 2,5 giờ		
Mẫu trạm sạc	CH2523		
Điện áp đầu vào định mức	220-240 V ~ 50-60 Hz		
Đầu ra sạc danh nghĩa	17,8 V === 2 A	Đầu ra sạc nhanh (Thời gian ngắn)	16,4 V === 9,5 A
Dòng điện đầu vào định mức (sạc)	1,5 A		
Công suất (Xả)	650 W		
Công suất (Giặt khăn lau sàn bằng nước nóng)	2250 W		
Dải tần số	2.400–2.483,5 MHz		
Công suất chờ có kết nối mạng	Dưới 2,00 W		

Công suất đầu ra của mô-đun không dây nhỏ hơn 100 mW.
Lưu ý: Thông số kỹ thuật và thiết kế có thể được điều chỉnh để cải tiến sản phẩm liên tục.
Khám phá thêm phụ kiện tại <https://www.ecovacs.com>.

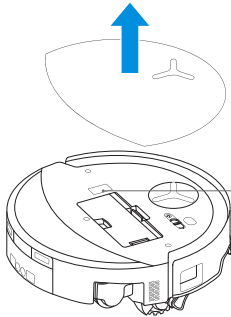

Vui lòng sử dụng camera điện thoại di động để quét mã QR và tải xuống hướng dẫn sử dụng.

تعليمات السلامة المهمة

تعليمات السلامة المهمة

عند استخدام الأجهزة الكهربائية، يجب دائماً اتباع الاحتياطات الأساسية، بما في ذلك ما يأتي:

اقرأ جميع التعليمات قبل استخدام هذا الجهاز

احفظ هذه التعليمات

7. لا تستخدم الجهاز دون وجود سلة المهملات و/أو الفلاتر في مكانها.
8. لا تقم بتشغيل الجهاز في منطقة توجد بها شموع مضاءة أو أشياء هشة.
9. ابعد الشعر والملابس الفضفاضة والأصابع وجميع أجزاء الجسم بعيداً عن أي فتحات وأجزاء متحركة.
10. لا تستخدم الجهاز وتخزينه في بيئات شديدة الحرارة أو البرودة (أقل من 5- درجة مئوية /23 درجة فهرنهايت أو أعلى من 40 درجة مئوية/104 درجة فهرنهايت). يرجى شحن الروبوت في درجة حرارة أعلى من 0 درجة مئوية/32 درجة فهرنهايت وأقل من 40 درجة مئوية/104 درجة فهرنهايت.
11. لا تقم بتشغيل الجهاز في غرفة ينام فيها رضيع أو طفل.
12. لا تستخدم الجهاز على الأسطح المبللة أو الأسطح التي بها مياه راكدة.
13. لا تسمح للجهاز بالتقاط أشياء كبيرة مثل الحجارة أو قطع الورق الكبيرة أو أي شيء قد يسد الجهاز.
14. لا تستخدم الجهاز لالتقاط المواد القابلة للاشتعال أو القابلة للاحتراق مثل البنزين أو حبر الطابعة أو آلة التصوير، أو استخدامه في المناطق التي قد تكون موجودة فيها.
15. لا تستخدم الجهاز لالتقاط أي شيء يحترق أو ينتج عنه دخاناً، مثل السجائر أو أعواد الثقاب أو الرماد الساخن أو أي شيء يمكن أن يتسبب في نشوب حريق.
16. لا تضع أشياء في مدخل الشفط. لا تستخدمه إذا كان مدخل الشفط مسدوداً. حافظ على المدخل خالياً من الغبار أو الوبر أو الشعر أو أي شيء قد يقلل من تدفق الهواء.
17. في حالة تلف سلك الطاقة، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة.

1. هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص (بمن في ذلك الأطفال) الذين يعانون من ضعف القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية، أو نقص الخبرة والمعرفة، ما لم يشرف عليهم شخص مسؤول عن سلامتهم أو يمنحهم تعليمات بشأن استخدام الجهاز.
2. يجب الإشراف على الأطفال لضمان عدم عبثهم بالجهاز.
3. قم بإخلاء المنطقة المراد تنظيفها. قم بإزالة أسلاك الطاقة والأشياء الصغيرة من الأرضية التي يمكن أن تتشابك مع الجهاز. قم بثني أهداب السجادة تحت قاعدة السجادة، وارفع الأغراض مثل الستائر ومفارش المائدة عن الأرض.
4. إذا كان هناك انخفاض في منطقة التنظيف بسبب وجود درجة أو درج، فيجب عليك تشغيل الجهاز للتأكد من قدرته على اكتشاف الدرجة دون السقوط من فوق الحافة. قد يصبح من الضروري وضع حاجز مادي على الحافة لمنع الوحدة من السقوط. تأكد من أن الحاجز المادي لا يشكل خطر التعثر.
5. استخدم الجهاز فقط كما هو موضح في هذا الدليل. استخدم فقط المرفقات الموصى بها أو المبيعة من قبل الشركة المصنعة.
6. للاستخدام المنزلي الداخلي فقط. لا تستخدم الجهاز في البيئات الخارجية أو التجارية أو الصناعية.

- أو وكيل الخدمة الخاص بها لتجنب أي خطر.
18. قم بإيقاف تشغيل مفتاح الطاقة قبل تنظيف الجهاز أو صيانته.
19. إن نوع بطارية الليثيوم المناسب لجهاز CH2523 هو النوع المكون من 4 خلايا بحد أقصى، ويتميز بجهد اسمي للتيار المستمر قدره 14.4 فولت بحد أقصى، وسعة مقدرة 3,600 مللي أمبير في الساعة. يجب إزالة البطارية والتخلص منها وفقًا للقوانين واللوائح المحلية قبل التخلص من الجهاز.
20. يُرجى التخلص من البطاريات المستعملة وفقًا للقوانين واللوائح المحلية.
21. لا تحرق الجهاز حتى لو كان تالفًا بشدة. يمكن أن تنفجر البطاريات في الحريق.
22. يجب استخدام الجهاز وفقًا للإرشادات الواردة في دليل التعليمات هذا. لا تتحمل شركة Ecovacs Home Service Robotics، المسؤولية عن أي أضرار أو إصابات ناجمة عن الاستخدام غير السليم.
23. يحتوي الروبوت على بطاريات لا يمكن استبدالها إلا بواسطة أشخاص مؤهلين ومختصين. لاستبدال بطارية الروبوت، يُرجى الاتصال بخدمة العملاء.
24. يُرجى التأكد من أن جهد مصدر الطاقة لديك يتطابق مع جهد مصدر الطاقة المحدد على وحدة OMNI.
25. لا تستخدم سوى البطارية الأصلية القابلة لإعادة الشحن ووحدة OMNI المزودة مع الجهاز من الشركة المصنعة. يُحظر استخدام البطاريات غير القابلة لإعادة الشحن.
26. احرص على عدم إتلاف سلك الطاقة. لا تسحب الجهاز أو وحدة OMNI من سلك الطاقة أو تنقلهما، ولا تستخدم سلك الطاقة كمقبض،
- ولا تُغلق الباب على سلك الطاقة، أو تسحب سلك الطاقة حول الحواف أو الزوايا الحادة. لا تقم بتشغيل الجهاز فوق سلك الطاقة. أبقِ سلك الطاقة بعيدًا عن الأسطح الساخنة.
27. لا تستخدم وحدة OMNI إذا كانت تالفة. يجب عدم إصلاح مصدر الطاقة وعدم استخدامه بعد الآن إذا كان تالفًا أو يتضمن عطلًا.
28. لا تستخدمه مع سلك طاقة أو مقبس تالف. لا تستخدم الجهاز أو وحدة OMNI، إذا كان الجهاز لا يعمل بشكل صحيح أو إذا سقط أو تلف أو تُرك في الأماكن الخارجية أو إذا كان ملامسًا للماء. يجب على الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة الخاص بها إصلاح الجهاز لتجنب أي خطر.
29. يجب إزالة القابس من المقبس قبل تنظيف وحدة OMNI أو صيانتها.
30. قم بإزالة الجهاز من وحدة OMNI، و قم بإيقاف تشغيل مفتاح الطاقة في الجهاز قبل إزالة البطارية للتخلص من الجهاز.
31. عند عدم استخدام وحدة OMNI لفترة طويلة من الزمن، يُرجى فصلها عن الكهرباء.
32. إذا لم يتم استخدام الروبوت لفترة طويلة، فقم بإيقاف تشغيل الروبوت للتخزين وافصل وحدة OMNI.
33. تحذير-أضف مياه نظيفة إلى الخزان التنظيف فقط.
34. تحذير: لأغراض إعادة شحن البطارية، لا تستخدم سوى وحدة الإمداد القابلة للفصل CH2523 المرفقة مع الجهاز.
- لتلبية متطلبات التعرض للترددات اللاسلكية، يجب الحفاظ على مسافة تبلغ 20 سم أو أكثر بين هذا الجهاز والأشخاص في أثناء تشغيل الجهاز.

لضمان الامتثال، لا يوصى بإجراء العمليات على مسافة أقرب من هذه المسافة. يجب عدم وضع الهوائي المُستخدم لجهاز الإرسال هذا في الموقع نفسه مع أي هوائي أو جهاز إرسال آخر.

تحديث الجهاز

يتم تحديث بعض الأجهزة عادةً كل شهرين، ولكن هذه الفترة ليست محددة دائمًا.

لن يتم تحديث بعض الأجهزة، خاصة الأجهزة التي تم طرحها للبيع منذ أكثر من ثلاث سنوات، إلا إذا تم العثور على ثغرة أمنية خطيرة وتم إصلاحها.




الطريقة الصحيحة للتخلص من هذا المنتج

تشير هذه العلامة إلى أنه لا ينبغي التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. لمنع وقوع الضرر المحتمل على البيئة أو صحة الإنسان نتيجة التخلص العشوائي من النفايات، قم بإعادة تدويرها بشكل مسؤول لتعزيز إعادة الاستخدام المستدام للموارد المادية. لإعادة تدوير جهازك المستعمل، يُرجى استخدام أنظمة الإرجاع والتجميع أو الاتصال ببائع التجزئة الذي تم شراء المنتج منه. حيث يمكنه إعادة تدوير هذا المنتج بأمان.

تحذير: سطح ساخن	
محول عزل آمن مقاوم للدوائر القصيرة	
مصدر الطاقة في وضع التبديل	
للاستخدام الداخلي فقط	
تيار مباشر	
تيار متردد	
اقرأ التعليمات قبل الشحن.	
قطبية منفذ الشحن	
وصلة منصهر مصغرة ذات تأخر زمني	

محتويات الحزمة

1 محتويات الحزمة

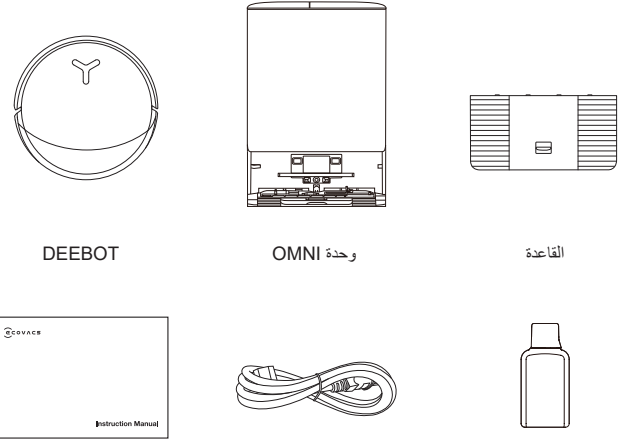

DEEBOT

وحدة OMNI

القاعدة


دليل التعليمات

سلك الطاقة


ECOVACS DEEBOT
محلول التنظيف

2 الرسم البياني للمنتج

1. نظرة على الواجهة الأمامية لـ DEEBOT

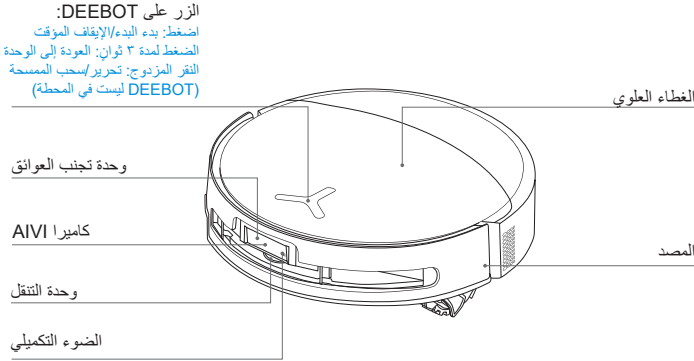

2. نظرة على قاعدة DEEBOT

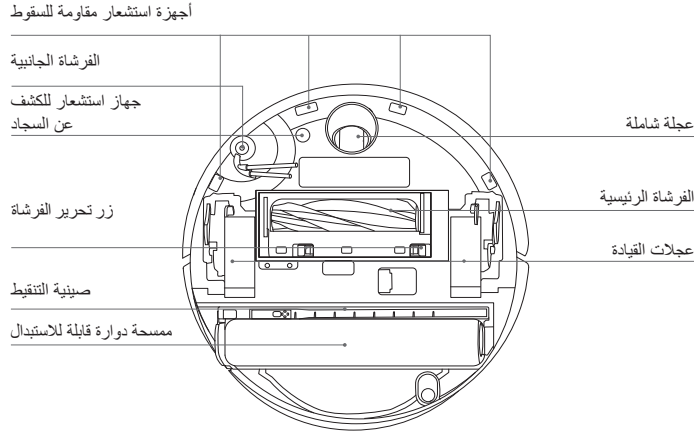


ملاحظة:


* الأشكال الواردة في هذا الدليل مرجعية فقط، وقد تختلف عن الشكل الفعلي للجهاز. يخضع تصميم المنتج ومواصفاته للتغيير دون إشعار سابق.

3. داخل DEEBOT (تحت الغطاء العلوي)


زر إعادة الضبط
إعداد الشبكة: اضغط على زر إعادة الضبط، وسيتم سماع مطالبة صوتية لتوصيل DEEBOT بالتطبيق.
استعادة الإعدادات الافتراضية: اضغط مع الاستمرار على زر إعادة الضبط لمدة 5 ثوان. بعد سماع المطالبة الصوتية، سيتم تفعيل موسيقى بدء التشغيل، وسيتم استعادة DEEBOT إلى إعداداته الافتراضية. بمجرد استعادة الإعدادات، سيتم حذف الخرائط وإعدادات التنظيف الحالية. توخ الحذر عند استخدام هذه الوظيفة.

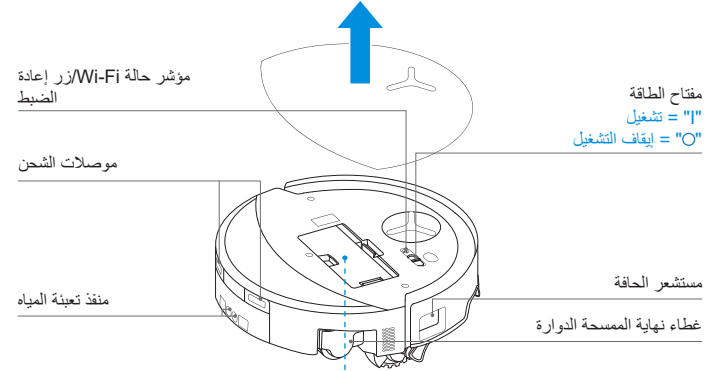

4. سلة المهملات

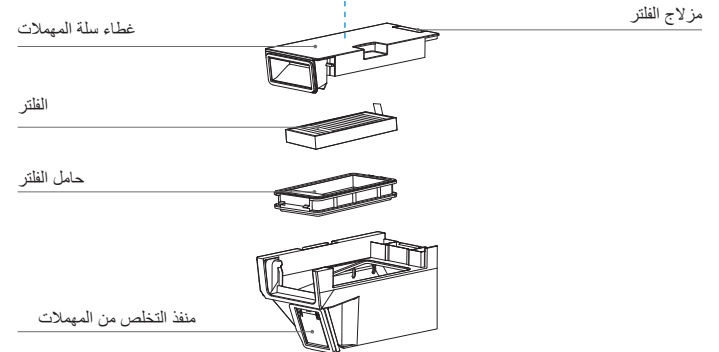


5. نظرة على الواجهة الأمامية لوحدة OMNI

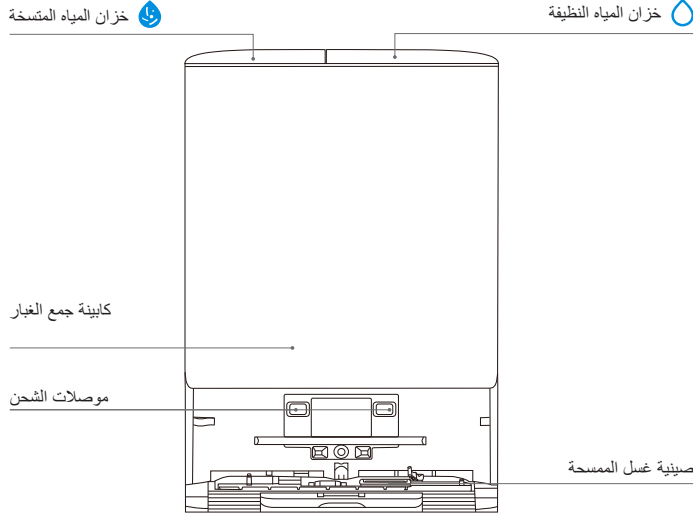


ملاحظة:

- لا تقم بإزالة DEEBOT في أثناء قيامه بغسل الممسحة في الوحدة.
- إذا فشل شحن DEEBOT، فيرجى مسح موصلات الشحن باستخدام قطعة قماش جافة ونظيفة.

6. كيس الغبار

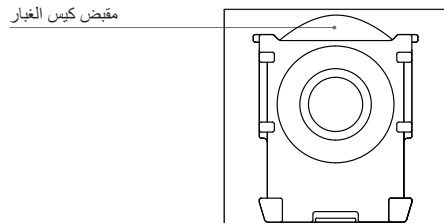

7. نظرة على الجزء الخلفي لوحدة OMNI

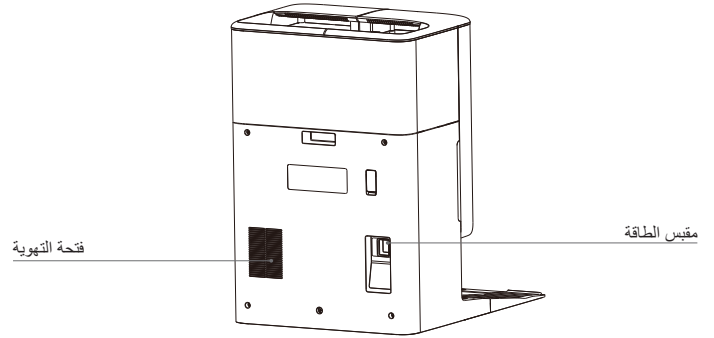

8. المؤشر الضوئي على DEEBOT

تأثير الضوء	الحالة
وميض أبيض متقطع	جار الشحن
أبيض ثابت	مشحونة بالكامل/قيد التشغيل
أحمر ثابت	البطارية منخفضة
وميض أحمر	منبه DEEBOT
وميض برتقالي	منبه الوحدة

ملاحظة:

• يومض باللون البرتقالي/ الأحمر: يُرجى التحقق من تطبيق ECOVACS HOME لمعرفة سبب العطل.

9. نظرة عامة على المستشعرات


الاسم	الوصف الوظيفي
وحدة التنقل	يتم تطبيق خاصية تحديد المدى بالليزر لقياس المسافة بين DEEBOT والأجسام المحيطة به بناءً على الفرق الزمني للانعكاس، مما يسمح للوحدة بتعيين الأجسام المحيطة في أثناء حركة DEEBOT. يبلغ مدى الكشف 10 أمتار.
وحدة تجنب العوائق	يتم تطبيق تقنية تحديد المدى بالأشعة تحت الحمراء والمثلثات المشابهة لقياس المسافة بين الأجسام المحيطة وDEEBOT. عندما يكتشف المستشعر جسمًا قريبًا، سينحرف DEEBOT تلقائيًا لتجنب الاصطدام بالجسم. يبلغ مدى الكشف 0.3 متر.
أجهزة استشعار مقاومة للسقوط	باستخدام قاعدة ز من التحليق (dToF)، يقيس مستشعر dToF الموجود في الجزء السفلي من DEEBOT المسافة بين DEEBOT والأرض باستمرار. وفي الوقت نفسه، تكتشف مستشعرات الأشعة تحت الحمراء الموجودة في الأسفل المسافة باستخدام تقنية تحديد المدى بالأشعة تحت الحمراء. لن يتحرك DEEBOT إلى الأمام عندما يكون هناك سلال أو أمتار (مثل عندما يكون ارتفاع السطح الأبيض 55 سم أو أكثر، أو ارتفاع السطح الأسود 30 سم أو أكثر) ويتجاوز الارتفاع المحدد حاليًا الارتفاع المحدد مسبقًا، مع تحقيق خاصية منع السقوط.
جهاز استشعار للكشف عن السجاد	يُصدر المستشعر موجات فوق صوتية بتردد 300 كيلوهرتز، حيث يتم امتصاص طاقتها بواسطة السجاد، مما يجعل طاقة الصدى أقل من العتبة. وبذلك يكتشف DEEBOT وجود السجاد. في مختبر ECOVACS، تم تحديد أكثر من 50 نوعًا من السجاد المتوفر في السوق.
مستشعر منع الاصطدام	مع قاعدة مفتاح المقرن الضوئي (Optocoupler Switch)، تستجيب DEEBOT للعوائق عندما تكون على وشك الاصطدام.
مستشعر الحافة	مع خاصية تحديد المدى بالأشعة تحت الحمراء، يكتشف مستشعر الحافة المسافة بين DEEBOT والأجسام الموجودة على الجانب. عندما يكون هناك جدار أو عائق على اليمين، يقوم DEEBOT بتنظيف الحواف لتجنب فقدان أي نقاط ومنع الاصطدامات.
كاميرا AIVI	يتيح التحليل الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي استشعار البيئة وإدارة الفيديو بكفاءة.
الميكروفون	يقوم الميكروفون بالتقاط الصوت من خلال اهتزازات الحجاب الحاجز الناجمة عن الصوت البشري الذي ينتقل عبر الهواء. يتيح ذلك إمكانية التسجيل الصوتي والتحكم الصوتي لتوجيه DEEBOT لإكمال المهمة المعينة من خلال الحصول على نماذج الصوت وخوارزمياتها. تبلغ مسافة الاستجابة الفعالة 5 أمتار.

الإعداد الأولي والاستخدام

1 ملاحظات قبل التنظيف


ترتيب المنطقة المراد تنظيفها

لأقصى مساحة ممكنة للتنظيف، ضع الأثاث، مثل الطاولات والكراسي والمراوح ذات القاعدة في مكانها الصحيح، وقم بإبعاد الأغراض المنخفضة مثل موازين الوزن قبل استخدام DEEBOT.

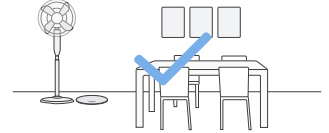


منع DEEBOT من السقوط

ضع حاجزًا ماديًا على حافة المنحدر، مثل السلالم والدراجات لمنع سقوط DEEBOT من فوق الحافة.

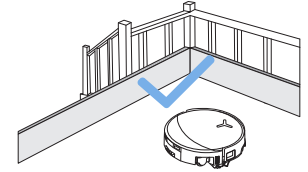


افتح الأبواب وساعد DEEBOT على الاستكشاف

افتح جميع أبواب الغرف لمساعدة DEEBOT على استكشاف منزلك بالكامل في أثناء الاستخدام الأول.

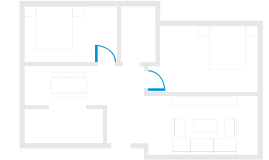

توفير إضاءة كافية

تأكد من أن جميع مناطق التنظيف مضاءة جيدًا لمساعدة كاميرا AIVI في DEEBOT على تجنب العوائق بدقة مثل الأحذية والجوارب والأسلاك.

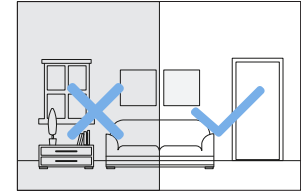

قم بإزالة الأشياء، بما في ذلك الكابلات والملابس والنعال من الأرضية لتحسين كفاءة التنظيف.



قبل استخدام المنتج على سجادة ذات حواف شرايات، يُرجى طي الشرايات تحت السجادة.



يُرجى عدم الوقوف في المساحات الضيقة، مثل الممرات، لتجنب عرقلة وحدة التنقل.



تأكد من وضوح رؤية DEEBOT، وتجنب خدش أو تلطيخ عدسة كاميرا AIVI ببصمات الأصابع أو البقع الزيتية. استخدم قطعة قماش نظيفة وناعمة لمسح الكاميرا، بدلاً من مواد التنظيف أو المنظفات أو البخاخات.




2 البدء السريع

قم بإزالة جميع المواد الوافقة قبل استخدام الجهاز.


1. تركيب الوحدة

يشير صوت "النقر" إلى التركيب الصحيح.

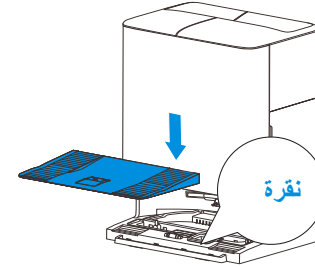

2. تجميع الوحدة وتثبيتها

ضع وحدة OMNI بجانب الحائط على سطح صلب ومستوي. لا تضع العناصر في نطاق 0.05 م على كلا الجانبين و0.8 م في الأمام.

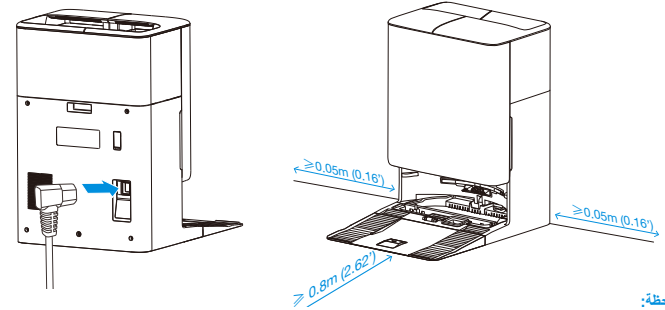


ملاحظة:

- في حالة وجود أجسام عاكسة مثل المرايا وخطوط الحواف العاكسة بالقرب من الوحدة، يجب تغطية الجزء السفلي بمقدار 14 سم من هذه الأجسام.
- لا تضع الوحدة تحت أشعة الشمس المباشرة أو في بيئات عالية الحرارة.
- ضع الوحدة في موقع به إشارة Wi-Fi قوية للحصول على تجربة مستخدم أفضل.
- صوت ميكانيكي بسيط يصدر من أسفل الوحدة يشير إلى أن الوحدة قيد التشغيل.

3 تنزيل تطبيق ECOVACS HOME

للاستمتاع بجميع الميزات المتاحة، يوصى بالتحكم في DEEBOT عبر تطبيق ECOVACS HOME.

امسح رمز الاستجابة السريعة الموجود أسفل الغطاء العلوي لتنزيل التطبيق.

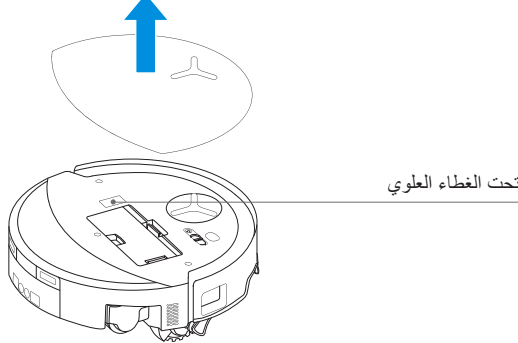

أو ابحث عن "ECOVACS HOME" على App Store أو Google Play لتنزيل التطبيق.



ملاحظة: اتبع التعليمات الموجودة على التطبيق لإكمال التسجيل وتسجيل الدخول والاتصال.

4 توصيل DEEBOT بالتطبيق

عن طريق البلوتوث: قم بتشغيل DEEBOT وهاتفك المحمول عبر البلوتوث. السماح للتطبيق بالحصول على إذن البلوتوث للهاتف المحمول. اضغط لمسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على DEEBOT أو اضغط على  أو **Add** في التطبيق للعثور على DEEBOT القريب.

عبر Wi-Fi: يمكنك أيضا اختيار توصيل DEEBOT بالتطبيق من خلال طرق أخرى وفقًا للمطابقات الموجودة على صفحة التطبيق.

ملاحظة: يُرجى الاتصال عبر البلوتوث للحصول على تجربة أفضل.

متطلبات شبكة Wi-Fi:

- أنت تستخدم شبكة مختلطة بتردد 2.4 جيجا هرتز أو 2.4/5 جيجا هرتز.
- يدعم جهاز التوجيه الخاص بك 802.11b/g/n وبرتوكول IPv4.
- لا تستخدم VPN (شبكة افتراضية خاصة) أو خادم وكيل.
- لا تستخدم شبكة مخفية.
- شبكات WPA وWPA2 باستخدام تشفير TKIP وPSK وAES/CCMP.
- WEP EAP (برتوكول مصادقة المؤسسة) غير معتمد.
- استخدم قنوات Wi-Fi من 1 إلى 11 في أمريكا الشمالية والقنوات من 1 إلى 13 خارج أمريكا الشمالية (راجع الوكالة التنظيمية المحلية).
- إذا كنت تستخدم موسع شبكة/مكرر شبكة، فإن اسم الشبكة (SSID) وكلمة المرور يطابقان اسم شبكتك الأساسية وكلمة مرورها.
- يُرجى تمكين WPA2 على جهاز التوجيه الخاص بك.


ضوء مؤشر Wi-Fi

	ضوء أبيض يومض ببطء	غير متصل بشبكة Wi-Fi
	ضوء أبيض يومض بسرعة	جار الاتصال
	ضوء أبيض ثابت	متصل بشبكة Wi-Fi

يُرجى الانتباه إلى أن الميزات الذكية مثل بدء التشغيل عن بُعد والتفاعل الصوتي وعرض الخريطة ثنائية الأبعاد/ثلاثية الأبعاد وإعدادات التحكم والتنظيف المخصص (حسب الجهاز) تتطلب تطبيق ECOVACS HOME، الذي يتم تحديثه باستمرار. تحتاج إلى الموافقة على سياسة الخصوصية واتفاقية المستخدم الخاصة بنا حتى تتمكن من معالجة بعض معلوماتك الأساسية والضرورية قبل أن تتمكن من استخدام بعض ميزات تطبيق ECOVACS HOME للتحكم في الجهاز. إذا كنت لا توافق على سياسة الخصوصية واتفاقية المستخدم الخاصة بنا، فلن تكون هذه الميزات متاحة. ومع ذلك، لا يزال بإمكانك استخدام الميزات الأساسية لهذا الجهاز للتشغيل اليدوي.

5 تشغيل DEEBOT وشحنه

أعد DEEBOT إلى الوحدة. عند سماع الرسالة الصوتية "Start charging" وظهور وميض بالضوء الأبيض، فهذا يدل على نجاح الإرساء وبدء عملية الشحن. يبدأ DEEBOT بعد ذلك عملية الشحن.

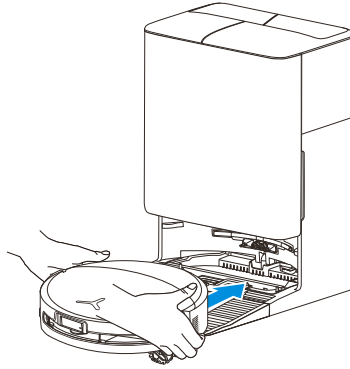



ملاحظة:

- لا يمكن شحن DEEBOT عند إيقاف تشغيله.
- بعد التنظيف، يوصى بإبقاء DEEBOT قيد التشغيل والشحن لضمان جاهزيته لجلسة التنظيف التالية.
- يرجى بدء التنظيف من الوحدة. لا تحرك الوحدة في أثناء التنظيف.

6 ملء خزان المياه النظيفة

أخرج خزان المياه النظيفة، ثم افتح غطاء الخزان، واملأ الخزان بالماء. أغلق غطاء الخزان وأعد تركيب خزان المياه النظيفة.

خزان المياه النظيفة
خزان المياه المتسخة

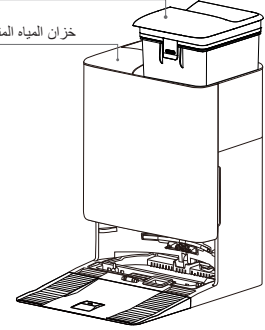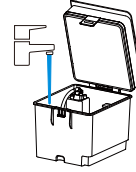


ملاحظة:


- لا تضيف الماء الساخن، فقد يؤدي ذلك إلى تغيير شكل المنتج.
- قد تظهر المياه داخل الخزان على شكل بقع ماء بسبب اختبار الأداء الوظيفي. إنه آمن للاستخدام.

7 إضافة محلول التنظيف

1. انزع غطاء كابينة جمع الغبار، واسحب صندوق محلول التنظيف إلى الخارج، وضعه على سطح مستو وصلب.

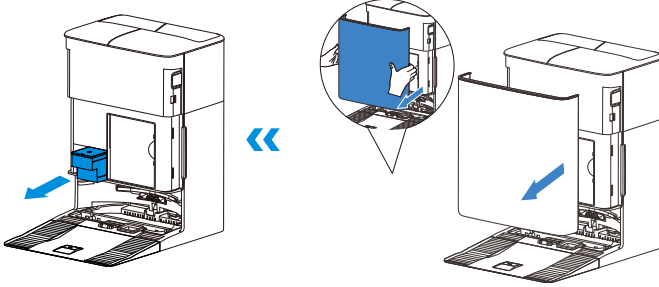


2. صب محلول التنظيف في الصندوق. بعد إحكام غلق غطاء الصندوق، ادفعه مرة أخرى إلى داخل الوحدة.

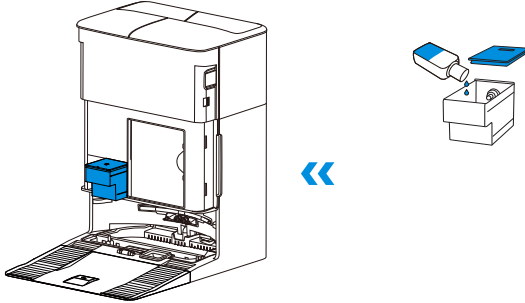

ملاحظة:

- لإطالة العمر الافتراضي للمنتج، يُرجى استخدام محلول التنظيف المعتمد من ECOVACS.
- لا تفرط في ملء الخزان بمحلول التنظيف، فقد يفيض المحلول عند إغلاق الغطاء بإحكام.
- في حال عدم استخدام محلول تنظيف الأرضيات بانتظام، فمن الممكن تخطي هذه الخطوة وتعطيل وظيفة إضافة محلول التنظيف التلقائية.

3. أعد غطاء كابينة جمع الغبار، واضغط على الغطاء بإحكام لتثبيته في موضعه.

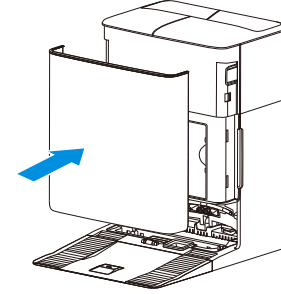

8 تشغيل DEEBOT للتنظيف

1. بدء رسم الخريطة

قبل عملية التعيين الأولى، يرجى المساعدة على التخلص من بعض المشكلات المحتملة على سبيل المثال، قد يعلق DEEBOT تحت الأثاث. يُرجى الرجوع إلى الحلول الآتية:

① ارفع الأثاث المنخفض إذا كان ذلك ممكناً؛

② قم بتغطية الجزء السفلي من الأثاث.

2. بدء التنظيف

يُرجى التأكد من وجود DEEBOT في الوحدة وشحنه بالكامل قبل التنظيف للمرة الأولى. اضغط على  الموجود على DEEBOT لبدء التشغيل. يُمكنك أيضاً استخدام تطبيق ECOVACS HOME أو التحكم الصوتي لبدء تشغيل DEEBOT.

عند الاستخدام لأول مرة، يُرجى البدء في التنظيف بالمكنسة الكهربائية من مرتين إلى 3 مرات قبل بدء المسح للحصول على أداء تنظيف أفضل.

يتم إعادة تعبئة خزان مياه DEEBOT تلقائياً من خلال الوحدة. لا حاجة لإعادة التعبئة اليدوية.


عند المسح، يتعرّف DEEBOT على أنواع الأرضيات ويمكنه رفع المماسح تلقائياً عند مصادفة السجاد. يُرجى عدم استخدام DEEBOT على السجاد المشعر أو السجاد ذي الألياف التي يزيد طولها على 10 مم. يوصى بغطي السجاد المشعر ذي الألياف التي يزيد طول أليافها على 10 مم في أثناء عملية التنظيف، أو تعيين المنطقة المفروشة بالسجاد المشعر كم منطقة محظور دخولها من خلال تعيين حدود افتراضية في تطبيق ECOVACS HOME.

3. إيقاف التشغيل مؤقتاً

اضغط على  الموجود على DEEBOT لإيقافه مؤقتاً في أثناء عمل الجهاز. يُمكنك أيضاً استخدام تطبيق ECOVACS HOME أو التحكم الصوتي لإيقاف DEEBOT مؤقتاً.


4. التنشيط

بعد الإيقاف المؤقت لفترة من الوقت، ستطفي جميع أضواء المؤشر في DEEBOT. لتنشيط DEEBOT، اضغط على . أو استخدم تطبيق ECOVACS HOME أو خاصية التحكم الصوتي لاستئناف تشغيل DEEBOT.

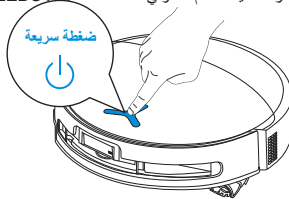

5. رجوع إلى المحطة


استخدم تطبيق ECOVACS HOME أو التحكم الصوتي لاستدعاء DEEBOT أو اضغط مع الاستمرار على زر الموجود على DEEBOT لمدة 3 ثوانٍ، للسماح لـ DEEBOT بالاتحام بالقاعدة من أجل الشحن.

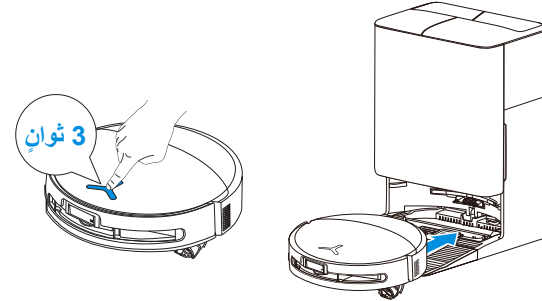

عندما يتم تمكين PowerBoost Charging، سيتم شحن DEEBOT بسرعة لمدة 5 دقائق تقريبًا بعد العودة إلى الوحدة. سيتم التبديل بعد ذلك إلى الشحن القياسي ويتوقف تلقائيًا بمجرد شحن الجهاز بالكامل.

6. وضع السكون العميق

سيدخل DEEBOT في وضع السكون العميق، إذا بقي خارج الوحدة لمدة 10 ساعات تقريبًا لحماية البطارية. يُرجى إيقاف التشغيل ثم التشغيل لتنشيط DEEBOT. إذا لم تظهر أي استجابة، فضع DEEBOT مرة أخرى في الوحدة للشحن.

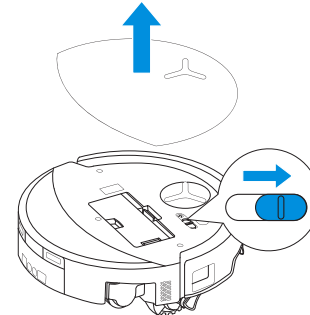

الصيانة الدورية

1 معدل تكرار الصيانة

للحفاظ على تشغيل DEEBOT بأعلى مستوى من الأداء، قم بإجراء الصيانة واستبدال قطع الغيار بالتكرارات الآتية:

الاستبدال	معدل تكرار الصيانة	قطع الغيار
كل 1-2 شهر	/	ممسحة دوارة قابلة للغسل
/	كل أسبوع	صينية التنظيف
عندما يطلب التطبيق	/	كيس الغبار
كل 3-6 أشهر	كل أسبوعين	الفرشاة الجانبية
كل 6-12 أشهر	كل أسبوع	الفرشاة الرئيسية
كل 3-6 أشهر	كل أسبوع	الفلتر
/	تقريبًا كل شهر	عجلة شاملة أجهزة استشعار مقاومة للسقوط مستشعر الحافة المصدر موصلات الشحن على DEEBOT موصلات الشحن على وحدة OMNI وحدة التنقل وحدة تجنب العوائق كاميرا AIVI
/	كل 3 شهور	خزان المياه النظيفة
/	كل شهر	خزان المياه المتسخة
/	كل شهر	هيكل الوحدة والجزء السفلي
/	كل 5 شهور	صينية غسل الممسحة
/	كل شهر	وحدة محلول التنظيف


ملاحظة: استكشف المزيد من الملحقات على تطبيق ECOVACS HOME أو على <https://www.ecovacs.com>.

صيانة DEEBOT


1 صيانة سلة المهملات

تنظيف سلة المهملات

1. أزل سلة المهملات ثم أفرغها.

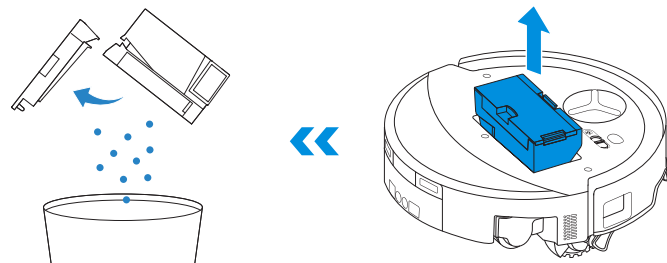


3. اشطف سلة المهملات والفنلر بالماء، وتخلص من قطرات الماء.

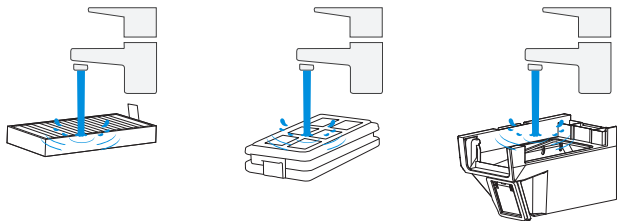


ملاحظة:

- يرجى شطف الفنلر بالماء كما هو موضح.
- لا تستخدم الأصابع أو الفرشاة لتنظيف الفنلر.

4. جفف سلة المهملات والفنلر بالهواء.

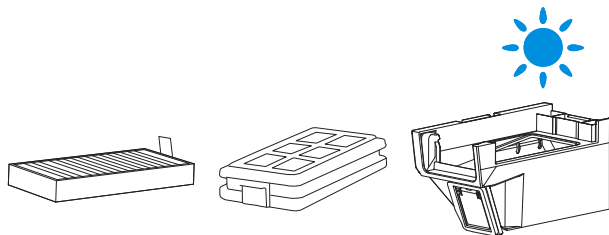

2. افتح شبكة الفنلر وأزل الفنلر.

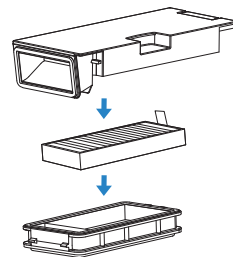


ملاحظة: جفف المكونات بالكامل قبل الاستخدام.


2 صيانة الفرشاة الرئيسية والفرشاة الجانبية

نظف الفرشاة الرئيسية


1. انزع الغطاء عن الفرشاة الرئيسية.

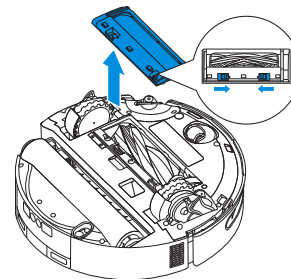

2. قم بإزالة الفرشاة الرئيسية ونظفها.

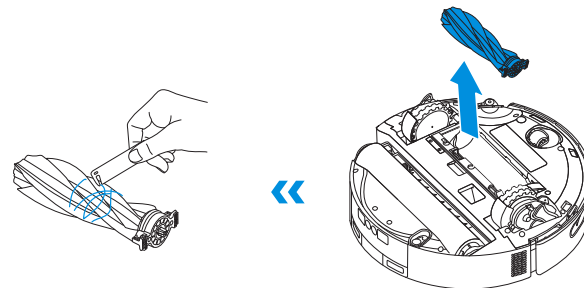


3. قم بتركيب الفرشاة الرئيسية وغطائها.

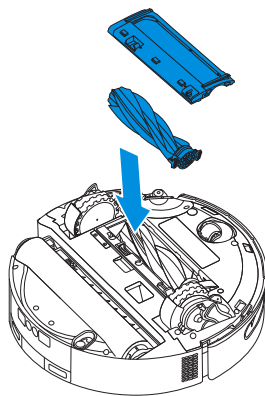

تنظيف الفرشاة الجانبية

قم بإزالة الفرشاة الجانبية باستخدام مفك البراغي ونظفها.

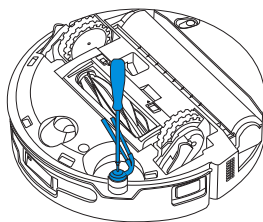


ملاحظة: استكشف المزيد من الملحقات على تطبيق ECOVACS HOME أو على <https://www.ecovacs.com>.

3 صيانة الممسحة الدوارة


تنظيف الممسحة الدوارة

1. اضغط مرتين على زر لتحرير مكن الممسحة الدوارة.

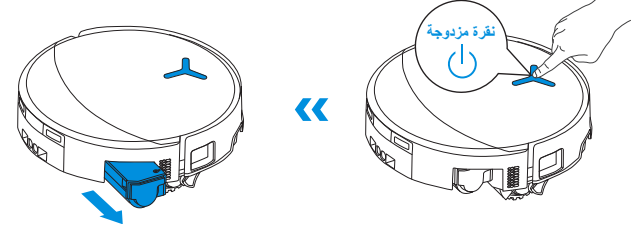


ملاحظة: لا تشد الممسحة الدوارة بقوة في أثناء سحبها، لأن ذلك قد يؤدي إلى تلف مكن الممسحة الدوارة.


2. اضغط على زر تحرير القفل الجانبي لإخراج الممسحة الدوارة، ثم افصل غطاء نهاية الممسحة الدوارة.

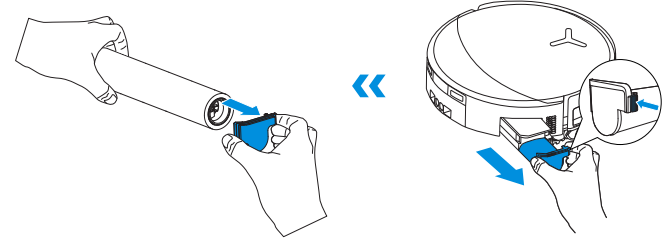

3. نظف غطاء نهاية الممسحة الدوارة والممسحة الدوارة.

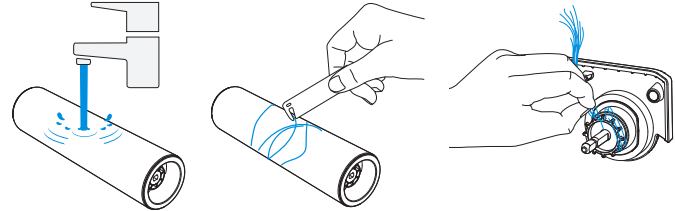


4. ارفع عمود الممسحة الدوارة ونظف كلاً من محور الدوران وحجرة الممسحة الدوارة.

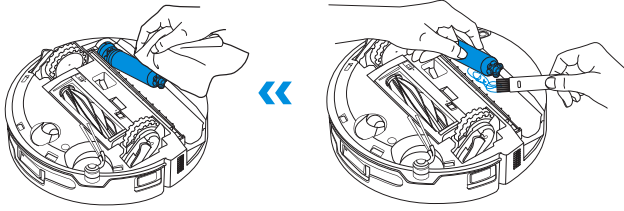


ملاحظة: لا تغسل DEEBOT بالماء.

5. ادفع الممسحة الدوارة في غطاء نهاية الممسحة الدوارة واضغط مرتين على زر لل سحب.

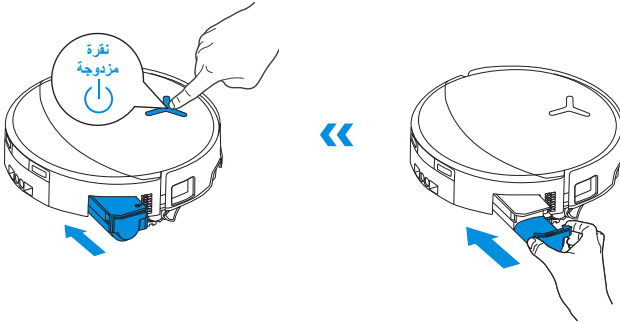


4 صيانة نظافة صينية التنقيط

تنظيف صينية التنقيط

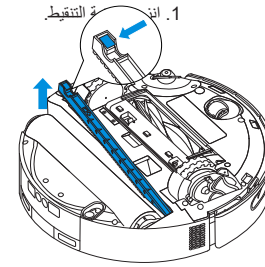


ملاحظة: قد تتسرب كمية صغيرة من المياه المتبقية عند قلب DEEBOT إذا لم يكن في وضع التجفيف.

2. نظّف صينية التنقيط.

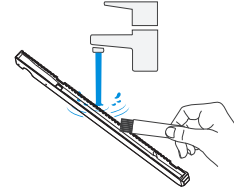


3. يُرجى تركيب مكونات فلتر صينية التنقيط كما هو موضح في الرسم التوضيحي.

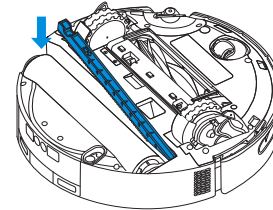


5 صيانة المكونات الأخرى


تنظيف وحدة تجنب العوائق

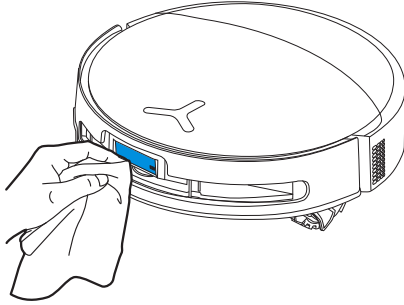


نظف ممص الصدّات

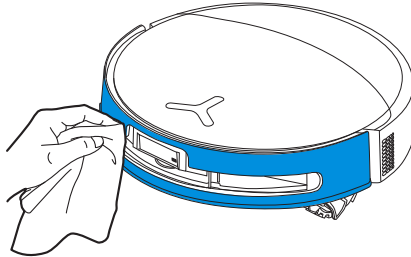


تنظيف وحدة التنقل

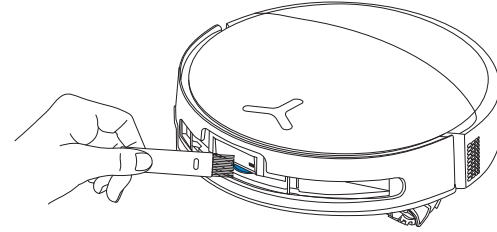


تنظيف مستشعر الحافة

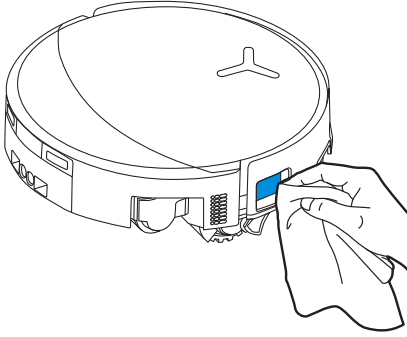

تنظيف موصلات الشحن

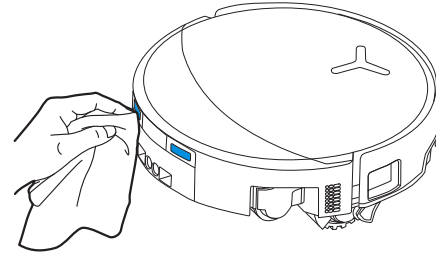

تنظيف أجهزة استشعار مقاومة للسقوط

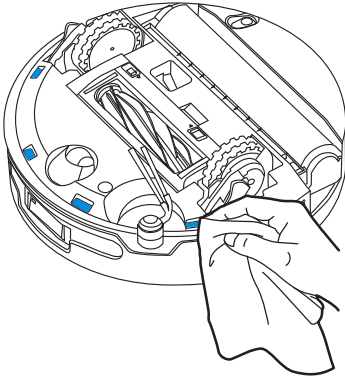


ملاحظة: تحتوي موصلات الشحن على مكونات إلكترونية حساسة. التنظيف باستخدام قطعة قماش جافة. لا تستخدم قطعة قماش مبللة لمنع تلفها بالماء.


صيانة الوحدة

1 صيانة كيس الغبار

1. قم بإزالة غطاء كابينه جمع الغبار.

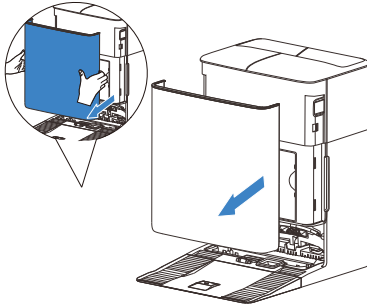


2. قم بإزالة كيس الغبار القابل للاستخدام مرة واحدة في اتجاه السهم وتخلص منه.

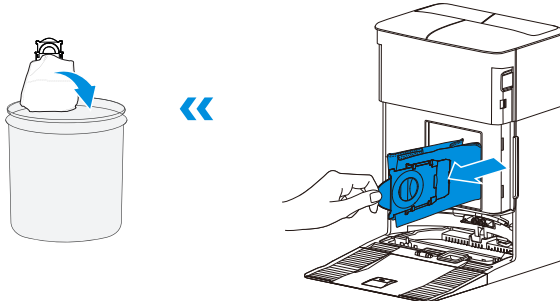


ملاحظة: أمسك المقبض لرفع كيس الغبار، ما يمنع تسرب الغبار بشكل فعال.


تنظيف العجلة الشاملة

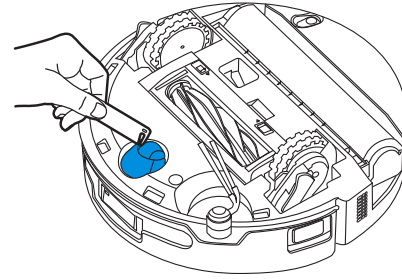


تنظيف عجلات القيادة

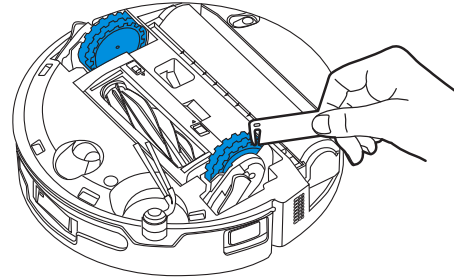

3. نَظِّفْ كَابِينَةَ جَمْعِ الْغُبَارِ بِاسْتِخْدَامِ قِطْعَةٍ مِمَّا شِ جَافَةٍ ثُمَّ رَكِّبْ كَيْسَ غُبَارٍ جَدِيدًا.

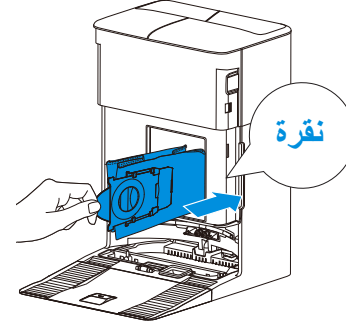


4. رَكِّبْ غِطَاءَ كَابِينَةِ جَمْعِ الْغُبَارِ وَاضْغَطْ عَلَى كُلِّ الْجَانِبَيْنِ لِمُضْمَانِ إِحْكَامِ الْإِغْلَاقِ.

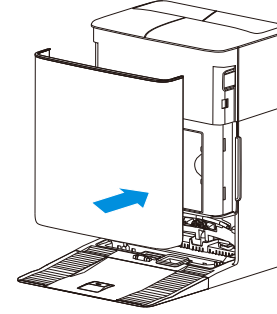


2 صيانة صينية غسل المسحة

1. نَظِّفْ قَاعَةَ الْوَحْدَةِ.

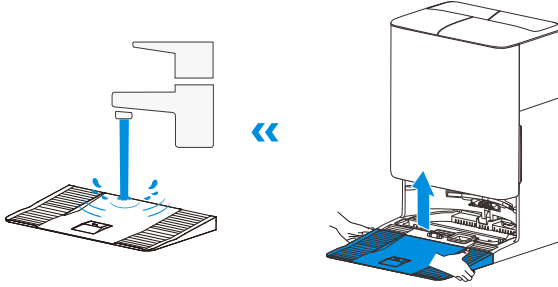



2. نَظِّفْ قَاعَةَ صِنِيَّةِ غَسْلِ الْمَسْحَةِ وَفِلْترَ الصِنِيَّةِ.

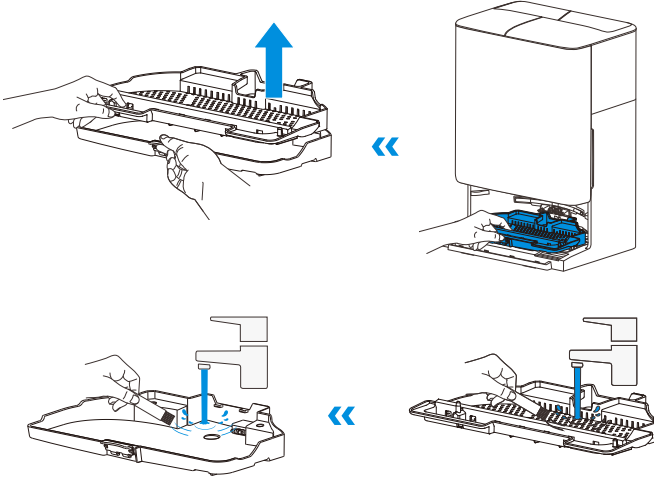

3. قم بتركيب صينية غسل الممسحة والقاعدة.

3 التخزين

يُرجى شحن DEEBOT بالكامل وإيقاف تشغيله قبل التخزين. يُرجى إعادة شحنه كل 1.5 شهر لمنع تفريغ البطارية من التفريغ الزائد.

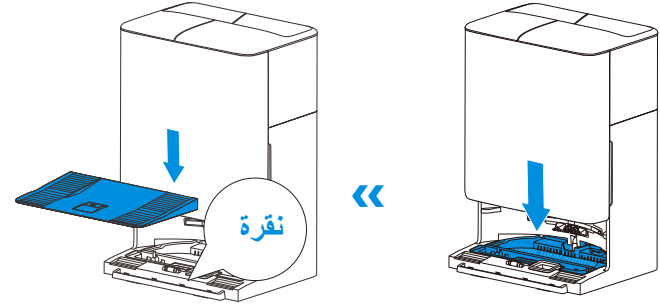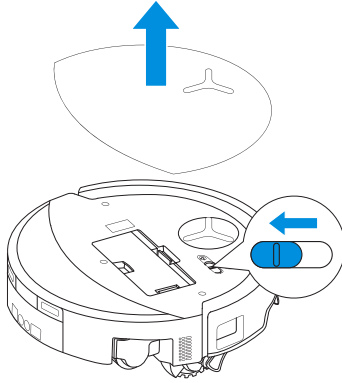

ملاحظة: يُرجى تركيب الصينية والقاعدة بشكل صحيح لمنع حدوث عطل.

! يُرجى ملاحظة أنه لا يمكن شحن DEEBOT عند إيقاف تشغيله.

ملاحظة:

- بعد أن ينتهي DEEBOT من مهمة التنظيف، يوصى بعدم إيقاف تشغيله ولكن إبقاء قيد الشحن، للاستعداد بشكل أفضل لجلسة التنظيف التالية.
- إذا تم تفريغ البطارية بشكل زائد أو لم يتم استخدام الجهاز لفترة طويلة، فقد لا يتم شحن DEEBOT. يُرجى الاتصال بـ ECOVACS للحصول على المساعدة. لا تقم بفك البطارية بنفسك.
- إذا لم تستخدم المنتج لفترة طويلة، فحافظ على خزان المياه فارغة والممسحة الدوارة جافة.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

بالنسبة إلى المشكلات المحتملة الآتية، ارجع إلى الحلول المناسبة.

الرقم	عطل	السبب المحتمل	الحل
1	DEEBOT غير قادر على الاتصال بتطبيق ECOVACS HOME.	تم إدخال اسم مستخدم أو كلمة مرور Wi-Fi غير صحيحة.	أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الصحيحين لشبكة Wi-Fi.
		DEEBOT ليس ضمن نطاق إشارة Wi-Fi المنزلية.	تأكد من أن DEEBOT ضمن نطاق إشارة Wi-Fi المنزلية. حاول البقاء قريبًا من جهاز التوجيه قدر الإمكان.
		DEEBOT ليس في حالة التهيئة.	اضغط على زر إعادة الضبط لتوصيل DEEBOT بهاتفك عن طريق البلوتوث. إذا فشلت العملية، فُيرجى إعادة الاتصال وفقًا لإرشادات تطبيق ECOVACS HOME.
		لا توجد شبكة Wi-Fi منزلية على قائمة Wi-Fi.	1- تحقق مما إذا كان اسم Wi-Fi يحتوي على أحرف خاصة. يُرجى عدم استخدام أحرف خاصة مثل !@%#&V. 2- لا تستخدم شبكة 5 جيجاهرتز.
		تم تثبيت تطبيق غير صحيح.	يُرجى الرجوع إلى قسم [تنزيل تطبيق ECOVACS HOME] لتنزيل التطبيق وتثبيته.
2	غير قادر على إنشاء خريطة الأثاث في التطبيق.	قد يؤدي تحريك DEEBOT عند التنظيف إلى فقدان الخريطة.	لا تحرك DEEBOT في أثناء التنظيف.
		لم يتم الانتهاء من التنظيف تلقائي.	تأكد من عودة DEEBOT تلقائيًا إلى وحدة OMNI بعد التنظيف.
		لم يتم تمكين الوضع متعدد الطوابق عند إنشاء الخريطة الثانية.	يُرجى تمكين الوضع متعدد الطوابق في التطبيق.
3	تسقط الفرشاة الجانبية من مكانها في أثناء الاستخدام.	الفرشاة الجانبية غير مثبتة بشكل صحيح.	عند تركيب الفرشاة الجانبية باستخدام مفك البراغي، تأكد من إحكام ربط البرغي.
4	لم يتم العثور على أي إشارة. غير قادر على العودة إلى الوحدة.	تم وضع وحدة OMNI بشكل غير صحيح.	قم بوضع الوحدة بشكل صحيح وفقًا للتعليمات الواردة في القسم [تشغيل DEEBOT وشحنه] .
		وحدة OMNI خارج الخدمة أو تم نقلها.	تحقق مما إذا كانت وحدة OMNI متصلة بمصدر الطاقة أم لا. لا تقم بتحريك وحدة OMNI.
		لا يبدأ DEEBOT التنظيف من وحدة OMNI.	يوصى بأن يبدأ DEEBOT التنظيف من وحدة OMNI.
		مسار الإرساء مسدود. على سبيل المثال، يتم إغلاق باب الغرفة حيث توجد وحدة OMNI.	أبق مسار الشحن خاليًا.

الرقم	عطل	السبب المحتمل	الحل
5	يعود DEEBOT إلى وحدة OMNI قبل أن ينتهي من التنظيف.	الغرفة كبيرة جدًا لدرجة أن DEEBOT يحتاج إلى العودة لإعادة الشحن.	يُرجى تمكين الاستئناف التلقائي. لمزيد من التفاصيل، يُرجى اتباع تعليمات التطبيق.
		في مخططات المنازل شديدة التعقيد، قد تنخفض كفاءة التنظيف، ما قد يؤدي إلى تنظيف غير مكتمل.	قم بتبسيط مخطط منزلك.
		لم يتم تشغيل DEEBOT.	قم بتشغيل DEEBOT.
6	DEEBOT غير قادر على الشحن.	موصلات شحن DEEBOT غير متصلة بموصلات شحن وحدة OMNI.	تأكد من أن موصلات شحن DEEBOT متصلة بموصلات شحن الوحدة وأن  يومض. تحقق مما إذا كانت موصلات الشحن في DEEBOT ووحدة OMNI متسخة. يُرجى تنظيف هذه الأجزاء وفقًا للتعليمات الواردة في قسم (الصيانة الدورية) .
		وحدة OMNI غير متصلة بمصدر الطاقة.	1. تأكد من توصيل وحدة OMNI بمصدر الطاقة. 2. بمجرد توصيل الطاقة، تأكد من إمكانية سماع صوت بدء تشغيل المحرك.
		لم يتم تثبيت القاعدة في مكانها.	راجع قسم [البداية السريع] للتثبيت الصحيح.
7	صوت DEEBOT عالٍ جدًا في أثناء التنظيف.	الفرشاة الرئيسية/الفرشاة الجانبية متشابكة، أو سلة المهملات مسدودة/الممسحة الدوارة مسدودة/الفلتر مسدود.	يوصى بتنظيف الفرشاة الرئيسية، والفرشاة الجانبية، وسلة المهملات، والممسحة الدوارة والفلتر، وما إلى ذلك، بانتظام.
		DEEBOT في وضع الشفط القوي أو وضع قوة الشفط القصوى.	التبديل إلى الوضع القياسي.
8	يتعطل DEEBOT في أثناء العمل ويتوقف عن العمل.	DEEBOT متشابك مع الأشياء الموجودة على الأرض (الأسلاك الكهربائية، أو المتأثر، أو أهداب السجاد، وما إلى ذلك).	سيحاول DEEBOT تجربة طرق مختلفة لتحرير نفسه. إذا فشلت محاولاته، فأزل العوائق يدويًا وأعد التشغيل.
		قد يكون DEEBOT عالقًا تحت الأثاث مع مدخل بالارتفاع نفسه.	يُرجى رفع الأثاث أو وضع حاجز مادي أو وضع حدود افتراضية عبر تطبيق ECOVACS HOME.
		DEEBOT عالق في منطقة ضيقة.	نظف منزلك أو قم بوضع حاجز مادي أو قم بتعيين حدود افتراضية عبر تطبيق ECOVACS HOME.
		DEEBOT عالق عند درجة سلم أو عتبة.	ارجع إلى الإرشادات الموجودة في التطبيق لإعداد منحدر للعتبات أو حدود افتراضية.

الرقم	عطل	السبب المحتمل	الحل
9	قد يواجه DEEBOT مشاكل في أثناء التنظيف، مثل المسار غير المنظم، والحركة المتحيزة، والتنظيف المتكرر على البقع نفسها، وتغويت مساحات صغيرة. (إذا كانت هناك مساحة كبيرة لم يتم تنظيفها مؤقتًا، فسيقوم DEEBOT تلقائيًا بتنظيف المنطقة التي تم تغويتها. في بعض الأحيان سيعيد DEEBOT تنظيف الغرفة التي لم يتم تنظيفها، وقد لا يتكرر التنظيف ولكن DEEBOT يجد أي منطقة تم تغويتها.)	تجنب الأجسام مثل الأسلاك والنعال الموضوعة على الأرض DEEBOT.	قبل التنظيف، يُرجى ترتيب الأسلاك المبعثرة والنعال والأشياء الأخرى على الأرض قدر الإمكان. إذا كانت هناك أي منطقة تم تغويتها في أثناء التنظيف، فسيقوم DEEBOT بتصحيحها تلقائيًا. يُرجى الامتناع عن التدخل (مثل تحريك DEEBOT أو عرقلة مساره).
		قد تنزلق عجلات القيادة على الأرض عندما يصعد DEEBOT السلالم والعتبات وقضبان الأبواب، ما قد يؤثر في حكمه على البيئة المنزلية بأكملها.	يوصى بإغلاق باب المنطقة المتضررة وتنظيفها بشكل منفصل. بعد التنظيف، سيعود DEEBOT إلى موقع البداية.
		على الأرضيات المغطاة بالشمع أو المصقولة حديثًا، وكذلك البلاط الأملس، قد يكون هناك احتكاك أقل بين عجلات القيادة والأرضية.	يُرجى الانتظار حتى يجف الشمع قبل التنظيف.
		نظرًا إلى الاختلافات في تخطيطات المنازل، لا يمكن دخول بعض المناطق بواسطة DEEBOT.	رتب منزلك لضمان دخول DEEBOT إلى المناطق المراد تنظيفها.
10	تأخير في جهاز التحكم عن بُعد.	إشارة Wi-Fi ضعيفة، ما يتسبب في بطء تحميل الفيديو.	استخدم DEEBOT في المناطق التي تتوفر فيها إشارة Wi-Fi جيدة.
11	بعد العودة إلى وحدة OMNI، لا يقوم DEEBOT بإفراغ سلة المهملات الخاصة به.	لم يتم تشغيل وظيفة التفريغ التلقائي في تطبيق ECOVACS HOME.	قم بتشغيل وظيفة التفريغ التلقائي في تطبيق ECOVACS HOME.
		لن يؤدي تحريك DEEBOT يدويًا إلى الوحدة إلى تشغيل وظيفة التفريغ التلقائي.	يوصى بالسماح لـ DEEBOT بالعودة إلى وحدة OMNI من تلقاء نفسه. يُرجى عدم تحريكه يدويًا.
		في وضع عدم الإزعاج، لن يفرغ DEEBOT الغبار بعد العودة إلى وحدة OMNI.	قم بإيقاف تشغيل ميزة "عدم الإزعاج" في تطبيق ECOVACS HOME أو ابدأ تفريغ الغبار يدويًا.
		تكتشف الوحدة انخفاضًا في كفاءة التفريغ.	استبدل كيس الغبار وفقًا للوصف [الصيانة الدورية] وأغلق كابينة جمع الغبار. إذا لم يكن كيس الغبار ممتلئًا عندما يطلب منك التطبيق ذلك، فيمكنك إعادته مرة أخرى.
		تحقق مما إذا كانت سلة المهملات ممتلئة وتسببت في انسدادها.	قم بتنظيف سلة المهملات وفقًا لقسم [الصيانة الدورية] .
		إذا تم استبعاد الأسباب المحتملة المذكورة أعلاه، فقد تكون مكونات الوحدة بها خلل.	يُرجى الاتصال بخدمة العملاء للحصول على المساعدة.

الرقم	عطل	السبب المحتمل	الحل
12	التفريغ التلقائي غير ناجح.	تكتشف الوحدة انخفاضًا في كفاءة التفريغ.	استبدل كيس الغبار وفقًا للقسم [الصيانة الدورية] وأغلق كابينة جمع الغبار. إذا لم يكن كيس الغبار ممتلئًا عندما يطلب منك التطبيق ذلك، فيمكنك إعادته مرة أخرى.
		مخرج سلة المهملات مسدود بأجسام غريبة.	قم بإزالة سلة المهملات ونظّف الأجسام الغريبة الموجودة على المخرج.
13	الجانب الداخلي من كابينة جمع الغبار متسخ.	تمر الجسيمات الدقيقة عبر كيس الغبار وتتراكم على الجانب الداخلي من كابينة جمع الغبار.	نظّف الجانب الداخلي لكابينة جمع الغبار.
		كيس الغبار تالف.	افحص كيس الغبار واستبدله.
		لم يتم تركيب كيس الغبار بشكل صحيح.	يُرجى تركيب كيس الغبار بشكل صحيح.
		غطاء كابينة جمع الغبار غير مغلق.	يرجى التحقق من إغلاق غطاء كابينة جمع الغبار بشكل صحيح.
14	يحدث تسرب الغبار في أثناء عمل DEEBOT.	مخرج سلة المهملات مسدود بأجسام غريبة.	قم بإزالة سلة المهملات ونظّف الأجسام الغريبة الموجودة على المخرج.
		الفرشاة الرئيسية أو حجرة الفرشاة مسدودة بأجسام غريبة أو أوساخ.	يُرجى الرجوع إلى قسم [الصيانة الدورية] لتنظيف الفرشاة الرئيسية وحجرة الفرشاة.
15	لا تدور الممسحة الدوارة.	الممسحة الدوارة غير مثبتة بشكل صحيح.	قم بتركيب الممسحة الدوارة بشكل صحيح وفقًا لقسم [الصيانة الدورية] .
		الممسحة الدوارة مسدودة بأجسام غريبة.	قم بتركيب الممسحة الدوارة ونظفها بشكل صحيح وفقًا لقسم [الصيانة الدورية] .
16	عجلة القيادة عالقة.	عجلة القيادة متشابكة أو عالقة بسبب أجسام غريبة.	قم بتدوير عجلة القيادة والضغط عليها للتحقق من عدم وجود أي التفاف أو عرقلة من قِبل أجسام غريبة. في حالة العثور على أي أجسام غريبة، يُرجى تنظيفها على الفور. إذا استمرت هذه المشكلة، فيُرجى الاتصال بخدمة العملاء للحصول على المساعدة.


الرقم	عطل	السبب المحتمل	الحل
17	صينية غسل الممسحة ملينة بالماء ولا يمكن تفريغها. يفيد موجه صوتي بوجود عطل في صينية غسل الممسحة.	لم يتم تركيب خزان المياه المتسخة بشكل صحيح.	اضغط على خزان المياه المتسخة للتأكد من تركيبه بشكل صحيح.
		السدادات المانعة للتسرب في خزان المياه المتسخة غير مثبتة بشكل صحيح.	تأكد من تركيب سدائتي منع التسرب بشكل صحيح.
		صينية غسل الممسحة غير مثبتة بشكل صحيح.	افحص صينية غسل الممسحة وتأكد من تركيبها بشكل صحيح.
		تصبح قاعدة صينية غسل الممسحة متسخة.	افصل قاعدة صينية غسل الممسحة واغسلها بالماء.
		تحقق مما إذا كانت الكرة العائمة عالقة في حالة عدم وجود ماء في قاعدة صينية غسل الممسحة.	أخرج صينية غسل الممسحة لإعادة الكرة العائمة إلى مكانها.
		لا يمكن لوحدة OMNI تصريف المياه بشكل طبيعي.	ضع DEEBOT في الوحدة. بعد التأكد من شحنه، انقر مرتين على  . إذا استمرت المشكلة، فُرجى الاتصال بخدمة العملاء للحصول على المساعدة.
		منفذ الشفط في صينية غسل الممسحة مسدود بأجسام غريبة.	تأكد من عدم وجود أي جسم غريب في منفذ الشفط الخاص بصينية غسل الممسحة.
		يستمر التنبيه الصوتي بعد تجربة جميع الحلول المذكورة أعلاه.	قم بإيقاف تشغيل الوحدة وإعادة تشغيلها. إذا استمرت هذه المشكلة، فُرجى الاتصال بخدمة العملاء للحصول على المساعدة.
18	الغسل التلقائي المتكرر.	صينية التنقيط ملينة بالغيار بشكل مفرط.	أزل صينية التنقيط وأفرغها ثم اشطفها وأعد تركيبها. إذا استمرت هذه المشكلة، فُرجى الاتصال بخدمة العملاء للحصول على المساعدة.

يُرجى الاتصال بخدمة العملاء للحصول على المساعدة إذا استمرت المشكلة على الرغم من تنفيذ الحلول الموصى بها.

المواصفات التقنية

DEX95			الطراز
16.4 فولت === 9.5 أمبير	دخل الشحن السريع	17.8 فولت === 2 أمبير	الدخل المقدر
2.5 ساعات تقريبًا			وقت الشحن
CH2523			نموذج الوحدة
220-240 فولت ~ 50-60 هرتز			الدخل المقدر
16.4 فولت === 9.5 أمبير	خرج الشحن السريع (وقت قصير)	17.8 فولت === 2 أمبير	خرج الشحن الاسمي
1.5 أمبير			الدخل المقدر الحالي(الشحن)
650 وات			الطاقة(التفريغ)
2250 وات			الطاقة(ممسحة الغسل بالماء الساخن)
2400-2483.5 ميغاهرتز			نطاقات التردد
أقل من 2.00 وات			الطاقة الاحتياطية المتصلة بالشبكة

طاقة خرج الوحدة اللاسلكية أقل من ١٠٠ ميغاوات.
ملاحظة: قد يتم تغيير المواصفات التقنية والتصميمية من أجل التحسين المستمر للمنتج.
اكتشف المزيد من الملحقات على <https://www.ecovacs.com>

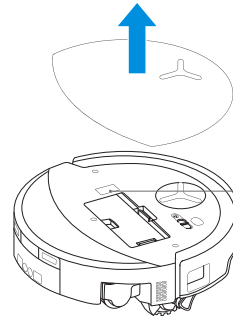

يُرجى استخدام كاميرا الهاتف المحمول لمسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا والحصول على دليل المستخدم.

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd.
No.518 Songwei Road, Wusongjiang Industry Park, Guoxiang Street,
Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu, China.

451-2522-0403