

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHÍM TRÊN QUẠT



BẢO TRÌ

1. Khi quạt hoạt động sau một thời gian có thể khiến một số kết nối bị lỏng lẻo. Khi có âm thanh lạ đó là dấu hiệu cho thấy các kết nối bị lỏng. Kiểm tra các kết nối định kì trong vòng 1 năm và siết lại tất cả các ốc vít nếu cần.
2. Làm sạch quạt định kỳ: Nên chỉ sử dụng vải mềm để làm sạch quạt.
3. Đảm bảo đã cắt điện cho quạt trước khi thực hiện bất kỳ việc sửa chữa nào.

**HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT
BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ**

CÁCH 1:

- Quét mã QR code trên tem bảo hành điện tử (Dán trên thùng/sản phẩm) để kích hoạt bảo hành.
- Cập nhật đầy đủ các thông tin theo yêu cầu (Họ tên, Địa chỉ, Số điện thoại...) và bấm Kích hoạt.
- Chờ xác nhận đăng ký thành công từ hệ thống.

CÁCH 2:


- Quét mã QR để truy cập vào tài khoản Zalo OA KTG Electric và bấm vào mục Thông tin bảo hành, chọn mục Kích hoạt.
- Cập nhật đầy đủ các thông tin theo yêu cầu (Số Serial (là dãy số dán trên sản phẩm), Họ tên, Địa chỉ, Số điện thoại...) và bấm Kích hoạt.
- Chờ xác nhận đăng ký thành công từ hệ thống.

HOTLINE: 1800 6292 (Miễn phí)

www.ac-electric.com.vn



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
QUẠT ĐỨNG
ASF05A163

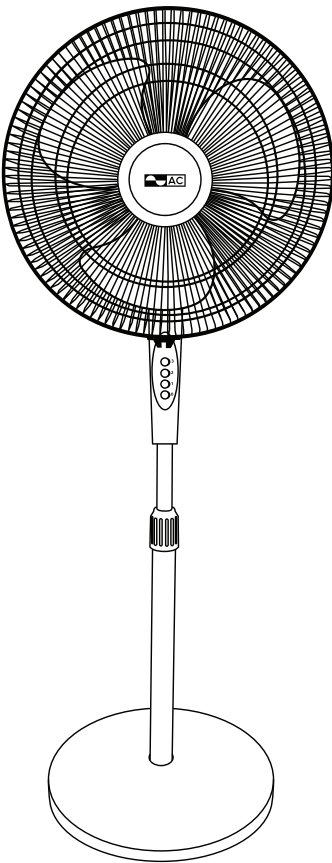

Cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm của chúng tôi.
Xin vui lòng đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

www.ac-electric.com.vn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT


Công suất động cơ	55 W	Cấp độ gió	3 cấp
Loại động cơ	AC, Bạc thau	Chế độ quạt	Bình thường
Điện áp hoạt động	220 V ~ 50 Hz	Vật liệu cánh	Nhựa AS
Độ ồn	< 60 dB	Loại điều khiển	Phím nhấn
Số cánh	3 cánh	Trọng lượng Sp (Kg)	4.5 Kg
Đường kính cánh	400 mm		

THÔNG TIN CẢNH BÁO

- Sản phẩm sử dụng trong nhà.
- Trẻ em không được chơi đùa cùng thiết bị. Trẻ em không được làm sạch và bảo trì quạt mà không có sự giám sát của người lớn.
- Để bảo vệ chống điện giật, không được sử dụng nơi ẩm ướt và những nơi dễ xảy ra cháy nổ.
- Không tự ý tháo rời để sửa chữa.
- Không để quạt nơi gần màn cửa vì sẽ dễ gây sự cố.
- Rút điện trước khi lắp đặt hoặc vệ sinh.



KIỂM TRA TRƯỚC LẮP ĐẶT

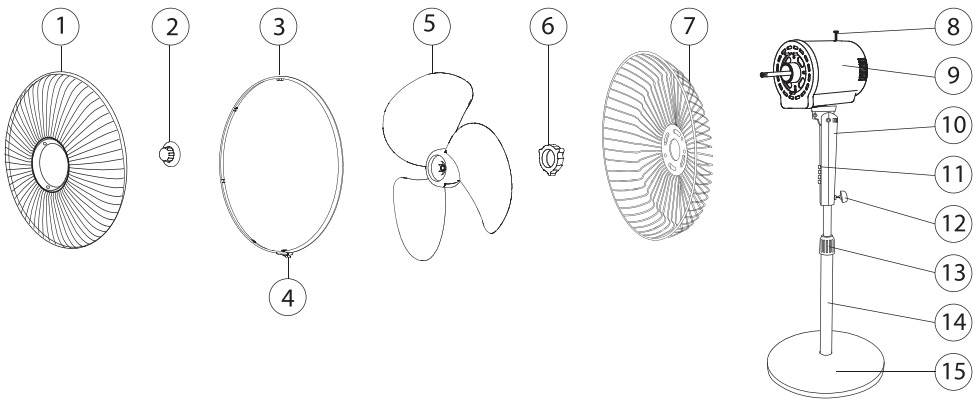

1. Lồng quạt trước

2. Nút vặn cố định cánh

3. Vòng đai lồng quạt

4. Vít khóa lồng quạt

5. Cánh quạt
6. Vòng cố định lồng quạt sau

7. Lồng quạt sau

8. Nút điều khiển xoay

9. Đầu quạt

10. Thân quạt
11. Nút nhấn tốc độ

12. Nút vặn cố định thân quạt

13. Nút vặn chỉnh độ cao quạt


14. Chân quạt

15. Đế quạt


www.ac-electric.com.vn

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT


Bước 1:
Gắn chân quạt vào đế quạt và cố định chúng bằng cách siết chặt bộ bulong gắn sẵn ở chân quạt.

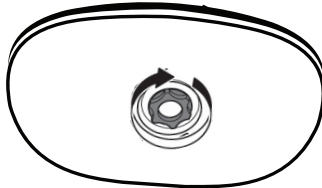


Bước 2:
Gắn thân quạt vào chân quạt, cố định bằng nút vặn trên thân quạt sao cho ăn khớp vững chắc với nhau.

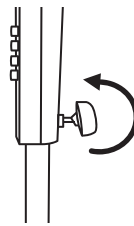


Bước 3:
Gắn lồng quạt sau vào đầu quạt sao cho lồng quạt sau khớp với đầu quạt và cố định lồng quạt sau bằng vòng cố định.

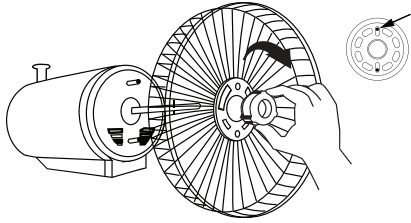

Bước 4:
Gắn cánh quạt vào trục quạt và cố định bằng nút xoay.

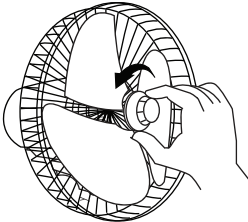

Bước 5:
Lắp lồng quạt trước vào lồng quạt sau và cố định bằng vòng đai quạt và vặn vít cố định. Lưu ý điều chỉnh hướng Logo AC nằm ngang để Quạt cân đối và đẹp hơn.

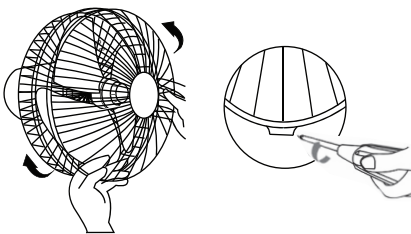

www.ac-electric.com.vn