


Hướng dẫn sử dụng này được kiểm tra cẩn thận, trong trường hợp có bất kỳ lỗi in ấn hoặc hiểu sai về nội dung, công ty có quyền giải thích. Nếu có bất kỳ thay đổi nào về chức năng, hình thức hoặc màu sắc của sản phẩm mà không cần thông báo trước, hình thức của sản phẩm phụ thuộc vào hàng hóa.

deerma

deerma

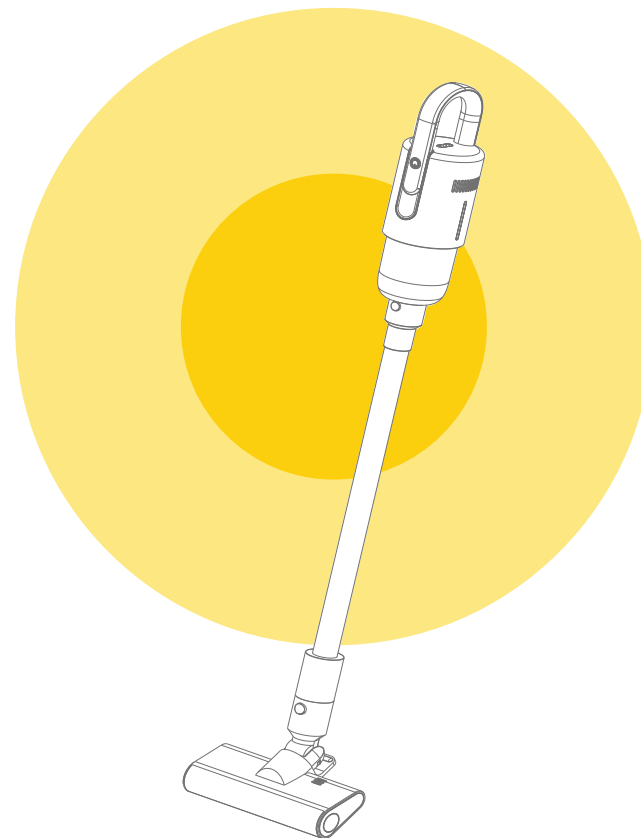

DEERMA MÁY HÚT BỤI CẦM TAY KHÔNG DÂY

Lực hút mạnh liên tục có thể loại bỏ bụi hiệu quả.

Máy hút bụi vượt trội trong việc hút bụi mịn nhanh chóng và linh hoạt ở mọi góc cạnh.
Hệ thống lọc bụi hiệu quả ngăn tái nhiễm thứ cấp, đảm bảo không gian sống sạch sẽ.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY HÚT BỤI CẦM TAY KHÔNG DÂY

VC811

Cảm ơn bạn đã mua sản phẩm này. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng để đảm bảo an toàn.
Sản phẩm Deerma sẽ mang đến cho bạn và gia đình những trải nghiệm thú vị và tinh tế hơn trong cuộc sống!

Hồ Sơ Công Ty

Deerma Appliances là một công ty sản xuất thiết bị điện trực thuộc Foshan Flying Fish E-Commerce Co., Ltd. và là công ty liên doanh được đầu tư bởi một số thương hiệu tại vùng châu thổ sông Pearl. Công ty sử dụng các kênh trực tuyến làm cốt lõi, cung cấp cho người dùng trên toàn quốc các thiết bị gia dụng thời trang, sáng tạo và có chi phí hiệu quả cao.

Bản chất thương hiệu Deerma là khao khát về chất lượng cuộc sống của người dùng. Kênh bán hàng chính của chúng tôi là trực tuyến, và các sản phẩm chủ yếu là thiết bị gia dụng nhỏ như máy tạo ẩm, máy lọc không khí, máy hút bụi, máy sấy, bàn ủi, lò nướng điện, v.v. Trong tương lai, chúng tôi sẽ phát triển nhiều danh mục sản phẩm hơn. Các sản phẩm của Deerma đã được bán rộng rãi trên toàn quốc, và phạm vi bán hàng mở rộng đến hơn 10 quốc gia và khu vực trên thế giới, giúp nhiều gia đình có một cuộc sống đơn giản hơn.

Không chỉ có thiết kế tinh tế, thời trang và chất lượng tuyệt vời, Deerma còn kiểm soát nghiêm ngặt các khâu sản xuất, bán hàng, hậu mãi và các quy trình khác, đồng thời đảm bảo yếu tố bảo vệ môi trường và chất lượng sản phẩm để cung cấp cho mọi gia đình các thiết bị điện chất lượng cao, an toàn và tốt cho sức khỏe.

Với phương châm "Hợp tác đôi bên cùng có lợi, phối hợp tốt vì mục tiêu chung", chúng tôi sẽ tăng cường hợp tác chiến lược với các đối tác và tích hợp các nguồn lực lợi thế để tạo nên thương hiệu thiết bị điện hàng đầu quốc gia với phong cách nghệ thuật.

Mục Lục

Hồ sơ công ty	0
Mục lục	0
Cảnh báo	1
Biện pháp an toàn / Vệ sinh và bảo trì	2
Cấu tạo / Thông số kỹ thuật	3-4
Hướng dẫn sử dụng	5
Làm sạch và bảo trì	6
Mô tả sạc pin / Các biện pháp phòng ngừa khi sạc và sử dụng	7
Trạng thái hiển thị LED	8
Phân tích lỗi và giải pháp	9
Quy trình vứt bỏ	10

Cảnh Báo

1. Sản phẩm này không dành cho người (bao gồm cả trẻ em) bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ.
2. Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo rằng chúng không chơi đùa với thiết bị.
3. Sản phẩm chỉ được sử dụng với bộ nguồn GQ30A-180050-AG đi kèm với thiết bị.
4. Thiết bị này chứa pin chỉ có thể được thay thế bởi người có chuyên môn.
5. Khi sạc pin, chỉ sử dụng bộ nguồn có thể tháo rời đi kèm với thiết bị này.
6.  Bộ nguồn có thể tháo rời: GQ30A-180050-AG.

Biện pháp an toàn

Lưu trữ

1. Cầm máy hút bụi nhẹ nhàng và tránh va đập;
2. Giữ thiết bị tránh xa lửa và các nguồn nhiệt;
3. Không sử dụng hoặc bảo quản thiết bị trong điều kiện khắc nghiệt, ví dụ: nhiệt độ quá cao. Nên sử dụng thiết bị trong môi trường từ 0-35°C. Bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát;
4. Sạc lại thiết bị mỗi 3 tháng một lần nếu không sử dụng trong thời gian dài.

Trước khi sử dụng

1. Kiểm tra bộ sạc và dây nguồn có nguyên vẹn trước khi sạc;
2. Sau thời gian dài không sử dụng, sạc đầy pin trước khi dùng;
3. Đảm bảo bộ lọc đã được lắp đúng vị trí khi sử dụng lần đầu hoặc khi thay thế bộ lọc theo quy định.


Trong khi sử dụng

1. Không sử dụng thiết bị trong môi trường chứa khí dễ cháy hoặc nổ;
2. Không hút các chất như chất tẩy rửa, dầu hỏa, kính vỡ, kim khâu, bụi ứ đọng, nước thải, que diêm, v.v.;
3. Không hút các hạt nhỏ như xi măng, thạch cao, vôi hoặc các vật lớn như đồ chơi, viên giấy vì có thể gây hư hỏng thiết bị;
4. Khi sử dụng, không chặn vòi hút hoặc làm cản trở chuyển động của bàn chải sàn, vì có thể gây chập điện;
5. Không hút nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào, cũng như không rửa thiết bị bằng nước vì có thể gây chập điện;
6. Nếu bàn chải sàn hoạt động bất thường, hãy tắt nguồn ngay và kiểm tra xem có tóc, lông hoặc sợi dài bị mắc vào bàn chải không, sau đó làm sạch trước khi tiếp tục sử dụng;
7. Nếu thiết bị được sạc đầy nhưng không hoạt động, hãy mang đến trung tâm bảo hành để kiểm tra. Không tự ý tháo rời thiết bị;
8. Không sử dụng thiết bị nếu không có hộp chứa bụi;
9. Thiết bị này không dành cho trẻ em hoặc những người bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần.

Vệ sinh và bảo trì

1. Vệ sinh thiết bị bằng khăn khô thay vì dung môi hóa học như xăng, cồn hoặc dung môi pha sơn, vì có thể gây nứt vỏ hoặc phai màu;
2. Tắt thiết bị trước khi vệ sinh và bảo trì;
3. Làm sạch bụi bắn tích tụ trong hộp chứa bụi kịp thời để đảm bảo luồng không khí thông suốt, tránh tắc nghẽn gây giảm lực hút hoặc làm nóng động cơ;
4. Thay bộ lọc một lần mỗi 3 tháng. Nếu sử dụng thường xuyên, chu kỳ thay thế có thể được rút ngắn theo nhu cầu thực tế.

Cấu tạo

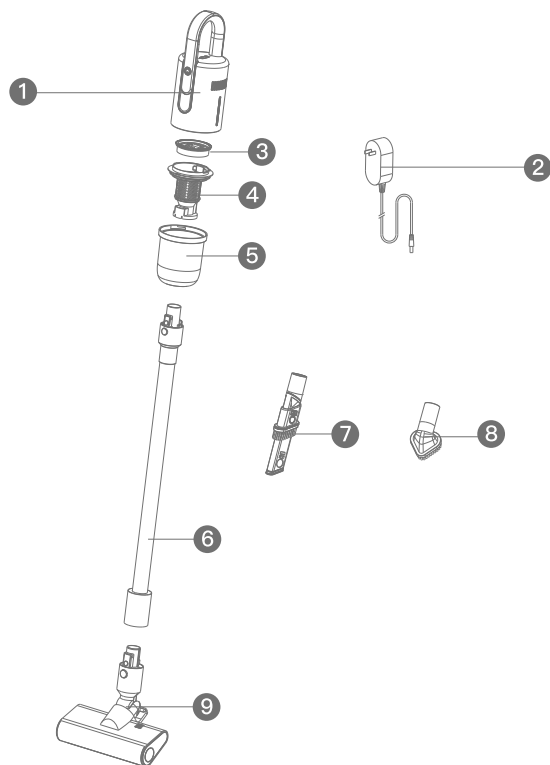

- | | | | |
|------------------|-----------|---------------------|-----------------|
| 1 Thân máy chính | 2 Dây sạc | 3 Bộ lọc HEPA | 4 Tháp lọc xoáy |
| 5 Hộp chứa bụi | 6 Ống nối | 7 Đầu hút 2 trong 1 | 8 Đầu hút chải |
| 9 Đầu hút sàn | | | |

Thông số kỹ thuật

Thông số sản phẩm và tính năng sản phẩm

a. Thông số kỹ thuật


Tên sản phẩm	Máy hút bụi cầm tay không dây	Mã sản phẩm	VC811
Điện áp định mức	14.4 ---	Công suất định mức	160W
Dung lượng pin	2500mAh	Kích thước sản phẩm	235x175x1150mm
Sạc giới hạn điện áp	18V ---	Dòng sạc	0.5A
Trọng lượng	1.85Kg	Dung tích hộp bụi	0.6L
Pin (tiêu chuẩn/mạnh)	Khoảng 20 phút/13 phút	Thời gian sạc	Khoảng 5.5 giờ
Độ ồn	≤80dB(A)		
Chất liệu	ABS/PC		

b. Tính năng sản phẩm

- Thiết kế hiện đại và thời trang, ống nhôm kết nối bàn chải sàn và thân máy chính, với chất lượng vượt trội.
- Thiết kế không dây và trọng lượng nhẹ, tiện lợi và thoải mái khi sử dụng, không gặp phải tình trạng rối dây, thay đổi ổ cắm thường xuyên, v.v.
- Thiết kế chống tĩnh điện và xoay 360° cho bề mặt bàn chải lăn nhưng mềm, mang lại hiệu quả làm sạch tốt hơn.
- Lắp ráp và tháo rời dễ dàng, chuyển đổi linh hoạt giữa chế độ đẩy tay và cầm tay: bàn chải sàn có thể tháo rời, giúp thân máy có thể gắn các phụ kiện khác để sử dụng đa chức năng, đáp ứng nhu cầu làm sạch khác nhau.
- Cốc chứa bụi có cấu trúc lọc xoáy tích hợp để thu giữ các hạt bụi siêu nhỏ và ngăn chặn bụi quay ngược trở lại. Có thể tháo rời để rửa và tái sử dụng.
- Bàn chải sàn xoay linh hoạt nhiều góc độ giúp làm sạch các góc và đáy đồ nội thất, cải thiện trải nghiệm sử dụng và làm sạch toàn bộ ngôi nhà mà không bỏ sót.


Hướng dẫn sử dụng

1. Lắp ống nối vào khớp nối trên thân máy hút bụi theo hướng hiển thị trong hình (Hình 1-1) cho đến khi ống gắn chặt vào vị trí, như minh họa trong (Hình 1-2).

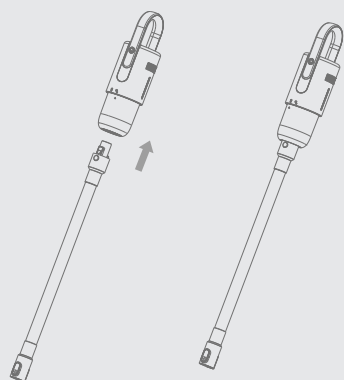


(Hình 1-1) (Hình 1-2)

2. Lắp cụm bàn chải sàn vào ống nối theo hướng hiển thị trong hình (Hình 2-1) và đảm bảo chúng được cố định đúng vị trí, như minh họa trong (Hình 2-2).

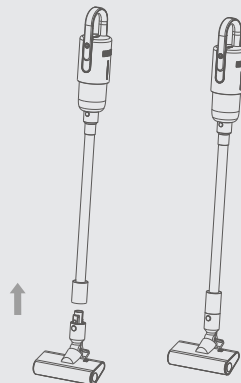


(Hình 2-1) (Hình 2-2)

3. Nhấn nút nguồn để khởi động thiết bị, sau đó thiết bị sẽ hoạt động ở chế độ hút bụi tiêu chuẩn. Nhấn nút một lần nữa để chuyển sang chế độ hút mạnh, và nhấn lần thứ ba để tắt thiết bị. Việc chuyển đổi chế độ có thể thực hiện bằng cách nhấn nút.

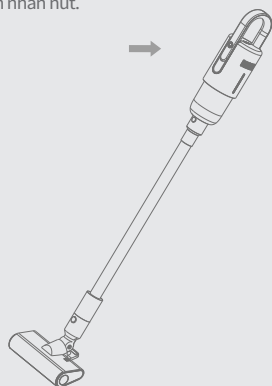


4. Lắp các phụ kiện tương ứng (tùy chọn) theo hướng dẫn trong hình vào thân máy hút bụi hoặc khớp nối ống nối dài. Đảm bảo kết nối chắc chắn. Bật nguồn để đáp ứng các nhu cầu chức năng khác nhau.

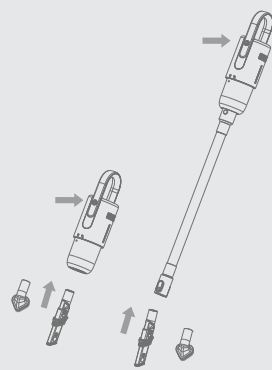


Vệ sinh và bảo trì

Tháo rời, làm sạch và lắp đặt cốc chứa bụi

1. Xoay cốc chứa bụi theo hướng được hiển thị trong hình cho đến khi mũi tên tam giác chỉ vào biểu tượng , sau đó lấy cốc chứa bụi ra.
2. Tách cốc chứa bụi khỏi thân máy hút bụi theo hướng được hiển thị trong hình.

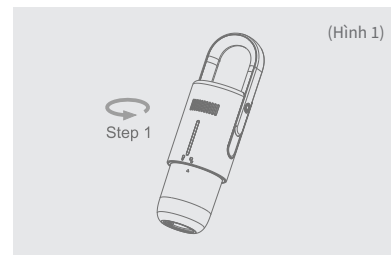


(Hình 1)

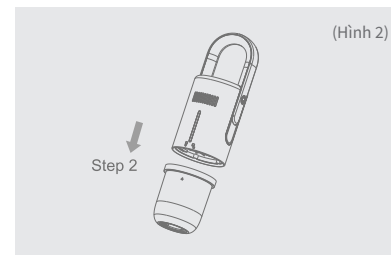


(Hình 2)

3. Tháo giá đỡ bộ lọc HEPA theo hướng được hiển thị trong hình, sau đó lấy cụm tháp lọc xoay ra. Đổ bụi từ cốc chứa bụi để làm sạch.
4. Sau khi làm sạch bụi, sử dụng nước để rửa trực tiếp cốc chứa bụi. Phơi khô dưới ánh nắng mặt trời, sau đó sử dụng lại.

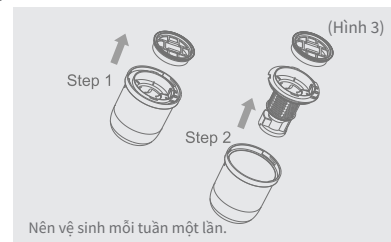

(Hình 3)

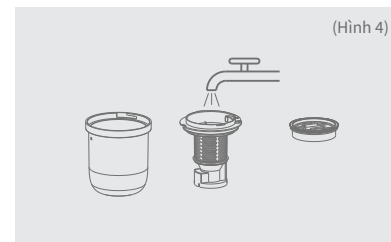


(Hình 4)


Nên vệ sinh mỗi tuần một lần.

Thay thế và làm sạch chổi lăn

1. Kéo xuống dưới (theo hướng trong hình) nút nhả để lấy chổi lăn ra để thay thế.
2. Sau khi tháo chổi lăn, hãy làm sạch tóc, lông và xơ trên bề mặt chổi.

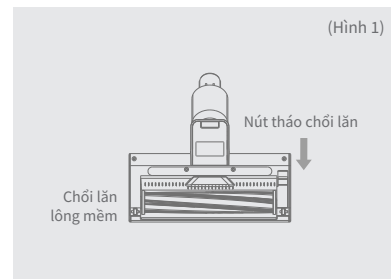


(Hình 1)

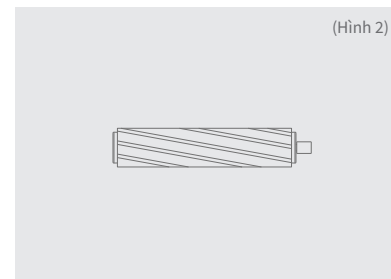

(Hình 2)

Lưu ý: Kiểm tra xem có tóc, lông hoặc xơ vải nào trên bề mặt chổi lăn sau mỗi lần sử dụng hay không; nếu có, hãy làm sạch ngay lập tức để đảm bảo chổi lau sàn hoạt động bình thường.

Mô tả sạc pin

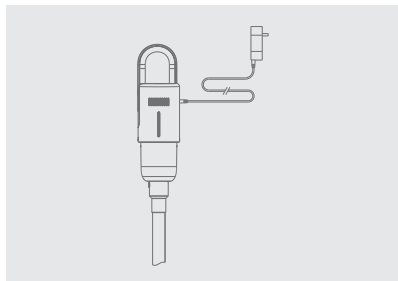


Trong khi sạc: 4 đèn LED sẽ sáng màu xanh dương lần lượt để báo mức pin, ví dụ: 1 đèn = 25%, 2 đèn = 50%, 3 đèn = 75% và 4 đèn = đã sạc đầy.

Các biện pháp phòng ngừa khi sạc và sử dụng

1. Trong khi sạc, thiết bị ở trạng thái chờ và không thể hoạt động bình thường;
2. Các bộ pin thải phải được xử lý tái chế an toàn và không được vứt bỏ bừa bãi;
3. Không bao giờ sử dụng các bộ điều hợp khác để sạc thiết bị;
4. Không bao giờ sử dụng bộ điều hợp đi kèm cho các thiết bị khác;
5. Bất kỳ dây nguồn bị hỏng nào phải được thay thế và bảo trì bởi nhà sản xuất hoặc nhân viên bảo trì chuyên nghiệp khác để ngăn ngừa nguy hiểm.

Trạng thái hiển thị LED

1. Tổng cộng có 4 đèn báo. Sau khi bật nguồn, các đèn sẽ sáng màu xanh dương; khi tắt nguồn, các đèn sẽ sáng trong 3 giây trước khi tự động tắt để báo trạng thái chờ;
2. Các đèn báo như sau: Nếu đèn xanh dương trên cùng tắt, 25% năng lượng đã được tiêu thụ;
3. Nếu đèn xanh dương thứ hai (từ trên xuống dưới) tắt, 50% năng lượng đã được tiêu thụ;
4. Nếu đèn xanh dương thứ ba (từ trên xuống dưới) tắt, 75% năng lượng đã được tiêu thụ;
5. Nếu đèn xanh dương dưới cùng tắt, tất cả năng lượng đã được tiêu thụ;
6. Nếu bật máy hút bụi khi tất cả năng lượng đã được tiêu thụ, 4 đèn báo sẽ có màu đỏ và nhấp nháy 3 lần, cần sạc lại trước khi sử dụng;
7. Trong khi sạc: 4 đèn LED sẽ sáng màu xanh dương lần lượt (từ dưới lên trên) để báo mức pin, ví dụ: 1 đèn = 25%, 2 đèn = 50%, 3 đèn = 75% và 4 đèn = đã sạc đầy.

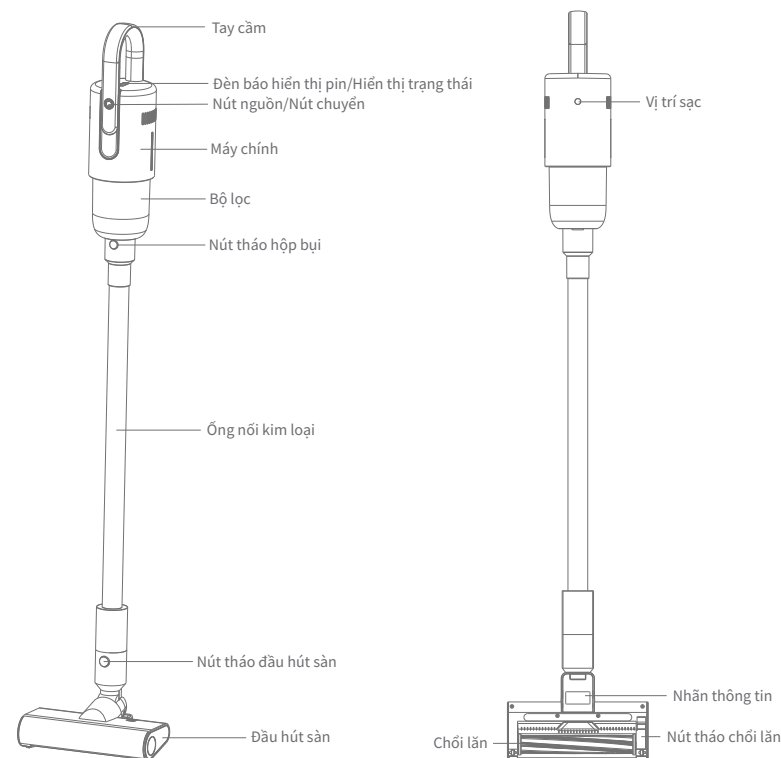

Phân tích lỗi và giải pháp

Mô tả lỗi	Phân tích nguyên nhân	Cách khắc phục
Chổi lau sàn không quay	1. Quá nhiều tóc, lông, xơ vải hoặc các vật thể lạ dài quấn vào chổi lau sàn; 2. Chổi lăn lông cừu mềm được sử dụng trên sàn không phù hợp;	1. Loại bỏ các vật thể lạ khỏi chổi lau sàn; 2. Thay thế bằng chổi sợi carbon, hoặc thay đổi môi trường ứng dụng.
Động cơ không hoạt động	1. Pin yếu; 2. Cốc đựng bụi đầy; 3. Hoạt động lâu và nhiệt độ quá cao.	1. Sạc thiết bị; 2. Loại bỏ bụi khỏi cốc đựng bụi; 3. Khởi động lại sau khi để nguội;
Giảm lực hút	1. Quá nhiều bụi tích tụ trên bộ lọc; 2. Ống hút gió của chổi lau sàn bị tắc, hoặc vòng quay của chổi lau sàn bị chặn; 3. Giấy vụn hoặc sợi len chặn lưới kim loại; 4. Kênh dẫn khí giữa cốc đựng bụi và thân máy chính bị chặn.	1. Làm sạch hoặc thay thế các bộ lọc; 2. Làm sạch chất thải bám vào chổi lau sàn điện; 3. Kiểm tra thường xuyên xem có bất kỳ chất thải nào chặn lưới kim loại hay không; 4. Kiểm tra thường xuyên xem có chất thải nào trong kênh dẫn khí giữa cốc đựng bụi và thân máy chính hay không.
Không bật hoặc không nhấp nháy đèn báo trong khi sạc	1. Bộ chuyển đổi không được cắm đúng vị trí; 2. Nhiệt độ pin quá cao.	1. Kiểm tra xem bộ chuyển đổi đã được cắm đúng vị trí chưa; 2. Sạc lại pin sau khi nó nguội.

Lưu ý: Nếu thiết bị không thể hoạt động bình thường, vui lòng khắc phục các sự cố hoặc liên hệ với nhân viên dịch vụ khách hàng của chúng tôi kịp thời.

Quy trình vứt bỏ

(Hình 1-1)



1. Sử dụng tua vít chuyên dụng để tháo 4 vít của thân máy chính (Hình 1-1)

(Hình 1-2)




2. Tháo rời thân máy chính và vỏ (Hình 1-2)

(Hình 1-3)



3. Sử dụng tua vít chuyên dụng để tháo 8 vít cố định bộ pin của thân máy chính (Hình 1-3)

(Hình 1-4)

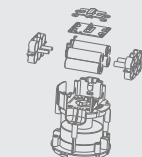

4. Sử dụng tua vít chuyên dụng để tháo các vít ở hai bên và dùng kéo cắt các dải đầu cuối kết nối bốn pin, và tháo các pin để thải bỏ (Hình 1-4)