


päveden

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

QUẠT KHÔNG CẢNH PAVEDEN

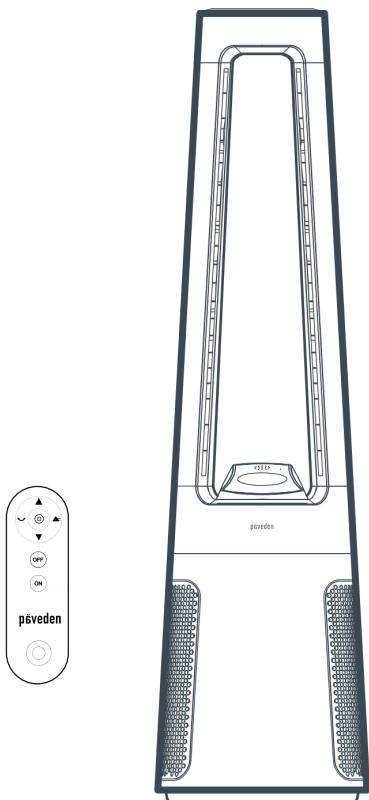


Model: PBF-9070AW & PBF-9070AG

****Vui lòng đọc kỹ các hướng dẫn này trước khi sử dụng và giữ lại để tham khảo sau này**

päveden

Cấu tạo sản phẩm

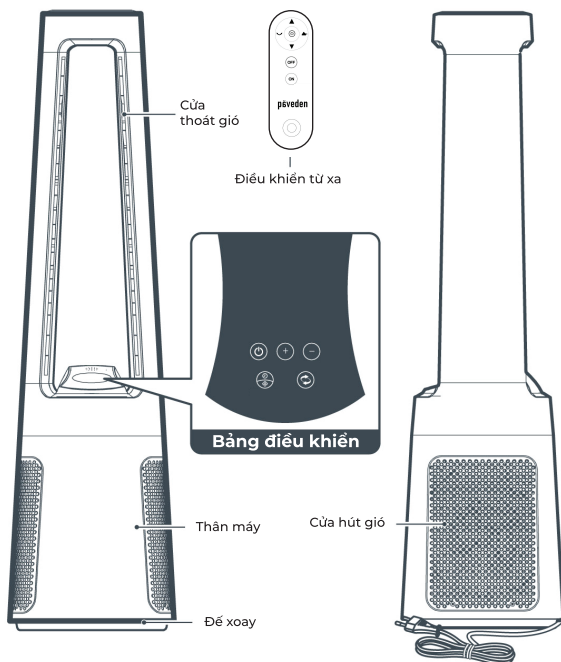

Thông số kỹ thuật

Mã hàng	Công suất	Điện áp	Tần số	Cấp độ cách điện
PBF-9070AW	70W	220V~	50Hz	II
PBF-9070AG	70W	220V~	50Hz	II

päveden

Cảnh báo an toàn

1. Đọc tất cả hướng dẫn trước khi sử dụng quạt.
2. **CẢNH BÁO:** Nguy cơ điện giật. Không tự ý mở hoặc cố gắng sửa chữa quạt.
3. Không bao giờ luồn các vật lạ, chẳng hạn như ngón tay, bút chì, v.v., qua lưới tản nhiệt khi quạt đang chạy.
4. Luôn rút phích cắm quạt khi di chuyển từ vị trí này sang vị trí khác, khi tháo lưới tản nhiệt hoặc để vệ sinh.
5. Đảm bảo quạt được đặt trên bề mặt ổn định, bằng phẳng khi vận hành để tránh bị lật.
6. Không sử dụng quạt ở cửa sổ. Nước mưa có thể tạo ra nguy cơ điện. Không để quạt hoạt động gần khu vực có nước đọng để tránh nguy cơ điện tiềm ẩn. Không nhúng thiết bị, phích cắm hoặc dây điện vào nước hoặc phun chất lỏng lên chúng.
7. Không vận hành quạt với dây hoặc phích cắm bị hỏng hoặc sau khi quạt bị trục trặc, bị rơi hoặc bị hư hỏng dưới bất kỳ hình thức nào. Gửi quạt đến cơ sở dịch vụ được ủy quyền để kiểm tra, điều chỉnh điện hoặc cơ học, hoặc sửa chữa.
8. Không vận hành ở nơi có khói dễ cháy và/hoặc dễ nổ.
9. Không đặt quạt gần ngọn lửa trần, thiết bị nấu nướng hoặc thiết bị sưởi ấm khác.
10. Không sử dụng quạt này ở ngoài trời hoặc nơi có các vật chứa nước, chẳng hạn như phòng tắm hoặc phòng giặt. Không bao giờ đặt quạt ở nơi có thể rơi vào bồn tắm hoặc vật chứa nước khác. Để bảo vệ khỏi các nguy cơ điện, **KHÔNG** nhúng vào nước hoặc các chất lỏng khác.
11. Không sử dụng quạt khi không có đế. Quạt phải hoạt động ở tư thế đứng thẳng.
12. Không sử dụng quạt gần rèm cửa, cây cối, vật trang trí cửa sổ hoặc nơi các vật thể khác có thể bị cuốn vào cánh quạt.
13. Để ngắt kết nối, nắm vào phích cắm và kéo ra khỏi ổ cắm trên tường. Không bao giờ giật dây.
14. Không chạy dây điện dưới thảm. Không che dây điện bằng thảm nhỏ, thảm chạy hoặc các vật che phủ tương tự. Sắp xếp dây điện tránh xa khu vực đi lại và nơi dễ bị vấp.
15. Thiết bị này không dành cho những người (kể cả trẻ em) có khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần suy giảm, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức sử dụng, trừ khi họ được người chịu trách nhiệm về sự an

päveden

Cảnh báo an toàn


toàn của họ giám sát hoặc hướng dẫn về việc sử dụng thiết bị. Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo rằng chúng không nghịch thiết bị.

- Để đảm bảo an toàn cho trẻ em, vui lòng giữ tất cả các bao bì (túi nhựa, hộp, xốp, v.v.) ngoài tầm với của chúng.
- Nếu bạn nhận thấy bất kỳ trục trặc nào, chẳng hạn như tiếng ồn bất thường từ quạt, hãy tắt thiết bị và rút phích cắm ngay lập tức.
- Chỉ sử dụng cho mục đích gia dụng như được mô tả trong sách hướng dẫn này. Bất kỳ mục đích sử dụng nào khác không được nhà sản xuất khuyến nghị đều có thể gây cháy, điện giật hoặc thương tích cá nhân. Việc sử dụng các phụ kiện không được khuyến nghị hoặc không được bán bởi...
- Nếu dây nguồn bị hỏng, nó phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý dịch vụ của họ hoặc những người có trình độ tương tự để tránh nguy hiểm.

Hướng dẫn điều khiển

Điều khiển từ xa

- Nút Hẹn giờ (Timer button)
- Nút Xoay (Swing button)
- Nút Tăng tốc độ (Speed up button)
- Nút Chế độ (Mode button)
- Nút Giảm tốc độ (Speed down button)
- Nút TẮT (OFF button)
- Nút BẬT (ON button)

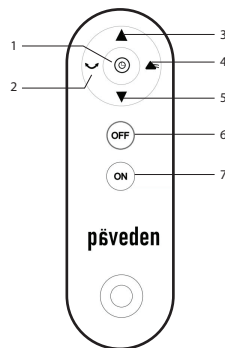

- Điều khiển từ xa bao gồm một pin CR2032. Pin đã được lắp sẵn.
- Kéo màng cách điện bằng nhựa ra từ phía bên phải của điều khiển từ xa trước khi sử dụng lần đầu.
- Các chức năng của điều khiển từ xa giống như trên bảng điều khiển của thiết bị. Làm theo các hướng dẫn ở trên để vận hành quạt từ xa.
- Lưu ý: Điều khiển từ xa phải được hướng về phía bộ thu trên quạt để hoạt động.
- Vui lòng tháo pin ra nếu không sử dụng trong thời gian dài.

päveden

Hướng dẫn vận hành

Lưu ý:

- Lấy quạt ra khỏi hộp. Tháo tất cả bao bì khỏi quạt.
- Đặt bao bì vào bên trong hộp và cất giữ hoặc vứt bỏ một cách an toàn.
- Không cần lắp ráp, quạt đã được lắp ráp hoàn chỉnh.

Tính năng cơ bản:

- 3 tốc độ gió
- Hẹn giờ đến 12 giờ
- Quay trái phải (Góc quay dao động lên khoảng 60°)

Đặt quạt trên một bề mặt phẳng, bằng phẳng và ổn định.

Cắm thiết bị vào ổ cắm điện 220V~50Hz, quạt sẽ phát ra tiếng bíp và ở chế độ chờ (standby), màn hình sẽ hiển thị nhiệt độ phòng hiện tại và sẽ thay đổi dần khi nhiệt độ phòng thay đổi.

Thiết bị có thể được vận hành bằng các nút bấm trên bảng điều khiển hoặc bằng điều khiển từ xa đi kèm.

▪ CÀI ĐẶT BẬT / TẮT (ON / OFF SETTING)

Nhấn nút ON để bật thiết bị, quạt bắt đầu chạy, màn hình luân phiên hiển thị tốc độ và nhiệt độ phòng, nhiệt độ sẽ thay đổi dần khi nhiệt độ phòng thay đổi.

Nhấn nút OFF để tắt quạt.

▪ CÀI ĐẶT TỐC ĐỘ (SPEED SETTING)

Nhấn nút (+ / -) trên bảng điều khiển hoặc nút tăng / giảm trên điều khiển từ xa để chuyển đổi quạt qua 3 tốc độ.

Tốc độ quạt đang được chọn sẽ được hiển thị trên màn hình.

Sau đó, màn hình luân phiên giữa tốc độ và nhiệt độ phòng, nhiệt độ sẽ thay đổi dần khi nhiệt độ phòng thay đổi.

▪ CÀI ĐẶT HẸN GIỜ (TIMER SETTING)

Nhấn nút TIMER để kích hoạt hẹn giờ, thời gian có thể được cài đặt từ 1 đến 12 giờ bằng cách nhấn nút TIMER.

Màn hình LED sẽ hiển thị thời gian cài đặt tương ứng. Thời gian cài đặt sẽ nhấp nháy vài lần và sau đó màn hình luân phiên hiển thị thời gian, tốc độ và nhiệt độ phòng, nhiệt độ sẽ thay đổi dần khi nhiệt độ phòng thay đổi. Quạt sẽ tự động dừng sau khi hết thời gian cài đặt.

▪ CÀI ĐẶT XOAY (SWING SETTING)

Nhấn nút SWING sẽ kích hoạt chức xoay trái phải để phân phối không

pöveden

Hướng dẫn vận hành

khí rộng khắp, nhấn nút này một lần nữa để dừng dao động.

Đèn báo xoay sẽ sáng khi chức năng được kích hoạt.

▪ CÀI ĐẶT CHẾ ĐỘ GIÓ (WIND MODE SETTING)

Nhấn và giữ nút TIMER trên bảng điều khiển trong 3 giây để kích hoạt chức năng chế độ và chuyển đổi giữa gió bình thường (normal wind), gió tự nhiên (natural wind) và gió ngủ (sleep wind).

Nhấn nút MODE trên điều khiển từ xa đi kèm để thực hiện thao tác tương tự.

▪ CHỨC NĂNG LÀM MỜ MÀN HÌNH (DISPLAY DIM FUNCTION)

Màn hình sẽ tự động mờ đi nếu không có thao tác nào trong hơn 3 phút. Màn hình sẽ khôi phục độ sáng cho đến khi bất kỳ nút nào được nhấn trở lại.

Rút phích cắm quạt khi không sử dụng.

päveden

Bảo hành sản phẩm

Xin cảm ơn Quý khách hàng đã lựa chọn sản phẩm Paveden!

Sản phẩm sẽ được cam kết bảo hành hoặc đổi mới trong vòng 1 năm kể từ ngày mua hàng nếu phát hiện lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất. Chính sách này không được áp dụng nếu sản phẩm có bất kỳ can thiệp sửa chữa nào được thực hiện từ bên khác hoặc nguyên nhân gây ra lỗi bởi người sử dụng dùng sai mục đích và sai hướng dẫn sử dụng. Quý khách vui lòng giữ lại hóa đơn mua hàng để đối chiếu khi yêu cầu bảo hành.

Thông tin khách hàng

Tên.....
Địa chỉ.....
Số điện thoại.....
E-mail.....
Mã sản phẩm.....
Ngày mua hàng

Vui lòng đóng gói sản phẩm cẩn thận để sản phẩm không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển.

Lưu ý các trường hợp không áp dụng bảo hành:

- Sản phẩm không còn nguyên vẹn (rơi vỡ, va đập,...);
- Sản phẩm đã qua sửa chữa, thay thế bởi bên thứ ba;
- Sản phẩm bị hỏng hóc được kiểm tra và xác nhận do lỗi người dùng (sử dụng sai cách, sai khuyến nghị từ nhà sản xuất);
- Phụ kiện đi kèm không được bảo hành;

Paveden Official



Liên hệ ngay với chúng tôi để biết thêm thông tin về sản phẩm, hướng dẫn sử dụng và bảo hành

HOTLINE: 1900 599 821