技术要求
1、材质：128克铜版纸
2、工艺：骑马钉
3、尺寸：100x70mm
4、字体：英文(阿里巴巴普惠体Regular,阿里巴巴普惠体Medium,阿里巴巴普惠体Blod)
越南文（思源黑体CN Regular，思源黑体CN Medium，思源黑体CN Blod）
数字及页码(阿里巴巴普惠体Regular)
5、颜色：文字深灰色CMYK 0.0.0.60(专色印刷，不要看网点)
文字浅灰色Pantone 429C
图案浅灰色Pantone 429C
6、应符合OFC.507.002《说明书及类似印刷品技术条件》的要求。

FLYCO

Shanghai Flyco Electrical Appliance Co., Ltd.
Address: No. 555, East Guangfulin Road, Songjiang District, Shanghai, China

Shanghai Flyco Electrical Appliance Co., Ltd.
Địa chỉ: Số 555, Đường Đông Quang Phúc Lâm, Quận Tùng Giang, Thượng Hải, Trung Quốc

http://www.flyco.com
Made in China



FLYCO

FH6370VN
Hướng Dẫn Sử Dụng


ENGLISH 1-8
TIẾNG VIỆT 9-16

⚠ Please read this user manual carefully before the use of the product and keep it properly.

⚠ Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng sản phẩm và giữ lại cẩn thận.

Product Introduction

1. Air Outlet
2. On/Off Switch and Speed Settings
3. Temperature Settings
4. Temperature Indicator Light
5. Air Inlet Grid
6. Cord Protector
7. User Manual
8. After-sales Service Card

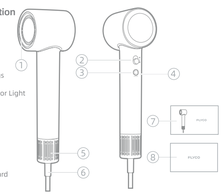

Precautions

1. Do not use this appliance near water.
2. Never leave the product unattended when connected to power. Never leave the hair dryer running unattended.
3. When using the product in the bathroom, unplug it after use, as there is still a danger of water exposure even if the switch is off. Ensure your hands are dry before operating the product. Do not place or store the product in areas with water or high humidity.
4. When unplugging, do not pull on the power cord, and never wrap the cord around the appliance. If the power cord is damaged, stop using the product immediately.
5. If the product overheats, it will automatically shut off. At this time, unplug the product and allow it to cool for a few minutes. Before restarting the product, check the air outlet and intake cover to ensure they are not blocked by lint, hair, or other debris.
6. Before connecting the product, ensure that the voltage marked on the product matches the local power supply voltage.
7. When in use, maintain a distance of at least 5cm between the air outlet and your hair. The air outlet metal may become heat during use.
8. Never insert metal objects into the air outlet or intake cover to avoid the risk of electric shock. Do not block the air outlet or intake cover.
9. Do not use this appliance for any purposes other than those specified in this manual.
10. This product is not waterproof. Do not wash it with water or clean it with a wet cloth. Never use steel wool, abrasive cleaners, or corrosive liquids (such as alcohol, gasoline, or acetone) to clean the product.

11. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
12. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
13. Do not use this device in a bathtub, shower, or water-filled reservoir.
14. WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
15. When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off.
16. For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.

Instructions for Use



Getting Started

1. First, set the On/Off switch to the "Off" position, then plug the power cord into the socket (Figure 1).
2. Slide the On/Off switch up or down to quickly switch between two air speed levels (Figure 2).
3. After turning on the device, briefly press the temperature setting button to cycle through cold air, warm air, and hot air. The LED temperature indicator light will remain solid blue, light orange, or deep orange, respectively. Press and hold the temperature setting for 1.5 seconds to activate the hot and cold circulating air mode, with the indicator light displaying a multi-color gradient (Figure 3).
4. When the On/Off switch is on, the negative ion generator will emit negative ions in real-time.

Care and Maintenance



1. Unplug the power cord before wiping the hair dryer (Figure 4). Since the air outlet can be heat during use, make sure the hair dryer has completely cooled down (Figure 5).
2. After use, wipe the surface of the hair dryer clean (Figure 6).
3. Before cleaning the air intake filter, make sure the hair dryer is turned off and unplugged. The air intake grid is fixed by magnetic attraction. Firmly grip the handle and directly pull the air intake grid downward to remove it from the handle. Use a dry lint-free cloth, soft brush, or toothbrush to remove dust and debris from the air intake grid and stainless steel filter. Once cleaned, align the air inlet grid with the slot on the handle and insert it until you hear a "click", indicating that it is securely installed (Figure 7).

FAQ

FAQ	Possible Causes	Solutions
	The power outlet the product is connected to may not be powered	Ensure the outlet is supplying power
Product does not work at all	The product may have overheated and automatically shut off	Unplug the product and allow it to cool down. Before turning it back on, check the air inlet grille for blockages, such as lint or hair
	The voltage of the power supply may not match the product's voltage	Ensure the voltage on the product's model nameplate matches the local power supply voltage

Environmental Protection Information

Electromagnetic Fields (EMF)
This product complies with relevant standards regarding electromagnetic fields. According to current scientific evidence, if used correctly and operated according to this manual, the product is safe.

Environmental Protection
When disposing of the product, do not mix it with regular household waste. Please take it to an official designated recycling point.


Product Specifications

Product: Hair Dryer	**Product Size:** 260 x 75 x 69 mm
Model: FH6370VN	**Rated Voltage:** 220V~240V ⎓
Rated Frequency: 50Hz~60Hz	**Rated Input Power:** 1600W
Power Consumption in Off Mode: 0W	
Date of Manufacture: Please refer to the product body	

Please keep this user manual for future use.

Giới Thiệu Sản Phẩm

1. Cửa gió ra
2. Công tắc Bật / Tắt và cài đặt tốc độ
3. Cài đặt nhiệt độ
4. Đèn chỉ thị nhiệt độ
5. Lưới cửa gió vào
6. Bảo vệ dây điện
7. Hướng Dẫn Sử Dụng
8. Thẻ Bảo Hành Hậu Mãi

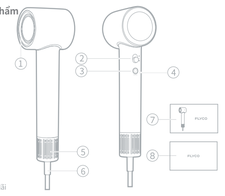

Lưu Ý

1. Không sử dụng thiết bị này gần nước.
2. Không để sản phẩm không được giám sát khi đang kết nối với nguồn điện. Không để máy sấy tóc hoạt động mà không có người trông coi.
3. Khi sử dụng trong phòng tắm, rút phích cắm sau khi sử dụng, vì vẫn có nguy cơ tiếp xúc với nước ngay cả khi công tắc đã tắt. Đảm bảo tay bạn khô ráo trước khi vận hành sản phẩm. Không đặt hoặc bảo quản sản phẩm ở nơi có nước hoặc độ ẩm cao.
4. Khi rút phích cắm, không kéo dây điện và không quấn dây quanh thiết bị. Nếu dây điện bị hỏng, ngừng sử dụng sản phẩm ngay lập tức.
5. Nếu sản phẩm bị quá nhiệt, nó sẽ tự động tắt. Tại thời điểm đó, hãy rút phích cắm và để thiết bị nguội trong vài phút. Trước khi khởi động lại, hãy kiểm tra cửa gió ra và lưới cửa gió vào để đảm bảo không bị tắc bởi xơ vải, tóc hoặc các vật thể khác.
6. Trước khi kết nối sản phẩm, đảm bảo rằng điện áp ghi trên sản phẩm phù hợp với điện áp nguồn tại địa phương.
7. Khi sử dụng, giữ khoảng cách ít nhất 5cm giữa cửa gió ra và tóc của bạn. Phần kim loại ở cửa gió ra có thể nóng lên trong quá trình sử dụng.
8. Không bao giờ đưa vật kim loại vào cửa gió ra hoặc lưới cửa gió vào để tránh nguy cơ điện giật. Không chặn cửa gió ra hoặc lưới gió vào.
9. Không sử dụng thiết bị này cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài những mục đích đã nêu trong sách hướng dẫn.
10. Sản phẩm này không chống nước. Không rửa bằng nước hoặc lau bằng khăn ướt. Không bao giờ sử dụng len thép, chất tẩy rửa có tính mài mòn hoặc chất lỏng ăn mòn (như cồn, xăng hoặc axeton) để làm sạch sản phẩm.

11. Thiết bị này không dành cho những người (bao gồm cả trẻ em) có khả năng thể chất, cảm giác hoặc tinh thần giảm, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ đã được người chịu trách nhiệm về an toàn của họ giám sát hoặc hướng dẫn cách sử dụng thiết bị. Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo rằng chúng không chơi với thiết bị. Việc làm sạch và bảo dưỡng thiết bị sẽ không được thực hiện bởi trẻ em khi không có sự giám sát.
12. Nếu dây nguồn bị hỏng, nó phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý dịch vụ của họ hoặc người có trình độ tương đương để tránh nguy hiểm.
13. Không sử dụng thiết bị này trong bồn tắm, vòi sen hoặc nơi chứa nước.
14. CẢNH BÁO: Không sử dụng thiết bị này gần bồn tắm, vòi sen, chậu rửa hoặc các vật chứa nước khác.
15. Khi sử dụng thiết bị trong phòng tắm, hãy rút phích cắm sau khi sử dụng vì gần nước vẫn tiềm ẩn nguy cơ, ngay cả khi thiết bị đã được tắt.
16. Để tăng cường an toàn, khuyến cáo lắp đặt thiết bị ngắt dòng dư (RCD) với dòng rò định mức không quá 30mA trong mạch điện cấp cho phòng tắm. Hãy tham khảo ý kiến của thợ điện lắp đặt.

Hướng Dẫn Sử Dụng



Bắt đầu sử dụng

1. Đầu tiên, đặt công tắc Bật/Tắt về vị trí "Tắt", sau đó cắm dây điện vào ổ cắm (Hình 1).
2. Trượt công tắc Bật/Tắt lên hoặc xuống để chuyển nhanh giữa hai mức tốc độ gió (Hình 2).
3. Sau khi bật thiết bị, nhấn nút cài đặt nhiệt độ để chuyển lần lượt giữa các chế độ gió lạnh, gió ấm và gió nóng. Đèn LED chỉ thị nhiệt độ sẽ hiển thị màu xanh dương, cam nhạt hoặc cam đậm tương ứng. Nhấn và giữ nút điều chỉnh nhiệt độ trong 1,5 giây để kích hoạt chế độ luân phiên gió nóng và lạnh, đèn chỉ báo sẽ hiển thị hiệu ứng chuyển màu đa sắc (Hình 3).
4. Khi công tắc Bật/Tắt được bật, bộ phát ion âm sẽ phát ra ion âm theo thời gian thực.

Bảo Dưỡng và Vệ Sinh



1. Rút dây nguồn trước khi lau máy sấy tóc (Hình 4). Vì cửa gió ra có thể nóng trong quá trình sử dụng, hãy đảm bảo máy sấy đã hoàn toàn nguội trước khi vệ sinh (Hình 5).
2. Sau khi sử dụng, lau sạch bề mặt máy sấy tóc (Hình 6).
3. Trước khi vệ sinh lưới lọc gió vào, đảm bảo máy sấy tóc đã được tắt và rút nguồn điện. Lưới gió vào được cố định bằng nam châm. Cầm chắc tay cầm và kéo thẳng lưới gió vào xuống để tháo ra khỏi tay cầm. Sử dụng khăn khô không xơ, bàn chải mềm hoặc bàn chải đánh răng để loại bỏ bụi và mảnh vụn khỏi lưới gió vào và bộ lọc thép không gỉ. Sau khi vệ sinh, căn chỉnh lưới gió vào với khe trên tay cầm và lắp lại cho đến khi nghe tiếng "tách", cho biết đã lắp chặt (Hình 7).

Câu Hỏi Thường Gặp

Câu Hỏi Thường Gặp	Nguyên nhân có thể	Giải pháp
	Ổ cắm điện kết nối với sản phẩm có thể không có điện	Đảm bảo ổ cắm đang có điện
Sản phẩm không hoạt động	Sản phẩm có thể đã quá nhiệt và tự động tắt	Rút phích cắm và để sản phẩm nguội. Trước khi bật lại, kiểm tra lưới cửa gió vào xem có bị tắc bởi xơ vải hoặc tóc không
	Điện áp nguồn có thể không phù hợp với điện áp của sản phẩm	Đảm bảo điện áp ghi trên nhãn sản phẩm phù hợp với nguồn điện tại địa phương

Thông Tin Bảo Vệ Môi Trường

Trường điện từ (EMF)
Sản phẩm này tuân thủ các tiêu chuẩn liên quan đến trường điện từ. Theo bằng chứng khoa học hiện tại, nếu được sử dụng đúng cách và theo hướng dẫn trong sách hướng dẫn, sản phẩm là an toàn.

Bảo vệ môi trường
Khi loại bỏ sản phẩm, không vứt cùng rác thải sinh hoạt. Vui lòng mang đến điểm thu hồi tái chế được chỉ định chính thức.

Thông Số Kỹ Thuật Sản Phẩm

Sản phẩm: Máy sấy tóc	**Kích thước sản phẩm:** 260 x 75 x 69mm
Mẫu mã: FH6370VN	**Điện áp định mức:** 220V-240V~
Tần số định mức: 50Hz-60Hz	**Công suất đầu vào định mức:** 1600W
Công suất tiêu thụ ở chế độ tắt: 0W	
Năm sản xuất: Vui lòng tham khảo nhãn hàng hóa	

Vui lòng giữ lại hướng dẫn sử dụng này để tham khảo sau này.

FH6370VN 说明书	
编制/日期	
校对/日期	
审核/日期	
批准/日期	