


# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG QUẠT SẠC CRF1606

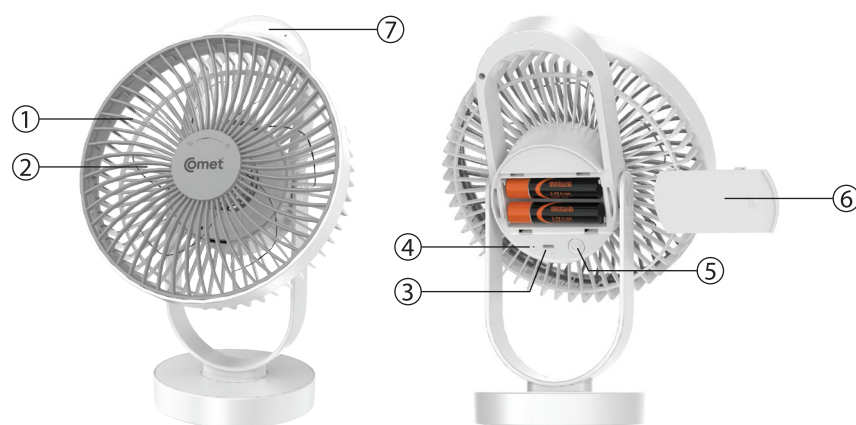

1. Lồng quạt  
2. Cánh quạt  
3. Cổng sạc Type C

4. Đèn Led báo sạc  
5. Nút nhấn tốc độ

6. Nắp pin  
7. Đèn Led

## LƯU Ý

1. Đọc kỹ HDSD
2. Sử dụng đúng điện áp
3. Mỗi 3 tháng sạc lại 1 lần nếu không sử dụng
4. Tắt công tắc khi cất giữ
5. Nhiệt độ hoạt động: 0-45°C
6. Không sử dụng trong môi trường ẩm ướt

Cám ơn bạn đã sử dụng sản phẩm của chúng tôi,  
xin vui lòng đọc kỹ HDSD trước khi dùng

## CÁCH SỬ DỤNG QUẠT:



1. Vui lòng rút miếng nhựa bảo vệ pin trước khi sử dụng.
2. Nhấn nút  để chỉnh Tốc độ 1-2-3-tắt.
3. Nhấn giữ nút  để bật/tắt đèn Led.
4. Sản phẩm di động phù hợp để đặt bàn, gắn tường, treo móc.

## CÁCH SẠC PIN

1. Sử dụng dây cáp sạc USB Type-C tặng kèm (không bao gồm cốc sạc).
2. Sử dụng thiết bị sạc/cốc sạc có điện áp ra DC 5V ~ Max 2.1A. Thời gian sạc có thể thay đổi tùy theo thông số dòng điện trên cốc sạc của bạn.
3. Khi đang sạc, đèn Led báo sạc sáng đỏ. Khi sạc đầy, đèn Led báo sạc sáng xanh lá.
4. Sạc đủ 10 giờ trước khi sử dụng lần đầu, những lần sau đó có thể sạc từ 4-5 giờ (hoặc theo tín hiệu báo đầy của đèn Led báo sạc).
5. Thông thường khi sạc, pin sẽ có hiện tượng nóng lên.

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| 1. Công suất                        | : 6 W                  |
| 2. Pin                              | : 2 x 1200 mAh Lithium |
| 3. Đầu vào USB                      | : 5 VDC = 2.1A (Max)   |
| 4. Thời gian sạc                    | : 4 - 5 giờ            |
| 5. Thời gian hoạt động:             |                        |
| + Tốc độ thấp                       | : 8 - 9 giờ            |
| + Tốc độ trung bình                 | : 4 - 5 giờ            |
| + Tốc độ cao                        | : 2 - 3 giờ            |
| + Đèn Led                           | : > 36 giờ             |
| 6. Cân nặng                         | : 0.5 kg               |
| 7. Kích thước sản phẩm              | : 195 x 120 x 300 mm   |
| 8. Số mức tốc độ                    | : 3                    |
| 9. Chế độ ngắt khi pin đầy          | : Có                   |
| 10. Chế độ đèn LED báo hiệu sạc đầy | : Có                   |

## CẢNH BÁO

1. Pin hỏng phải được xử lý theo quy định.
2. Trẻ em sử dụng phải có sự theo dõi của người lớn.
3. Không tự ý tháo lắp sửa chữa sản phẩm. Mang sản phẩm đến các trung tâm bảo hành gần nhất khi nghi ngờ sản phẩm bị lỗi, hoặc ngừng hoạt động.

## HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN

1. Đặt quạt ở vị trí khô ráo, tránh nơi có nhiệt độ cao.
2. Vệ sinh quạt đều đặn 6 tháng 1 lần để quạt bền lâu.
3. Xoay lồng quạt trước theo chiều ngược kim đồng hồ để mở vệ sinh.