

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Máy tiệt trùng đa chức năng Fujihome



Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng !

Mục lục

1. Lời nói đầu	3
2. Thông số kỹ thuật	3
3. Hướng dẫn sử dụng	4
4. Biện pháp phòng ngừa	6
5. Bảo trì và chăm sóc	7
6. Sơ đồ thiết bị	9
7. Sơ đồ kết cấu	9
8. Phương pháp khắc phục sự cố và sửa chữa	11

Cảm ơn bạn đã sử dụng máy tiết trùng đa chức năng dòng RF20 của chúng tôi. Sản phẩm này có thiết kế mới lạ và chức năng mạnh mẽ, có nguồn gốc từ công nghệ thanh trùng của Pháp và công nghệ sấy khô bằng khí nóng PTC. Sản phẩm này được áp dụng rộng rãi để sấy khô và khử trùng các sản phẩm dành cho trẻ em, đồ chơi, quần áo, bộ đồ ăn và các nhu yếu phẩm hàng ngày ở nhiều môi trường khác nhau như gia đình, văn phòng, khách sạn, nhà hàng và trường học. Là sản phẩm thiết yếu cho cuộc sống hàng ngày và chăm sóc sức khỏe.

Mã sản phẩm	Tần số điện áp định mức	Công suất định mức	Khả năng sấy tối đa	Dung tích
RF20/10	220V~50Hz	160W	1kg	10L
RF20/24	220V~50Hz	160W	1kg	24L
RF20/48	220V~50Hz	240W	3 kg	48 L
RF20/42	220V~50Hz	240W	3 kg	42 L
RF20/68	220V~50Hz	290W	3 kg	68 L
RF20/128	220V~50Hz	700W	3 kg	128L
RF20/280	220V~50Hz	1000W	6kg	280L
RF20/380	220V~50Hz	1000W	6kg	380L

1. Nút nguồn: Sau khi kết nối nguồn, đèn báo nguồn sẽ nhấp nháy. Nhấn nút nguồn một lần và tất cả bốn nút chức năng sẽ sáng lên trên màn hình hiển thị, cho biết các chức năng đều có thể truy cập được.

2. Nút tự động: Nhấn nút tự động một lần và màn hình hiển thị sẽ hiển thị 60 phút và 15 phút. Sau khoảng thời gian trễ ba giây, máy sẽ tự động bắt đầu hoạt động theo cài đặt mặc định. Nó sẽ bắt đầu với 60 phút sấy khô bằng không khí nóng, sau đó là 15 phút khử trùng bằng tia cực tím và ozone. Nhấn nút tự động hai lần, màn hình hiển thị sẽ hiển thị 90 phút và 30 phút. Sau ba giây trễ, máy sẽ tự động bắt đầu hoạt động với 90 phút sấy khô bằng không khí nóng, sau đó là 30 phút khử trùng bằng tia cực tím và ozone. Nhấn nút tự động ba lần và màn hình hiển thị sẽ hiển thị 30 phút và 10 phút. Sau ba giây trễ, máy sẽ tự động bắt đầu hoạt động với 30 phút sấy khô bằng không khí nóng, sau đó là 10 phút khử trùng bằng tia cực tím. Khi máy bắt đầu hoạt động, nút chức năng tương ứng sẽ nhấp nháy và màn hình hiển thị sẽ hiển thị thời gian đếm ngược. Nhấn và giữ nút tự động trong 3 giây, màn hình hiển thị sẽ hiển thị 24:00, biểu thị chức năng bảo quản vô trùng 24 giờ. Trong lần vận hành đầu tiên, đầu tiên nó sẽ chạy sấy khô bằng không khí nóng trong 45 phút, sau đó là 15 phút khử trùng. Sau khi hoàn tất chế độ vận hành nhanh, máy sẽ hoạt động trong 15 phút cứ sau 3 giờ (10 phút sấy khô sau đó là 5 phút khử trùng). Sau 24 giờ hoạt động, máy sẽ tự động tắt.

3. Nút sấy: Nhấn nút sấy một lần, màn hình hiển thị sẽ hiển thị thời gian sấy 45 phút. Nhấn nút sấy hai lần, màn hình hiển thị sẽ hiển thị thời gian sấy là 60 phút. Nhấn nút sấy ba lần, màn hình hiển thị sẽ hiển thị thời gian sấy 90 phút. Sau khi chọn thời gian sấy mong muốn, máy sẽ tự động bắt đầu hoạt động sau độ trễ ba giây. Đèn nút sấy sẽ nhấp nháy và màn hình hiển thị sẽ hiển thị thời gian đếm ngược. Nhấn và giữ nút sấy trong 3 giây, màn hình hiển thị sẽ hiển thị 12:00, biểu thị chức năng cách nhiệt 12 giờ.

Nếu không thực hiện thêm thao tác nào, máy sẽ tự động tắt sau 12 giờ.

4. Nút khử trùng: Nhấn nút khử trùng một lần và màn hình hiển thị sẽ hiển thị thời gian khử trùng 10 phút. Nhấn nút khử trùng hai lần, màn hình hiển thị sẽ hiển thị thời gian khử trùng là 20 phút. Nhấn nút khử trùng ba lần và màn hình hiển thị sẽ hiển thị thời gian khử trùng 30 phút. Sau khi chọn thời gian khử trùng mong muốn, máy sẽ tự động bắt đầu hoạt động sau ba giây trễ. Đèn khử trùng sẽ nhấp nháy và màn hình hiển thị sẽ hiển thị thời gian đếm ngược.

Bảng điều khiển


RF20/68


RF20/42

RF20/128

RF20/280

RF20/380

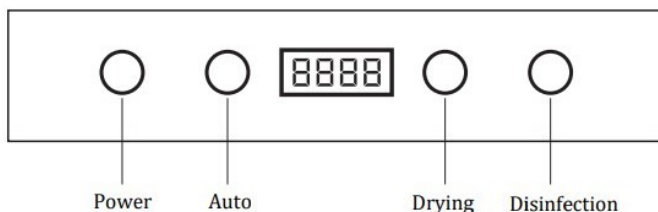


- 
1. Khi sử dụng máy tiệt trùng lần đầu tiên, hãy vận hành máy ở chế độ trống trong một chu kỳ làm việc, sau đó mở cửa máy tiệt trùng trong 20 phút. Hoạt động này giúp loại bỏ mùi hôi bên trong tủ.
 2. Đổ hết nước trước khi đặt chúng vào bên trong. Các dụng cụ không nên chồng lên nhau mà nên đặt thẳng đứng để đạt hiệu quả khử trùng tốt nhất.
 3. Trong trường hợp có bất kỳ tình trạng bất thường nào trong quá trình sử dụng (như tiếng ồn bất thường, mùi hôi, khói, v.v.), hãy rút phích cắm điện của máy tiệt trùng ngay lập tức và thông báo cho trung tâm gửi hàng được ủy quyền hoặc nhà sản xuất để kiểm tra và sửa chữa. Chỉ sử dụng lại máy tiệt trùng sau khi đã xác định và giải quyết được nguyên nhân gây ra sự cố.
 4. Trong quá trình bảo trì, luôn rút phích cắm điện trước để đảm bảo ngắt điện hoàn toàn.
 5. Đợi ít nhất 10 phút sau khi tủ khử trùng hoàn tất chu trình trước khi mở cửa. Đợi đồ dùng nguội trước khi lấy ra để tránh ảnh hưởng đến hiệu quả khử trùng và tránh bị bỏng.
 6. Không lắp đặt máy tiệt trùng gần các vật liệu dễ cháy.
 7. Nếu dây nguồn bị hỏng, vì lý do an toàn, dây nguồn phải được thay thế bởi chuyên gia của nhà sản xuất, bộ phận sửa chữa của họ hoặc đơn vị tương tự.
 8. Tránh đặt máy tiệt trùng ở những nơi dễ bị ẩm ướt hoặc tiếp xúc với nước. Không sử dụng máy sưởi gần máy tiệt trùng vì điều này có thể gây biến dạng và trục trặc.
 9. Nghiêm cấm mở cửa tủ trong khi vận hành vì sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả khử trùng và có thể gây ra tia UV hoặc bỏng rát. Các nhóm người dùng cụ thể (chẳng hạn như trẻ em) bị cấm sử dụng thiết bị này.

10. Sau khi sử dụng, nếu không sử dụng thiết bị trong thời gian dài, hãy ngắt nguồn điện. Không để dây nguồn kết nối để tránh những nguy hiểm tiềm ẩn.

11. Không rửa máy trực tiếp bằng nước hoặc ngâm máy vào nước.

12. Mùi tạo ra trong quá trình khử trùng bằng tia cực tím là mùi oxy phản ứng và là hiện tượng bình thường, vô hại đối với cơ thể con người.

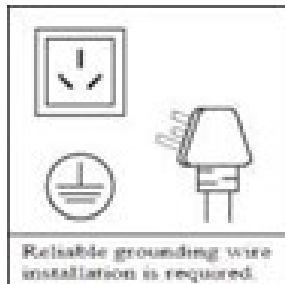

1. Trước khi vệ sinh hoặc bảo trì máy tiệt trùng, hãy nhớ rút phích cắm điện.
2. Khi vệ sinh hoặc bảo trì, vui lòng đeo găng tay để tránh làm trầy xước các cạnh của dụng cụ bên trong.
3. Hãy thường xuyên lau sạch các vết bẩn trên bề mặt máy để giữ cho thiết bị luôn sạch sẽ và đẹp mắt.
4. Các bộ phận điện không được ngâm trong nước. Không sử dụng bình xịt nước trên máy.
5. Nên vệ sinh và bảo trì thường xuyên. Khi vệ sinh, hãy rút phích cắm điện, nhúng khăn ẩm vào một lượng nhỏ chất tẩy rửa tổng hợp trung tính, nhẹ nhàng lau sạch các vết bẩn bên trong và bên ngoài tủ, sau đó dùng khăn ẩm sạch lau sạch chất tẩy rửa.
6. Khi không sử dụng máy tiệt trùng, nên ngắt nguồn điện. Trong thời gian dài không sử dụng, di chuyển hoặc bảo trì, trước tiên hãy ngắt kết nối nguồn và rút phích cắm điện.
7. Nếu có hiện tượng bất thường xảy ra trong quá trình sử dụng, hãy ngừng sử dụng ngay lập tức và ngắt nguồn điện. Để tránh nguy hiểm, nhân viên sửa chữa điện có trình độ phải thực hiện việc thay thế, lắp đặt hoặc sửa chữa.

Công bố sản phẩm


Tiêu chuẩn: GB4706.1-2005 GB17988-2008

Với sự đổi mới công nghệ và cải tiến sản phẩm, một số thông số có thể thay đổi. Các thông số đã thay đổi không áp dụng trở về trước cho sản phẩm này. Vui lòng tham khảo các thông số trên bảng tên sản phẩm để biết độ chính xác.


Tất cả các hình minh họa trong sách hướng dẫn này đều dựa trên hình thức bên ngoài của mẫu chuẩn và chỉ nhằm mục đích minh họa. Hình thức thực tế phải dựa trên sản phẩm đã mua.

Nếu có bất kỳ thay đổi nào về nội dung của sách hướng dẫn này, công ty chúng tôi sẽ thông báo qua trang web chính thức. Chúng tôi rất tiếc rằng các thông báo riêng lẻ sẽ không được gửi. Trừ khi được nêu rõ ràng trong thông báo, những thay đổi về nội dung thường không áp dụng cho sản phẩm.

Sơ đồ mạch điện

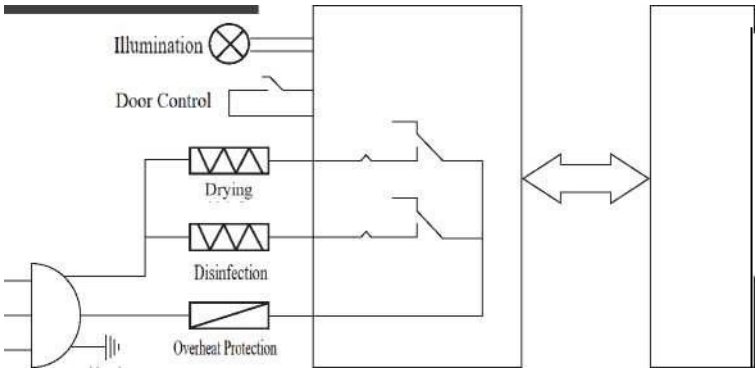

Sơ đồ kết cấu

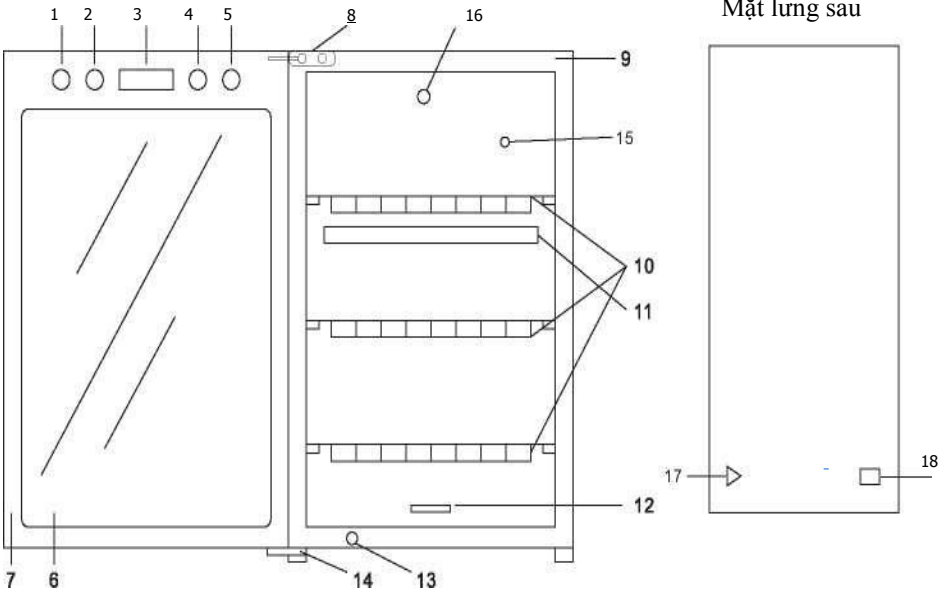

- 1- Núť nguồñ
- 2- Núť chế độ tự động
- 3- Màn hình hiển thị
- 4- Núť sáy
- 5- Núť khử trùng
- 6- Mặt kính cường lực
- 7- Khung cửa
- 8- Bản lề trên
- 9- Thân tủ
- 10- Kệ để đồ
- 11- Đèn UV
- 12- Cửa thoát khí nóng PTC
- 13- Công tắc điều khiển cửa
- 14- Bản lề cửa dưới
- 15- Đèn ngủ
- 16- Lỗ thông gió
- 17- Dây nguồñ
- 18- Bộ lọc không khí

Phương pháp khắc phục sự cố và sửa chữa

Triệu chứng lỗi	Nguyên nhân có thể	Phương án xử lý
Cắm điện Nhấn nút bắt đầu Đèn không bật, Không có sưởi ấm	1. Ổ cắm không có điện hoặc tiếp xúc kém 2. Bo mạch bị lỗi	1. Kiểm tra nguồn điện hoặc thay ổ cắm . 2. Thay bo mạch mới
Đèn UV không hoạt động	1. Cửa tủ chưa đóng đúng cách 2. Công tắc điều khiển cửa tiếp xúc kém. 3. Đèn UV bị trục trặc	1. Đóng cửa tủ đúng cách . 2. Điều chỉnh tình trạng tiếp xúc công tắc điều khiển cửa tủ. 3. Thay bóng đèn UV mới
Hiệu quả sấy kém	1. Bộ phận làm nóng PTC bị hỏng. 2. Quạt bị hỏng. 3. Đặt quá nhiều đồ vật bên trong , hạn chế luồng không khí sấy và giảm nhiệt độ	1. Thay thế bộ phận làm nóng PTC. 2. Thay quạt mới . 3. Không vượt quá trọng lượng định mức của bộ đồ ăn và đặt chúng với khoảng cách . 4. Giảm số lượng bộ đồ ăn và mở rộng thời gian sấy
Mùi khó chịu bên trong tủ	1. Bộ đồ ăn không sạch sẽ, có chất hữu cơ sót lại hoặc tủ không sạch 2. Mở cửa tủ trước ozone khử trùng bị phân hủy hoàn toàn	1. Giữ bộ đồ ăn luôn sạch sẽ đảm bảo tủ luôn sạch khi vận hành . 2. Đợi 10phut sau khi quá trình khử trùng bằng Ozone hoàn tất trước khi mở cửa

