


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
MÁY SỬI ĐỂ BÀN , TREO TƯỜNG
FUJIHOME

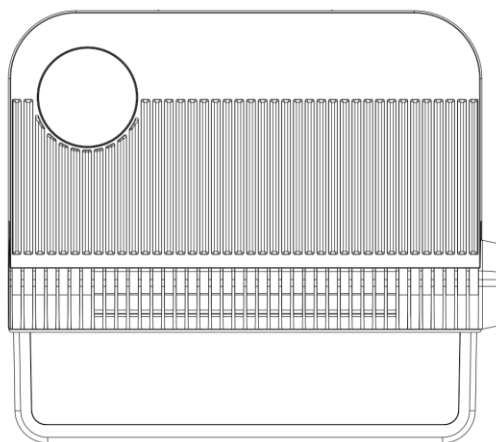

Model : FHB6000E

Sản phẩm này chỉ phù hợp với những không gian kín, có khả năng cách nhiệt tốt, hoặc dùng trong thời gian ngắn, không thường xuyên.

MỤC LỤC

- 1. Giới thiệu chung
- 2. Thông tin an toàn quan trọng
- 3. Thông số kỹ thuật
- 4. Hướng dẫn lắp đặt sản phẩm
- 5. Hướng dẫn sử dụng
- 6. Chức năng bảo vệ quá nhiệt
- 7. Vệ sinh và bảo trì
- 8. Bảo vệ môi trường
- 9. Kích hoạt bảo hành

1. GIỚI THIỆU CHUNG

- Trước khi sử dụng máy sưởi mới, quý khách vui lòng đọc kỹ hướng dẫn dưới đây. Hãy giữ cuốn hướng dẫn này ở nơi an toàn để có thể tham khảo lại khi cần.
- Sau khi tháo bỏ bao bì, hãy kiểm tra để đảm bảo sản phẩm còn nguyên vẹn, không bị hư hỏng.
- Vật liệu đóng gói (túi ni-lông, đinh vít...) có thể gây nguy hiểm, vì vậy không nên để trong tầm tay trẻ em.

2. THÔNG TIN AN TOÀN QUAN TRỌNG

Cảm ơn quý khách đã lựa chọn sản phẩm của chúng tôi. Vui lòng đọc kỹ những lưu ý dưới đây trước khi sử dụng máy sưởi, và giữ lại hướng dẫn này để tham khảo về sau.

1. Trước khi sử dụng, hãy kiểm tra điện áp nguồn có phù hợp với thông số ghi trên sản phẩm hay không, đồng thời kiểm tra dây nguồn và phích cắm có bị hư hỏng không.
2. Tắt nguồn trước khi rút phích cắm. Không rút phích cắm bằng tay ướt vì có nguy cơ điện giật.
3. Trong khi sử dụng, không đưa tay hoặc vật sắc nhọn vào bên trong máy để tránh tai nạn. Đặc biệt chú ý giám sát trẻ em.
4. Không đặt máy ngay bên dưới ổ cắm điện và không sử dụng ngoài trời để tránh xảy ra sự cố.
5. Không sử dụng máy ở những nơi không ổn định hoặc không chắc chắn, vì có thể khiến máy bị rơi, vỡ hoặc hư hỏng.
6. Không sử dụng máy khi đặt lộn ngược, vì có thể gây quá nhiệt hoặc hỏng hóc. Không được che chắn hay bịt kín nắp bảo vệ, vì điều này sẽ khiến máy quá nhiệt, hoạt động sai, giảm hiệu suất, biến dạng hoặc đổi màu vỏ ngoài.
7. Không sử dụng hoặc cất giữ máy ở nơi ẩm ướt lâu ngày hoặc nhiều bụi bẩn, vì có thể gây ăn mòn vỏ máy, rò điện, điện giật và các sự cố khác do độ ẩm.
8. Trước khi sử dụng, kiểm tra dây nguồn và phích cắm có bị hư hỏng không. Không bẻ gấp hoặc kéo căng dây nguồn để tránh tiếp xúc kém.
9. Không tự ý sửa chữa hoặc cải tạo máy nếu không phải là người có chuyên môn hoặc được ủy quyền.
10. Không sử dụng máy gần rèm cửa hoặc các vật dễ cháy khác. Nếu cần thiết, khoảng cách tối thiểu giữa máy và các vật này phải là 0,5 mét.
11. Tuyệt đối không che cửa thoát gió bằng quần áo hoặc vật dụng khác.
12. Khi không sử dụng trong thời gian dài, hãy rút phích cắm điện.
13. Không xịt các chất dễ bay hơi hoặc thuốc diệt côn trùng lên máy, vì có thể làm hỏng, biến chất hoặc đổi màu vỏ ngoài.
14. Không sử dụng máy ở nơi có chứa xăng, sơn, dầu axit - kiềm hoặc các chất dễ cháy khác, để tránh nguy cơ cháy nổ và các tai nạn nguy hiểm khác.


3. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	Điện áp định mức	Tần số định mức	Công suất định mức
FHB6000E	220V~	60Hz	1500W

4. LẮP ĐẶT THIẾT BỊ


Máy sưởi phải được lắp đặt và sử dụng theo đúng tiêu chuẩn an toàn.

4.1 Lắp đặt không cần vít

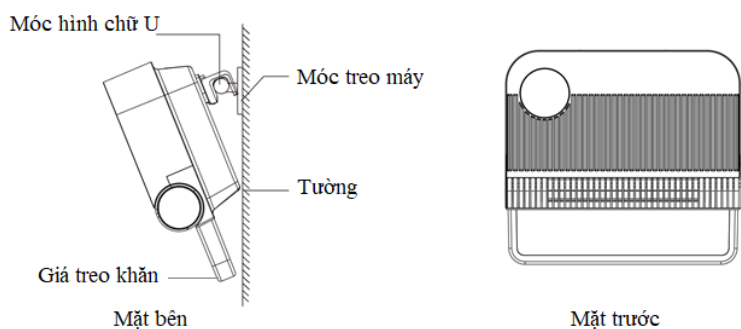

- Trước tiên, khóa móc chữ U vào thân máy sưởi.
- Sau đó, treo máy sưởi lên móc treo máy trên tường qua móc chữ U để sử dụng.

4.2 Lắp đặt bằng vít

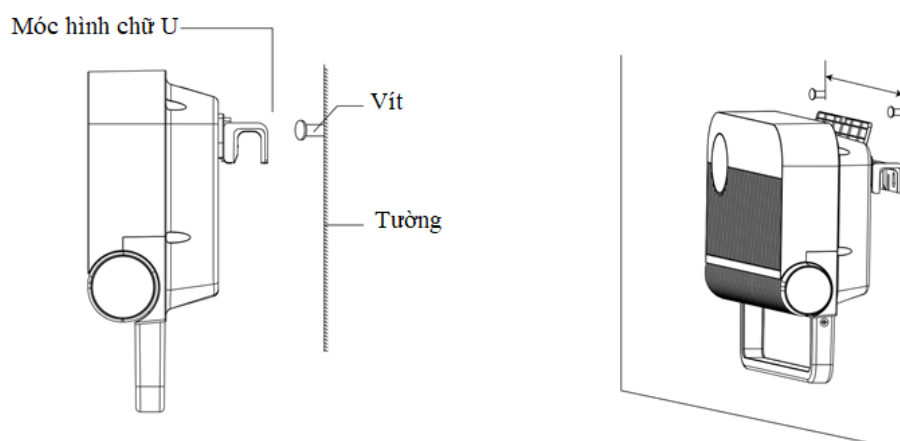

- Dùng máy khoan điện khoan hai lỗ trên tường, cách nhau theo phương ngang 12,5cm.
- Lắp móc chữ U vào thân máy sưởi.
- Móc hai lỗ phía sau móc chữ U vào các vít đã bắt sẵn trên tường.
- Đẩy máy sưởi sang trái để vít khớp hoàn toàn vào lỗ.

4.3 Lưu ý khi lắp đặt

- Các móc chữ U phải nằm trên cùng một đường ngang và được lắp đặt chắc chắn.
- Máy sưởi gắn tường phải cách các bề mặt xung quanh và vật thể khác tối thiểu 50cm; đồng thời không có vật cản trong phạm vi 60cm phía trên và phía dưới máy để đảm bảo lưu thông không khí.
- Chiều cao lắp đặt sản phẩm không được vượt quá 180cm.
- Khi lắp đặt và sử dụng gần phòng tắm hoặc hồ bơi, phải đảm bảo sản phẩm được bố trí sao cho không có nguy cơ rơi vào bồn tắm, khu vực vòi sen hoặc hồ bơi.
- Vị trí lắp đặt nên đặt càng xa càng tốt so với bồn tắm, vòi sen và hồ bơi, đồng thời đảm bảo người đang ở trong bồn tắm hoặc khu vực tắm không thể chạm tới công tắc và các nút điều khiển khác.

5. HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

Bảng điều khiển máy



Điều khiển từ xa



5.1 Nút Bật / Chờ (On/Standby)

Khi cắm điện, máy sưởi sẽ vào chế độ chờ (standby). Ở chế độ chờ, nhấn nút này trên bảng điều khiển hoặc điều khiển từ xa để bật máy sưởi. Lần khởi động đầu tiên, máy mặc định sưởi ở 25°C (khoảng nhiệt độ có thể cài đặt: 15-35°C).

Lưu ý: Sau khi tắt máy, thiết bị sẽ đếm ngược 30 giây để chạy chế độ gió mát, giúp tản nhiệt bộ phận PTC và kéo dài tuổi thọ máy.

5.2 Nút chọn chế độ (Gear)

Nhấn giữ nút này trên bảng điều khiển hoặc điều khiển từ xa, máy sưởi sẽ lần lượt chuyển qua các chế độ theo thứ tự: Điều khiển nhiệt độ thông minh → Gió mát (HH) → Sưởi thấp (H1) → Sưởi cao (H2)... Nhấn một lần để điều chỉnh nhiệt độ trong khoảng 15-35°C.

Lưu ý: Ở chế độ Điều khiển nhiệt độ thông minh, máy sẽ ngừng sưởi khi nhiệt độ phòng đạt mức đã cài đặt, và tự động sưởi trở lại khi nhiệt độ giảm xuống dưới mức đó. Nhấn nút "+/-" trên bảng điều khiển hoặc điều khiển từ xa để điều chỉnh nhiệt độ mục tiêu.

5.3 Nút hẹn giờ (Timer)

Khi máy đang hoạt động: nhấn giữ nút hẹn giờ trên bảng điều khiển trong 3 giây, hoặc nhấn nhanh nút hẹn giờ trên điều khiển từ xa, để cài đặt thời gian tự động tắt máy (từ 1 đến 24 giờ). Khi màn hình hiển thị "00" nghĩa là chức năng hẹn giờ đang tắt.

Khi máy ở chế độ chờ: thực hiện thao tác tương tự để cài đặt thời gian tự động bật máy.

5.4 Tự động tắt màn hình

Nếu không có thao tác nào trong 3 phút khi máy đang hoạt động, màn hình sẽ tự động tắt. Nhấn bất kỳ nút nào để hủy chế độ tắt màn hình. Nếu không sử dụng trong thời gian dài, hãy rút phích cắm điện.

5.5 Sau khi sử dụng

Sau khi sử dụng, vui lòng tắt nguồn và rút phích cắm điện. Cắt giữ dây nguồn cẩn thận, gọn gàng.

6. BẢO VỆ QUÁ NHIỆT

Máy sưởi được trang bị chức năng bảo vệ quá nhiệt, tự động ngắt thiết bị khi xảy ra hiện tượng quá nhiệt, chẳng hạn như do cửa gió bị bịt kín một phần hoặc toàn bộ. Trong trường hợp này, hãy rút phích cắm, chờ khoảng 30 giây để máy nguội, sau đó loại bỏ vật cản đang che cửa gió. Sau đó bật máy trở lại theo hướng dẫn ở phần 5, máy sẽ hoạt động bình thường. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ.

7. VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

Trước khi vệ sinh hoặc bảo dưỡng thiết bị, hãy ngắt kết nối nguồn điện.

Nên dùng khăn mềm hơi ẩm cùng chất tẩy rửa trung tính để lau chùi. Không sử dụng khăn có tính mài mòn hoặc các dụng cụ có thể làm ảnh hưởng đến bề mặt thiết bị. Kiểm tra để đảm bảo cửa thoát khí nóng và cửa hút gió không bị bụi bẩn che phủ.


Trong quá trình vệ sinh, cần cẩn thận không chạm vào bộ phận phát nhiệt.

Để mở lưới lọc phía sau máy nhằm vệ sinh, nhấn vào phần trên của lưới nhựa ở mặt sau.

Trong trường hợp thiết bị bị hỏng hoặc hoạt động không bình thường, hãy ngắt kết nối nguồn điện và liên hệ với đơn vị sửa chữa được ủy quyền.

***Lưu ý:** Do quá trình cải tiến liên tục, thiết kế và thông số kỹ thuật thực tế của sản phẩm có thể khác đôi chút so với hình ảnh minh họa trên bao bì.*

8. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

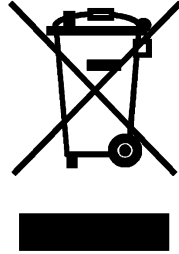

Ý nghĩa của biểu tượng thùng rác có gạch chéo:

Không vứt bỏ các thiết bị điện cùng với rác thải sinh hoạt thông thường, hãy sử dụng các điểm thu gom riêng biệt dành cho thiết bị điện. Vui lòng liên hệ chính quyền địa phương để biết thêm thông tin về hệ thống thu gom hiện có.

Nếu các thiết bị điện bị vứt bỏ tại bãi rác hoặc bãi chôn lấp, các chất độc hại có thể ngấm vào nguồn nước ngầm và đi vào chuỗi thức ăn, gây hại cho sức khỏe và đời sống con người.

HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Để xác minh sản phẩm là hàng chính hãng hãy kích hoạt bảo hành điện tử ngay khi sử dụng

Cách 1 : Quét mã QR CODE (dán trên sản phẩm)

- Dùng camera điện thoại hoặc ứng dụng zalo để quét mã QR và nhấn vào link liên kết
- Nhập tên người mua, số điện thoại, địa chỉ và ấn “ ĐĂNG KÝ” để kích hoạt bảo hành

Cách 2: Soạn tin nhắn theo cú pháp: BHDT< dấu cách> <mã QR code> gửi 7039

Cách 3 : Truy cập website: www.fujihomevn.com/baohanh
hoặc liên hệ với số HOTLINE HỖ TRỢ 1900 633 631