


FPT Camera

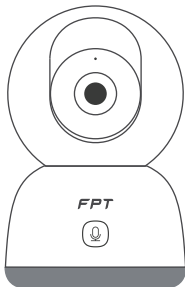

Hướng dẫn sử dụng

Camera Play 4

FPT Camera


Xin chào

Công nghệ tạo khác biệt


Mục lục

Tổng quan	3
Mô tả	4
Hướng dẫn lắp đặt	5
Kết nối	7
Cài đặt ứng dụng	7
Thêm camera vào ứng dụng	
Trường hợp thêm camera bằng Bluetooth	8
Trường hợp thêm camera bằng mã QR	11
Hướng dẫn khắc phục sự cố kết nối Wi-Fi	13
Tín hiệu đèn LED	14

Tổng quan

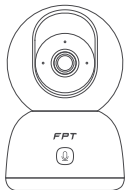

x 1



x 1



x 1



x 1



x 1



x 1




x 2

Mô tả

Đèn LED thông
báo trạng thái




Micro



Loa

Nút gọi điện



Nút đặt lại
Wi-Fi









Mã QR




Nhấn giữ 6s


Hướng dẫn lắp đặt

Đảm bảo bề mặt lắp đặt đủ chắc chắn để giữ được trọng lượng gấp ba lần trọng lượng thiết bị.

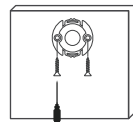


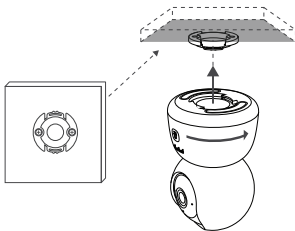

**Sau khi lắp đặt xong, truy cập vào FPT Camera để điều chỉnh lại góc nhìn (nếu cần thiết)*




Kết nối

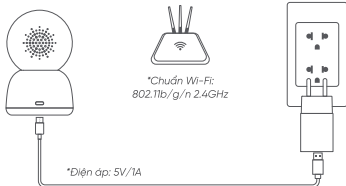

Cài đặt ứng dụng



Quét mã QR phía trên để tải và cài ứng dụng FPT Camera.



Hoặc tìm kiếm FPT Camera trong kho ứng dụng trên Google Play hoặc App Store.

Thêm camera vào ứng dụng

Trường hợp thêm camera bằng Bluetooth





*Mở ứng dụng và đăng ký tài khoản.




*Lưu ý: Chọn đúng số serial của camera cần thêm.




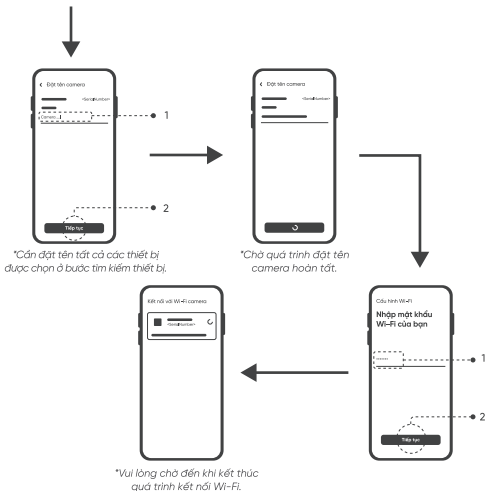

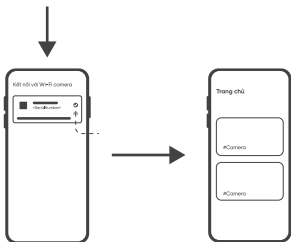

Trường hợp thêm camera bằng mã QR

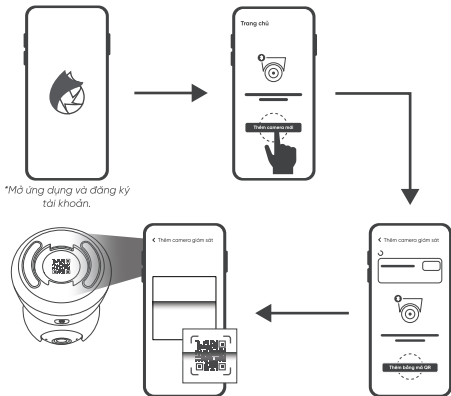

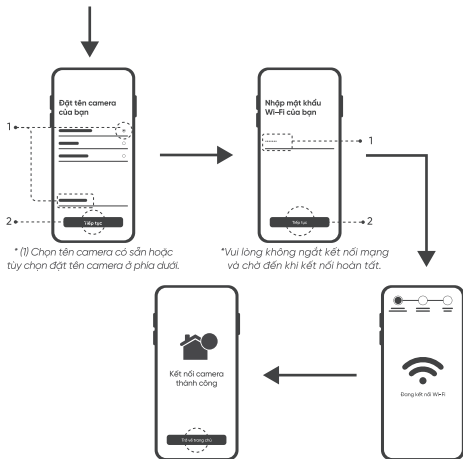

Hướng dẫn khắc phục sự cố kết nối Wi-Fi

Nếu camera không kết nối được Wi-Fi, bạn có thể sử dụng cách dưới đây để khắc phục sự cố:

Đẩy cầu mắt camera lên phía trên cùng, nhấn giữ nút Reset trên camera 6 giây cho đến khi đèn LED chuyển sang màu cam sáng đứng, sau đó quan sát tín hiệu đèn LED chuyển sang màu trắng và nhấp nháy mỗi 0.2 giây.

→ Vào mục "Cài đặt camera" trên ứng dụng.

→ Nhấn chọn "Thay đổi Wi-Fi" .

→ Chọn "Cấu hình Wi-Fi" .

→ Chọn "Tiếp tục (đảm bảo thiết bị di động của bạn được đặt gần camera).

→ Nhập mật khẩu Wi-Fi sau đó chọn "Tiếp tục" để tiến hành kết nối mạng Wi-Fi.

→ Chờ camera kết nối với mạng Wi-Fi.

Tín hiệu đèn LED

Trạng thái thiết bị	Tín hiệu đèn LED
Nguồn được bật	Đèn cam, không nhấp
Đang khởi động lại	Đèn cam, không nhấp
Bắt đầu cài đặt Wi-Fi	Đèn trắng, nhấp nháy mỗi 0.2 giây
Đang kết nối với bộ định tuyến	Đèn trắng, nhấp nháy mỗi 1 giây
Đã kết nối với bộ định tuyến nhưng không có internet	Đèn cam, nhấp nháy mỗi 0.2 giây
Đã kết nối internet	Đèn trắng, nhấp nháy mỗi lần nhấp 0.2 giây, chỉ nhấp 2 lần trong 1 chu kỳ 1 giây
Đã kết nối tới hệ thống máy chủ	Đèn trắng, không nhấp
Phát hiện chuyển động hoặc có người	Đèn trắng, nhấp nháy 6 lần trong 1 giây

Chúc các bạn có những
trải nghiệm tuyệt vời



Liên hệ

Nếu bạn cần thêm thông tin, hãy ghé thăm
website **<https://ftpcameraiq.vn>**
hoặc liên hệ số hotline **19006600**.