

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NỒI KHO HẦM CHUYÊN DỤNG UNIE USC308



LỜI CẢM ƠN

Kính gửi Quý khách hàng,

Lời đầu tiên, UNIE VIỆT NAM xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã lựa chọn sử dụng Nồi kho hầm chuyên dụng UNIE USC308. Xin quý khách vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng để có thể tận dụng tối đa các chức năng của máy. Chúng tôi tin rằng chiếc máy này sẽ mang lại sự tiện dụng cho quý khách, giúp tạo ra các món ăn thơm ngon, hấp dẫn cho cả gia đình. Nếu có bất kỳ vấn đề gì trong quá trình sử dụng, quý khách vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi qua hotline 19001850.

Quý khách vui lòng quét mã QR Code hoặc nhắn tin theo cú pháp: UKG <dấu cách>SỐ SERI gửi 8077 để kích hoạt bảo hành điện tử & đảm bảo các lợi ích sau :

- Xác định được hàng hoá chính hãng
- Đảm bảo quyền lợi bảo hành chính hãng trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm.
- Dễ dàng tra cứu thông tin bảo hành sản phẩm như: Ngày kích hoạt, thời gian bảo hành... ngay trên điện thoại.

HƯỚNG DẪN QUÉT MÃ KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ:

1. IOS hoặc ANDROID : Mở chức năng chụp ảnh trên điện thoại. Quét vào phần mã QR Code IOS hoặc ANDROID in trên sách HDSD hoặc vỏ màu sản phẩm để tải ứng dụng và làm theo hướng dẫn của hệ thống.

2. WEBSITE: Mở chức năng chụp ảnh trên điện thoại. Quét vào phần mã QR Code WEBSITE và làm theo hướng dẫn của hệ thống.

3. SMS: Soạn tin nhắn theo cú pháp: UKG (dấu cách) SỐ SERIAL gửi 8077



Sản phẩm và phụ kiện đi kèm đảm bảo phù hợp với mọi tiêu chuẩn quy định liên quan, quý khách có thể yên tâm sử dụng Nồi kho hầm chuyên dụng UNIE USC308 mang đến sự tiện lợi trong căn nhà và an toàn cho sức khỏe người dùng.
Trân trọng cảm ơn!


UNIE VIỆT NAM

* Sản phẩm của tập đoàn UKG

MỤC LỤC

Cấu tạo sản phẩm	04
Hướng dẫn sử dụng	04
Cảnh báo an toàn	06
Vệ sinh bảo trì	07
Thông tin bảo hành	08

CẤU TẠO SẢN PHẨM

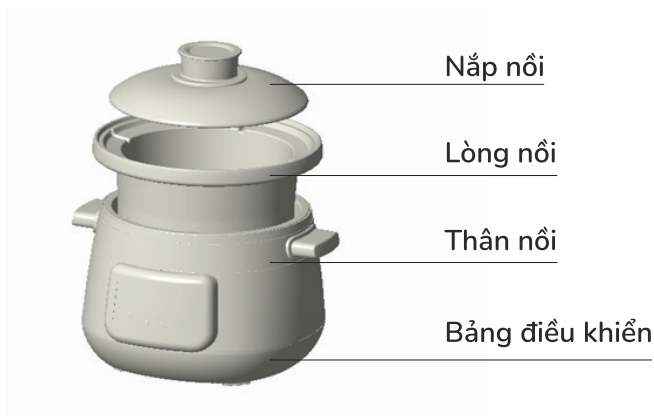

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Bảng điều khiển



Lau sạch nước hoặc chất bẩn bám trên thành ngoài của lòng nồi và đặt chúng vào thân nồi, sau đó đậy nắp nồi lại. Ở nhiệt độ phòng, thời gian nấu của mỗi chức năng mặc định theo bảng thời gian. Để tiết kiệm thời gian nấu, có thể thêm nước ấm khoảng 70 °C từ đầu.

Thời gian mặc định cho các chức năng được hiển thị trong bảng bên dưới:

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Stt	Chức năng	Thời gian nấu mặc định	Thời gian nấu tùy chỉnh	Cách điều chỉnh thời gian nấu	Chức năng hẹn giờ
	Súp	3.5	0.0-9.5	Điều chỉnh bằng nút "+" và "-"	Có
	Kho	5.0	0.0-9.5		
	Hầm	4.5	0.0-9.5		
	Canh	3.0	0.0-9.5		
	Cháo	2.6	0.0-4.5		
	Ngũ cốc	4.0	0.0-4.5		
	Nấu chậm	4.0	0.0-9.5		
	Giữ ấm	Không	0.0-9.5	Nếu không cài đặt sẽ giữ ấm vô thời hạn	Không

1. Chế độ chờ: Màn hình hiển thị hiển thị "0.0", cho biết nồi hầm điện đã vào chế độ chờ.
2. Phím "Chức năng/Hủy": Dùng để chọn và hủy chức năng.
3. Phím "+, -" Dùng để điều chỉnh thời gian sau khi chọn chức năng.
4. Phím "Hẹn giờ":

① Nhấn Phím "Hẹn giờ" ở chế độ chờ, đèn báo hẹn giờ sẽ nhấp nháy với thời gian mặc định là "2.0" giờ. Trong vòng 6 giây, bạn có thể sử dụng dấu "+" và "-" để điều chỉnh thời gian từ "0 - 9.5" giờ để chọn thời gian muốn hoàn tất chu trình nấu. Sau khi điều chỉnh thời gian theo yêu cầu, hãy sử dụng phím "Chức năng/Hủy" để chọn chức năng cần dùng, bạn có thể sử dụng dấu "+" và "-" để điều chỉnh thời gian nấu. Hẹn giờ sẽ có hiệu lực và đèn báo hẹn giờ cũng như chức năng tương ứng sẽ vẫn sáng. Sau khi thời gian hẹn giờ kết thúc quá trình hầm sẽ hoàn tất, nồi sẽ chuyển sang trạng thái giữ ấm.

CHÚ Ý

Nếu chọn thời gian hẹn giờ hoàn thành chu trình nấu bé hơn thời gian nấu của chương trình được chọn, nồi sẽ ngay lập tức vào chế độ nấu và hoàn thành chu trình nấu theo thời gian nấu đã chọn.

VÍ DỤ:

Hẹn giờ nấu hoàn tất trong 5 giờ. Chọn chức năng nấu Súp là 3,5 giờ, nghĩa là Súp sẽ bắt đầu nấu sau 1.5 giờ, và tổng thời gian hoàn tất quá trình nấu là 5 giờ
Hẹn giờ nấu hoàn tất trong 2 giờ. Chọn chức năng nấu Súp là 3,5 giờ, nghĩa là Súp sẽ bắt đầu nấu ngay lập tức, và tổng thời gian hoàn tất quá trình nấu là 3.5 giờ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

2. Nếu không nhấn chọn chức năng bằng cách nhấn phím "Chức năng/Hủy" sau khi hẹn giờ nấu, việc hẹn giờ sẽ không được thực hiện và sẽ trở về chế độ chờ sau 6 giây.
3. Nhấn phím "Chức năng/Hủy" khi nồi đang hoạt động, nồi sẽ trở về chế độ chờ và màn hình hiển thị sẽ hiển thị "0,0".

CHÚ Ý

1. Vui lòng đặt thời gian hẹn thích hợp dựa trên đặc điểm của các loại thực phẩm. Đối với thực phẩm dễ hư hỏng, không nên đặt hẹn lâu để tránh thực phẩm bị hư hỏng;
2. Nếu bạn cần thay đổi thời gian hẹn giờ, trước tiên hãy nhấn nút "Chức năng/Hủy" để hủy hẹn giờ, sau đó chọn lại cài đặt chức năng;
3. Khi nhiệt độ môi trường thấp, nên kéo dài thời gian hầm một cách thích hợp để đảm bảo thức ăn được nấu chín hoàn toàn.

CẢNH BÁO AN TOÀN

1. Vui lòng sử dụng nguồn điện phù hợp với giá trị điện áp của nồi
2. Vui lòng sử dụng nguồn điện có nối đất để đảm bảo an toàn
3. Không sử dụng gần hoặc trên bề mặt vật liệu dễ cháy, nổ; Không sử dụng ở nơi ẩm ướt hoặc gần các nguồn nhiệt khác để tránh trượt và nguy hiểm.
4. Khi sử dụng sản phẩm này, nên đặt sản phẩm trên một bề mặt ổn định bằng phẳng, tránh xa tầm tay trẻ em.
5. Khi sản phẩm đang hoạt động, hơi nước có thể thoát ra. Không để mặt hoặc tay gần miệng thoát hơi nước để tránh bị bỏng; Không che lỗ thoát hơi nước bằng vải hoặc các vật dụng tương tự để tránh tai nạn hoặc trượt sản phẩm.
6. Trong quá trình vận hành sản phẩm, nhiệt độ của lòng nồi và nắp sẽ tăng dần nên không chạm vào chúng trong quá trình vận hành. Sau khi nấu xong, nhiệt độ ở vỏ ngoài của máy và bề mặt bên trong của nồi nhôm rất cao. Vui lòng không chạm vào chúng bằng tay trần để tránh bị bỏng.
7. Không đun nóng lòng nồi sứ trực tiếp trên bếp lửa hoặc dùng cho thiết bị khác. Và tránh để lòng nồi và nắp sứ tiếp xúc với nước lạnh khi còn nóng, tránh bị vỡ.
8. Khi lòng nồi không chứa thức ăn, không bật điện để nấu khô. Khi không sử dụng, vui lòng rút phích cắm điện.
9. Nếu sản phẩm thiếu nước và cháy khô, vui lòng rút nguồn điện ngay lập tức và để sản phẩm nguội tự nhiên. Trong quá trình làm nguội, không thêm nước vào lòng nồi hoặc di chuyển lòng nồi ra khỏi nồi, nếu không có thể làm hỏng lòng nồi;
10. Khi cắm dây nguồn vào phải cắm hết cỡ để đảm bảo tiếp xúc tốt.
11. Phích cắm và ổ cắm điện phải được giữ khô, không được dùng tay ướt để cắm và rút phích cắm điện để tránh bị điện giật.

CẢNH BÁO AN TOÀN

12. Vui lòng không di chuyển sản phẩm khi đang bật nguồn.
13. Nhấn nút "Chức năng/Hủy" ở chế độ làm việc, sản phẩm sẽ trở về chế độ chờ, màn hình hiển thị "0,0".
14. Nếu bị mất điện giữa chừng, sản phẩm sẽ trở về chế độ chờ và cần phải cài đặt lại để tiếp tục hoạt động.
15. Khi sử dụng sản phẩm lần đầu, bộ phận làm nóng có thể phát ra mùi nhẹ, sau vài lần sử dụng sẽ hết mùi.
16. Lòng nồi và nắp nồi đều là những đồ dễ vỡ nên hãy cẩn thận, không để va chạm với vật cứng hoặc rơi từ trên cao xuống có thể gây vỡ, hư hỏng.

VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ

Vệ sinh nồi

1. Trước khi vệ sinh sản phẩm, hãy rút dây nguồn và đợi nồi nguội hẳn.
Không nhúng dây nguồn hoặc toàn bộ sản phẩm vào nước hoặc rửa sạch để tránh nước xâm nhập vào các thiết bị điện và gây hư hỏng.
Lau bề mặt bên ngoài của máy bằng khăn ẩm và không sử dụng chất lỏng ăn mòn để vệ sinh.
Nồi trong và nắp có thể được làm sạch bằng chất tẩy rửa và miếng bọt biển. Không dùng dây thép cứng để chà để tránh làm hỏng bề mặt.
2. Bảo quản nồi:
Khi không sử dụng sản phẩm trong một thời gian dài, vui lòng vệ sinh thật sạch và cho vào hộp đóng gói. Nên bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát để tránh ẩm ướt ảnh hưởng đến việc sử dụng.

Khắc phục sự cố

Hiện tượng lỗi	Nguyên nhân	Giải pháp
Không có điện	1. Dây nguồn cắm chưa chặt 2. Ổ cắm không có nguồn điện 3. Sản phẩm bị lỗi	Cắm lại dây nguồn Kiểm tra ổ điện Gửi đến trung tâm bảo hành
Không nóng	1. Bộ phận làm nóng bị hỏng 2. Sản phẩm bị lỗi	Gửi đến trung tâm bảo hành

VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ

LƯU Ý

1. Không để người không có chuyên môn kỹ thuật tháo rời hoặc sửa chữa sản phẩm này.
2. Nếu dây nguồn bị hỏng, để tránh nguy hiểm, dây nguồn phải được thay thế bằng linh kiện chính hãng bởi các kỹ sư có tay nghề.
3. Khi sản phẩm gặp trục trặc và không thể khắc phục được, không được tự ý sửa chữa. Vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi để giải quyết vấn đề.
4. Lòng nổi và nắp nổi là những vật dụng dễ vỡ và không được bảo hành. Hãy sử dụng chúng một cách cẩn thận.

THÔNG TIN BẢO HÀNH



 **1900 1850**
 **www.unie.com.vn**
 **baohanh@ukg.com.vn**

**KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ NGAY LẦN ĐẦU SỬ DỤNG
ĐỂ ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG**



UKG (SPACE) SERIAL NUMBER

 **8077**

LOOQD/MESSENGER

(*) The serial number can be found on a stamp located on machine body.

IOS

ANDROID

WEBSITE

SMS

BAOHANH.UKG.COM.VN

► CHI TIẾT THAO TÁC KÍCH HOẠT XEM TẠI SÁCH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG