九阳 国际营销BU STYLEMASTER NO.


型号	JAF-565	版本..1	23/07/2024 初稿输出
内容	说明书设计稿	版本..2	25/12/2024 添加页码、英文部分面板修改
设计	温林锋		
核准			
日期	25/12/2024		
尺寸	105mmx140mm		
颜色	K100		
工艺	60g双胶纸		

Our company is certified with the ISO 9001 Quality Management System
Công ty chúng tôi đã đạt được chứng nhận của Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

Joyoung


Operating Instructions
Hướng dẫn sử dụng

Air Fryer
Nồi chiên không dầu
JAF-565

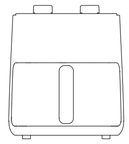

Lời nói đầu


Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng sản phẩm và cất giữ ở nơi an toàn.
Bắt đầu trải nghiệm nấu ăn từ đây!

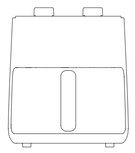

MỤC LỤC

Chương 1: Tên gọi và chức năng
Chương 2: Cách sử dụng sản phẩm
Chương 3: Sơ đồ điện
Chương 4: Hạng mục chú ý an toàn
Chương 5: Phân tích sự cố và cách khắc phục
Chương 6: Làm sạch và bảo quản

Tên gọi và chức năng

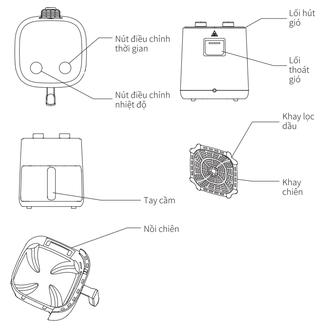

Lưu ý: Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng lấy sản phẩm thật làm chuẩn.

Số thứ tự	TÊN GỌI	CHỨC NĂNG
1	Nút điều chỉnh nhiệt độ	Điều chỉnh nhiệt độ từ 0-200°C
2	Nút điều chỉnh thời gian	Kiểm soát thời gian từ 0-60 phút
3	Lối hút gió	Không khí đi vào từ cửa hút gió tạo thành vòng tuần hoàn khí nóng
4	Lối thoát gió	Không khí thoát ra từ cửa thoát khí tạo thành vòng tuần hoàn khí nóng
5	Tay cầm	Dùng để kéo/đẩy nồi chiên
6	Khay chiên	Dùng để đựng thức ăn và cho vào nồi chiên
7	Khay lọc dầu	Dùng để cải thiện độ ổn định của khay chiên và tránh ma sát giữa khay chiên và nồi chiên
8	Nồi chiên	Dùng để đặt khay chiên vào trong

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM

Điều chỉnh nhiệt độ



- Xoay núm điều chỉnh nhiệt độ theo chiều kim đồng hồ/ngược chiều kim đồng hồ đến nhiệt độ bạn muốn. Phạm vi nhiệt độ có thể điều chỉnh là từ 0°C-200°C.
- Lưu ý: Trong quá trình nồi chiên không dầu hoạt động, khi nhiệt độ trong khoang cao hơn giá trị đặt trước, ống gia nhiệt sẽ ngừng gia nhiệt. Khi nhiệt độ trong khoang nguội giảm xuống thấp hơn giá trị đặt trước, ống gia nhiệt sẽ khởi động lại quá trình gia nhiệt.Chu kỳ lặp lại này đảm bảo nhiệt độ bên trong khoang được duy trì ở giá trị đặt trước.

Điều chỉnh chế độ hẹn giờ



- Nút thời gian từ 0 đến 60 phút, thời gian có thể điều chỉnh lầu nhất là 60 phút. Khi nút thời gian trở về số 0, nồi chiên sẽ trở về trạng thái ngưng hoạt động.
- Người dùng có thể xoay núm điều chỉnh thời gian theo chiều kim đồng hồ đến vị trí mong muốn để cài đặt thời gian. Khi thời gian làm việc đã đặt kết thúc sẽ có âm thanh nhắc "ting".

HƯỚNG DẪN NHANH

1. Tháo bỏ các vật liệu đóng gói của sản phẩm.
2. Lấy phần túi bong bóng trong nồi chiên ra.
3. Sử dụng nước ấm để làm sạch nồi chiên và khay chiên, lau thành bên và đáy nồi bằng vải ấm và đợi cho đến khi khô hoàn toàn trước khi sử dụng.
4. Đặt thiết bị trên bề mặt bếp bằng phẳng, nằm ngang và vững chắc.
5. Cần đặt nồi chiên ở nơi có đủ không gian, đảm bảo khoảng cách giữa nồi chiên và các vật thể khác ít nhất 10cm, và không được đặt vật thể nào gần cửa thoát khí.

CHÚ Ý

- Vui lòng làm sạch nồi chiên và khay chiên trước khi sử dụng lần đầu tiên. Sau khi làm sạch, cho nồi chiên vào làm nóng trong vòng 10 phút để loại bỏ mùi hôi trong quá trình đóng gói và vận chuyển.
- Nếu ngửi thấy mùi lạ khi sử dụng lần đầu. Đây là hiện tượng hoàn toàn bình thường, không phải sản phẩm bị lỗi.


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Đặt khay chiên vào bên trong nồi.
2. Tùy theo chiều cao của thực phẩm mà đặt lên khay chiên một cách hợp lý để đảm bảo thực phẩm không vượt quá chiều cao của nồi chiên.
3. Đẩy khay chiên vào nồi chiên không dầu và điều chỉnh nhiệt độ theo công thức hoặc sở thích cá nhân.
4. Xoay núm điều chỉnh thời gian theo chiều kim đồng hồ đến thời gian thích hợp và nồi chiên sẽ bắt đầu hoạt động.
5. Sau khi hoàn thành, nồi chiên không dầu sẽ phát ra âm thanh "ting" để nhắc nhở bạn và tự động cắt nguồn điện.
6. Kéo khay chiên ra, đặt khay chiên lên bàn hoặc giá đỡ chịu nhiệt. Sử dụng vật liệu cách nhiệt để lấy thức ăn ra khỏi khay chiên.

LỜI KHUYÊN:

- Không sử dụng nhựa, giấy hoặc các vật dụng không chịu nhiệt để đựng thức ăn vào nồi chiên không dầu.
- Không sử dụng đĩa, nắp bằng thủy tinh hoặc gốm.
- Có thể điều chỉnh giờ theo sở thích cá nhân, nên kiểm tra thực phẩm thường xuyên trong quá trình hoạt động để tránh bị cháy.
- Để đạt được hiệu quả cao hơn, nên làm nóng trước 5-10 phút trước khi sử dụng.
- Trong khi nồi chiên đang hoạt động hoặc sau khi nồi chiên vừa hoạt động xong, nhiệt độ bề mặt bên ngoài và cửa thoát khí có thể rất cao. vui lòng không tùy ý chạm vào hoặc di chuyển nồi để tránh nguy hiểm.
- Nồi chiên là bộ phận không chứa nước, các mối nối vít không được bịt kín. Khi mực nước trong nồi chiên quá cao và nước rỉ ra ngoài là hiện tượng bình thường, kiến nghị để khay chiên vào trong nước để vệ sinh.
- Mặt trước của nồi chiên là phần rỗng, việc nước bị thấm vào trong quá trình vệ sinh là điều bình thường, chỉ cần để khô.
- Khi nồi chiên đang hoạt động, đảm bảo phần khay chiên được đẩy vào toàn bộ phần thân nồi để tránh ảnh hưởng đến độ an toàn khi hoạt động và chất lượng thực phẩm.

SƠ ĐỒ ĐIỆN

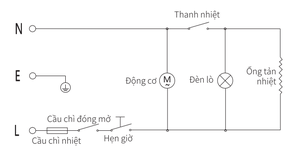

HẠNG MỤC CHÚ Ý AN TOÀN

⚠ CẢNH BÁO: Hãy cảnh giác với những rủi ro có thể dẫn đến nguy hiểm, thương tích nghiêm trọng cho cá nhân và thiệt hại đáng kể về tài sản.

1. Trong quá trình hoạt động, nhiệt độ của bề mặt trước - trên - trái - phải của sản phẩm sẽ tăng cao. Các khu vực/bề mặt được đánh dấu bằng biểu tượng "Bề mặt nóng" ⚠ sẽ trở nên nóng trong quá trình làm việc, hãy cẩn thận để tránh bị bỏng.

2. Để ngăn ngừa các mối nguy hiểm như điện giật hoặc chập mạch, không được phép những sản phẩm này và dây nguồn vào bất kỳ chất lỏng nào.

⚠ CHÚ Ý: Hãy quan tâm nhận biết những rủi ro có thể dẫn đến thương tích cá nhân hoặc thiệt hại về tài sản.

1. Sản phẩm này không dành cho những người bị suy giảm năng lực thể chất, giác quan, tinh thần (kể cả trẻ em). Trừ khi có sự hướng dẫn và giám sát của người phụ trách để đảm bảo an toàn cho họ. Tránh xa tầm tay trẻ em.
2. Sau khi mở phần đóng gói, vui lòng bỏ túi nhựa vào thùng rác để tránh nguy cơ gây ngạt thở cho trẻ em nếu chúng chơi đùa với túi nhựa.

3. Khi sử dụng sản phẩm, vui lòng giữ khoảng cách của sản phẩm đối với các vật thể khác xung quanh ít nhất 10cm để tránh khói dầu làm nhiễm bẩn đồ đạc, thậm chí gây cháy nổ hoặc các nguy hiểm khác.
4. Khi sản phẩm hoạt động, vui lòng đặt sản phẩm này trên bề mặt nằm ngang, không đặt sản phẩm này trên thảm, khăn, nhựa, giấy và các vật liệu dễ cháy khác để tránh cháy nổ.
5. Trong quá trình sử dụng, vui lòng không đặt các đồ đóng gói, đóng hộp, đóng chai, gạc bông hoặc vật liệu dễ cháy lên trên hoặc che phủ sản phẩm để tránh cháy nổ.
6. Tắt cả các vật liệu đóng gói phải được loại bỏ để tránh gây cháy, bỏng, v.v. trong quá trình sử dụng.
7. Sản phẩm này chỉ dành cho mục đích sử dụng tại nhà. Công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự cố nào do sử dụng thương mại, sử dụng sai mục đích hoặc không tuân thủ hướng dẫn sử dụng này.
8. Sản phẩm phải được giữ cách xa nguồn lửa ít nhất 30cm để tránh hư hỏng sản phẩm hoặc nguy cơ cháy nổ.
9. Không được để sản phẩm hoạt động mà không có sự giám sát của bất cứ ai để tránh các trường hợp khẩn cấp có thể ra gây cháy và các nguy hiểm khác.
10. Khi không có ai sử dụng sản phẩm, khi vệ sinh, di chuyển sản phẩm hoặc khi sản phẩm gặp trục trặc, hãy nhớ rút phích cắm điện để tránh rò rỉ điện hoặc vô tình khởi động máy.
11. Điện áp/tần số đầu vào của sản phẩm này là 220V/50Hz. Trước khi kết nối sản phẩm với nguồn điện, vui lòng kiểm tra xem nó có phù hợp với điện áp nguồn điện tại nhà hay không. Điện áp cao hơn hoặc thấp hơn mức này có thể làm hỏng các bộ phận hoặc ảnh hưởng đến hiệu suất của sản phẩm.
12. Đối với các thiết bị điện loại I, vui lòng đảm bảo rằng đầy nối đất đã được nối trước khi sử dụng để tránh tai nạn rò rỉ điện.
13. Phải sử dụng ổ cắm nối đất từ 10A trở lên và phải cắm hoàn toàn phích cắm vào ổ cắm để tránh các bộ phận quá nóng và cháy do tiếp xúc kém dẫn đến nguy hiểm như chập mạch hoặc cháy nổ.
14. Không dùng tay ướt để cắm hoặc rút phích cắm điện để tránh bị điện giật.
15. Vui lòng không để dây nguồn tiếp xúc với các bề mặt có nhiệt độ cao hoặc quấn quanh mép bàn. Không để dây nguồn tiếp xúc với các cạnh sắc hoặc các vật sắc nhọn nhỏ ra khác. Để tránh rò rỉ điện, điện giật hoặc cháy nổ.

16. Để tránh gây sự cố vấp ngã do dây điện, nên bố trí dây điện ở vị trí hợp lý trong quá trình sử dụng.
17. Khi rút phích cắm điện, hãy cầm vào phích cắm, không kéo hoặc xoắn dây nguồn để tránh làm hỏng dây nguồn.
18. Nếu dây nguồn bị hỏng, để tránh nguy hiểm, dây nguồn phải được thay thế bởi các nhà sản xuất, bộ phận bảo trì hoặc bộ phận có chuyên môn.
19. Để ngăn ngừa những nguy hiểm như điện giật hoặc chập mạch, không rửa hoặc ngâm sản phẩm này trong nước hoặc chất lỏng khác và không phun nước lên sản phẩm để tránh làm hư hỏng sản phẩm.
20. Không nhét bất kì vật gì vào các khoảng trống trên thân nồi hoặc để nồi để tránh bị thương do điện giật.
21. Không vận hành sản phẩm này bằng bộ hẹn giờ bên ngoài hoặc hệ thống điều khiển từ xa độc lập khác để tránh việc chập mạch, tự bốc cháy và các nguy hiểm khác.
22. Vui lòng không đặt sản phẩm này gần nơi có nhiệt độ cao, từ tính mạnh,có khí dễ cháy nổ (như khí tự nhiên, khí sinh học, v.v.) để tránh gây hư hỏng sản phẩm hoặc các sự cố cháy nổ khác.
23. Nghiêm cấm chạm vào khay chiên và tay cầm khay chiên khi sản phẩm đang hoạt động hoặc ước khi ngưội để tránh bị bỏng.
24. Nghiêm cấm sử dụng sản phẩm cho các mục đích khác ngoài mục đích nướng thực phẩm.
25. Trước khi sử dụng vui lòng kiểm tra xem núm điều chỉnh thời gian có đang nằm ở vị trí "0" hay không.
26. Trong quá trình hoạt động, vui lòng sử dụng núm hoặc tay cầm, nghiêm cấm chạm vào bề mặt hoặc bên trong sản phẩm có nhiệt độ cao để tránh bị bỏng.
27. Không được làm nóng sản phẩm trong thời gian dài (khi không có thức ăn) để tránh việc tự bốc cháy và các thương tích khác cũng như tổn thất tài sản. Khuyến cáo không nên sử dụng liên tục quá 3 giờ.
28. Nghiêm cấm đặt bất kỳ vật liệu dễ cháy nào như giấy và nhựa vào nồi chiên trong quá trình sử dụng để tránh nguy cơ hỏa hoạn.
29. Không đặt các vật dụng dễ nổ như đồ thủy tinh, hộp kín vào nồi chiên để tránh nguy cơ cháy nổ.
30. Đảm bảo rằng thực phẩm không chạm vào ống sưởi trong quá trình sử dụng; vui

lòng không nướng thực phẩm quá lớn, nếu không có thể gây ra khói hoặc cháy.
31. Nếu bạn nướng các nguyên liệu có tính axit có độ pH dưới 5 (chẳng hạn như giấm, nước chanh và các loại nước sốt khác), hãy nhớ bọc chúng trong giấy bạc.
32. Sản phẩm sẽ tạo ra nhiệt độ cao và hơi nước trong quá trình hoạt động. Vui lòng không chạm vào sản phẩm bằng tay hoặc đưa mặt lại gần sản phẩm. Hãy hết sức cẩn thận khi rút nồi chiên ra.
33. Sau khi sử dụng, vui lòng điều chỉnh núm điều chỉnh thời gian về vị trí "0" rồi rút phích cắm.
34. Vui lòng sử dụng các vật dụng có tính cách nhiệt cao để lấy thực phẩm ra.
35. Sau mỗi lần sử dụng, nồi chiên và khay chiên cần được vệ sinh sạch sẽ để tránh cặn bột, vết dầu,... gây ra khói, cháy trong lần nướng tiếp theo.
36. Sau khi sử dụng sản phẩm này, nhiệt dư vẫn còn trên bề mặt của bộ phận làm nóng. Vui lòng vệ sinh sản phẩm sau khi đã nguội để tránh gây bỏng.
37. Vui lòng rút phích cắm của máy ngay sau khi sử dụng.
38. Nếu sản phẩm bị lỗi hoặc hư hỏng, vui lòng ngừng sử dụng và gửi đến điểm dịch vụ sau bán hàng của công ty chúng tôi để sửa chữa. Không tự sửa chữa để tránh nguy hiểm.
39. Không tự ý tháo rời sản phẩm, nếu không sẽ có nguy cơ bị điện giật và bị thương. Nếu có lỗi, vui lòng đến điểm bảo trì được chỉ định để sửa chữa.
40. Khi vứt bỏ sản phẩm này và bao bì của nó, vui lòng giao nó cho bộ phận có chuyên môn để tái chế. Vui lòng cắt đầy nguồn khi vứt bỏ chúng.

LỜI KHUYÊN

- Vui lòng lấy nồi chiên, khay chiên ra và làm sạch chúng bằng chất lấy rửa trước khi sử dụng lần đầu tiên.Sau khi làm sạch, cho vào nồi chiên không dầu và làm nóng trước trong 10 phút để loại bỏ mùi hôi còn sót lại trong quá trình đóng gói hoặc vận chuyển.
- Có thể có một lượng khói nhỏ hoặc mùi nhẹ khi bạn bắt đầu sử dụng, điều này là bình thường.
  Vui lòng sử dụng tất cả các phụ kiện chính hãng của sản phẩm này.

PHÂN TÍCH LỖI VÀ CÁCH KHẮC PHỤC

Hiện tượng	Nguyên nhân	Cách khắc phục
Sản phẩm không hoạt động	Chưa cắm điện	Cắm dây nguồn vào ổ cắm nối đất
	Chưa xoay núm thời gian	Xoay núm thời gian đến thời gian mong muốn
Quạt không quay	Máy chưa được kết nối	Cắm phích điện và xoay núm điều chỉnh thời gian
	Động cơ bị hỏng hoặc các bộ phận khác bị chập điện	Gửi đến điểm sửa chữa được chỉ định để sửa chữa
Không thể đẩy khay chiên vào một cách trơn tru	Quá nhiều nguyên liệu, độ cao vượt qua độ cao của nồi	Giảm nguyên liệu và cho lượng nguyên liệu thích hợp
	Cạnh nồi chiên bị biến dạng	Gửi đến điểm sửa chữa được chỉ định để sửa chữa
Có khói trắng	Nguyên liệu chứa nhiều dầu mỡ	Khi nướng đồ ăn nhiều dầu mỡ sẽ có nhiều khói thoát ra là điều bình thường
	Vẫn còn cặn dầu mỡ trong nồi chiên từ lần nướng cuối cùng	Hãy nhớ vệ sinh nồi chiên sau mỗi lần sử dụng

- Nếu không thể khắc phục được sự cố, vui lòng không tự ý tháo rời máy. Hãy gửi đến bộ phận dịch vụ sau bán hàng tại địa phương để sửa chữa.
- Nếu nội dung trên không phù hợp với sản phẩm thực tế do thay đổi mẫu mã hoặc các bộ phận khác, vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế . Mong quý khách thông cảm vì sự bất tiện này.

LÀM SẠCH VÀ BẢO QUẢN


1. Trước khi vệ sinh nồi chiên không dầu, vui lòng tắt công tắc và ngắt kết nối nguồn điện, đợi cho đến khi sản phẩm nguội hoàn toàn.
2. Nếu có dầu trên thành khoang nồi chiên không dầu, vui lòng lau sạch bằng vải mềm ẩm tẩm chất tẩy rửa trung tính.
3. Các phụ kiện như nồi chiên và khay chiên có thể được lấy ra và làm sạch bằng nước.
4. Không nhúng toàn bộ nồi chiên không dầu vào nước hoặc chất lỏng khác để tránh nguy cơ bị điện giật hoặc các sự cố khác
5. Sau khi vệ sinh sạch sẽ, đợi sản phẩm khô rồi bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát.

Thông số sản phẩm

Mã sản phẩm	JAF-565
Điện áp định mức	220V
Tần số định mức	50Hz
Công suất định mức	1500W

PREFACE


Please read this user manual carefully before using the product and keep it properly.
Start here and enjoy cooking!

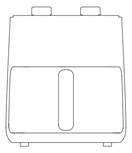

Contents

Chapter 1: Components and Functions
Chapter 2: Product Usage Methods
Chapter 3 Electrical Schematic Diagram
Chapter 4: Safety Precautions
Chapter 5: Troubleshooting and Solutions
Chapter 6: Cleaning and Maintenance

Components and Functions

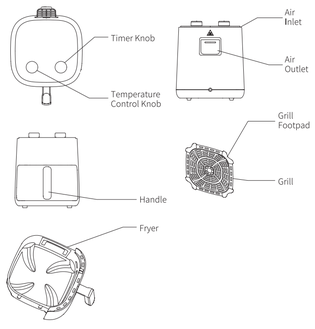

Note: The product illustration is for reference only, and the specific design shall be subject to the actual product.

Serial Number	Part Name	Function
1	Temperature Control Knob	0-200°C temperature adjustment
2	Timer Knob	0-60 minutes timer control
3	Air Inlet	Air flows in through the air inlet to form hot air circulation
4	Air Outlet	Air flows out through the air outlet to form hot air circulation
5	Handle	Used to push and pull the fryer
6	Grill	Used to hold food and place it in the fryer
7	Grill Footpad	Used to enhance the stability of the grill and prevent friction with the fryer
8	Fryer	Used to place the grill

Product Usage Methods

Temperature Adjustment



- Turn the temperature control knob clockwise/counterclockwise to the desired temperature. The adjustable range is 0°C-200°C.
- Note: During the operation of the air fryer, when the internal temperature exceeds the preset value, the heating tube will stop heating. When the internal temperature cools down below the preset value, the heating tube will start heating again. This cycle ensures the internal temperature remains at the preset value.

Timer Knob Setting



- The timer knob can be set from 0 to 60 minutes, with a maximum setting of 60 minutes. When set to the "0" position, the air fryer will be in a power-off state.
- Users can turn the timer knob clockwise to the desired position to set the time. When the set working time is over, there will be a "ding" sound to remind you.

Quick Start Guide

1.Remove all packaging materials.
2.Take out the fryer and grill, and remove the bubble wrap.
3.Clean the fryer and grill with warm water, and wipe the air fryer side walls and bottom with a cloth soaked in detergent. Use only after it is completely dry.
4.Place the air fryer on a stable surface.
5.Ensure there is enough space around the air fryer, keeping at least 10cm distance from other items, and do not place any items at the air outlet.

Note

- Before the first use, please remove the fryer and grill and clean them with detergent. After cleaning, place them in the air fryer and preheat for 10 minutes to eliminate any residual odors from packaging or transportation.
- It is normal to smell an odor during the initial use, which is not a malfunction of the air fryer.


Instructions for Use

1.Place the grill in the fryer.
2.Place the food on the grill according to its height, ensuring the food does not exceed the height of the fryer.
3.Push the fryer into the air fryer and set the desired heating temperature according to the recipe or personal preference.
4.Turn the timer knob clockwise to the appropriate working time, and the air fryer will start working.
5.When the work is completed, the air fryer will make a "ding" sound to remind you and automatically cut off the power.
6.Pull out the fryer, place it on a table or heat-resistant support, and carefully remove the food from the grill using heat-resistant items.

Tips:

- Do not use plastic or paper containers that are not heat-resistant to hold food in the air fryer.
- Do not use glass or ceramic plates or lids.
- Adjust the working time according to personal taste. It is recommended to frequently check the food during the process to avoid burning.
- For better grilling and baking results, it is recommended to preheat for 5-10 minutes before use.
- The surface and air outlet of the air fryer may be very hot during and after operation. Do not touch or move it to avoid danger.
- The fryer is not a water-holding component. If the water level is too high, it may leak, which is normal. It is recommended to clean the fryer and grill in the sink.
- The front panel of the fryer is hollow inside. If water seeps in during cleaning, it is normal. Just let it dry.
- Ensure the fryer is fully inserted into the machine during operation to avoid affecting the safety and cooking effect.

Electrical Schematic Diagram

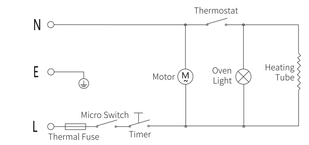

Safety Precautions

⚠ Warning: Be alert to risks that may cause personal danger, serious injury, or major property loss.

1.During operation, the temperature of the front, sides, and top surfaces of the product will rise. Areas/surfaces marked with the "high-temperature surface" symbol ⚠ will become hot during operation. Be careful to avoid burns.

2.To prevent contact or short-circuit hazards, do not immerse this product and the power cord in any liquid.

⚠ Note: Pay attention to risks that may cause personal injury or property damage.

1.This product is not designed for use by people with physical, sensory, or mental disabilities, or lack of experience and knowledge (including children), unless supervised or instructed by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure they do not play with the product.
2.After opening the package, immediately dispose of the plastic bags to prevent

children from playing with them and causing suffocation.
3.Ensure there is enough space around the product during use, keeping at least 10cm distance from surrounding objects to prevent oil smoke pollution or fire hazards.
4.Operate on a flat surface. Do not operate on carpets, towels, plastic, paper, or other flammable materials to prevent fire.
5.Do not place bagged, canned, or bottled items, cotton cloth, or flammable materials on or cover the product during use to avoid fire or explosion.
6.Remove all packaging materials before use. Otherwise, the product may cause fire or burns during operation.
7.This product is for household use only. Any commercial use, improper use, or failure to follow this manual will void the warranty, and the company will not be responsible for any resulting damage.
8.Keep the product at least 30cm away from fire sources to avoid damage or fire hazards.
9.Do not leave the product unattended during operation to prevent fire hazards.
10.Unplug the product when not in use, during cleaning or moving, or if there is a malfunction to prevent electric shock or accidental startup.
11.This product's input voltage/frequency is 220V/50Hz. Before connecting the product to the power supply, check if it matches the local power voltage. Higher or lower voltage may damage components or affect product performance.
12.This is a Class I appliance. Ensure the grounding wire is properly grounded before use to prevent electric shock.
13.Use a 10A or higher grounded socket exclusively. Ensure the plug is fully inserted into the socket to prevent poor contact, which may cause overheating, short circuit, or fire hazards.
14.Do not plug or unplug the power plug with wet hands to avoid electric shock.
15.Do not let the power cord contact high-temperature surfaces or wrap around table edges. Avoid contact with sharp edges, burrs, or other protruding sharp objects to prevent electric shock or fire hazards.
16.A dangling power cord can cause accidents. Arrange the power cord properly during use to avoid tripping hazards.
17.When unplugging, hold the plug to pull it out. Do not pull or twist the power cord

forcefully to prevent damage and electric shock hazards.
18.If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service department, or similar qualified personnel to avoid danger.
19.To prevent electric shock or short circuit, do not wash or immerse this product in water or other liquids. Do not spray water on it to avoid damage or electric shock.
20.Do not insert pins, wires, or other metal objects into any gaps or openings in the casing or base to prevent electric shock injuries.
21.Do not operate this product with an external timer or a separate remote control system to prevent short circuit or self-ignition hazards.
22.Do not place this product near high temperatures, strong magnets, or flammable and explosive gases (such as natural gas, biogas) to avoid damage, malfunction, or fire.
23.Do not touch the grill or grill handle during or before cooling to avoid burns.
24.Do not use the product for purposes other than food baking.
25.Check if the timer knob is in the "0" position before use.
26.During operation, use the knobs or handles. Do not touch the high-temperature surfaces or interior to avoid burns.
27.Do not operate the product empty (without any food) for a long time to prevent self-ignition and resulting injuries or property loss. It is recommended not to use it continuously for more than 3 hours.
28.Do not place any paper, plastic, or other flammable materials in the fryer during use to avoid fire hazards.
29.Do not place glassware, sealed containers, or other explosive items in the fryer for heating to avoid explosion hazards.
30.Ensure food does not touch the heating tube during use. Do not bake oversized food to prevent smoke or fire.
31.When baking acidic foods with pH<5 (such as vinegar, lemon juice sauces), wrap them in aluminum foil.
32.The product generates high temperatures and steam during operation. Do not touch or bring your face close to it. Be especially careful when pulling out the fryer, as hot steam may come out of the oven to avoid burns.
33.After use, turn the timer knob to the "0" position and unplug the plug.
34.Use heat-resistant items to handle high-temperature objects to avoid burns.

35.Clean the fryer and grill after each use to prevent leftover crumbs and grease from smoking or catching fire during the next use.
36.The heating element surface still has residual heat after use. Let it cool before cleaning to avoid burns.
37.Unplug the plug immediately after using the machine.
38.If the product malfunctions or is damaged, stop using it and send it to the company's after-sales service point for repair. Do not attempt to repair it yourself to avoid danger.
39.Do not disassemble the product at will, as it may cause electric shock and injury. If there is a fault, send it to the designated repair point.
40.When discarding this product and its packaging, hand it over to a qualified department for recycling. Cut off the power cord before discarding.

Warm Tips

- Before the first use, please remove the fryer and grill and clean them with detergent. After cleaning, place them in the air fryer and preheat for 10 minutes to eliminate any residual odors from packaging or transportation.
- It is normal to see a small amount of smoke or smell a slight odor when starting to use the product.
- Please use all original accessories provided with this product.

Fault Analysis and Troubleshooting

Fault Phenomenon	Cause Analysis	Solution
Product not working	Power not plugged in	Plug the power cord into a grounded socket
	Timer knob not rotated	Rotate the timer knob to the required cooking time
Fan not turning	Machine not powered on	Insert the power plug and rotate the timer knob
	Motor damaged or other components short-circuited	Send to designated repair point for repair
Cannot smoothly push the fryer into the product	Too much food, exceeding the fryer surface	Reduce the amount of food and choose an appropriate amount
	Fryer edge deformed	Send to designated repair point for repair
White smoke coming out	Cooking oily food	Large amounts of smoke may leak when cooking oily food, which is normal
	Residual oil residue from previous cooking in the fryer	Clean the fryer after each cooking

- If the problem cannot be solved, do not disassemble the machine yourself. Please send it to the local after-sales service department for repair.
- The above content may vary from the actual product due to model or component changes. Please refer to the actual product. No further notice will be given.
  Please understand!

Cleaning and Maintenance

1.Before cleaning the air fryer, turn off the switch and disconnect the power. Wait for the product to cool completely before cleaning.
2.If there is oil on the walls of the air fryer cavity, wipe it with a soft cloth soaked in neutral detergent.
3.The fryer and grill can be removed and cleaned in water.
4.Do not immerse the entire oven in water or other liquids to avoid electric shock or malfunction.
5.After cleaning, let the product dry and store it in a cool, dry place.

Product Specifications


Model	JAF-565
Rated Voltage	220V
Rated Frequency	50Hz
Rated Power	1500W

Our company is certified with the ISO 9001 Quality Management System
Công ty chúng tôi đã đạt được chứng nhận của Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

Joyoung


Operating Instructions
Hướng dẫn sử dụng

Air Fryer
Nồi chiên không dầu
JAF-565

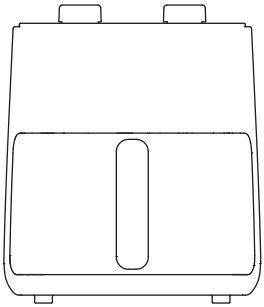

Lời nói đầu


Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng sản phẩm và cất giữ ở nơi an toàn.
Bắt đầu trải nghiệm nấu ăn từ đây!

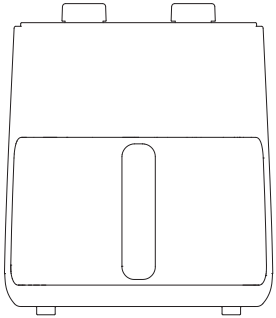

MỤC LỤC

Chương 1: Tên gọi và chức năng
Chương 2: Cách sử dụng sản phẩm
Chương 3: Sơ đồ điện
Chương 4: Hạng mục chú ý an toàn
Chương 5: Phân tích sự cố và cách khắc phục
Chương 6: Làm sạch và bảo quản

Tên gọi và chức năng

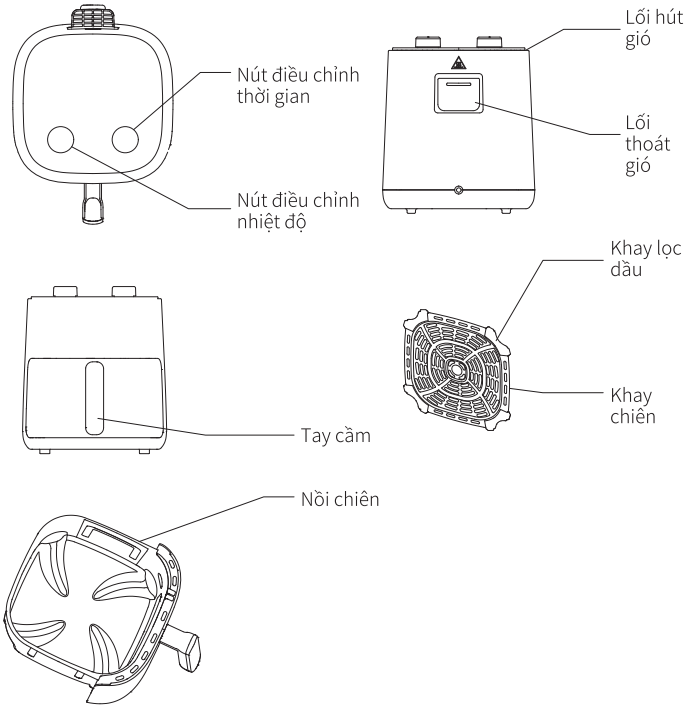


Lưu ý: Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng lấy sản phẩm thật làm chuẩn.

Số thứ tự	TÊN GỌI	CHỨC NĂNG
1	Nút điều chỉnh nhiệt độ	Điều chỉnh nhiệt độ từ 0-200°C
2	Nút điều chỉnh thời gian	Kiểm soát thời gian từ 0-60 phút
3	Lối hút gió	Không khí đi vào từ cửa hút gió tạo thành vòng tuần hoàn khí nóng
4	Lối thoát gió	Không khí thoát ra từ cửa thoát khí tạo thành vòng tuần hoàn khí nóng
5	Tay cầm	Dùng để kéo/đẩy nồi chiên
6	Khay chiên	Dùng để đựng thức ăn và cho vào nồi chiên
7	Khay lọc dầu	Dùng để cải thiện độ ổn định của khay chiên và tránh ma sát giữa khay chiên và nồi chiên
8	Nồi chiên	Dùng để đặt khay chiên vào trong


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM

Điều chỉnh nhiệt độ

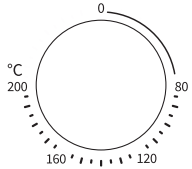

- Xoay núm điều chỉnh nhiệt độ theo chiều kim đồng hồ/ngược chiều kim đồng hồ đến nhiệt độ bạn muốn. Phạm vi nhiệt độ có thể điều chỉnh là từ 0°C-200°C.
- Lưu ý: Trong quá trình nồi chiên không dầu hoạt động, khi nhiệt độ trong khoang cao hơn giá trị đặt trước, ống gia nhiệt sẽ ngừng gia nhiệt. Khi nhiệt độ trong khoang nguội giảm xuống thấp hơn giá trị đặt trước, ống gia nhiệt sẽ khởi động lại quá trình gia nhiệt.Chu kỳ lặp lại này đảm bảo nhiệt độ bên trong khoang được duy trì ở giá trị đặt trước.

Điều chỉnh chế độ hẹn giờ

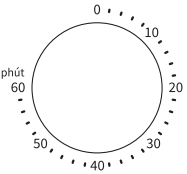

- Nút thời gian từ 0 đến 60 phút, thời gian có thể điều chỉnh lâu nhất là 60 phút. Khi nút thời gian trở về số 0, nồi chiên sẽ trở về trạng thái ngưng hoạt động.
- Người dùng có thể xoay núm điều chỉnh thời gian theo chiều kim đồng hồ đến vị trí mong muốn để cài đặt thời gian. Khi thời gian làm việc đã đặt kết thúc sẽ có âm thanh nhắc "ting".

HƯỚNG DẪN NHANH

1. Tháo bỏ các vật liệu đóng gói của sản phẩm.
2. Lấy phần túi bong bóng trong nồi chiên ra.
3. Sử dụng nước ấm để làm sạch nồi chiên và khay chiên, lau thành bên và đáy nồi bằng vải ẩm và đợi cho đến khi khô hoàn toàn trước khi sử dụng.
4. Đặt thiết bị trên bề mặt bếp bằng phẳng, nằm ngang và vững chắc.
5. Cần đặt nồi chiên ở nơi có đủ không gian, đảm bảo khoảng cách giữa nồi chiên và các vật thể khác ít nhất 10cm, và không được đặt vật thể nào gần cửa thoát khí.

CHÚ Ý

- Vui lòng làm sạch nồi chiên và khay chiên trước khi sử dụng lần đầu tiên. Sau khi làm sạch, cho nồi chiên vào làm nóng trong vòng 10 phút để loại bỏ mùi hôi trong quá trình đóng gói và vận chuyển.
- Nếu ngửi thấy mùi lạ khi sử dụng lần đầu. Đây là hiện tượng hoàn toàn bình thường, không phải sản phẩm bị lỗi.


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Đặt khay chiên vào bên trong nồi.
2. Tùy theo chiều cao của thực phẩm mà đặt lên khay chiên một cách hợp lý để đảm bảo thực phẩm không vượt quá chiều cao của nồi chiên.
3. Đẩy khay chiên vào nồi chiên không dầu và điều chỉnh nhiệt độ theo công thức hoặc sở thích cá nhân.
4. Xoay núm điều chỉnh thời gian theo chiều kim đồng hồ đến thời gian thích hợp và nồi chiên sẽ bắt đầu hoạt động.
5. Sau khi hoàn thành, nồi chiên không dầu sẽ phát ra âm thanh "ting" để nhắc nhở bạn và tự động cắt nguồn điện.
6. Kéo khay chiên ra, đặt khay chiên lên bàn hoặc giá đỡ chịu nhiệt. Sử dụng vật liệu cách nhiệt để lấy thức ăn ra khỏi khay chiên.

LỜI KHUYÊN:

- Không sử dụng nhựa, giấy hoặc các vật dụng không chịu nhiệt để đựng thức ăn vào nồi chiên không dầu.
- Không sử dụng đĩa, nắp bằng thủy tinh hoặc gốm.
- Có thể điều chỉnh giờ theo sở thích cá nhân, nên kiểm tra thực phẩm thường xuyên trong quá trình hoạt động để tránh bị cháy.
- Để đạt được hiệu quả cao hơn, nên làm nóng trước 5-10 phút trước khi sử dụng.
- Trong khi nồi chiên đang hoạt động hoặc sau khi nồi chiên vừa hoạt động xong, nhiệt độ bề mặt bên ngoài và cửa thoát khí có thể rất cao. vui lòng không tùy ý chạm vào hoặc di chuyển nồi để tránh nguy hiểm.
- Nồi chiên là bộ phận không chứa nước, các mối nối vít không được bịt kín. Khi mực nước trong nồi chiên quá cao và nước rỉ ra ngoài là hiện tượng bình thường, kiến nghị để khay chiên vào trong nước để vệ sinh.
- Mặt trước của nồi chiên là phần rỗng, việc nước bị thấm vào trong quá trình vệ sinh là điều bình thường, chỉ cần để khô.
- Khi nồi chiên đang hoạt động, đảm bảo phần khay chiên được đẩy vào toàn bộ phần thân nồi để tránh ảnh hưởng đến độ an toàn khi hoạt động và chất lượng thực phẩm.

SƠ ĐỒ ĐIỆN

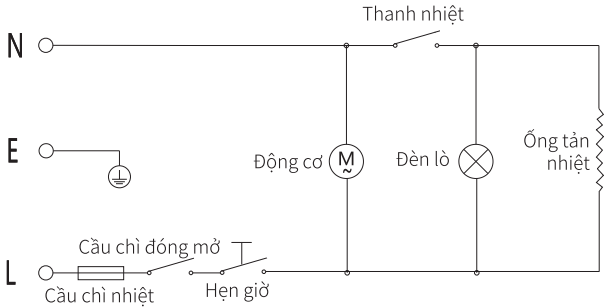

HẠNG MỤC CHÚ Ý AN TOÀN

⚠ CẢNH BÁO: Hãy cảnh giác với những rủi ro có thể dẫn đến nguy hiểm, thương tích nghiêm trọng cho cá nhân và thiệt hại đáng kể về tài sản.

1. Trong quá trình hoạt động, nhiệt độ của bề mặt trước - trên - trái - phải của sản phẩm sẽ tăng cao. Các khu vực/bề mặt được đánh dấu bằng biểu tượng "Bề mặt nóng" ♨ sẽ trở nên nóng trong quá trình làm việc, hãy cẩn thận để tránh bị bỏng.

2. Để ngăn ngừa các mối nguy hiểm như điện giật hoặc chập mạch, không được phép nhúng sản phẩm này và dây nguồn vào bất kỳ chất lỏng nào.

⚠ CHÚ Ý: Hãy quan tâm nhận biết những rủi ro có thể dẫn đến thương tích cá nhân hoặc thiệt hại về tài sản.

1. Sản phẩm này không dành cho những người bị suy giảm năng lực thể chất, giác quan, tinh thần (kể cả trẻ em). Trừ khi có sự hướng dẫn và giám sát của người phụ trách để đảm bảo an toàn cho họ. Tránh xa tầm tay trẻ em.
2. Sau khi mở phần đóng gói, vui lòng bỏ túi nhựa vào thùng rác để tránh nguy cơ gây ngạt thở cho trẻ em nếu chúng chơi đùa với túi nhựa.

3. Khi sử dụng sản phẩm, vui lòng giữ khoảng cách của sản phẩm đối với các vật thể khác xung quanh ít nhất 10cm để tránh khói dầu làm nhiễm bẩn đồ đạc, thậm chí gây cháy nổ hoặc các nguy hiểm khác.
4. Khi sản phẩm hoạt động, vui lòng đặt sản phẩm này trên bề mặt nằm ngang, không đặt sản phẩm này trên thảm, khăn, nhựa, giấy và các vật liệu dễ cháy khác để tránh cháy nổ.
5. Trong quá trình sử dụng, vui lòng không đặt các đồ đóng gói, đóng hộp, đóng chai, gạc bông hoặc vật liệu dễ cháy lên trên hoặc che phủ sản phẩm để tránh cháy nổ.
6. Tất cả các vật liệu đóng gói phải được loại bỏ để tránh gây cháy, bỏng, v.v. trong quá trình sử dụng.
7. Sản phẩm này chỉ dành cho mục đích sử dụng tại nhà. Công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự cố nào do sử dụng thương mại, sử dụng sai mục đích hoặc không tuân thủ hướng dẫn sử dụng này.
8. Sản phẩm phải được giữ cách xa nguồn lửa ít nhất 30cm để tránh hư hỏng sản phẩm hoặc nguy cơ cháy nổ.
9. Không được để sản phẩm hoạt động mà không có sự giám sát của bất cứ ai để tránh các trường hợp khẩn cấp có thể ra gây cháy và các nguy hiểm khác.
10. Khi không có ai sử dụng sản phẩm, khi vệ sinh, di chuyển sản phẩm hoặc khi sản phẩm gặp trục trặc, hãy nhớ rút phích cắm điện để tránh rò rỉ điện hoặc vô tình khởi động máy.
11. Điện áp/tần số đầu vào của sản phẩm này là 220V/50Hz. Trước khi kết nối sản phẩm với nguồn điện, vui lòng kiểm tra xem nó có phù hợp với điện áp nguồn điện tại nhà hay không. Điện áp cao hơn hoặc thấp hơn mức này có thể làm hỏng các bộ phận hoặc ảnh hưởng đến hiệu suất của sản phẩm.
12. Đối với các thiết bị điện loại I, vui lòng đảm bảo rằng dây nối đất đã được nối trước khi sử dụng để tránh tai nạn rò rỉ điện.
13. Phải sử dụng ổ cắm nối đất từ 10A trở lên và phải cắm hoàn toàn phích cắm vào ổ cắm để tránh các bộ phận quá nóng và cháy do tiếp xúc kém dẫn đến nguy hiểm như chập mạch hoặc cháy nổ.
14. Không dùng tay ướt để cắm hoặc rút phích cắm điện để tránh bị điện giật.
15. Vui lòng không để dây nguồn tiếp xúc với các bề mặt có nhiệt độ cao hoặc quấn quanh mép bàn. Không để dây nguồn tiếp xúc với các cạnh sắc hoặc các vật sắc nhọn nhô ra khác. Để tránh rò rỉ điện, điện giật hoặc cháy nổ.

16. Để tránh gây sự cố vấp ngã do dây điện, nên bố trí dây điện ở vị trí hợp lý trong quá trình sử dụng.
17. Khi rút phích cắm điện, hãy cầm vào phích cắm, không kéo hoặc xoắn dây nguồn để tránh làm hỏng dây nguồn.
18. Nếu dây nguồn bị hỏng, để tránh nguy hiểm, dây nguồn phải được thay thế bởi các nhà sản xuất, bộ phận bảo trì hoặc bộ phận có chuyên môn.
19. Để ngăn ngừa những nguy hiểm như điện giật hoặc chập mạch, không rửa hoặc ngâm sản phẩm này trong nước hoặc chất lỏng khác và không phun nước lên sản phẩm để tránh làm hư hỏng sản phẩm.
20. Không nhét bất kì vật gì vào các khoảng trống trên thân nồi hoặc đế nồi để tránh bị thương do điện giật.
21. Không vận hành sản phẩm này bằng bộ hẹn giờ bên ngoài hoặc hệ thống điều khiển từ xa độc lập khác để tránh việc chập mạch, tự bốc cháy và các nguy hiểm khác.
22. Vui lòng không đặt sản phẩm này gần nơi có nhiệt độ cao, từ tính mạnh,có khí dễ cháy nổ (như khí tự nhiên, khí sinh học, v.v.) để tránh gây hư hỏng sản phẩm hoặc các sự cố cháy nổ khác.
23. Nghiêm cấm chạm vào khay chiên và tay cầm khay chiên khi sản phẩm đang hoạt động hoặc trước khi nguội để tránh bị bỏng.
24. Nghiêm cấm sử dụng sản phẩm cho các mục đích khác ngoài mục đích nướng thực phẩm.
25. Trước khi sử dụng vui lòng kiểm tra xem núm điều chỉnh thời gian có đang nằm ở vị trí "0" hay không.
26. Trong quá trình hoạt động, vui lòng sử dụng núm hoặc tay cầm, nghiêm cấm chạm vào bề mặt hoặc bên trong sản phẩm có nhiệt độ cao để tránh bị bỏng.
27. Không được làm nóng sản phẩm trong thời gian dài (khi không có thức ăn) để tránh việc tự bốc cháy và các thương tích khác cũng như tổn thất tài sản. Khuyến cáo không nên sử dụng liên tục quá 3 giờ.
28. Nghiêm cấm đặt bất kỳ vật liệu dễ cháy nào như giấy và nhựa vào nồi chiên trong quá trình sử dụng để tránh nguy cơ hỏa hoạn.
29. Không đặt các vật dụng dễ nổ như đồ thủy tinh, hộp kín vào nồi chiên để tránh nguy cơ cháy nổ.
30. Đảm bảo rằng thực phẩm không chạm vào ống sưởi trong quá trình sử dụng; vui

lòng không nướng thực phẩm quá lớn, nếu không có thể gây ra khói hoặc cháy.

31. Nếu bạn nướng các nguyên liệu có tính axit có độ pH dưới 5 (chẳng hạn như giấm, nước chanh và các loại nước sốt khác), hãy nhớ bọc chúng trong giấy bạc.
32. Sản phẩm sẽ tạo ra nhiệt độ cao và hơi nước trong quá trình hoạt động. Vui lòng không chạm vào sản phẩm bằng tay hoặc đưa mặt lại gần sản phẩm. Hãy hết sức cẩn thận khi rút nồi chiên ra.
33. Sau khi sử dụng, vui lòng điều chỉnh núm điều chỉnh thời gian về vị trí "0" rồi rút phích cắm.
34. Vui lòng sử dụng các vật dụng có tính cách nhiệt cao để lấy thực phẩm ra.
35. Sau mỗi lần sử dụng, nồi chiên và khay chiên cần được vệ sinh sạch sẽ để tránh cặn bột, vết dầu,… gây ra khói, cháy trong lần nướng tiếp theo.
36. Sau khi sử dụng sản phẩm này, nhiệt dư vẫn còn trên bề mặt của bộ phận làm nóng. Vui lòng vệ sinh sản phẩm sau khi đã nguội để tránh gây bỏng.
37. Vui lòng rút phích cắm của máy ngay sau khi sử dụng.
38. Nếu sản phẩm bị lỗi hoặc hư hỏng, vui lòng ngừng sử dụng và gửi đến điểm dịch vụ sau bán hàng của công ty chúng tôi để sửa chữa. Không tự sửa chữa để tránh nguy hiểm.
39. Không tự ý tháo rời sản phẩm, nếu không sẽ có nguy cơ bị điện giật và bị thương. Nếu có lỗi, vui lòng đến điểm bảo trì được chỉ định để sửa chữa.
40. Khi vứt bỏ sản phẩm này và bao bì của nó, vui lòng giao nó cho bộ phận có chuyên môn để tái chế. Vui lòng cắt dây nguồn khi vứt bỏ chúng.

LỜI KHUYÊN

- Vui lòng lấy nồi chiên, khay chiên ra và làm sạch chúng bằng chất tẩy rửa trước khi sử dụng lần đầu tiên.Sau khi làm sạch, cho vào nồi chiên không dầu và làm nóng trước trong 10 phút để loại bỏ mùi hôi còn sót lại trong quá trình đóng gói hoặc vận chuyển.
- Có thể có một lượng khói nhỏ hoặc mùi nhẹ khi bạn bắt đầu sử dụng, điều này là bình thường.

  Vui lòng sử dụng tất cả các phụ kiện chính hãng của sản phẩm này.

PHÂN TÍCH LỖI VÀ CÁCH KHẮC PHỤC

Hiện tượng	Nguyên nhân	Cách khắc phục
Sản phẩm không hoạt động	Chưa cắm điện	Cắm dây nguồn vào ổ cắm nối đất
	Chưa xoay núm thời gian	Xoay núm thời gian đến thời gian mong muốn
Quạt không quay	Máy chưa được kết nối	Cắm phích điện và xoay núm điều chỉnh thời gian
	Động cơ bị hỏng hoặc các bộ phận khác bị chập điện	Gửi đến điểm sửa chữa được chỉ định để sửa chữa
Không thể đẩy khay chiên vào một cách trơn tru	Quá nhiều nguyên liệu, độ cao vượt qua độ cao của nồi	Giảm nguyên liệu và cho lượng nguyên liệu thích hợp
	Cạnh nồi chiên bị biến dạng	Gửi đến điểm sửa chữa được chỉ định để sửa chữa
Có khói trắng	Nguyên liệu chứa nhiều dầu mỡ	Khi nướng đồ ăn nhiều dầu mỡ sẽ có nhiều khói thoát ra là điều bình thường
	Vẫn còn cặn dầu mỡ trong nồi chiên từ lần nướng cuối cùng	Hãy nhớ vệ sinh nồi chiên sau mỗi lần sử dụng

- Nếu không thể khắc phục được sự cố, vui lòng không tự ý tháo rời máy. Hãy gửi đến bộ phận dịch vụ sau bán hàng tại địa phương để sửa chữa.
- Nếu nội dung trên không phù hợp với sản phẩm thực tế do thay đổi mẫu mã hoặc các bộ phận khác, vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế . Mong quý khách thông cảm vì sự bất tiện này.

LÀM SẠCH VÀ BẢO QUẢN


1. Trước khi vệ sinh nồi chiên không dầu, vui lòng tắt công tắc và ngắt kết nối nguồn điện, đợi cho đến khi sản phẩm nguội hoàn toàn.
2. Nếu có dầu trên thành khoang nồi chiên không dầu, vui lòng lau sạch bằng vải mềm ẩm tẩm chất tẩy rửa trung tính.
3. Các phụ kiện như nồi chiên và khay chiên có thể được lấy ra và làm sạch bằng nước.
4.Không nhúng toàn bộ nồi chiên không dầu vào nước hoặc chất lỏng khác để tránh nguy cơ bị điện giật hoặc các sự cố khác
5. Sau khi vệ sinh sạch sẽ, đợi sản phẩm khô rồi bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát.

Thông số sản phẩm

Mã sản phẩm	JAF-565
Điện áp định mức	220V
Tần số định mức	50Hz
Công suất định mức	1500W

PREFACE


Please read this user manual carefully before using the product and keep it properly. Start here and enjoy cooking!

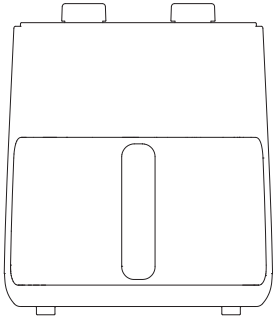

Contents

Chapter 1: Components and Functions
Chapter 2: Product Usage Methods
Chapter 3 Electrical Schematic Diagram
Chapter 4: Safety Precautions
Chapter 5: Troubleshooting and Solutions
Chapter 6: Cleaning and Maintenance

Components and Functions

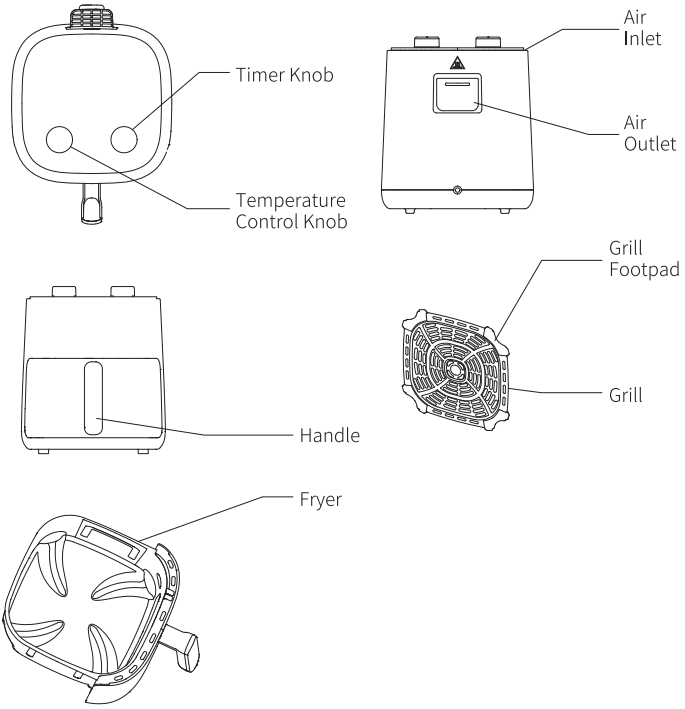


Note: The product illustration is for reference only, and the specific design shall be subject to the actual product.

Serial Number	Part Name	Function
1	Temperature Control Knob	0-200°C temperature adjustment
2	Timer Knob	0-60 minutes timer control
3	Air Inlet	Air flows in through the air inlet to form hot air circulation
4	Air Outlet	Air flows out through the air outlet to form hot air circulation
5	Handle	Used to push and pull the fryer
6	Grill	Used to hold food and place it in the fryer
7	Grill Footpad	Used to enhance the stability of the grill and prevent friction with the fryer
8	Fryer	Used to place the grill


Product Usage Methods

Temperature Adjustment

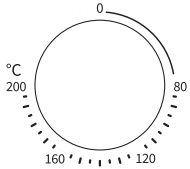

- Turn the temperature control knob clockwise/counterclockwise to the desired temperature. The adjustable range is 0°C-200°C.
- Note: During the operation of the air fryer, when the internal temperature exceeds the preset value, the heating tube will stop heating. When the internal temperature cools down below the preset value, the heating tube will start heating again. This cycle ensures the internal temperature remains at the preset value.

Timer Knob Setting

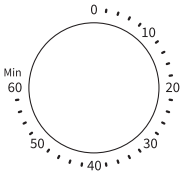

- The timer knob can be set from 0 to 60 minutes, with a maximum setting of 60 minutes. When set to the "0" position, the air fryer will be in a power-off state.
- Users can turn the timer knob clockwise to the desired position to set the time. When the set working time is over, there will be a "ding" sound to remind you.

Quick Start Guide

1.Remove all packaging materials.

2.Take out the fryer and grill, and remove the bubble wrap.

3.Clean the fryer and grill with warm water, and wipe the air fryer side walls and bottom with a cloth soaked in detergent. Use only after it is completely dry.

4.Place the air fryer on a stable surface.

5.Ensure there is enough space around the air fryer, keeping at least 10cm distance from other items, and do not place any items at the air outlet.

Note

- Before the first use, please remove the fryer and grill and clean them with detergent. After cleaning, place them in the air fryer and preheat for 10 minutes to eliminate any residual odors from packaging or transportation.
- It is normal to smell an odor during the initial use, which is not a malfunction of the air fryer.

Instructions for Use

1.Place the grill in the fryer.

2.Place the food on the grill according to its height, ensuring the food does not exceed the height of the fryer.

3.Push the fryer into the air fryer and set the desired heating temperature according to the recipe or personal preference.

4.Turn the timer knob clockwise to the appropriate working time, and the air fryer will start working.


5.When the work is completed, the air fryer will make a "ding" sound to remind you and automatically cut off the power.

6.Pull out the fryer, place it on a table or heat-resistant support, and carefully remove the food from the grill using heat-resistant items.

Tips:

- Do not use plastic or paper containers that are not heat-resistant to hold food in the air fryer.
- Do not use glass or ceramic plates or lids.
- Adjust the working time according to personal taste. It is recommended to frequently check the food during the process to avoid burning.
- For better grilling and baking results, it is recommended to preheat for 5-10 minutes before use.
- The surface and air outlet of the air fryer may be very hot during and after operation. Do not touch or move it to avoid danger.
- The fryer is not a water-holding component. If the water level is too high, it may leak, which is normal. It is recommended to clean the fryer and grill in the sink.
- The front panel of the fryer is hollow inside. If water seeps in during cleaning, it is normal. Just let it dry.
- Ensure the fryer is fully inserted into the machine during operation to avoid affecting the safety and cooking effect.

Electrical Schematic Diagram

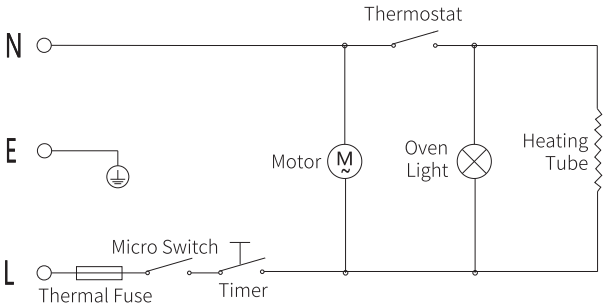

Safety Precautions

⚠ Warning: Be alert to risks that may cause personal danger, serious injury, or major property loss.

1.During operation, the temperature of the front, sides, and top surfaces of the product will rise. Areas/surfaces marked with the "high-temperature surface" symbol ⚠ will become hot during operation. Be careful to avoid burns.

2.To prevent contact or short-circuit hazards, do not immerse this product and the power cord in any liquid.

⚠ Note: Pay attention to risks that may cause personal injury or property damage.

1.This product is not designed for use by people with physical, sensory, or mental disabilities, or lack of experience and knowledge (including children), unless supervised or instructed by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure they do not play with the product.

2.After opening the package, immediately dispose of the plastic bags to prevent

children from playing with them and causing suffocation.

3. Ensure there is enough space around the product during use, keeping at least 10cm distance from surrounding objects to prevent oil smoke pollution or fire hazards.
4. Operate on a flat surface. Do not operate on carpets, towels, plastic, paper, or other flammable materials to prevent fire.
5. Do not place bagged, canned, or bottled items, cotton cloth, or flammable materials on or cover the product during use to avoid fire or explosion.
6. Remove all packaging materials before use. Otherwise, the product may cause fire or burns during operation.
7. This product is for household use only. Any commercial use, improper use, or failure to follow this manual will void the warranty, and the company will not be responsible for any resulting damage.
8. Keep the product at least 30cm away from fire sources to avoid damage or fire hazards.
9. Do not leave the product unattended during operation to prevent fire hazards.
10. Unplug the product when not in use, during cleaning or moving, or if there is a malfunction to prevent electric shock or accidental startup.
11. This product's input voltage/frequency is 220V/50Hz. Before connecting the product to the power supply, check if it matches the local power voltage. Higher or lower voltage may damage components or affect product performance.
12. This is a Class I appliance. Ensure the grounding wire is properly grounded before use to prevent electric shock.
13. Use a 10A or higher grounded socket exclusively. Ensure the plug is fully inserted into the socket to prevent poor contact, which may cause overheating, short circuit, or fire hazards.
14. Do not plug or unplug the power plug with wet hands to avoid electric shock.
15. Do not let the power cord contact high-temperature surfaces or wrap around table edges. Avoid contact with sharp edges, burrs, or other protruding sharp objects to prevent electric shock or fire hazards.
16. A dangling power cord can cause accidents. Arrange the power cord properly during use to avoid tripping hazards.
17. When unplugging, hold the plug to pull it out. Do not pull or twist the power cord

forcefully to prevent damage and electric shock hazards.

18. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service department, or similar qualified personnel to avoid danger.
19. To prevent electric shock or short circuit, do not wash or immerse this product in water or other liquids. Do not spray water on it to avoid damage or electric shock.
20. Do not insert pins, wires, or other metal objects into any gaps or openings in the casing or base to prevent electric shock injuries.
21. Do not operate this product with an external timer or a separate remote control system to prevent short circuit or self-ignition hazards.
22. Do not place this product near high temperatures, strong magnets, or flammable and explosive gases (such as natural gas, biogas) to avoid damage, malfunction, or fire.
23. Do not touch the grill or grill handle during or before cooling to avoid burns.
24. Do not use the product for purposes other than food baking.
25. Check if the timer knob is in the "0" position before use.
26. During operation, use the knobs or handles. Do not touch the high-temperature surfaces or interior to avoid burns.
27. Do not operate the product empty (without any food) for a long time to prevent self-ignition and resulting injuries or property loss. It is recommended not to use it continuously for more than 3 hours.
28. Do not place any paper, plastic, or other flammable materials in the fryer during use to avoid fire hazards.
29. Do not place glassware, sealed containers, or other explosive items in the fryer for heating to avoid explosion hazards.
30. Ensure food does not touch the heating tube during use. Do not bake oversized food to prevent smoke or fire.
31. When baking acidic foods with pH<5 (such as vinegar, lemon juice sauces), wrap them in aluminum foil.
32. The product generates high temperatures and steam during operation. Do not touch or bring your face close to it. Be especially careful when pulling out the fryer, as hot steam may come out of the oven to avoid burns.
33. After use, turn the timer knob to the "0" position and unplug the plug.
34. Use heat-resistant items to handle high-temperature objects to avoid burns.

35. Clean the fryer and grill after each use to prevent leftover crumbs and grease from smoking or catching fire during the next use.
36. The heating element surface still has residual heat after use. Let it cool before cleaning to avoid burns.
37. Unplug the plug immediately after using the machine.
38. If the product malfunctions or is damaged, stop using it and send it to the company's after-sales service point for repair. Do not attempt to repair it yourself to avoid danger.
39. Do not disassemble the product at will, as it may cause electric shock and injury. If there is a fault, send it to the designated repair point.
40. When discarding this product and its packaging, hand it over to a qualified department for recycling. Cut off the power cord before discarding.

Warm Tips

- Before the first use, please remove the fryer and grill and clean them with detergent. After cleaning, place them in the air fryer and preheat for 10 minutes to eliminate any residual odors from packaging or transportation.
- It is normal to see a small amount of smoke or smell a slight odor when starting to use the product.
- Please use all original accessories provided with this product.

Fault Analysis and Troubleshooting

Fault Phenomenon	Cause Analysis	Solution
Product not working	Power not plugged in	Plug the power cord into a grounded socket
	Timer knob not rotated	Rotate the timer knob to the required cooking time
Fan not turning	Machine not powered on	Insert the power plug and rotate the timer knob
	Motor damaged or other components short-circuited	Send to designated repair point for repair
Cannot smoothly push the fryer into the product	Too much food, exceeding the fryer surface	Reduce the amount of food and choose an appropriate amount
	Fryer edge deformed	Send to designated repair point for repair
White smoke coming out	Cooking oily food	Large amounts of smoke may leak when cooking oily food, which is normal
	Residual oil residue from previous cooking in the fryer	Clean the fryer after each cooking

- If the problem cannot be solved, do not disassemble the machine yourself. Please send it to the local after-sales service department for repair.
- The above content may vary from the actual product due to model or component changes. Please refer to the actual product. No further notice will be given. Please understand!

Cleaning and Maintenance

1.Before cleaning the air fryer, turn off the switch and disconnect the power. Wait for the product to cool completely before cleaning.
2.If there is oil on the walls of the air fryer cavity, wipe it with a soft cloth soaked in neutral detergent.
3.The fryer and grill can be removed and cleaned in water.
4.Do not immerse the entire oven in water or other liquids to avoid electric shock or malfunction.
5.After cleaning, let the product dry and store it in a cool, dry place.

Product Specifications

Model	JAF-565
Rated Voltage	220V
Rated Frequency	50Hz
Rated Power	1500W