


LocknLock

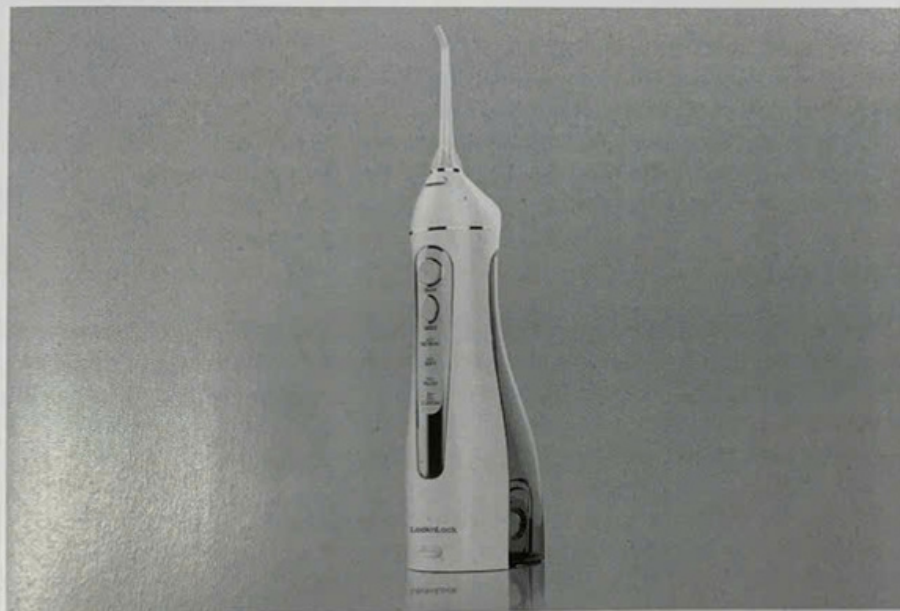

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÁY TẮM NƯỚC KHÔNG DÂY ENR156BLU
5V, 3W

Hãy đọc hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để sử dụng sản phẩm an toàn và đúng cách. Giữ lại hướng dẫn sử dụng này ở nơi thuận tiện nhất để khi cần đến có thể dễ dàng sử dụng.

BIỆN PHÁP AN TOÀN QUAN TRỌNG

Tất cả thông tin trong phần này được cung cấp để hướng dẫn bạn cách chính xác và an toàn nhất để bạn có thể tránh thương tích cho chính mình và những người khác cũng như thiệt hại về tài sản khi vận hành thiết bị này.

Đọc tất cả hướng dẫn trước khi sử dụng


LƯU Ý

- Trẻ mới biết đi, trẻ sơ sinh và những người không thể vận hành thiết bị nói chung không được phép sử dụng thiết bị này. Vui lòng giữ thiết bị ngoài tầm với của trẻ em.
- Không bao giờ thay đổi thiết bị. Ngoài ra, đừng cố tháo rời hoặc sửa chữa thiết bị.
- Không đặt hoặc cất sản phẩm ở nơi sản phẩm có thể rơi hoặc bị kéo vào bồn tắm hoặc bồn rửa.
- Không với tay lấy sản phẩm đã rơi vào nước và rút phích cắm ngay lập tức.
- Không sử dụng sản phẩm khi đang tắm.

CẢNH BÁO

- Thiết bị này có thể được sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức nếu họ đã được giám sát hoặc hướng dẫn về việc sử dụng thiết bị theo cách an toàn và hiểu các mối nguy có liên quan.
- Trẻ em không được chơi với thiết bị. Trẻ em không được làm vệ sinh và bảo trì thiết bị nếu không có sự giám sát của người lớn.
- Thiết bị chỉ nên được sử dụng với bộ cấp nguồn đi kèm với thiết bị.
- Pin phải được tháo ra khỏi thiết bị trước khi xử lý thiết bị.
- Thiết bị phải được ngắt kết nối khỏi nguồn điện khi tháo pin.
- Pin phải được vứt bỏ một cách an toàn.
- Về cách tháo pin, vui lòng xem mục "Xử lý thiết bị" ở trang 6.
- Không đổ nước ấm hơn 40 °C vào bình chứa nước.
- Nếu cáp sạc hoặc dây điện bên ngoài của bộ chuyển đổi này bị hỏng bạn nên liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng hoặc người có chuyên môn tương tự để được thay thế một cách an toàn nhất.
- Giữ dây điện tránh xa các bề mặt nóng.
- Vui lòng không sử dụng thiết bị nếu bạn bị mất vòi phun.
- Không ngâm thiết bị trong nước.
- Không sử dụng thiết bị cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc làm sạch răng miệng.
- Để vòi phun xa trẻ nhỏ vì vòi phun đủ nhỏ để có thể nuốt được và có thể mắc lại trong cổ họng.
- Một số loại nước súc miệng có thể làm hỏng thiết bị như là làm nứt vỏ hoặc bể chứa nước. Vì vậy, không nên dùng nước súc miệng trong bình chứa nước.
- Những người bị đau răng hoặc nướu có thể không sử dụng được thiết bị này và nên hỏi ý kiến nha sĩ của họ.
- Không ấn vòi phun quá mạnh vào răng hoặc nướu của bạn. Làm như vậy có thể làm tổn thương nướu răng của bạn.

MÔ TẢ SẢN PHẨM

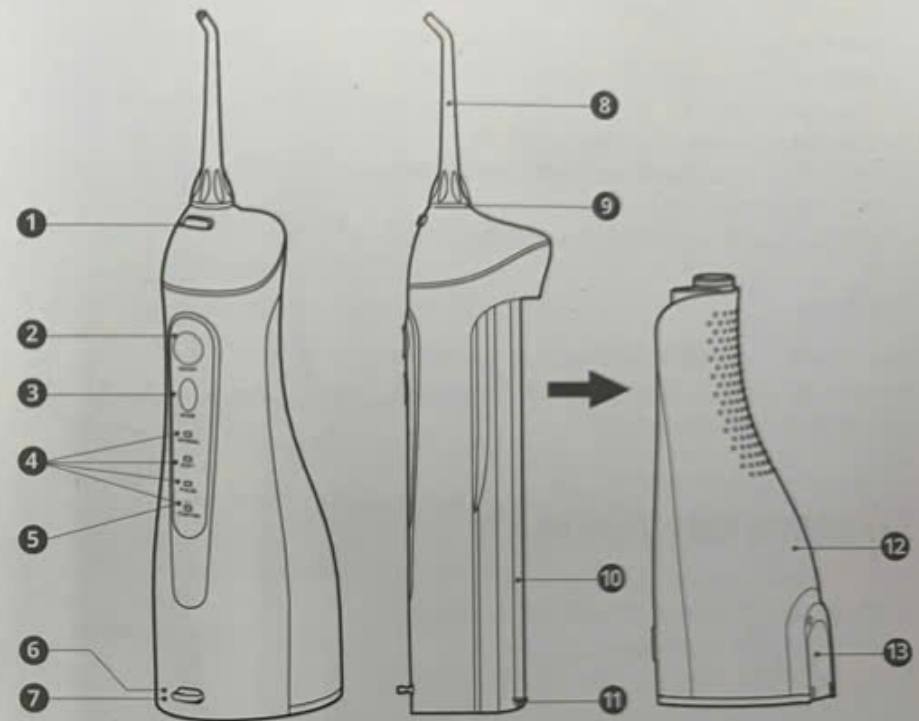

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1) Nútl nhả vòi phun | 8) Vòi phun |
| 2) Nútl Bật / Tắt | 9) Nútl xoay vòi phun |
| 3) Nútl điều chỉnh chế độ | 10) Ống hút nước |
| 4) Chỉ báo chế độ | 11) Bộ lọc |
| 5) Đèn báo sạc | 12) Bình chứa nước |
| 6) Đế sạc | 13) Nắp của bình chứa nước |
| 7) Nắp đế sạc | |

Lưu ý:

Có thể có một số chất lỏng còn lại bên trong thiết bị chính trước khi sử dụng (Bình chứa nước, ống hút nước, v.v.), đây là nước cất còn lại đã được sử dụng để kiểm tra hiệu suất (lưu lượng nước), vì vậy không có vấn đề gì về sức khỏe.


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Sạc thiết bị (hình. 1)

1. Tháo nắp để bộ sạc xuống và cắm chặt phích cắm của thiết bị vào ổ cắm của thiết bị (đảm bảo không còn chất lỏng bên trong ổ cắm trước khi cắm phích cắm của thiết bị).
2. Cắm chặt bộ chuyển đổi sạc vào ổ cắm điện.
3. Chỉ báo "CH" nhấp nháy khi thiết bị đang sạc và nó sẽ tắt sau khi được sạc đầy.
4. Đóng nắp vào để sạc một lần nữa sau khi sạc xong.

Ghi chú:

Nếu chỉ báo "CH" nhấp nháy trong hoặc sau khi sử dụng vòi phun, điều đó có nghĩa là pin cần được sạc lại. Việc sạc đầy sẽ mất khoảng 4 giờ.

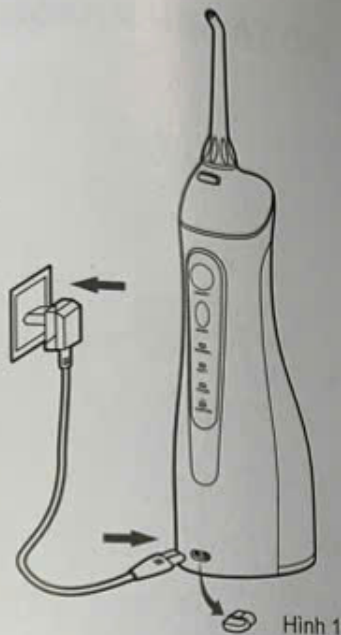

Hình 1

SỬ DỤNG MÁY TẮM NƯỚC

1. Gắn vòi phun vào thiết bị. (Hình 2)
2. Mở nắp bình chứa nước để đổ nước có nhiệt độ không quá 40°C vào bình, sau đó đóng nắp lại. (Hình 3)
3. Hoặc, Trượt ngăn chứa nước xuống khỏi thiết bị, đổ đầy nước có nhiệt độ không quá 40°C vào bình, sau đó gắn bình chứa vào thiết bị. (Hình 4)
4. Nhấn nút "Mode" để chọn chế độ mong muốn. Trong quá trình sử dụng, bạn có thể thay đổi chế độ làm việc. (Hình 5)

Normal: để làm sạch bình thường

Soft: để làm sạch nhẹ nhàng vùng nướu nhạy cảm

Pulse: để làm sạch và xoa bóp nướu

Custom: thiết lập áp lực nước mong muốn, vui lòng thực hiện theo hướng dẫn bên dưới:

1. Nhấn nút "On/Off".
2. Nhấn chọn chế độ "Custom", sau đó nhấn giữ nút "Mode" trong 3 giây, đèn LED chế độ "Custom" nhấp nháy.
3. Áp lực nước tăng dần từ yếu đến mạnh (mức 1-8) với mỗi lần nhấn nút "Mode".
4. Khi chọn được áp lực nước phù hợp, thì thả nút "Mode" ra.



Hình 2




Hình 3

5. Giữ thiết bị ở vị trí thẳng đứng với đầu vòi hướng về phía răng của bạn.
6. Giữ miệng của bạn hơi mở để nước có thể chảy ra.
7. Nhấn nút "On / Off" để bắt đầu sử dụng thiết bị (Hình 6)
 1. Hướng dòng tia nước theo góc 90 độ tới răng và nướu.
 2. Hướng tia nước từ từ theo răng.
 3. Hướng tia nước dọc theo viền nướu với đầu vòi ở góc 90 độ so với mô nướu.
 4. Vệ sinh kỹ giữa các răng và xung quanh bất kỳ mắc cài, mào răng hoặc cầu răng nào.
8. Nhấn phím "On / Off" và sau đó nhấn nút tháo vòi phun để thay vòi phun khác khi bạn cần. (Hình 7)
9. Sau khi sử dụng xong, nhấn lại phím "On / Off" để tắt thiết bị.

Sau khi sử dụng thiết bị (hình 8)


1. Mở nắp bình chứa nước và đổ bỏ nước trong bình chứa nước.
2. Nhấn nút "On / Off" để bật thiết bị và xả nước bên trong thiết bị.
3. Nhấn nút "On/Off" để tắt thiết bị và đóng nắp bình chứa nước.
4. Lau thiết bị bằng khăn khô.

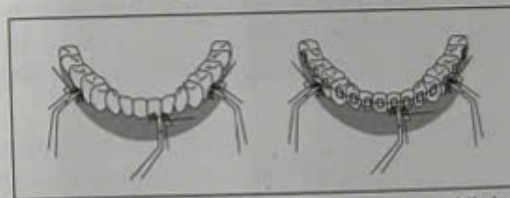

Hình 6



Hình 4

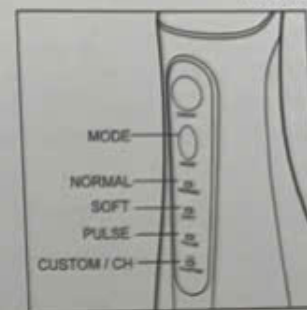

Hình 5



Hình 7

Lưu ý:

Để ngăn vi khuẩn lây lan, hãy đảm bảo không còn nước bên trong thiết bị. Nếu bạn không sử dụng thiết bị này trong thời gian dài, hãy nhớ lau và làm khô thiết bị càng sớm càng tốt trước khi cất giữ.



Hình 8

CÁC SỰ CỐ THƯỜNG GẶP

Sự cố	Nguyên nhân	Cách khắc phục
Thiết bị không hoạt động	Bạn mới mua sản phẩm hoặc sản phẩm đã không được sử dụng trong hơn 3 tháng	Sạc thiết bị trong ít nhất 4 giờ
Thiết bị chỉ hoạt động trong vài phút ngay cả sau khi sạc	Pin đã hết vòng đời	Liên hệ trung tâm bảo hành để được hỗ trợ
	Thời gian sạc không đủ	Sạc thiết bị trong ít nhất 4 giờ
Áp lực nước quá thấp	Có bụi bẩn bị kẹt trong vòi phun	Thay vòi phun
	Vòi phun bị biến dạng	
	Có bụi bẩn bị kẹt trong bộ lọc	Làm sạch bộ lọc
Nước không chảy ra	Thùng chứa nước bị rỗng	Đổ đầy bình
	Thiết bị bị nghiêng quá nhiều khi đang sử dụng	Sử dụng thiết bị ở trạng thái thẳng đứng
	Bạn vừa mua sản phẩm hoặc nó đã không được sử dụng trong một thời gian	Rút vòi phun ra sau đó xả vào lỗ vòi trên thân

BẢO TRÌ

Chỉ sử dụng nước hoặc chất tẩy rửa trung tính để làm sạch thiết bị. Không bao giờ sử dụng các chất ăn da hoặc chất ăn mòn (ví dụ: giấm hoặc chất tẩy cặn vôi), vì chúng có thể làm hỏng thiết bị. Không rửa bằng nước nóng trên 50°C. Để thiết bị tránh xa khu vực có nhiệt độ cao và tránh ánh nắng trực tiếp.

ỐNG HÚT NƯỚC

1. Rửa bằng nước và lau bằng khăn mềm.
2. Không bẻ cong, kéo hoặc vặn ống hút nước.

NẮP BÌNH CHỨA NƯỚC

Lau sạch bụi bẩn bằng vải.

BÌNH CHỨA NƯỚC

1. Rửa bằng nước và lau bằng khăn mềm.
2. Làm khô bình khi không sử dụng trong thời gian dài.

THÂN MÁY

1. Loại bỏ bụi bẩn bằng cách dùng khăn có xà phòng lỏng lau sạch và dùng khăn khô lau sạch.
2. Không ngâm thiết bị chính trong nước để làm sạch.
3. Lau khô sau khi rửa bằng nước.

VÒI PHUN


1. Rửa bằng nước và lau bằng khăn mềm.
2. Thay vòi phun 6 tháng một lần.

XỬ LÝ THIẾT BỊ

Pin sạc bên trong thiết bị của bạn có thể dễ dàng tháo ra để tái chế. Khi hết tuổi thọ của sản phẩm và trước khi thải bỏ, vui lòng tháo pin sạc ra khỏi tay cầm bằng cách làm theo hướng dẫn bên dưới. Trong quá trình thao tác dưới đây, hãy đảm bảo bảo vệ mắt, bàn tay, ngón tay và bề mặt bạn làm việc.

1. Tháo 2 chân cao su ở dưới cùng của tay cầm (Như ① trên Hình.9)
2. Đưa tuốc nơ vít vào rãnh nằm ở dưới cùng của tay cầm và xoay ngược chiều kim đồng hồ để mở nắp dưới cùng (Như ② trên Hình. 9)
3. Trượt ngăn chứa nước xuống khỏi thiết bị và tháo hai vít bên cạnh của ống hút. (Hình. 10)
4. Mở nắp trên và đưa thiết bị bên trong ra khỏi, sau đó tháo tất cả các vít của thiết bị bên trong (Hình. 11)
5. Cắt đường dây pin và rút pin ra khỏi bên trong (Hình. 12)

Nếu bạn có câu hỏi về tái chế, vui lòng liên hệ với văn phòng quản lý chất thải địa phương.

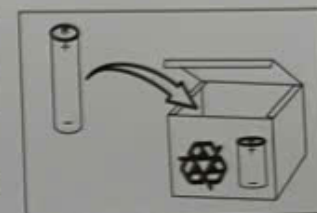


Hình 9



Hình 10



Hình 11

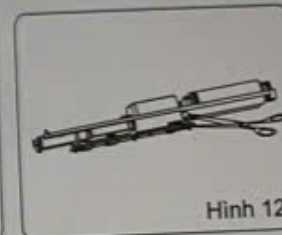

Hình 12