

Hướng dẫn sử dụng máy hút bụi không dây Kyvol SV1



Hướng dẫn quan trọng về an toàn và môi trường

Thiết bị này có thể được sử dụng bởi trẻ em trên 8 tuổi, những người có khó khăn về thể chất, giác quan hoặc tinh thần hoặc những người thiếu kinh nghiệm hoặc kiến thức nếu việc kiểm soát được đảm bảo hoặc thông tin được cung cấp về các mối nguy hiểm. Trẻ em không được chơi đùa với thiết bị này. Trẻ em không được giám sát không được thực hiện việc vệ sinh và bảo trì người dùng.- Cần hết sức chú ý khi sử dụng bởi hoặc ở gần trẻ em.

Không sử dụng thiết bị nếu dây nguồn hoặc thiết bị bị hỏng. Pin bị hư hỏng hoặc bị sửa đổi có thể có biểu hiện khó lường, dẫn đến cháy, nổ hoặc có nguy cơ gây thương tích. Nếu thiết bị không hoạt động như bình thường, bị rơi, hư hỏng, để ngoài trời hoặc rơi xuống nước, hãy gửi lại thiết bị cho trung tâm dịch vụ.

Nguồn điện chính của bạn phải phù hợp với thông tin hiển thị trên nhãn bảng định mức của thiết bị.

Để tránh làm hỏng dây nguồn, hãy tránh để dây nguồn bị kẹp, uốn cong hoặc cọ xát vào các cạnh sắc. Không kéo hoặc xách bằng dây, dùng dây làm tay cầm, đóng cửa bằng dây hoặc kéo dây xung quanh các cạnh hoặc góc nhọn. Không chạy thiết bị qua dây. Giữ dây tránh xa các bề mặt nóng.

Không kéo dây trong khi rút phích cắm của thiết bị. Để rút phích cắm, hãy nắm vào phích cắm chứ không phải dây.

Không hút bụi các vật liệu dễ cháy và đảm bảo tro thuốc lá đã nguội trước khi hút bụi. Không hút bụi bất cứ thứ gì đang cháy hoặc bốc khói, chẳng hạn như thuốc lá, diêm hoặc tro nóng.

Không hút bụi nước và các chất lỏng khác. Không sử dụng để hút chất lỏng dễ cháy hoặc dễ cháy, chẳng hạn như xăng hoặc sử dụng ở những khu vực có thể có chúng.

Bảo vệ thiết bị khỏi lượng mưa, độ ẩm và nguồn nhiệt.

Không sử dụng thiết bị trong hoặc gần các môi trường và chất dễ nổ hoặc dễ bắt lửa.

Rút phích cắm của thiết bị trước khi vệ sinh và bảo dưỡng.

Không nhúng thiết bị hoặc dây nguồn của thiết bị vào nước để làm sạch.

Không tháo rời thiết bị.

Chỉ sử dụng các bộ phận chính hãng hoặc các bộ phận được nhà sản xuất khuyến nghị. Chỉ sử dụng như được mô tả trong sách hướng dẫn này.

Để tránh tắc nghẽn bộ lọc hoặc làm hỏng động cơ, không hút bụi xi măng, thạch cao hoặc các mảnh giấy nén.

Chỉ sử dụng thiết bị với bộ chuyển đổi HCX HCX1501-2700500U được cung cấp kèm theo thiết bị. Bộ sạc phù hợp với một loại pin này có thể gây nguy cơ cháy nổ khi sử dụng với một loại pin khác.

Không sử dụng thiết bị mà không có bộ lọc, thiết bị có thể bị hỏng.

Nếu bạn giữ các vật liệu đóng gói, hãy để chúng tránh xa tầm tay của trẻ em.

Thiết bị này không dành cho những người, kể cả trẻ em, bị khuyết tật về thể chất, giác quan và tâm thần hoặc những người không có đủ kinh nghiệm và kiến thức về việc sử dụng thiết bị này, trừ khi họ chịu sự giám sát của người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ, hoặc họ được thông báo về hoạt động của

Nếu bạn giữ các vật liệu đóng gói, hãy để chúng tránh xa tầm tay của trẻ em.

Thiết bị này không dành cho những người, kể cả trẻ em, bị khuyết tật về thể chất, giác quan và tâm thần hoặc những người không có đủ kinh nghiệm và kiến thức về việc sử dụng thiết bị này, trừ khi họ chịu sự giám sát của người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ, hoặc họ được thông báo về hoạt động của thiết bị.

Giữ ngón tay, tóc và quần áo rộng tránh xa các bộ phận chuyển động hoặc khe hở trong khi hút bụi.

Pin phải được tháo ra khỏi thiết bị trước khi vứt bỏ thiết bị.

Vui lòng vứt bỏ pin đã sử dụng theo luật pháp và quy định của địa phương. Không bao giờ vứt vào lửa hoặc nước vì điều này có thể làm tăng nguy cơ nổ hoặc ô nhiễm.

Pin đi kèm trong thiết bị này chỉ có thể được thay thế hoặc sửa chữa theo các quy định an toàn liên quan bởi những người có chuyên môn, pin không được tháo ra vì các mục đích khác.

Thiết bị không được thiết kế để sử dụng cho mục đích thương mại. Nó chỉ dành cho sử dụng trong gia đình.

Không chặn khe hở của thiết bị hoặc luồng không khí của vỏ bọc để không ảnh hưởng đến hiệu quả tản nhiệt của thiết bị. Không đặt bất kỳ vật nào vào các khe hở. Không sử dụng khi có bất kỳ lỗ mở nào bị chặn; giữ không có bụi, xơ vải, tóc và bất cứ thứ gì có thể làm giảm luồng không khí.

Không sử dụng thiết bị nếu có bất kỳ dấu hiệu nào của bộ sạc hoặc dây điện bị hư hỏng hoặc lão hóa.

Rút phích cắm khỏi ổ cắm khi không sạc và trước khi bảo trì.

Không sử dụng ngoài trời hoặc trên bề mặt ẩm ướt

Tắt tất cả các điều khiển trước khi kết nối bất kỳ phụ kiện nào.

Không cầm phích cắm hoặc thiết bị bằng tay ướt.

Tắt tất cả các điều khiển trước khi rút phích cắm.

Cẩn thận hơn khi lau cầu thang.

Ngăn chặn việc khởi động không chủ ý. Đảm bảo công tắc ở vị trí lệch trước khi nhấc hoặc mang thiết bị. Mang thiết bị bằng ngón tay của bạn trên công tắc hoặc thiết bị tiếp điện có công tắc đang bật có thể dẫn đến tai nạn.

Pin

Không nên đặt bộ pin gần nguồn nhiệt quá cao, chẳng hạn như lửa. Tránh bảo quản pin dưới ánh nắng trực tiếp. Tiếp xúc với lửa hoặc nhiệt độ trên 130°C có thể gây nổ.

Các cực nguồn không được phép đoản mạch. Việc chạm mạch các cực của pin với nhau có thể gây bỏng hoặc hỏa hoạn.

Nếu bộ pin cạn kiệt, cần tháo pin ra khỏi thiết bị để tránh rò rỉ.

Trong trường hợp pin bị rò rỉ, không để bất kỳ chất lỏng nào tiếp xúc với da hoặc mắt. Nếu chạm vào, hãy rửa vùng bị ảnh hưởng bằng nhiều nước và tìm tư vấn y tế. Trong điều kiện lạm dụng, chất lỏng có thể bắn ra khỏi pin; tránh tiếp xúc. Nếu vô tình xảy ra tiếp xúc, hãy xả bằng nước. Nếu chất lỏng tiếp xúc với mắt, hãy tìm kiếm sự trợ giúp y tế. Chất lỏng bắn ra từ pin có thể gây kích ứng hoặc bỏng. (Lời khuyên này được coi là đúng đối với các loại pin NiMh, NiCd, axit chì và lithium-ion thông thường. Nếu lời khuyên này không đúng đối với thiết kế pin khác với những loại pin này thì có thể thay thế lời khuyên đúng.)

Giữ bộ pin xa tầm tay trẻ em.

Không vứt bỏ bộ pin vào lửa.

Không đè bẹp, chọc thủng, tháo dỡ hoặc làm hỏng bộ pin.

Không bảo quản ở nhiệt độ trên 60°C. Giữ tóc, quần áo rộng, ngón tay và tất cả các bộ phận của cơ thể tránh xa các khe hở và bộ phận chuyển động. Sử dụng hoặc sạc trong khoảng nhiệt độ 5-40°C.

Không để bộ pin tiếp xúc với nhiệt hoặc lửa vì chúng có thể phát nổ.

Không để pin bị sốc cơ học.

Không vứt bộ pin đã cạn kiệt vào rác thải sinh hoạt, hãy mang pin đến trạm tái chế ở địa phương. Hãy liên hệ với các văn phòng chính quyền địa phương để biết thêm chi tiết.

Thiết bị này được trang bị bộ pin Li-ion có thể sạc lại.

Khi không sử dụng, hãy để bộ pin tránh xa các vật kim loại khác, như kẹp giấy, đồng xu, chìa khóa, đinh, ốc vít hoặc các vật kim loại nhỏ khác, có thể tạo kết nối từ cực này sang cực khác.


Làm theo tất cả các hướng dẫn sạc và không sạc thiết bị bên ngoài phạm vi nhiệt độ được chỉ định trong hướng dẫn. Sạc không đúng cách hoặc ở nhiệt độ ngoài phạm vi quy định có thể làm hỏng pin và tăng nguy cơ hỏa hoạn.

Yêu cầu người sửa chữa có trình độ bảo dưỡng chỉ sử dụng các bộ phận thay thế giống hệt nhau.

Điều này sẽ đảm bảo rằng sự an toàn của sản phẩm được duy trì.

Không sửa đổi hoặc cố gắng sửa chữa thiết bị hoặc bộ pin trừ khi được chỉ ra trong hướng dẫn sử dụng và chăm sóc.


Tổng quan sản phẩm

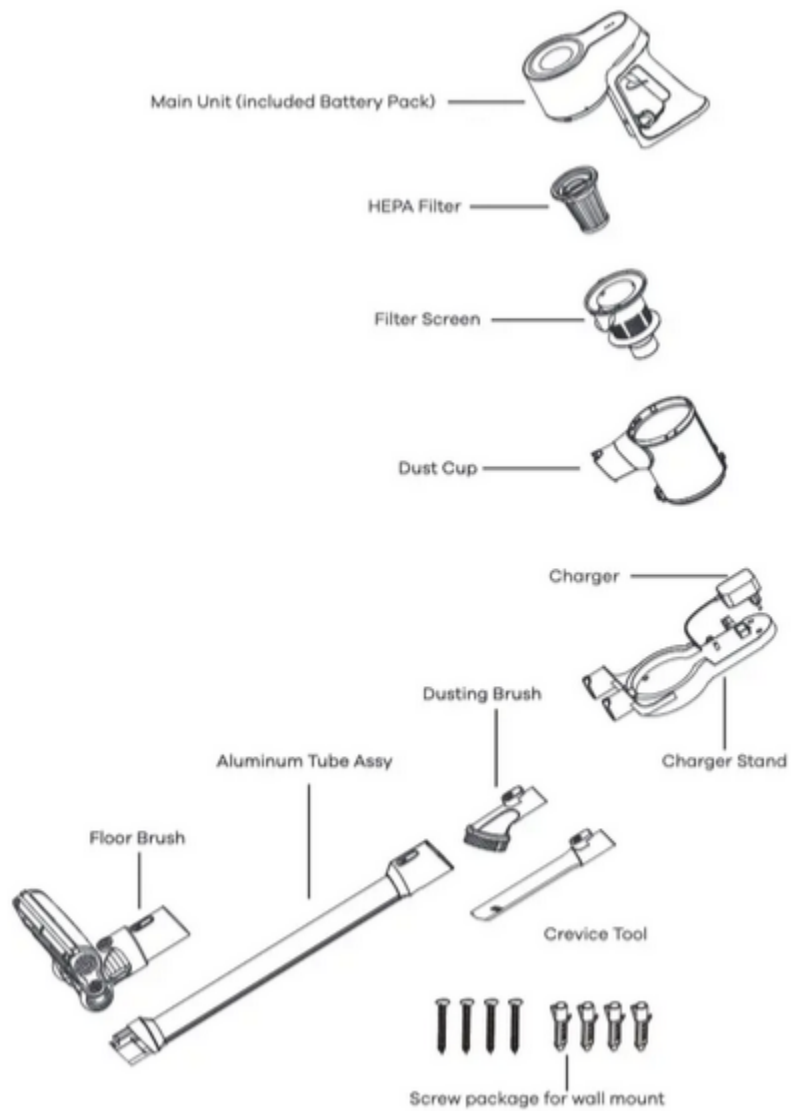


Để thuận tiện cho việc vận chuyển và bảo quản, bộ phận chính, chổi quét sàn, khung ống nhôm, giá treo tường, bộ sạc, chổi quét bụi và dụng cụ có kẽ hở được đóng gói tương ứng với kích thước tương đối lớn. Xin lưu ý rằng người dùng nên thực hiện theo các bước lắp ráp bên dưới khi sử dụng sản phẩm lần đầu tiên.

Bước 1: Lắp ráp ống nhôm và chổi hút

Nhấn nút nhả chổi turbo điện số 2 trên chổi turbo điện và đẩy ống nhôm số 1 theo hướng mũi tên về phía chổi

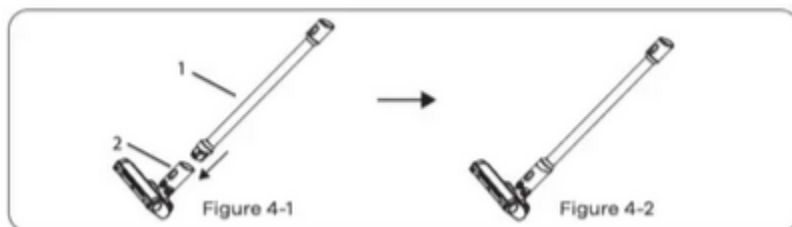

Bước 2: Ống nhôm và motor

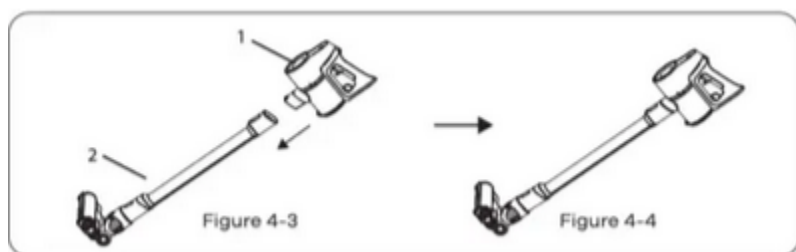


Lắp đặt đế sạc

Đặt đế sạc treo tường SỐ 2 trên khu vực tường đã chọn, sau đó gắn đế sạc vào tường bằng 4 miếng vít côn M4*20 NO1. Hiện thị trạng thái của đế sạc sau khi lắp. Chổi quét bụi SỐ 3 và dụng cụ có kể hở SỐ 4 cũng có thể treo trên đế sạc khi không sử dụng.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG


Bước 1: Nhấn công tắc nguồn SỐ 1 để khởi động máy và vào trạng thái làm việc. Lau sạch sàn hoặc thảm khi chổi lăn hoạt động và nhấn nút điều khiển tốc độ SỐ 2 để chuyển số cao và thấp vì cài đặt mặc định ban đầu là số thấp. Nhấn lại công tắc nguồn SỐ 1 nếu bạn muốn nó tạm dừng; Hãy chú ý đến đèn LED báo mức năng lượng pin. Khi pin đầy, cả 4 đèn LED đều sáng. Khi pin yếu, chỉ có một đèn LED nhấp nháy và sau đó tất cả các đèn LED sẽ tắt. Máy sẽ ngừng hoạt động.

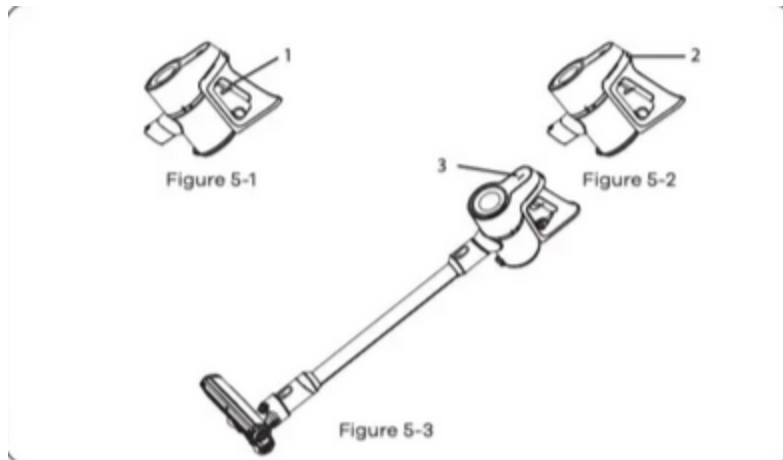

Bước 2: Hoạt động thiết bị chính

Nhấn phím nhả số 1 để tháo ống nhôm và chổi quét sàn. Nhấn nút SỐ 2 để bật nguồn làm sạch đồ đạc, giường hoặc tường, nhấn nút điều khiển tốc độ SỐ 3 để chuyển số cao và thấp, cài đặt mặc định ban đầu là số thấp. Nhấn lại công tắc nguồn SỐ 2 nếu bạn muốn nó dừng lại;

Xin lưu ý đèn báo dung lượng pin SỐ 4 hiển thị màu trắng khi sạc đầy, đèn đỏ nhấp nháy khi hết điện, khi tắt đèn sẽ tự động ngừng hoạt động.

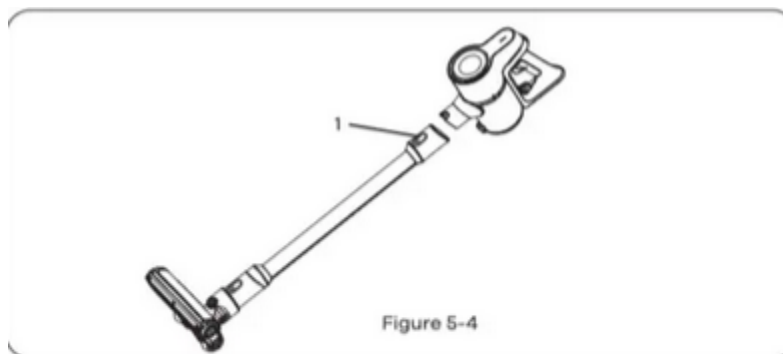



Lưu ý: Thiết bị không thể hoạt động khi đang sạc.

Làm sạch & Bảo trì

1. Kéo nút nhả phím ra sau và tháo cốc chứa bụi ra khỏi bộ phận chính bằng cách xoay theo chiều kim đồng hồ.




2. Giữ tay cầm lọc số 3 và kéo bộ lọc số 4 ra khỏi thùng rác; Rửa cốc chứa bụi dưới vòi nước nếu cần, sau đó lau khô hoàn toàn trước khi sử dụng.

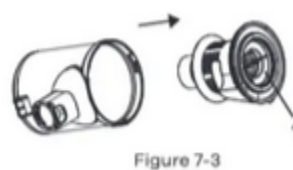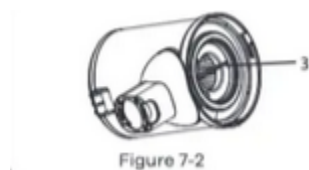


3. Giữ tay cầm thùng lọc số 3 để xoay ngược chiều kim đồng hồ. Gõ nhẹ bụi bẩn khỏi bộ lọc HEPA SỐ 6 và loại bỏ bụi bẩn khỏi vỏ bộ lọc. Nhẹ nhàng rửa vỏ bộ lọc và bộ lọc HEPA dưới vòi nước, sau đó để khô trước khi lắp lại.




4. Lắp lại bộ lọc HEPA vào vỏ bộ lọc và trượt chúng trở lại cốc chứa bụi rồi lắp vào bộ phận chính sau khi vệ sinh.

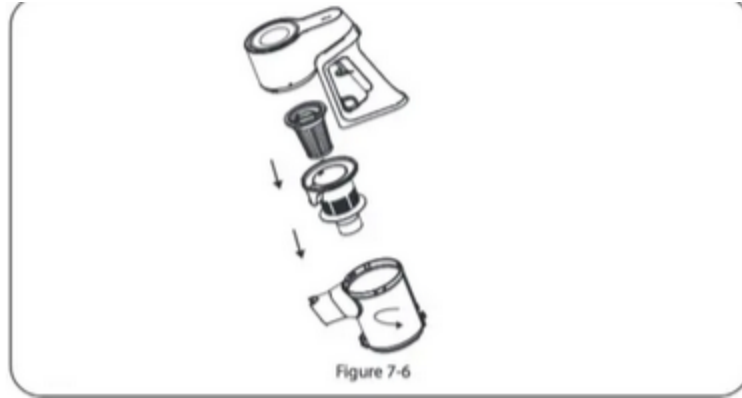

5. Nếu thanh bàn chải bị kẹt trong quá trình sử dụng, hãy nhấn nút nhả cuộn bàn chải SỐ 7 và bàn chải lăn SỐ 8 sẽ tự động bật lên, sau đó kéo nó ra từ bên cạnh.

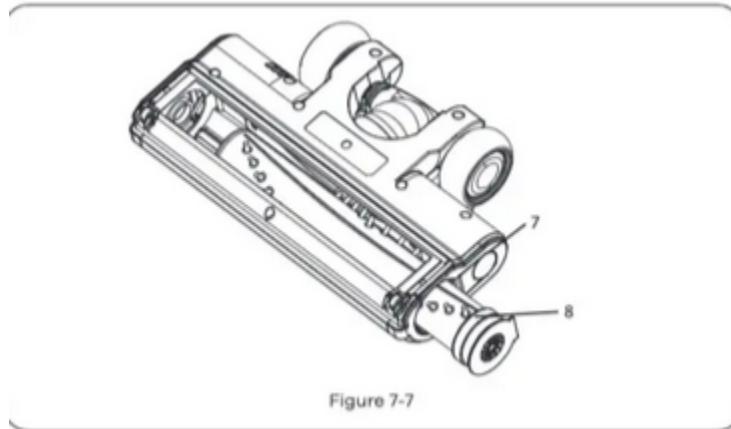


6. Để loại bỏ lông khỏi thanh bàn chải, hãy dùng lưới dao cạo chạy dọc theo rãnh để cắt phần lông đã kéo ra, sau đó lắp lại vào bàn chải sàn.

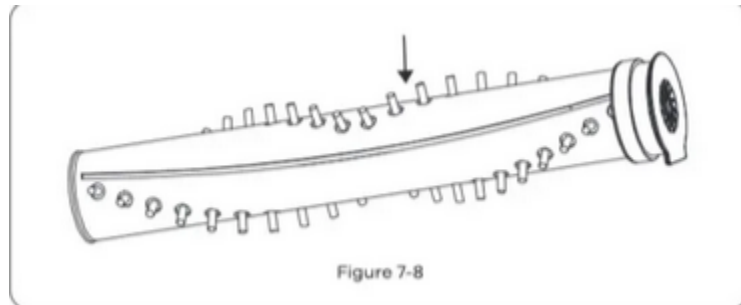

7.

8. Cốc đựng bụi dễ làm sạch chỉ bằng một cú chạm giúp thao tác nhanh chóng, dễ dàng và vệ sinh. (Xử lý bụi: giữ chân không phía trên thùng chứa bụi. Dùng ngón tay kéo Vòng xả bụi 9 để Nắp cốc bụi 10 xoay xuống và bụi bên trong Cốc bụi sẽ rơi ra thùng chứa bụi.)

9.

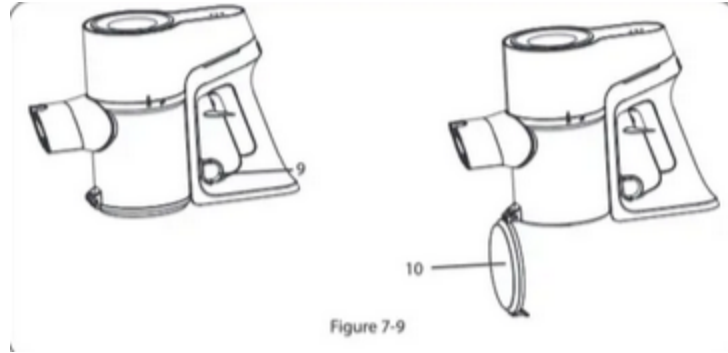

Chăm sóc sản phẩm:

xin lưu ý rằng bạn có thể làm sạch cốc đựng bụi sau mỗi lần sử dụng;

Rửa hoặc thay thế nếu có quá nhiều bụi hoặc tắc nghẽn;

Loại bỏ lông khỏi thanh chổi nếu bị kẹt và giữ cho lông không bị rối sau khi sử dụng lâu để máy hút bụi hoạt động hiệu quả hơn.

Nếu bạn không có ý định sử dụng thiết bị trong thời gian dài, hãy cất giữ thiết bị cẩn thận.

Rút phích cắm của thiết bị.

Đảm bảo rằng thiết bị tránh xa tầm tay trẻ em.

Nếu bạn không sử dụng pin trong một thời gian dài, vui lòng giữ pin ở nơi khô ráo và thoáng mát ở tình trạng được sạc một nửa. Không sạc hoặc xả hoàn toàn.

Bảo quản pin trên vật liệu không dẫn điện và không để pin tiếp xúc trực tiếp với kim loại. Điều này sẽ làm hỏng pin.