




Nồi cơm điện

Hướng dẫn sử dụng nhanh

Vui lòng đọc kỹ sách hướng dẫn này trước khi sử dụng
thiết bị và giữ lại để tham khảo sau này.

Tổng quan về sản phẩm

Sản phẩm có thể có khác biệt so với thực tế.

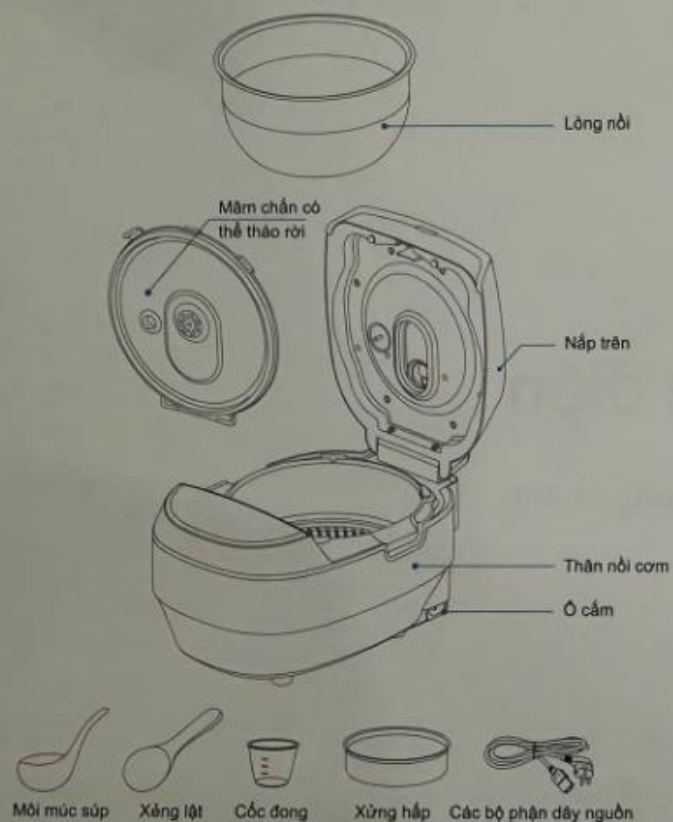

Tất cả nội dung trong sách hướng dẫn này đã được kiểm tra cẩn thận. Trong trường hợp phát hiện lỗi in ấn và thiếu sót hoặc bất kỳ nội dung nào gây hiểu nhầm, vui lòng thông báo cho chúng tôi.
 Lưu ý: Nếu sản phẩm này có bất kỳ cải tiến kỹ thuật nào, nó sẽ được kết hợp vào phiên bản mới của sách hướng dẫn này trong tương lai mà không cần thông báo thêm. Nếu có sự thay đổi về hình dáng và màu sắc của sản phẩm, vui lòng căn cứ theo sản phẩm thực tế.




Kiểu sản phẩm	Điện áp/ Tần số	Công suất định mức (W)	Lượng gạo (Cốc)	Phương pháp cấp nhiệt	Kích thước sản phẩm Dài X Rộng X Cao (mm)	Trọng lượng (kg)
MB-HS4007	220V~ 50 Hz	1250	8	Làm nóng bằng điện từ	410x300x235	5,2

Cài đặt thời gian thiết lập sẵn


Lưu ý: Thời gian thiết lập sẵn là toàn bộ thời gian nấu.

1 Chuẩn bị gạo và lượng nước vừa đủ

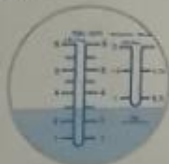

Đặt gạo đã vo sạch vào nồi nấu bên trong và thêm nước tới vạch mức nước tương ứng theo số lượng gạo đã đo. Bạn cũng có thể thêm hoặc giảm lượng nước theo ý mình.

2 Chọn menu

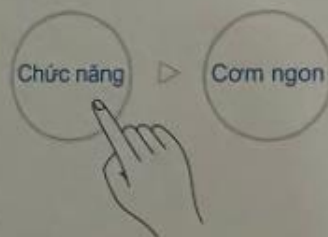

Vui lòng ghi nhớ:

1. Thời gian hẹn sẵn được đề xuất là không quá 12 giờ, nếu không, hương vị món ăn có thể trở nên không ngon.
2. Để đảm bảo độ chính xác của thời gian thiết lập sẵn, vui lòng hiệu chỉnh ngay đồng hồ của nồi cơm điện. (Đối với sản phẩm có chức năng đồng hồ)

Ví dụ: Thời gian hoàn thành quá trình nấu được hẹn sẵn là 8 giờ sau đó.

Các chức năng không có tính năng hẹn sẵn thời gian: Hâm nóng và Làm bánh

3 Cài đặt hẹn giờ




Hẹn giờ 08:00

Lưu ý: Trạng thái hiển thị được tham chiếu theo sản phẩm thực tế.

Nhấn nút "Hẹn giờ", đèn nháy chỉ báo thời gian, và nhấn nút "Hẹn giờ" lại lần nữa để điều chỉnh thời gian cần thiết.

4 Bắt đầu nấu

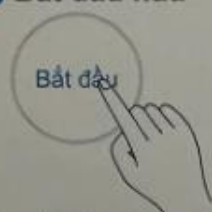

Ấn nút "Bắt đầu", quá trình nấu sẽ hoàn tất ở thời gian chỉ định.

Các ví dụ khi nấu

1 Đổ thêm nước vào trong ở vạch tương ứng.



Nấu 3 cốc gạo

Đặt gạo đã vo sạch vào nồi nấu bên trong và thêm nước tới vạch mức nước tương ứng theo số lượng gạo đã đo. Bạn cũng có thể thêm hoặc giảm lượng nước theo ý mình.

2 Chọn menu




Đóng nắp nồi cơm điện, nhấn nút "Chức năng", chọn các tính năng mà bạn cần (chẳng hạn như "Cơm ngon").

Lưu ý: Về các chức năng, tham khảo sản phẩm thực tế.

Các ví dụ khi nấu

3 Bắt đầu nấu

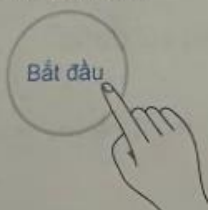


Nhấn nút "Bắt đầu" để vào trạng thái nấu.

4 Nấu cơm



Lưu ý: Trạng thái hiển thị được tham chiếu theo sản phẩm thực tế.

5 Quá trình nấu hoàn tất

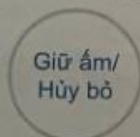

Khi nấu xong, nồi cơm điện sẽ chuyển sang trạng thái giữ ấm. Nếu không cần thiết, hãy nhấn nút "Giữ ấm/Hủy bỏ" để thoát.

Vui lòng ghi nhớ:

1. Khi tất cả chức năng nấu được hoàn thành, nồi cơm điện sẽ tự động chuyển sang chế độ giữ ấm; 2. Trong chế độ giữ ấm, sản phẩm sẽ tạo nhiệt để duy trì nhiệt độ ở 73°C hoặc tương đương; 3. Chức năng giữ ấm của sản phẩm hoạt động 24 giờ/ngày; 4. Để giữ hương vị và hình dạng của món ăn, thời gian giữ ấm được đề xuất là trong vòng 5 giờ.


Chức năng nấu ăn thông thường

Nấu cháo đặc



1. Đặt gạo đã vo sạch vào nồi nấu bên trong và thêm nước tới vạch mức nước tương ứng theo số lượng gạo đã đóng. Bạn cũng có thể thêm hoặc giảm lượng nước theo ý mình.

Lưu ý: Việc thêm nước không được vượt quá vạch đo cao nhất.

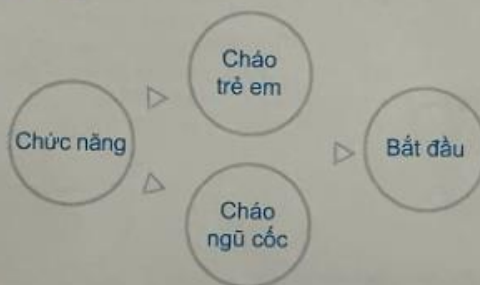

2. Đóng nắp nồi cơm điện, nhấn nút "Chức năng" để chọn chức năng "Cháo trẻ em"/"Cháo ngũ cốc", và sau đó nhấn nút "Bắt đầu". Đợi đến khi quá trình nấu hoàn tất.

Cơm nếp cùi



Nấu 3 cốc gạo


1. Cho gạo đã vo sạch vào nồi nấu bên trong và thêm nước tới vạch nước cho loại gạo tương ứng dựa theo số ca đóng gạo.
2. Chọn chức năng "Cơm nếp cùi" và nhấn nút "Bắt đầu" để vào trạng thái nấu.
3. Trong quá trình nấu, khi âm thanh cảnh báo phát ra, xếp các thành phần hỗn hợp và lớp phủ lên trên gạo, sau đó đóng nồi cơm điện và chờ quá trình nấu hoàn tất.

Chức năng nấu thông thường

Hấp



- 1 Thêm nước tới vạch đánh dấu "Mức nước ở chế độ Hấp" và đặt thực phẩm vào nồi hấp hoặc khay hấp, sau đó đặt vào nồi nấu bên trong.

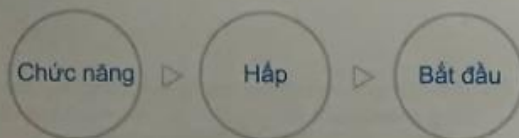

- 2 Đóng nắp, nhấn nút "Chức năng" để chọn chức năng "Hấp", sau đó nhấn nút "Bắt đầu" và chờ đến khi hoàn tất quá trình nấu.

Vui lòng ghi nhớ:
Thời gian hấp mặc định là từ khi nước đun sôi đến khi kết thúc quá trình, chứ không phải là thời gian cần thiết cho toàn bộ quá trình hấp.

Hâm nóng



- 1 Sau khi khuấy gạo, hãy rưới 50-80 gram nước, chọn chức năng "Hâm nóng", sau đó nhấn nút "Bắt đầu".



- 2 Khuấy gạo trong vòng 30 phút sau khi nồi cơm điện chuyển sang chế độ giữ ấm.

Vui lòng ghi nhớ:
Khi sử dụng chức năng này, lượng gạo tối đa không được vượt quá vạch 4.

Nấu canh




- 1 Chuẩn bị các nguyên liệu để nấu canh (như xương lợn, ngô, cà rốt...), rửa sạch tất cả nguyên liệu và xắt thành từng miếng nhỏ, sau đó cho vào nồi nấu bên trong và thêm nước không quá vạch nước tối đa.



- 2 Đóng nắp, nhấn nút "Chức năng" để chọn "Canh", sau đó nhấn nút "Bắt đầu", và chờ đến khi hoàn tất quá trình nấu.

Cơm nếp: Đối với hỗn hợp gạo và nước, tỷ lệ gạo và nước phải là 1:1,15.
Hình: 1 cốc gạo.

1 ca gạo khoảng
150g, cần thêm
173g nước

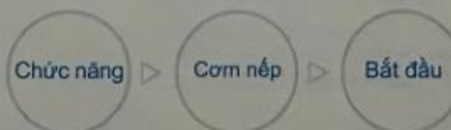


Các chức năng nấu đặc biệt

Chức năng hấp



- 1 Thêm nước vào nồi nấu bên trong với tỷ lệ "Mức nước ở chế độ Hấp", sau đó đặt khoai lang vào nồi hấp thức ăn và đặt nồi hấp vào nồi nấu;

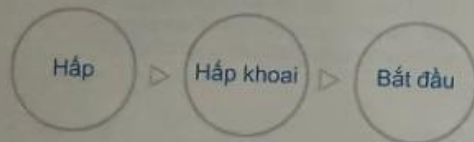

- 2 Nhấn nút "Hấp" và chọn "Hấp khoai", sau đó nhấn nút "Hẹn giờ" để vào trạng thái hẹn sẵn và sau đó nhấn nút "Hẹn giờ" lại lần nữa để điều chỉnh thời gian hẹn sẵn;

- 3 Nhấn nút "Bắt đầu" để vào trạng thái làm việc.

Vui lòng ghi nhớ:


1. Mỗi chức năng hấp có thời gian mặc định riêng.
2. Các chức năng hấp khác sẽ lấy chức năng "Hấp khoai" làm tham chiếu hoạt động.

Lưu ý: Thời gian hấp mặc định là từ khi nước đun sôi đến khi kết thúc quá trình, chứ không phải là thời gian cần thiết cho toàn bộ quá trình hấp.


Cơm ngũ cốc



- 1 Thực phẩm thô cần được ngâm trong nước nóng trong 2-3 giờ, rửa sạch và trộn với một lượng gạo trắng ngon, thêm gạo trộn và thực phẩm thô vào nồi nấu bên trong.

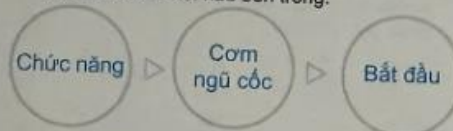

- 2 Đóng nắp, nhấn nút "Chức năng" để chọn "Cơm ngũ cốc" và sau đó nhấn nút "Bắt đầu".

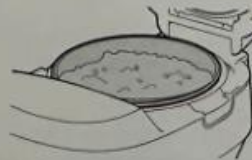


- 3 Khi nấu xong, hãy mở nắp để đảo đều hỗn hợp đã nấu chín và để bay hơi.

Bánh

- 1 Chuẩn bị nguyên liệu:

Số lượng ít: 3 quả trứng, 100g đường cát, 120g bột làm bánh (bột nở), 30g bơ (không tan).
Số lượng lớn: 5 quả trứng, 180g đường cát, 200g bột làm bánh (bột nở), 50g bơ (không tan).
(Không tiến hành các thử nghiệm Làm bánh số lượng lớn với các sản phẩm có dung tích nồi nấu bên trong dưới 3L)

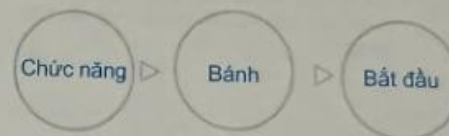

- 2 Cho đường và trứng vào, khuấy đều bằng cây đánh trứng cho đến khi nổi bọt. Sau đó, cho thêm bột bánh và khuấy bằng muỗng gỗ. Thêm bơ chảy, khuấy nhanh và nhanh chóng đổ vào nồi cơm điện để bắt đầu hoạt động trước khi bong bóng biến mất.

- 3 Nhấn nút "Chức năng" và chọn chức năng "Bánh", sau đó nhấn nút "Bắt đầu".

Vệ sinh và lắp ráp

Lưu ý: Hãy đảm bảo rằng nồi cơm điện đang ở trạng thái tắt nguồn.



Tháo mâm chắn để vệ sinh



- a** Đồng thời bật mở "tai giữ" trên cả hai mặt của mâm chắn để tháo mâm chắn;




- b** Rửa sạch toàn bộ mâm chắn bằng nước và lau khô bằng vải;
c Điều chỉnh phần lõm và lắp mâm chắn vào, đẩy mâm chắn vào nắp nồi, và bạn có thể nghe thấy tiếng "tách".

Lưu ý:

Tùy theo kiểu sản phẩm, quy trình tháo nắp trên và van hơi có thể khác nhau. Sản phẩm thực tế sẽ chiếm ưu thế.

Tháo van hơi

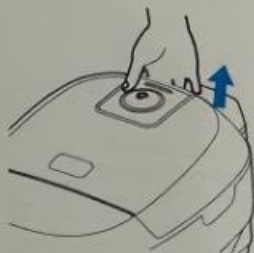

- a** Kéo nó lên và tháo van thoát hơi;



- b** Tháo rời van thoát hơi, rửa sạch và lau khô bằng vải;
c Đơn giản chỉ cần dùng lực nhấn van thoát hơi tại chỗ trong khi lắp đặt.

Vệ sinh thân nồi



- a** Cuộn cảm ứng phải được làm sạch để không còn dính nước, hạt cơm và mảnh vụn;
b Hộp chứa nước của nồi cơm điện và phần gài nắp phải được vệ sinh và lau khô;



- c** Vệ sinh và lau khô đáy lòng nồi.

Chuẩn bị sử dụng



- a** Đặt lòng nồi vào trong thân nồi;




- b** Nhấn nắp nồi cơm điện cho đến khi bạn nghe thấy tiếng "tách";



- c** Cắm phích cắm;
Vui lòng đảm bảo chiều dài phích cắm đủ để đảm bảo giác nối được cắm chặt.

- d** Cắm phích cắm điện.



Nồi cơm điện

Sách hướng dẫn bảo trì hàng ngày

Vui lòng đọc kỹ sách hướng dẫn này trước khi sử dụng thiết bị
và giữ lại để tham khảo sau này.

Thận trọng

Phải luôn tuân thủ các biện pháp an toàn cơ bản để đảm bảo sử dụng an toàn và tránh chấn thương và/hoặc thiệt hại tài sản của người sử dụng và những người khác. Sử dụng sai hoặc vi phạm các cảnh báo an toàn đều có thể dẫn đến tai nạn.



- ⊘ Không sử dụng thiết bị để nấu các loại thực phẩm có thể gây tắc van thoát hơi:

thực phẩm dạng tấm (ví dụ: rong biển và cải thảo), thực phẩm dạng dài (ví dụ: táo bẹ), thực phẩm dạng miếng (ví dụ: bắp ngô) để tránh sự cố và làm hỏng thiết bị.



- ⊘ Không đặt tay hoặc mặt bạn gần van thoát hơi để tránh bị bỏng khi nấu.



- ⚠ Không ngâm thiết bị vào nước hoặc phun rửa bằng nước.



- ⊘ Để tránh làm hỏng dây nguồn và gây cháy nổ hoặc điện giật, không tiến hành các thao tác sau.

Dùng lực bẻ cong, đặt gần nguồn nhiệt cao, bọc hoặc sử dụng để mang vật nặng.

- ⊘ Đại diện cho nội dung [BỊ CẤM]

- ⚠ Đại diện cho nội dung [BẮT BUỘC]



- ⊘ Không bọc kín van thoát hơi trong quá trình nấu.

Không đặt sản phẩm gần các vật liệu dễ cháy. Tránh xa rèm, màn cửa, tường chắn hoặc các vật tương tự trong quá trình nấu. Để tránh sự cố cháy nổ hoặc gây hư hỏng cho nồi cơm điện.



- ⊘ Không được tái sử dụng thiết bị.

Trừ các kỹ thuật viên bảo trì, mọi người không được phép tháo hoặc sửa chữa thiết bị để tránh nguy cơ hỏa hoạn, điện giật và gây chấn thương cho người.



- ⊘ Không kéo phích cắm bằng tay ướt để tránh sốc điện và làm mọi người bị thương.




- ⊘ Trong trường hợp phích cắm điện bị hỏng, không được sử dụng thiết bị để tránh nguy cơ cháy nổ, giật điện và đoản mạch.

Nếu dây nguồn quá ngắn, người dùng nên sử dụng một ổ cắm mở rộng để kết nối. Vui lòng không sử dụng ổ cắm chất lượng kém.

- ⚠ Cảnh báo: Các vật có thể gây thương tích

- ⚠ Thận trọng: Các vật có thể gây thương tích nhẹ hoặc hư hỏng tài sản

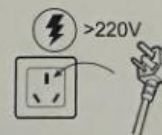

- ⊘ Để tránh cháy nổ hoặc điện giật, không sử dụng bộ cấp điện nào khác ngoài AC 220V. Không sử dụng dây điện bị hỏng.



- ⊘ Không di chuyển hoặc rung lắc nồi cơm điện trong quá trình nấu.



- ⊘ Không đặt thiết bị ở những nơi không chắc chắn và ẩm ướt hoặc gần các nguồn đánh lửa và tạo nhiệt khác (ví dụ: lò sưởi) để tránh bị hư hỏng và gặp sự cố. Khoảng cách tối ưu là trên 30cm. Nếu không, có thể xảy ra hư hỏng hoặc sự cố cho thiết bị.



- ⊘ Không chèn chốt, dây sắt hoặc các vật khác vào lỗ thoát hơi dưới đáy thiết bị để tránh điện giật và gây chấn thương cho người.

Thận trọng

Các điều kiện không được xem xét: Thiết bị được sử dụng bởi trẻ em không có người giám sát hoặc người khuyết tật, hoặc bị trẻ em chơi đùa.




- ❗ Giữ thiết bị tránh xa tầm tay của trẻ em và trẻ sơ sinh khi không có người giám sát. Để tránh sốc điện, bị bỏng và các sự cố nguy hiểm khác.



- ⚠ Khi thiết bị được sử dụng bởi những người đang dùng máy trợ tim hoặc ốc tai cấy ghép, vui lòng tham khảo ý kiến của nhân viên y tế được ủy quyền và tham khảo hướng dẫn của nhà cung cấp thiết bị y tế.




- ❗ Thiết bị này chỉ để sử dụng cho gia đình.

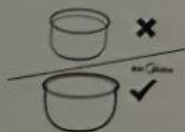

- ⚠ Thiết bị chỉ có thể sử dụng nồi nấu chính hãng để tránh bị quá nhiệt và hoạt động bất thường.



- ❗ Làm sạch bụi và nước ở cả hai đầu của đường dây điện và ổ cắm của thiết bị. Để tránh xảy ra cháy nổ, điện giật hoặc đoản mạch.




- ❗ Sử dụng độc lập ổ cắm nối đất có dòng điện định mức trên 10A.

Khi được sử dụng với các thiết bị điện khác, ổ cắm sẽ gặp trục trặc và dẫn đến những nguy hiểm như tai nạn hỏa hoạn.



- ⚠ Sửa chữa không đúng cách hoặc đoản mạch khi bị thiếu một số phụ kiện quan trọng bao gồm cầu chì có thể làm mất chức năng bảo vệ của thiết bị và dẫn đến tình trạng quá nhiệt hoặc cháy nổ.

- ❗ Không sử dụng thiết bị khi đã kết nối với bộ hẹn giờ hoặc hệ thống điều khiển từ xa độc lập.

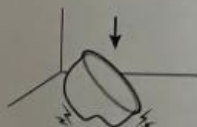

- ⚠ Không làm rơi nồi nấu để tránh gây biến dạng.



- ❗ Phích cắm phải được cắm thẳng vào ổ cắm. Để tránh nguy cơ hỏa hoạn, điện giật và đoản mạch. Trong trường hợp dây điện bị hỏng, dây cần được thay bằng một dây đặc biệt hoặc phụ kiện chuyên dụng mua từ Nhà sản xuất hoặc Bộ phận Bảo trì.



- ❗ Khi cần thiết phải bảo trì hoặc thay thế các bộ phận thiết bị, vui lòng mang sản phẩm đến trung tâm dịch vụ chuyên nghiệp được ủy quyền để bảo dưỡng thiết bị Midea để tránh các mối nguy hiểm tiềm ẩn do bảo dưỡng không đúng cách hoặc lựa chọn phụ kiện không phù hợp.



- ⚠ Không tác động đến nồi nấu bên trong bằng các vật liệu cứng để tránh gây biến dạng.



- ⚠ Trong quá trình hoạt động hoặc vừa kết thúc quá trình hoạt động, không được chạm trực tiếp vào nồi nấu bên trong để tránh bị bỏng.

- ❗ Trong quá trình hoạt động của thiết bị, bề mặt nhất định có thể trở nên nóng và gây ra nhiệt độ cao. Hãy chú ý đến những khu vực này để tránh bị bỏng. Không chạm vào phần kim loại nóng và bề mặt sản phẩm bằng tay.

- ⚠ Trẻ em phải được giám sát để đảm bảo rằng chúng không chơi đùa với thiết bị này.
- ⚠ Thiết bị này không nhằm mục đích để sử dụng cho những người (bao gồm cả trẻ em) bị thiếu năng về thể chất, các giác quan hoặc trí não, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức trong việc sử dụng thiết bị, trừ khi có sự giám sát và hướng dẫn của người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ.
- ⚠ Thiết bị này được dùng cho hộ gia đình và cho các mục đích sử dụng tương tự chẳng hạn như:
 - Khu vực nhà bếp trong các cửa hàng, văn phòng và môi trường làm việc khác;
 - nhà trong nông trại;
 - cho khách trong khách sạn, nhà nghỉ và các môi trường cư trú tương tự khác;
 - các cơ sở phục vụ khách trọ.
- ⚠ Vui lòng tắt và rút phích cắm của thiết bị trước khi vệ sinh, bảo dưỡng hoặc thay đổi vị trí và bất cứ khi nào không sử dụng.
- ⚠ Bề mặt của bộ phận tạo nhiệt phải chịu được lượng nhiệt dư sau khi sử dụng, không được chạm vào.
- ⚠ Cảnh báo: Tránh đổ trào trên đầu nổi.
- ⚠ Cảnh báo: Sử dụng sai có thể gây ra thương tích tiềm ẩn.

Thiết bị này không nhằm mục đích để hoạt động bằng bộ đếm thời gian bên ngoài hoặc hệ thống điều khiển từ xa riêng biệt.

Cách sử dụng




- 1 Bất kỳ sự khác biệt nào giữa hình ảnh và sản phẩm đều phụ thuộc vào sản phẩm thực tế.



- 2 Trước khi sử dụng nồi cơm điện, xin vui lòng kiểm tra xem nồi trong, van hơi nước và vỏ có thể tháo rời có được lắp đặt đúng cách hay không để tránh gặp sự cố.



- 3 Trong quá trình sử dụng, thiết bị phát ra tiếng kêu nhỏ hoặc xì tèo là điều hoàn toàn bình thường. Xin đừng hoảng hốt.



- 4 Không bao giờ được sử dụng lại nồi ngay sau khi nấu xong. Vui lòng chờ hơn 15 phút cho đến khi nồi cơm điện được làm nguội hoàn toàn về nhiệt độ trong nhà.



- 5 Không được nấu cơm bằng nước nóng để tránh ảnh hưởng đến việc đánh giá chức năng kiểm soát nhiệt độ và làm kết quả trở nên nghiêm trọng hơn.



- 6 Để đảm bảo đạt được kết quả tốt nhất, khi nấu hơn 4 ca gạo, không sử dụng nồi hấp để hấp thức ăn.



- 7 Trong trường hợp thiết bị trong nhà tiếp đất không đủ, những người nhạy cảm có thể cảm nhận được dòng điện cảm ứng. Chúng tôi khuyến bạn nên kiểm tra xem thiết bị tiếp đất có đáng tin cậy hay không, hoặc bao giờ được chạm vào vỏ kim loại và nồi nấu bên trong.



- 8 Vệ sinh thường xuyên van thoát hơi và phần vỏ có thể tháo rời. Thường xuyên lau chùi mặt bàn để đặt thiết bị.



- 9 Trước khi sử dụng nồi cơm điện, vui lòng làm sạch nước, cơm và các vật lạ khác xuất hiện giữa nồi nấu bên trong và cuộn cảm nhiệt để tránh gây ra tình trạng quá nhiệt hoặc đoản mạch.



- 10 Phạm vi độ cao để thiết bị hoạt động đúng chức năng là 0~2000m.



- 11 Trước khi vận hành, hãy lau khô nước ở mặt ngoài nồi nấu bên trong để tránh sự cố.

Hướng dẫn vận hành

Nấu

(Ứng dụng trên điện thoại di động sẽ chủ động cập nhật các chức năng)

Thông số kỹ thuật	Lượng gạo tối đa	Lượng gạo tối thiểu
Mẫu 20	4 cốc	1/2 cốc
Mẫu 30	5 1/2 cốc	1 cốc
Mẫu 40	8 cốc	1 cốc
Mẫu 50	10 cốc	1 cốc

Nấu cháo lỏng

(Ứng dụng trên điện thoại di động sẽ chủ động cập nhật các chức năng)

Thông số kỹ thuật	Lượng gạo tối đa	Lượng gạo tối thiểu
Mẫu 20	1 cốc	1/2 cốc
Mẫu 30	1 cốc	1/2 cốc
Mẫu 40	2 cốc	1 cốc
Mẫu 50	3 cốc	1 cốc

Nấu cháo đặc

(Ứng dụng trên điện thoại di động sẽ chủ động cập nhật các chức năng)

Thông số kỹ thuật	Lượng gạo tối đa	Lượng gạo tối thiểu
Mẫu 20	1/2 cốc	1/4 cốc
Mẫu 30	1/2 cốc	1/4 cốc
Mẫu 40	1 cốc	1/2 cốc
Mẫu 50	1 1/2 cốc	1/2 cốc

Có thể đổ thêm nước trong quá trình hấp tùy theo tình hình thực tế. Để lượng nước vừa đủ sao cho nước không tràn qua nồi hấp hoặc khay hấp khi nước sôi. Số lượng không thể quá ít, nếu không, có thể xảy ra tình trạng cháy khét trong nồi do nồi bị trống.

Lưu ý 1: Ứng dụng trên điện thoại di động sẽ chủ động cập nhật các chức năng đối với các sản phẩm có hỗ trợ Wi-Fi.

Lưu ý 2: Đối với vạch đánh dấu mực nước tối đa và tối thiểu, vui lòng tham chiếu với vạch đánh dấu mực nước trong nồi nấu bên trong. Các thông số bên trên chỉ để tham khảo.

Dịch vụ sửa chữa

Tự kiểm tra trạng thái bất thường

Hiện thị nguyên nhân gây ra trạng thái bất thường. Vui lòng liên hệ với đại lý hoặc mạng lưới dịch vụ tại địa phương để sửa chữa hoặc lắp đặt.

Trạng thái chức năng	Màn hình hiển thị biểu tượng	Nguyên nhân có thể	Giải pháp
Đèn sáng		Nhiệt kế đến 10 phút (cảm biến dây nối) bị hở mạch	Kiểm dây nguồn ra và cảm lại, nếu màn hình vẫn hiển thị cùng một thông báo, vui lòng mang nó đến điểm trung tâm chăm sóc khách hàng tại bán hàng tại địa phương của bạn để báo tri.
Đèn sáng		Nhiệt kế đến 10 phút (cảm biến dây nối) bị đoản mạch	Kiểm dây nguồn ra và cảm lại, nếu màn hình vẫn hiển thị cùng một thông báo, vui lòng mang nó đến điểm trung tâm chăm sóc khách hàng tại bán hàng tại địa phương của bạn để báo tri.
Đèn sáng		Cảm biến IGST bị hở mạch	Kiểm dây nguồn ra và cảm lại, nếu màn hình vẫn hiển thị cùng một thông báo, vui lòng mang nó đến điểm trung tâm chăm sóc khách hàng tại bán hàng tại địa phương của bạn để báo tri.
Đèn sáng		Cảm biến IGST bị đoản mạch	Kiểm dây nguồn ra và cảm lại, nếu màn hình vẫn hiển thị cùng một thông báo, vui lòng mang nó đến điểm trung tâm chăm sóc khách hàng tại bán hàng tại địa phương của bạn để báo tri.
Đèn sáng		Cảm biến tiếp xúc dây bên trái (nhiệt kế đến 10 giây) bị hở mạch	Kiểm dây nguồn ra và cảm lại, nếu màn hình vẫn hiển thị cùng một thông báo, vui lòng mang nó đến điểm trung tâm chăm sóc khách hàng tại bán hàng tại địa phương của bạn để báo tri.
Đèn sáng		Cảm biến trên nắp (nhiệt kế đến 10 giây) gây đoản mạch	Kiểm dây nguồn ra và cảm lại, nếu màn hình vẫn hiển thị cùng một thông báo, vui lòng mang nó đến điểm trung tâm chăm sóc khách hàng tại bán hàng tại địa phương của bạn để báo tri.
Đèn sáng		Lỗi hệ thống do nhiệt độ bất thường	Kiểm dây nguồn ra và cảm lại, nếu màn hình vẫn hiển thị cùng một thông báo, vui lòng mang nó đến điểm trung tâm chăm sóc khách hàng tại bán hàng tại địa phương của bạn để báo tri.
Đèn sáng		Quạt ngừng chạy (bất thường về điện áp)	Kiểm dây nguồn ra và cảm lại, nếu màn hình vẫn hiển thị cùng một thông báo, vui lòng mang nó đến điểm trung tâm chăm sóc khách hàng tại bán hàng tại địa phương của bạn để báo tri.
Đèn sáng		Lỗi giao tiếp	Kiểm dây nguồn ra và cảm lại, nếu màn hình vẫn hiển thị cùng một thông báo, vui lòng mang nó đến điểm trung tâm chăm sóc khách hàng tại bán hàng tại địa phương của bạn để báo tri.
Đèn flash		Lỗi giao tiếp	Kiểm dây nguồn ra và cảm lại, nếu màn hình vẫn hiển thị cùng một thông báo, vui lòng mang nó đến điểm trung tâm chăm sóc khách hàng tại bán hàng tại địa phương của bạn để báo tri.
Đèn sáng		Nhiệt kế đến 10 phút (cảm biến dây nối) báo về quá nhiệt (nhiệt độ cao)	Người dùng cần kiểm tra xem nhiệt kế đến 10 phút (cảm biến dây nối) có hoạt động bình thường hay không. Người dùng cần điều chỉnh cảm biến về mức cài đặt người dùng, nếu thông báo báo về biến mất thì nó cần được sử dụng bình thường.
Đèn sáng		Cảm biến IGST phát hiện báo về quá nhiệt (nhiệt độ cao)	Người dùng cần kiểm tra nó để biết tình trạng chảy chất sau khi đã vệ sinh và kết nối lại nguồn điện, nếu thông báo báo về biến mất thì nó cần được sử dụng bình thường.
Đèn sáng		Bảo vệ chống cháy chất	1. Khi phát hiện cháy chất, thông báo báo về sẽ xuất hiện trên màn hình hiển thị. Toàn bộ hệ thống của xe sẽ tắt để ứng phó. 2. Người dùng cần kiểm tra nó để biết tình trạng chảy chất sau khi đã vệ sinh và kết nối lại nguồn điện, nếu thông báo báo về biến mất thì nó cần được sử dụng bình thường.
Đèn sáng		Không có chức năng báo về lỗi	Người dùng cần kiểm tra để biết nó có bình thường được cách sau khi đã vệ sinh và kết nối lại nguồn điện, nếu thông báo báo về biến mất thì nó cần được sử dụng bình thường.
Đèn flash		Lỗi mạch phát hiện chống trộm	Về an ninh phải có bộ phát sóng và van phát hiện chống báo, nhận tín hiệu (Hãy bật) để hệ thống báo cảnh báo. Nếu thông báo cảnh báo vẫn xuất hiện trên màn hình, vui lòng mang nó đến điểm trung tâm chăm sóc khách hàng sau bán hàng tại địa phương của bạn để báo tri.
Hệ thống tự động tắt đèn hạn chế tự động tắt đèn báo về lỗi mức sáng từ 12:00		Bảo vệ nguồn pin	1. Khi tắt đèn nguồn điện, hệ thống sẽ phát hiện mức điện áp pin xuống thấp hơn từ đồng hồ đồng tại 12:00. Người dùng không thể sử dụng chức năng hạn chế độ sáng, chức năng chế độ sáng mức bình thường. 2. Nếu tắt hết đèn nguồn điện, người dùng có thể tắt đèn đồng hồ và sử dụng chức năng hạn chế độ sáng. Tuy nhiên, chức năng chế độ sáng của người dùng vẫn mang nó đến điểm trung tâm chăm sóc khách hàng sau bán hàng tại địa phương để thay pin.

Vấn đề đáng ngờ

Khi bạn nghĩ sản phẩm gặp sự cố, vui lòng kiểm tra và xác nhận các tình huống sau đây trước khi mang đến trung tâm dịch vụ.

[illegible]

TEL 400-8899-315

Công ty TNHH Midea Consumer Electric Quảng Đông |
Số 19 Đường SanLe, Beijiao, Thuận Đức, Phạt Sơn, Quảng Đông.

www.midea.com

Mã bưu chính: 528311

Thông báo đặc biệt:

Tất cả nội dung trong sách hướng dẫn này đã được kiểm tra cẩn thận.

Trong trường hợp phát hiện lỗi in ấn và thiếu sót hoặc bất kỳ nội dung nào gây hiểu nhầm, vui lòng thông báo cho chúng tôi.

Lưu ý: Sản phẩm này có thể được cải tiến kỹ thuật và được đề cập trong phiên bản sách hướng dẫn mới sau này mà không có thông báo trước.

Hình dạng và màu sắc của sản phẩm có thể khác biệt so với thực tế.

