


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY XAY THỰC PHẨM MAGIC A-04

Magic[®]

KOREA



CẤU TẠO SẢN PHẨM:

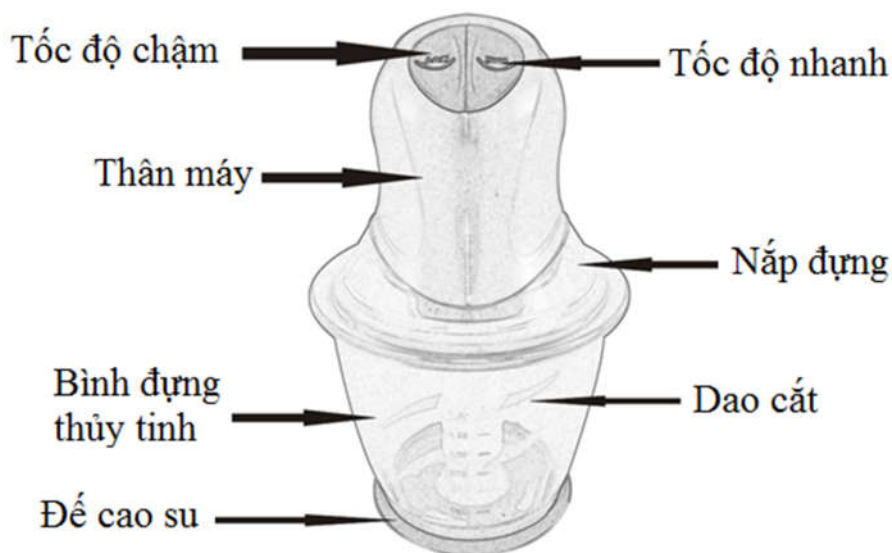

HƯỚNG DẪN AN TOÀN:

- Lưỡi dao sử dụng rất sắc và bén, quý khách lưu ý khi sử dụng trong quá trình sử dụng và vệ sinh.
- Không cắm điện nguồn của sản phẩm khi sử dụng trong trường hợp chưa lắp đặt toàn bộ các bộ phận của máy. Tháo nguồn sản phẩm sau khi sử dụng.
- Bỏ lưỡi dao ra khỏi bình đựng trước khi vệ sinh.
- Không sử dụng máy khi thiếu các phụ kiện đi kèm.
- Không để trẻ em chơi và sử dụng sản phẩm.
- Không sử dụng sản phẩm khi sản phẩm đã gặp sự cố, mang đến trung tâm bảo hành gần nhất để được hướng dẫn và sửa chữa.
- Không được để nguồn điện bị ẩm ướt
- Không để nguồn điện gần các nơi phát sinh nhiệt, nóng.

CHÚ Ý SỬ DỤNG:

- Không sử dụng sản phẩm liên tục quá 20 giây trong 1 lần bấm công tắc. Sản phẩm thiết kế để sử dụng theo hình thức giữ và nhả, không quá 20 giây / lần. Cho máy nghỉ 1 phút giữa 10 lần sử dụng/ lần.
- Không sử dụng máy trong trường hợp cối đựng thủy tinh không có thực phẩm.
- Không sử dụng máy trong trường hợp máy chứa đầy chất lỏng.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM:

1. Đặt đế cao su lên mặt phẳng và cho cối thủy tinh lên giữa của đế cao su.
2. Đặt các lưỡi dao vào trong cối đựng thủy tinh.
3. Cho thực phẩm vào cối đựng:
 - Cắt thực phẩm thành từng miếng 1-2 cm
 - Không nên xay các thực phẩm cứng như: hạt cà phê, đá, sô cô la cứng v.v... Có thể gây ảnh hưởng đến lưỡi dao
4. Lắp đặt các nắp đựng và thân máy chính vào cối đựng thủy tinh.
5. Cắm điện nguồn.
6. Máy sử dụng 2 tốc độ, tốc độ chậm và nhanh tùy theo người sử dụng, giữ và nhả để sử dụng máy.
7. Không sử dụng sản phẩm liên tục quá 20 giây trong 1 lần bấm công tắc. Sản phẩm thiết kế để sử dụng theo hình thức giữ và nhả, không quá 20 giây / lần. Cho máy nghỉ 1 phút giữa 10 lần sử dụng/ lần.
8. Rút nguồn tháo các bộ phận và vệ sinh máy.

VỆ SINH MÁY:

- Luôn nhớ tháo nguồn sản phẩm trước khi vệ sinh máy.
- Cần thận khi vệ sinh các lưỡi dao.
- Một số thực phẩm sau khi xay sẽ gây biến đổi màu lên bình đựng thủy tinh và nắp nhựa. Điều này không ảnh hưởng gì đến các món thực phẩm khác được chế biến sau này.
- Rửa bằng nước, lau lại bằng rẻ mềm và làm khô máy.

HƯỚNG DẪN CẮT THỰC PHẨM:

Thực phẩm	Khối lượng tối đa	Chuẩn bị
Thịt	200g	Lọc bỏ xương, sụn và bì. Cắt miếng 1-2 cm hình khối
Rau, thảo mộc	50g	Loại bỏ phần thân cứng
Các loại hạt	300g	Loại bỏ vỏ cứng
Pho mát	100g	Cắt 1-2 cm hình khối
Bánh mì	75g	Cắt 1-2 cm hình khối
Hành củ	250g	Cắt 2 cm hình khối
Hoa quả	300g	Loại bỏ hạt cứng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

- Model: A-04
- Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
- Công suất: 200-400W
- Dung tích: 1,5 lít
- Bảo hành: 12 tháng
- Thương hiệu: Magic-Korea

**Sản phẩm được nhập khẩu và phân phối độc quyền bởi công ty
TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Nguồn Sống Việt**

Hồ Chí Minh: Số 235-237 Đường số 9A, KDC Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh, TP. HCM

Bảo hành: 028 7106 5858

Hà Nội: số 2, Ngõ 382, Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Bảo hành: 024 37 855 966

HOTLINE MUA HÀNG: 1800 6977

**Tìm hiểu nhiều hơn về chúng tôi tại www.facebook.com/magicvietnam.official
hoặc website công ty MagicEco.vn | Magicvietnam.vn**