


SHARP®

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY XAY SINH TỐ

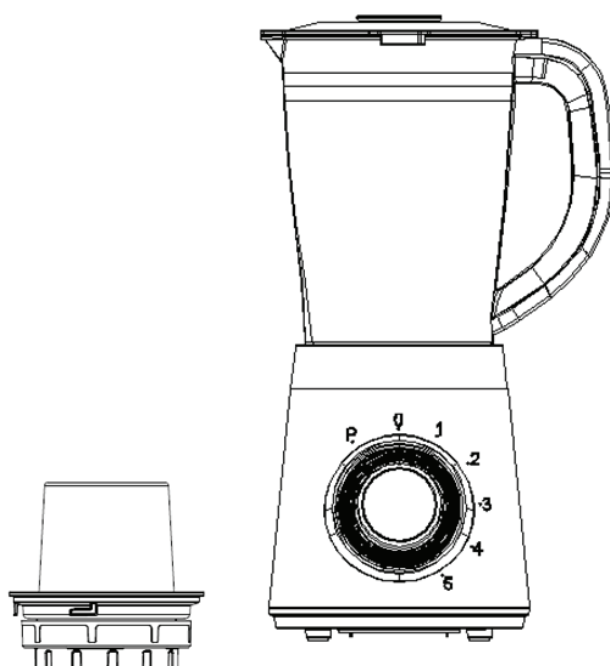

Tên sản phẩm: EM-S155PV-WH/ EM-S155GV-ST

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng và luôn giữ sách hướng dẫn để tham khảo trong tương lai

BIỆN PHÁP BẢO VỆ QUAN TRỌNG


Trước khi sử dụng sản phẩm, phải luôn tuân thủ các biện pháp phòng ngừa cơ bản, bao gồm các bước sau:

1. Đọc hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng sản phẩm.
2. Trước khi sử dụng, hãy kiểm tra nguồn điện sử dụng có tương ứng với điện áp của sản phẩm không.
3. Không vận hành sản phẩm nếu dây nguồn hoặc phích cắm bị hỏng hoặc sau khi sản phẩm gặp trục trặc, hoặc bị rơi, hư hỏng. Hãy mang sản phẩm đến trung tâm bảo hành được uỷ quyền bởi **SHARP** gần nhất để kiểm tra và sửa chữa.
4. Nếu dây nguồn bị hỏng, cần phải được thay thế bởi trung tâm bảo hành được uỷ quyền bởi **SHARP** hoặc nhà sản xuất hoặc kỹ thuật viên có trình độ để tránh nguy hiểm.
5. Luôn ngắt máy xay sinh tố ra khỏi nguồn điện nếu không sử dụng, hoặc trước khi lắp ráp, tháo rời hoặc **vệ sinh**. Để ngắt ra khỏi nguồn điện, chuyển nút xoay sang “TẮT” sau đó rút phích cắm ra khỏi nguồn điện bằng cách nắm phích cắm.
6. Không để dây treo trên cạnh bàn hoặc đặt trên bề mặt nóng.
7. Máy xay **hoạt động** phải được đóng nắp.
8. Cần có sự giám sát chặt chẽ khi sản phẩm được sử dụng gần trẻ em hoặc khi trẻ em sử dụng.
9. Trong quá trình máy hoạt động không được chạm vào lưỡi dao.
10. Không bỏ tay hoặc bất kỳ dụng cụ nào vào cối xay để giảm nguy hiểm cho người hoặc làm hư máy xay.
11. Máy đang hoạt động phải có sự giám sát thường xuyên.
12. Để giảm nguy hiểm, phải đặt lưỡi dao vào trong cối xay đúng cách, trước khi sử dụng.
13. Việc sử dụng phụ kiện không được nhà sản xuất khuyến nghị có thể gây thương tích cho người sử dụng.
14. **Chỉ sử dụng cho hộ gia đình.**
15. Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo rằng chúng không chơi với thiết bị. Giữ thiết bị và dây nguồn ra xa tầm tay trẻ em.
16. Trẻ em, người bị thiếu năng lực thể chất hoặc trí tuệ, người không có kinh nghiệm và kiến thức sản phẩm.... không được sử dụng thiết bị này trừ khi có người đủ kiến thức giám hộ trong quá trình sử dụng.
17. Đảm bảo tắt thiết bị sau mỗi lần sử dụng, và động cơ dừng hoàn toàn trước khi tháo rời.
18. Luôn vận hành thiết bị trên bề mặt khô và an toàn.
19. Không đặt thiết bị này gần khí nóng hoặc đầu đốt điện hoặc nơi thiết bị có thể chạm vào sẽ bị nóng, chảy nhựa.

- 20. Hãy lưu ý đến hậu quả khi sử dụng sai cách.
- 21. Lưỡi dao rất sắc bén, lưu ý khi vệ sinh.
- 22. Cẩn thận khi xay thực phẩm nóng, vì có thể tràn ra do hơi nóng đột ngột.
- 23. Luôn ngắt điện ra khỏi máy xay, nếu không được giám sát, hoặc lắp ráp và tháo rời khi vệ sinh.
- 24. Tắt thiết bị và ngắt điện trước khi thay linh kiện hoặc kiểm tra các bộ phận chuyển động.
- 25. Không sử dụng cho mục đích thương mại
- 26. Không sử dụng cho mục đích khác.


CHỈ SỬ DỤNG CHO GIA ĐÌNH

CẤU TẠO MÁY XAY

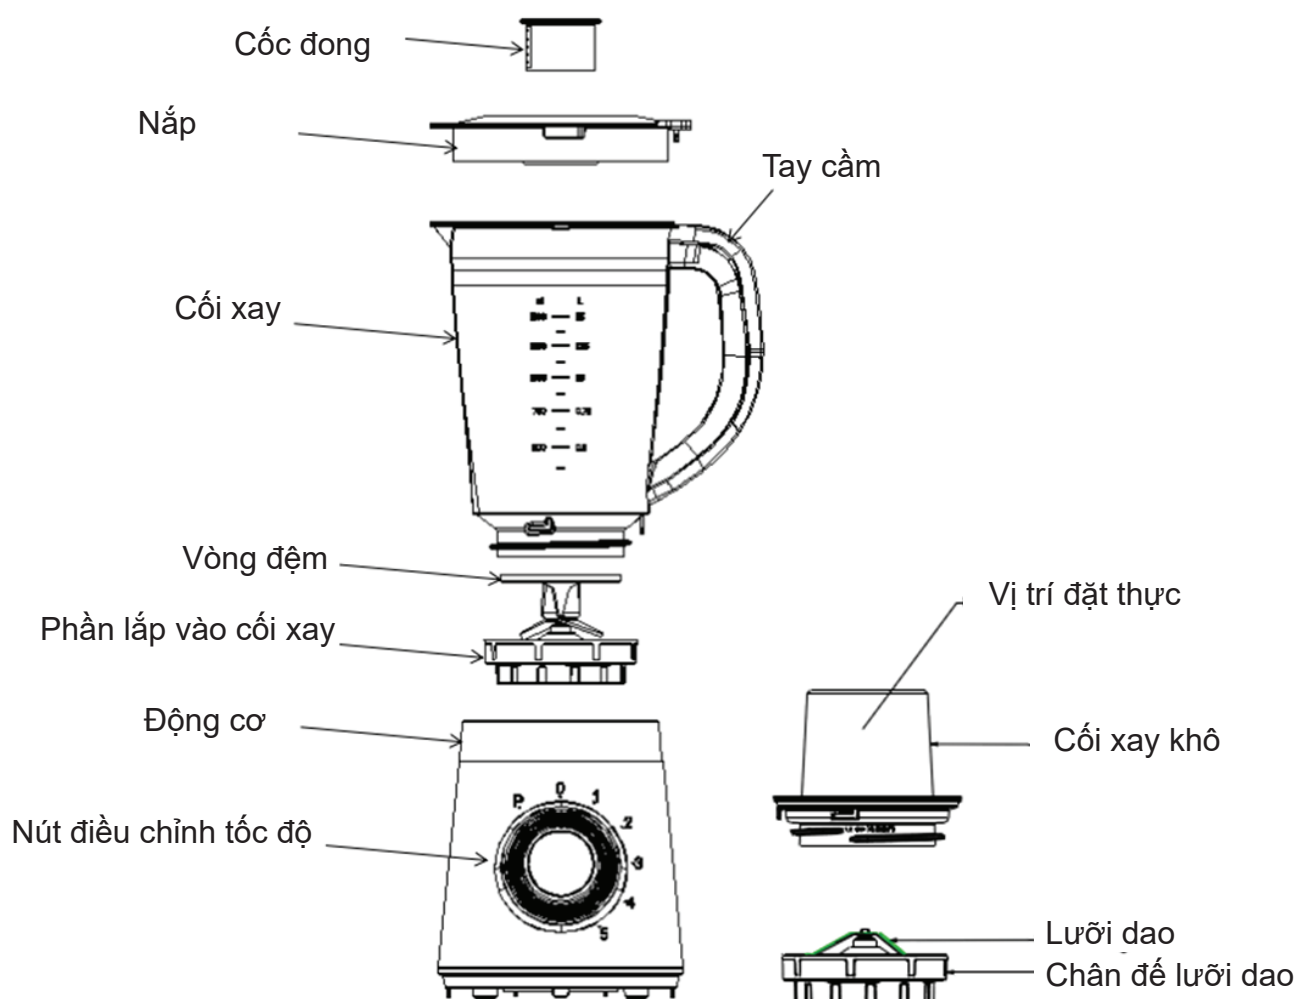


Sử dụng máy xay sinh tố cho lần đầu sử dụng


1. Trước khi sử dụng lần đầu, hãy đặt tất cả các bộ phận lên bề mặt nằm ngang và phẳng.
2. Bộ phận cối xay (bao gồm cốc đong, nắp, vòng đệm 1, cối xay, vòng đệm 2, lưới dao và đế cối xay) đã được lắp ráp vào bộ phận động cơ. Tháo rời để rửa tất cả các bộ phận có thể tháo rời trừ bộ phận động cơ. Tham khảo chương sau **VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN**.
3. Sau khi tất cả các bộ phận đã được làm sạch và khô hoàn toàn, hãy lắp đặt lại.
 - 1) Đảo ngược cối xay trên bề mặt bằng phẳng, giữ tay cầm cối xay, đặt vòng đệm và lưới cắt vào đáy đế và cố định lưới dao bằng cách xoay ngược chiều kim đồng hồ cho đến khi nó chặt. Xem Hình 3
 - 2) Đảo ngược cối xay lại. Đặt cốc đong vào nắp lưu ý có 2 khe nhỏ trên nắp, phải lắp lọt 2 khe và xoay cốc theo chiều kim đồng hồ cho đến khi chặt. Xem hình.4
 - 3) Cuối cùng, đặt cối xay đã lắp vào bộ phận động cơ bằng cách căn chỉnh vào đúng khớp trên đáy cối xay. (Xem hình 5)

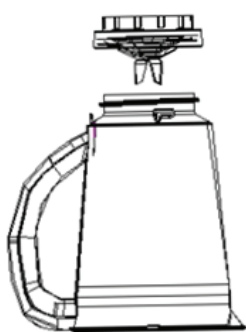


Hình 3

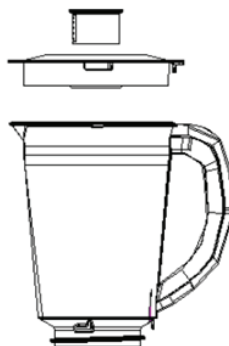

Hình 4

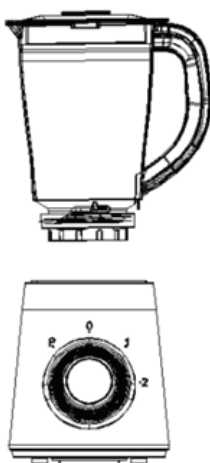

Hình 5

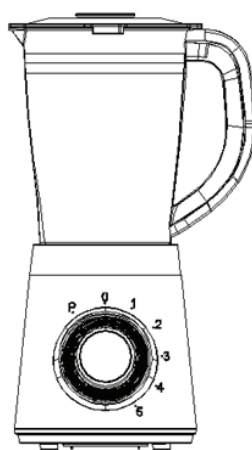

THẬN TRỌNG: Cối xay và đế cối xay hiện an toàn. Đừng cố vặn cối xay và chân đế vào bộ phận động cơ.

Cách sử dụng cối xay khô

1. Gọt vỏ hoặc cắt nhỏ trái cây hoặc rau quả và sau đó cắt thành những khối nhỏ.
2. Đặt thực phẩm vào cối xay khô. Thông thường, thêm một chút nước vào để tạo điều kiện cho thiết bị hoạt động trơn tru. Tỷ lệ của thực phẩm và nước là 2:3. Lượng hỗn hợp không được vượt quá mức tối đa như được chỉ định trên cối xay.

CÔNG THỨC

LOẠI THỰC PHẨM	ĐẶC ĐIỂM	TRỌNG LƯỢNG	TỐC ĐỘ
Cà rốt (táo, lê, v.v...)	Cắt thành 15mm*15mm*15mm	Cà rốt: 600g Nước: 900g	Tốc độ cao

Lưu ý: không bao giờ sử dụng nước sôi hoặc chạy không có thực phẩm.

3. Đậy nắp cối xay. Hãy chắc chắn cốc đo được đặt đúng chỗ.
4. Cắm dây nguồn của máy xay vào nguồn điện tương ứng với máy.
5. Xoay núm điều chỉnh tốc độ mà bạn mong muốn.
6. Để xay nhanh bạn có thể xoay núm điều chỉnh tốc độ sang vị trí P và giữ trong vài giây rồi thả ra, núm sẽ tự động quay về vị trí O. Hoạt động nhiều lần cho đến khi đạt được độ mịn mà bạn muốn.
7. Nếu bạn muốn thêm thực phẩm trong khi máy xay đang hoạt động, hãy tháo cốc đo và đưa thực phẩm qua nắp mở.
8. Khi nghiền đá hoặc thức ăn cứng, giữ tay chắc trên nắp.
9. Khi đạt được độ mịn mà bạn mong muốn, hãy xoay núm sang vị trí O.

Lưu ý: 1) Với mỗi lần sử dụng, thời gian hoạt động liên tiếp không quá 3 phút. Thời gian nghỉ ít nhất 10 phút phải được duy trì giữa hai chu kỳ liên tục, để thiết bị nguội đến nhiệt độ phòng trước khi thực hiện chu trình hoạt động tiếp theo.

2) Nếu bạn muốn dừng máy trong khi vận hành, hãy xoay núm sang vị trí O bất cứ lúc nào.

Mẹo vận hành quan trọng

- Để xay thực phẩm tốt nhất cần thêm một ít nước, hãy đổ nước vào cối xay trước, sau đó mới thêm thực phẩm cần xay.
- Một số thực phẩm không thể thực hiện hiệu quả với máy xay sinh tố là: đánh lòng trắng trứng, đánh bột kem, nghiền khoai tây, xay thịt, trộn bột, chiết xuất nước ép từ trái cây và rau quả

- Không nên đặt các thực phẩm sau đây vào cối xay vì chúng có thể gây hư hỏng: xương, miếng thực phẩm lớn, thực phẩm đông lạnh hoặc thực phẩm cứng như củ cải.
- Để nghiền đá, thêm tối đa 6 viên đá. Nếu cần thêm đá, hãy tháo cốc đong ra và thêm từng viên một qua nắp.

VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN

Sản phẩm này không được sửa chữa bởi người tiêu dùng. Hãy để nhân viên bảo hành được uỷ quyền bởi **SHARP** sửa chữa nếu xay ra sự cố hư hỏng.


1. Trước khi vệ sinh, rút phích cắm của máy xay sinh tố ra.

Lưu ý: Không nhúng trực xay vào nước vì nếu để trong nước quá lâu, dầu bôi trơn trên vòng bi có thể bị rửa trôi.

2. Luôn rửa ngay sau khi sử dụng để vệ sinh dễ dàng hơn. Không để thức ăn khô dính trên cối xay vì điều này sẽ làm cho việc vệ sinh trở nên khó khăn.

3. **Đổ một ít nước xà phòng ấm vào cối xay và xoay núm sang vị trí P trong vài giây. Và sau đó làm sạch cối xay.**

4. Tháo tất cả các bộ phận có thể tháo rời. Nhấc cối xay ra khỏi bộ phận động cơ. Để tháo lưỡi dao, xoay theo chiều kim đồng hồ từ đáy và tháo **vòng đệm 2**, lưỡi dao (xem hình 8). **Ngoài ra, tháo vòng đệm nắp cối xay 1 ra khỏi nắp cối xay.**

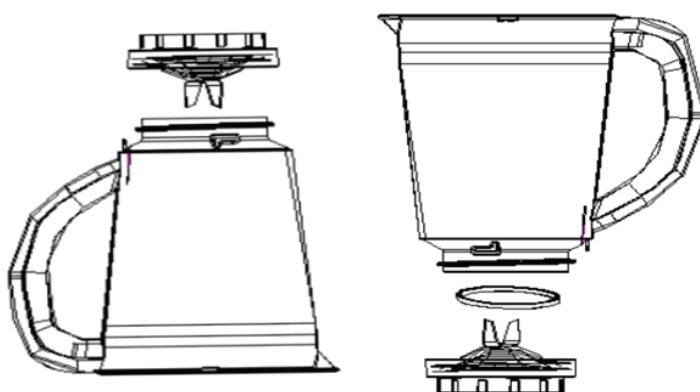

Hình 8

5. Rửa sạch cốc đong, nắp, vòng đệm 1, cối xay, vòng đệm 2 và **lắp lưỡi dao bằng tay hoặc trong máy rửa chén rồi lau khô**. Các bộ phận an toàn trong máy rửa chén, nhưng cài đặt nhiệt độ không được vượt quá 70°C.


6. Rửa lưỡi dao sạch bằng nước xà phòng ấm, sau đó rửa kỹ dưới vòi nước chảy mạnh. Lưỡi dao sắc bén, nên cẩn thận khi rửa. Không ngâm bộ phận lưỡi dao trong nước. Chốc ngược để ráo nước, tránh xa tầm tay trẻ em.

7. Lau bộ phận động cơ bằng khăn ẩm và để khô. Loại bỏ các vết bẩn bằng cách chà xát với chất tẩy rửa. Nếu chất lỏng tràn vào bộ phận động cơ; đầu tiên rút phích cắm của thiết bị, sau đó lau bằng khăn ẩm và để khô.

LƯU Ý:

- 1) Không nhúng phần động cơ vào chất lỏng/nước để tránh nguy cơ bị điện giật.
- 2) Không sử dụng miếng cọ rửa thô hoặc chất tẩy rửa mạnh có tính mài mòn.

Xử lý thân thiện với môi trường

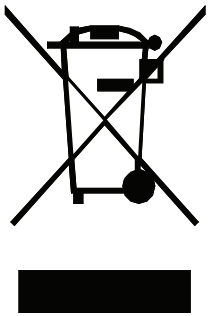

Bạn có thể bảo vệ môi trường!
Xin nhớ tôn trọng các quy định của quốc gia:
giao thiết bị điện không hoạt động cho một trung
tâm xử lý chất thải thích hợp

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm: EM-S155PV-WH/ EM-S155GV-ST

Điện áp: 220V / 50Hz

Công suất: 500W

Dung tích cốc đông: 1.5L

