

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÁY ÉP CHẬM MIỆNG RỘNG THỂ HỆ MÔI

MAGIC ECO

AC-137



TẢI NGAY APP VÀO BẾP



ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH
CÔNG THỨC NẤU ĂN

Tìm hiểu nhiều hơn về chúng tôi tại www.facebook.com/magicvietnam.official
hoặc website công ty MagicEco.vn | Magicvietnam.vn

LỢI ÍCH CỦA MÁY ÉP CHẬM MIỆNG RỘNG THẾ HỆ MỚI MAGIC ECO AC-137

- **Máy ép chậm miệng rộng Thế hệ mới Magic Eco AC-137** là loại máy ép chậm có thiết kế ống cấp thực phẩm rộng có thể ép rau củ và trái cây kích thước lớn. Máy có tốc độ quay chậm, chỉ đạt 50-60 vòng/phút. Việc quay chậm không sinh nhiệt trong quá trình ép vì vậy không tạo ra phản ứng hóa học phá hủy chất dinh dưỡng chứa trong thực phẩm. Nước ép trái cây sẽ giàu dưỡng chất hơn, màu sắc đẹp mắt hơn.
- **Máy ép chậm** không dùng lưỡi dao mà dùng trục vít từ từ đưa hoa quả vào, quá trình ép gần như không tạo ra lực ly tâm và ma sát, giúp giữ lại lượng vitamin trong hoa quả cao gấp 6 lần, lượng nước ép tăng gấp đôi và lượng bã chỉ bằng 1/3 so với các máy ép thông thường, nước ép cũng không bị tách nước và không tạo bọt.
- Máy được thiết kế độc đáo với các chi tiết được tinh giảm tối đa để đem lại trọng lượng nhẹ. Máy có kích thước nhỏ gọn hơn so với các máy ép chậm miệng rộng thông thường khác. Đặc biệt người dùng có thể lắp ráp nhanh chóng và dễ dàng vệ sinh máy sau sử dụng. Máy ép chậm miệng rộng này có thể được cầm gọn trên tay và không chiếm nhiều không gian, diện tích nhà bếp.

TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT CỦA MÁY ÉP CHẬM MIỆNG RỘNG THẾ HỆ MỚI MAGIC ECO AC-137

1. Chất liệu nhựa cao cấp **BPA Free** an toàn, độ thẩm mỹ cao
2. Công nghệ **Ép lạnh (Cold-Pressed)**
3. Giữ trọn vẹn **Enzyme (vi lượng)** tốt cho cơ thể
4. **Số 1** sản xuất tại **Thái Lan**
5. **Bảo hành** chính hãng **24 tháng**
6. Kiểu dáng **tinh gọn**
7. Ống cấp thực phẩm **đường kính lớn 80mm**
8. Tích hợp 2 cách cho thực phẩm vào máy ép chậm
9. Có thể **ép nguyên trái táo và đa dạng các loại rau củ quả**
10. Lắp ráp **đơn giản**
11. **Dễ dàng** vệ sinh
12. Màu sắc hiện đại và sang trọng
13. Thời gian ép đến **20 phút**
14. **Lưới lọc thép 3 tầng** giúp nước ép tinh khiết
15. Trục xoắn dài nghiêng, ép chặt và vắt kiệt bã thực phẩm
16. Vận hành đơn giản với 1 nút bấm
17. Ép được đa dạng thực phẩm: Cần tây, Sơ ri, Táo, Đậu nành (đã ngâm mềm), Cải kale, Rau bina, Thơm,...
18. Tải **App VÀO BẾP CÙNG NGUỒN SỐNG VIỆT** nhận ngay các công thức Detox thanh lọc cơ thể với nước ép từ Máy ép chậm

I ỨNG DỤNG "VÀO BẾP CÙNG NGUỒN SỐNG VIỆT"



Khám phá công thức nấu ăn đa dạng với SIÊU ỨNG DỤNG "VÀO BẾP"

- ✓ Hàng ngàn công thức nấu ăn với hình ảnh và video sinh động.
- ✓ Trải nghiệm thú vị cho những ai yêu thích nấu ăn.
- ✓ Công thức nấu ăn đầy hấp dẫn và dễ dàng thực hiện.
- ✓ Dễ dàng sử dụng và tra cứu món ăn đơn giản.

Cách 1

Bước 1: Vào **CH Play** hoặc **App Store** trên điện thoại di động của bạn.

Bước 2: Tìm kiếm "**Vào Bếp Cùng Nguồn Sống Việt**".

Bước 3: Tải Siêu ứng dụng **Vào Bếp** về điện thoại miễn phí.

Tải ngay tại **CH Play** hoặc **App Store**



VÀO BẾP CÙNG NGUỒN SỐNG VIỆT



Cách 2

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng Zalo hoặc các ứng dụng check QR code.

Bước 2: Quét mã **QR code**

Bước 3: Tải Siêu ứng dụng **Vào Bếp** về điện thoại miễn phí.



- TRUY CẬP Siêu ứng dụng **VÀO BẾP** để xem các công thức nấu ăn có sẵn.
- ĐĂNG NHẬP để **Bình luận** và **Chia sẻ** công thức với bạn bè và người thân của mình.
- ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH sản phẩm nhanh chóng.



SIÊU ỨNG DỤNG **VÀO BẾP**
NẤU ĂN ĐƠN GIẢN HƠN BAO GIỜ HẾT

Website: www.dodunggiadinh.vn

Hotline: 1800 6977

I

THÔNG SỐ

Điện áp: 220-240V / 50-60Hz

Công suất: 180W

Trọng lượng: 2.4kg

Dung tích cốc nước trái cây: 800ml

Dung tích cốc chứa bã: 600ml

Kích thước: 179 * 147 * 442 mm

01

GHI CHÚ

1. Máy này chỉ dùng cho gia đình.
2. Không sử dụng nó cho mục đích thương mại, nếu không dịch vụ bảo hành sẽ không hợp lệ.
3. Không để trẻ em đến gần khi sử dụng. Vui lòng theo dõi khi sử dụng máy này gần trẻ em.


II

HƯỚNG DẪN
VÀ LƯU Ý KHI SỬ DỤNG

1. Vui lòng kiểm tra nguồn điện áp phù hợp trước khi sử dụng.
2. Máy này chỉ sử dụng trong nhà, không sử dụng ngoài trời hoặc cho các mục đích khác.
3. Vui lòng sử dụng máy theo hướng dẫn này.
4. Để tránh nguy cơ bị giật điện, không nhúng thiết bị chính, dây điện và phích cắm vào nước.
5. Máy này không phải là đồ chơi. Vui lòng giám sát khi sử dụng máy này gần trẻ em.
6. Khi không sử dụng máy hoặc tháo các bộ phận để vệ sinh, vui lòng rút phích cắm.
7. Thời gian sử dụng liên tục trong vòng 20 phút.
8. Khi sản phẩm đang hoạt động, không nên để máy hoạt động không tải hoặc quá tải.
9. Không chạm hoặc tháo bất kỳ bộ phận nào trong khi máy đang hoạt động.
10. Cắm sử dụng ngón tay, thìa, đũa và các vật lạ khác để đẩy trái cây và rau quả tại ống cấp nguyên liệu, chỉ sử dụng thanh đẩy được hãng cung cấp sẵn để đẩy trái cây và rau quả.
11. Không mở máy trong khi hoạt động.
12. Không đặt máy gần các vật dễ cháy, bếp nấu hoặc bề mặt nóng.
13. Vui lòng sử dụng máy trên bề mặt phẳng, ổn định.
14. Không để dây treo qua mép bàn.
15. Khi rút phích cắm ra, bạn phải cầm phích cắm bằng tay. Nghiêm cấm rút phích cắm bằng cách kéo dây.
16. Nếu phích cắm hoặc các bộ phận khác bị hỏng, bạn phải ngừng sử dụng sản phẩm này và hỏi chuyên gia tại trung tâm bảo hành để được chỉ định thay thế hoặc sửa chữa nhằm tránh tai nạn hoặc hư hỏng.
17. Sản phẩm này không dành cho những người có khả năng thể chất yếu, phản ứng chậm, rối loạn tâm thần hoặc thiếu kinh nghiệm liên quan và thiếu ý thức (bao gồm cả trẻ em) sử dụng, trừ khi họ được giám sát hoặc hỗ trợ khi sử dụng bởi những người chịu trách nhiệm an toàn của họ.

GHI CHÚ:

Để tránh nguy cơ bị điện giật, phải rút phích cắm khi không sử dụng máy hoặc trước khi vệ sinh. Nếu phích cắm hoặc dây nguồn bị hỏng, vui lòng ngừng sử dụng máy ngay lập tức và không được phép tự tháo rời và thay thế nó. Phải thông báo ngay đến **Trung Tâm Bảo Hành** để kiểm tra và bảo trì.

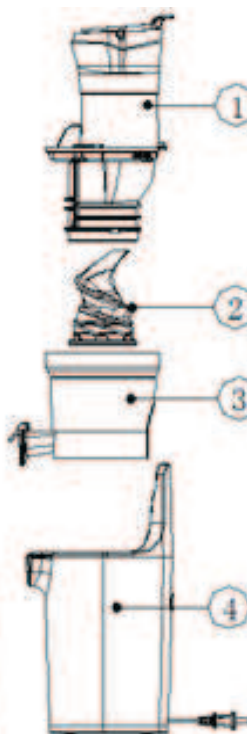01**TÊN PHỤ KIỆN**Bàn chải
làm sạchThanh
đẩyCốc chứa
nước épCốc chứa
nước ép① Ống cấp nguyên liệu
và bộ lọc

② Trục xoắn ốc

③ Cùm chứa nước ép

④ Thân máy ép

02**HƯỚNG DẪN LẦN ĐẦU SỬ DỤNG**

1. Mở hộp, tháo bỏ tất cả các bao bì đóng gói.
2. Vui lòng đảm bảo nguồn điện là 120V-60Hz hoặc 220-240V-50-60Hz
3. Rửa cùm chứa nước ép, phễu, trục xoắn ốc, cùm chứa nước ép, ống cấp nguyên liệu bộ lọc, thanh đẩy bằng nước rửa chén pha loãng, sau đó làm sạch bằng nước và lau khô.
- Lưu ý: không đặt thân máy vào nước để làm sạch**
4. Thực hiện theo các bước lắp ráp để cài đặt tất cả các phụ kiện.
5. Kết nối máy với nguồn điện.

THỰC HIỆN CÁC BƯỚC TRÊN, MÁY ĐÃ SẴN SÀNG ĐỂ SỬ DỤNG


03

CÁCH LẮP RÁP

Trước khi lắp đặt các phụ kiện, vui lòng đảm bảo rằng máy không được cắm nguồn điện và công tắc nằm vị trí "0". sau đó làm theo các hướng dẫn bên dưới

Các bước lắp đặt:

1. Căn chỉnh cụm chứa nước ép với mũi tên chỉ vào rãnh của thân máy và ấn nhẹ. (Hình 1)
2. Căn chỉnh mặt chốt bên ngoài của trục xoắn ốc với rãnh ở đáy cụm chứa nước ép và ấn nhẹ cho đến khi trục xoắn ốc khớp với đáy. (Hình 2)
3. Nhìn biểu tượng "▲" của ống cấp nguyên liệu và bộ lọc, đặt sao cho khớp với biểu tượng "☐" Nhấn nhẹ nhàng và xoay ống cấp theo chiều kim đồng hồ cho đến khi biểu tượng "▲" trên ống cấp khớp với biểu tượng "☐" trên thân máy. (Hình 3)
4. Đặt cốc chứa nước ép, cốc chứa bã trái cây vào đúng vị trí, sau đó cắm dây nguồn vào nguồn điện. (Hình 4)

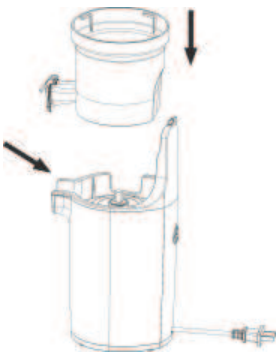


Hình 1



Hình 2



Hình 3

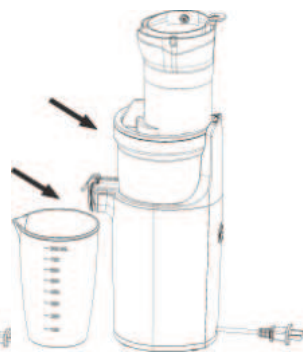

Hình 4

04

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Kết nối máy với nguồn điện.
2. Kiểm tra xem tất cả các phụ kiện đã được lắp đặt đầy đủ.
3. Kiểm tra xem công tắc có ở vị trí "0" - chế độ tắt.
4. Hãy chắc chắn rằng cốc chứa nước ép và cốc chứa bã trái cây đã đặt vào đúng vị trí.
5. Kiểm tra van khóa nước trái cây đã được đóng.
6. Chuẩn bị nguyên liệu. Cắt nguyên liệu thành mảnh tối đa 5cm x 2cm hoặc theo hình khối 3cm x 3cm.
7. Đặt các nguyên liệu đã chuẩn bị vào ống cấp nguyên liệu.
8. Nhấn công tắc đến vị trí "-".
9. Đẩy nguyên liệu xuống bằng thanh đẩy của máy.
10. Nếu bạn gặp phải tình trạng tắc kẹt nguyên liệu, vui lòng nhấn công tắc "R".

*** GHI CHÚ:** Vui lòng không tiếp tục sử dụng máy quá 20 phút

05

VAN KHÓA HOẶC XÀ NƯỚC ÉP

Van khóa nước trái cây có thể được giữ kín trong quá trình chiết xuất nước ép, và van có thể được mở sau khi sản lượng nước ép đạt đến một mức nhất định.

Sử dụng cốc chứa nước ép để chứa nước trái cây. (Hình 5)



Van đang ở
trạng thái mở



Van đang ở
trạng thái đóng

Hình 5

Sử dụng VAN KHÓA nước trái cây khi:

1. Sau khi chiết xuất nước trái cây, khóa nắp để tránh nhỏ giọt.
2. Để trộn các loại nước ép rau quả khác nhau.

Lưu ý:

1. Trước khi ép lấy nước, hãy bỏ lõi và hạt của quả để tránh làm hỏng ốc vít.
2. Nếu bạn cần ép nhiều loại trái cây và rau quả, trước tiên hãy ép loại cứng trước, và sau đó là các loại mềm.
3. Sau khi thêm nguyên liệu còn lại cuối cùng, hãy để máy tiếp tục chạy trong 30 giây.

06

GHI CHÚ

Máy ép trái cây này không thích hợp để chế biến các loại rau và trái cây sau:

- * Một số loại trái cây và rau quả rất cứng hoặc nhiều chất xơ như mía.
- * Một số loại trái cây và rau quả có độ nhớt cao như bơ, chuối, vải, xoài, đu đủ, thanh long, bayberry, v.v. Những loại trái cây này có thể làm tắc bộ lọc nước trái cây bên trong máy.

07


CÁCH THÁO GỠ

GHI CHÚ: Nếu máy ép trái cây quá nóng, thiết bị bảo vệ của máy sẽ tự động ngừng hoạt động. Trong trường hợp này, vui lòng nhấn công tắc về vị trí "O" để làm mát trong 10 phút, để máy nguội và khởi động lại máy.

Trước khi tháo rời máy để vệ sinh, vui lòng nhấn công tắc đến vị trí "O" và ngắt kết nối nguồn điện, sau đó làm theo các bước dưới đây:




1. Đóng van khóa nước trái cây, sau đó tháo cốc chứa nước ép và cốc chứa bã trái cây. (Hình 6)
2. Xoay ống cấp nguyên liệu theo chiều ngược chiều kim đồng hồ cho đến khi biểu tượng của "▲" trên ống cấp khớp với biểu tượng "☐" trên thân máy, sau đó nhấc ống cấp nguyên liệu lên theo phương thẳng đứng (Hình 7)
3. Kéo trục xoắn ốc ra theo hướng thẳng đứng, nếu khó rút trực tiếp ra, lắc nhẹ từ trái sang phải rồi kéo ra. (Hình 8)
4. Kéo cụm chứa nước ép theo chiều dọc. (Hình 9)

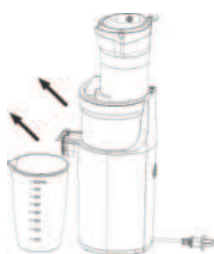

Hình 6



Hình 7

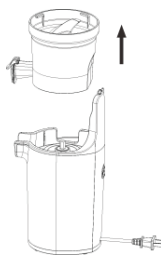

Hình 8



Hình 9


III

VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN

GHI CHÚ:

Sau khi sử dụng, xin vui lòng làm sạch kịp thời, nếu không phần cặn bã còn lại sẽ dễ dàng bám vào vật chứa, ảnh hưởng đến việc tháo gỡ và làm sạch. Và có thể làm giảm hiệu suất sản phẩm.

1. Rút phích cắm của thiết bị khỏi nguồn điện.
2. Rửa sạch các bộ phận đã tháo rời (Hình 10) bằng nước sạch. Nếu cặn bã làm nghẽn tắc bộ lọc nước ép, hãy làm sạch nó bằng bàn chải làm sạch.

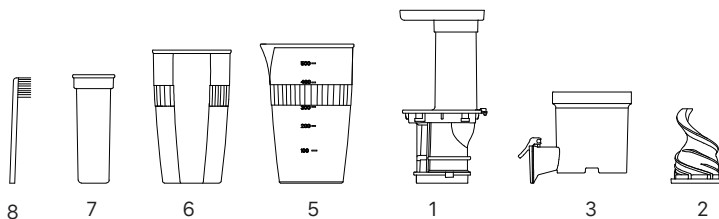

Hình 10

- * **Ghi chú:**
 - Khi vệ sinh, không sử dụng bàn chải sắt, chất mài mòn hoặc dụng cụ sắc nhọn.
 - Nhiệt độ nước không được vượt quá 40°C.

3. Nếu bạn cần loại bỏ cặn bã trên cụm chứa nước ép vui lòng lật cụm chứa nước ép và kéo van chốt silicon ra (Hình 11) để rửa sạch. Sau khi làm sạch, xin vui lòng đặt lại vào đúng vị trí.



Hình 11

4. Nếu bạn cần làm sạch vòng niêm phong của cụm chứa nước ép, vui lòng làm theo các bước dưới đây:

- a/ Đảo ngược cụm chứa nước ép lên để dễ thao tác hơn. Đẩy vòng đệm kín bằng ngón tay cái của bạn (Hình 12a), sau đó rửa sạch với nước.
- b/ Sau khi làm sạch, vui lòng đặt vòng đệm trở lại cụm chứa nước ép. Xin lưu ý rằng mặt phẳng lớn mịn phải hướng lên. (Hình 12b). Vui lòng kiểm tra rãnh ở giữa vòng đệm và hoàn toàn vừa với lỗ của cụm chứa nước ép.
- c/ Sau khi lắp đặt, bề mặt nhẵn lớn của vòng đệm nằm ở bên trong và bề mặt nhỏ có hoa văn hình tròn nằm phía ngoài. (Hình 12c)



5. Không bao giờ để ướt hoặc đặt thân máy vào nước. Chỉ sử dụng một miếng vải hơi ẩm và mềm để vệ sinh.
6. Sau khi làm sạch, hãy làm khô các phụ kiện và đặt chúng ở nơi khô ráo và thông thoáng.

BẢO QUẢN

1. Trước khi cất giữ, vui lòng vệ sinh máy theo hướng dẫn vệ sinh và bảo quản.
2. Bố trí nơi cất giữ sản phẩm.
3. Giữ máy cách xa tầm với trẻ em.
4. Hãy bảo quản máy và phụ kiện ở nơi khô ráo và thoáng mát.

* GHI CHÚ:

Trước khi cất giữ, hãy chắc chắn rằng thân máy và các bộ phận đã khô hoàn toàn.

IV

KHUYẾN NGHỊ
KHI SỬ DỤNG

HẠNG MỤC	KHUYẾN NGHỊ	NGUYÊN NHÂN
1	Không được cho “đá viên” vào máy ép trái cây.	Khối đá cứng sẽ làm hỏng các linh kiện bên trong máy ép.
2	Cắt nhỏ nguyên liệu với chiều dài 5-10cm hoặc khối 3x3cm.	Nếu sợi quá dài, dễ vướng và khó cho vào.
3	Trái cây có lõi cứng, phải được loại bỏ hạt trước khi ép.	Lõi cứng có thể dễ dàng gây ra thiệt hại cho các thành phần của máy ép trái cây.
4	Ngoài thanh đẩy được cung cấp, Cấm sử dụng các vật dụng khác để đẩy nguyên liệu.	Nếu bạn sử dụng các vật liệu khác để đẩy nguyên liệu => máy có thể bị hỏng.
5	Thời gian máy ép hoạt động không được vượt quá 20 phút.	Máy hoạt động quá giờ làm cho động cơ nóng lên, khiến động cơ dễ bị hư hỏng.
6	Xin vui lòng không sử dụng thìa, dũa, v.v. tiếp xúc với ống cấp nguyên liệu, cổng chứa và thải bã trái cây.	Sẽ làm hỏng máy.



KHẮC PHỤC SỰ CỐ

TRỰC TRẮC	PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN	GIẢI PHÁP
<i>Đang chạy Máy đột ngột dừng lại</i>	Nguyên nhân do quá nhiều trái cây và rau quả cùng một lúc, bị tắc nghẽn.	Nhấn công tắc đến vị trí “ R ” để cho phép các thành phần dư thừa tua ngược lại để thoát ra. Nếu sau ba hành động liên tiếp, máy vẫn không thể tiếp tục hoạt động, vui lòng làm theo các bước “ <i>làm sạch</i> ” vệ sinh máy trước khi sử dụng.
	Các loại trái cây và rau quả cứng hơn không được cắt nhỏ.	Cắt nhỏ các loại rau quả cứng trước khi cho vào máy ép.
<i>Lượng nước ép thu được thấp</i>	Van chốt silicon ở dưới cùng của cụm chứa nước ép, vòng đệm kín không được lắp đặt đúng cách.	Vui lòng tham khảo các bước của “ <i>Phương pháp lắp ráp</i> ”, lắp đặt lại đúng vị trí.
<i>Có tiếng ồn bất thường</i>	Bộ phận nghiền vắt khi ép.	Có thể có tiếng ồn khi máy vắt rau và trái cây, điều này là bình thường.
<i>Không thể mở nắp ống cấp nguyên liệu</i>	Có quá nhiều dư lượng trong ống cấp nguyên liệu.	Vui lòng nhấn nút “ R ” để lấy dư lượng ra khỏi cổng ống cấp nguyên liệu.
	Kiểm tra xem có một vật cứng tương tự như lõi trái cây bị kẹt trong cụm chứa nước ép không.	Nếu có, vui lòng nhấn phím “ R ” để đưa vật cứng về cổng ống cấp nguyên liệu.
	Có quá nhiều dư lượng trong cụm chứa nước ép.	Cho nước vào cụm chứa nước ép và để qua đêm nhằm làm mềm nguyên liệu.
<i>Sau khi máy được sử dụng, thùng chứa và phụ kiện bị ố bẩn</i>	Các hộp đựng và phụ kiện dễ bị ố vì trái cây/ rau quả có các sắc tố tự nhiên.	Sắc tố tự nhiên này là bình thường và không thể tránh khỏi.



CÁC LOẠI NƯỚC ÉP RAU CỦ QUẢ TỐT CHO SỨC KHỎE

CÔNG THỨC SỐ 1
Nước ép Cà rốt



CÔNG THỨC SỐ 2
Nước ép Cà rốt
& Củ dền & Dưa chuột



CÔNG THỨC SỐ 3
Nước ép Cà rốt
& Củ dền & Xà lách



CÔNG THỨC SỐ 4
Nước ép Cà rốt
& Củ dền & Cần tây



CÔNG THỨC SỐ 5
Nước ép Cà rốt
& Củ dền & Cải bó xôi



CÔNG THỨC SỐ 6
Nước ép Cà rốt
& Cần tây



CÔNG THỨC SỐ 7
Nước ép Cà rốt
& Cần tây & Xà lách



CÔNG THỨC SỐ 8
Nước ép Cà rốt
& Cần tây & Mùi tây



CÔNG THỨC SỐ 9
Nước ép Cà rốt
& Củ cải & Cần tây





CÁC LOẠI NƯỚC ÉP RAU CỦ QUẢ TỐT CHO SỨC KHỎE

CÔNG THỨC SỐ 10
Nước ép Cà rốt
& Cần tây & Cải bó xôi



CÔNG THỨC SỐ 11
Nước ép Cà rốt
& Dưa chuột



CÔNG THỨC SỐ 12
Nước ép Cà rốt
& Ổi xanh



CÔNG THỨC SỐ 13
Nước ép Cà rốt
& Xà lách



CÔNG THỨC SỐ 14
Nước ép Cà rốt
& Xà lách & Dưa chuột



CÔNG THỨC SỐ 15
Nước ép Cà rốt
& Xà lách & Cải bó xôi



CÔNG THỨC SỐ 16
Nước ép Cà rốt
& Củ cải



CÔNG THỨC SỐ 17
Nước ép Cà rốt
& Cải bó xôi



CÔNG THỨC SỐ 18
Nước ép Cà rốt
& Táo



TÀI NGAY APP VÀO BẾP



ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH
CÔNG THỨC NẤU ĂN

SẢN PHẨM ĐƯỢC NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN BỞI CÔNG TY TNHH TM XNK NGUỒN SỐNG VIỆT

Hồ Chí Minh: Số 235-237 Đường số 9A, KDC Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh, TP. HCM | Bảo hành: 028 7106 5858

Hà Nội: Số 382 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | Bảo hành: 024 37855966

HOTLINE MUA HÀNG: 1800 6977

Slow Juicer EXTRA

MAGIC ECO

AC-137

BIG MOUTH – EXTRA LARGE CHUTE

Operating Instruction



DOWNLOAD APP VAOBEP



WARRANTY REGISTRATION
COOKING RECIPE

More information at [www.facebook/magicvietnam.official](https://www.facebook.com/magicvietnam.official)
or website MagicEco.vn | Magicvietnam.vn

IMPORTANT SAFEGUARDS

The Unit is designed for household use only.

Commercial users will not obtain the regular warranty as stated in the terms of the warranty card.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE


1. Make sure the electricity supply is suitable for this unit.
2. This unit is intended for household use only. Do not use the unit at outdoors or for other purpose than intended.
3. Use the unit only as described in this manual.
4. To prevent from electrical shock, do not immerse the unit, cord set and plug into water.
5. This is not a toy and not to be used by children. Close supervision is required when the unit is used near children.
6. Ensure to unplug the unit when not in use, assembling or disassembling, and before cleaning.
7. The continuous operation time of this product should be within 20 minutes.
8. No-load or overloaded operation of machine is prohibited.
9. Do not touch or move any moving parts during operation of machine.
10. Do not use finger, spoon or chopsticks to push fruits or vegetables into the chute of machine. Only pusher is allowed.
11. Do not open the unit when it is operating.
12. Do not place the unit near any explosives, heated oven or hot surfaces.
13. Operate the unit only on flat surface.
14. Do not let the cords hang over the edge of table or the like.
15. Please hold the plug to disconnect from the power socket.
16. If the parts of product structure is found to be damaged (especially the safety device and power cord), please stop using and send it to service centre to be repaired by qualified technician.
17. This product is not intended operated by persons (including children) with weak physical condition, slow reaction, mental retardation, lack of experience and common sense, unless they are under supervision or instruction by the person who is responsible for their safety.

NOTE :

To avoid hazard of electric shock, unplug the unit from power outlet when not in use or before cleaning. If the supply cord is damaged, stop using immediately and bring it back to service centre for repair.

01

PARTS DIAGRAM

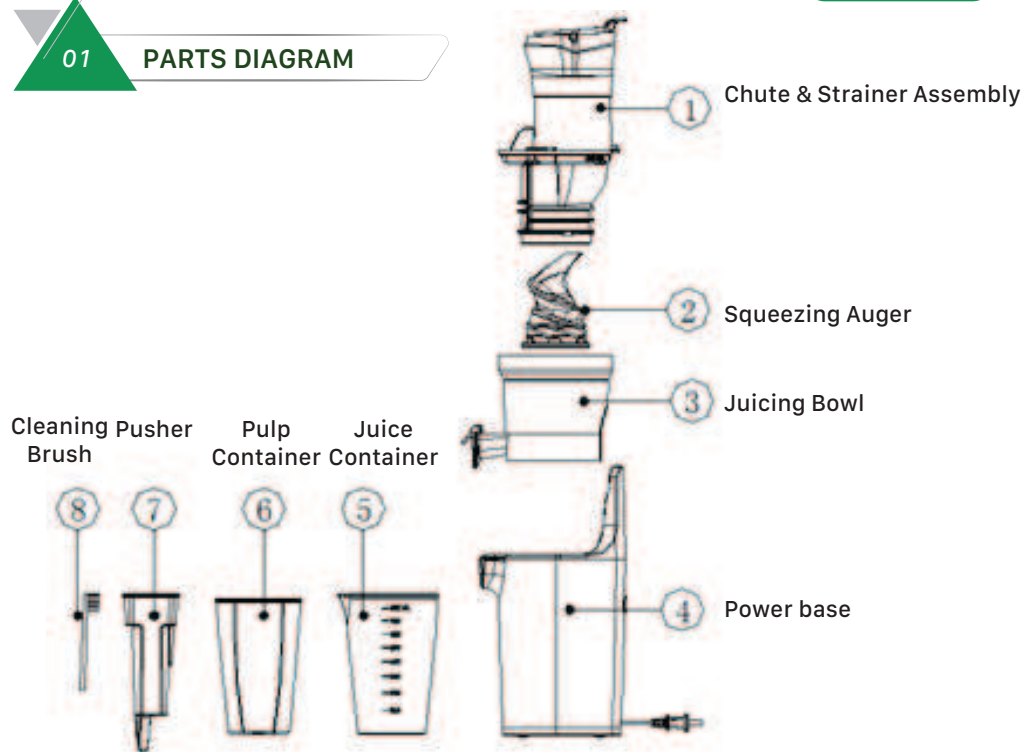

02

USING FOR FIRST TIME

1. Remove all packaging materials, plastic bags and labels.
2. Make sure the electricity supply is 120V~60Hz or 220-240V~50-60Hz.
3. Clean the Food Tray / Chute & Strainer Assembly / Squeezing Auger / Juicing Bowl / Pusher with Soapy water. Then rinse and dry thoroughly.

NOTE : DO NOT IMMERSE THE POWER BASE UNIT IN WATER.

4. Assemble the parts per the instruction in the assembling method section.
5. Connect the power cord to the power source.
6. The unit is ready to use now.

03

ASSEMBLING METHOD

1. Please make sure the unit is not plugged and the switch is turned to "O" setting prior to assembling the machine.
2. Position the squeezing bowl on the Power base aligning the position of the spouts and the axle. (Fig1)

3. Push the squeezing auger firmly into the center of the bowl, making sure that it touches down the bottom, or else the cover cannot be closed. (Fig2)
4. Position the chute on the bowl to align the ▲ to the "☞" and twist it clockwise until it clicks the safety lock. Please make sure that the arrow ▲ on "☞" the cover aligns with the Lock graphic on the Bowl. (Fig 3)
5. Place the juice container and the pulp container under the relevant spouts. (Fig4)

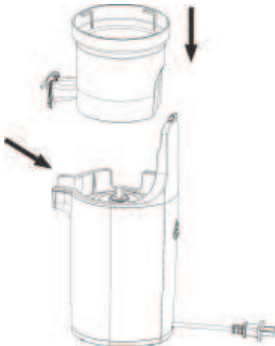


Fig 1



Fig 2

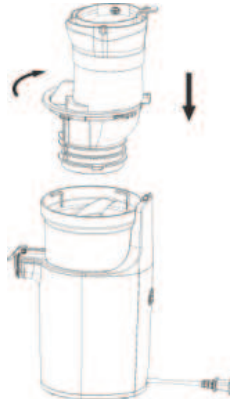


Fig 3

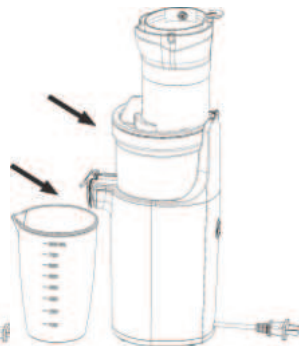


Fig 4

04

OPERATION INSTRUCTION

1. Connect the unit with Power.
2. Check and make sure all parts are well assembled in correct position.
3. Make sure the machine is at off "O" position.
4. Make sure the juice and pulp containers are in position.
5. Make sure the juice spout cover is closed.
6. Prepare the fruits or vegetables and cut them into pieces max 5cm x 2cm strips or 3cm x 3cm cubes.
7. Put fruit strips/cubes into the chute.
8. Press the switch to Setting " - " to start the juicing operation.
9. Push the food down with the pusher only.
10. In case of food stuck inside the Bowl, please switch to "R" reverse function instantly.

NOTE :

Please do not use the juicer continuously longer than 20 minutes.

Open & Close of Juice Spout Cover

During the juicing process, you could keep the Drip-stop Cover closed before the juice is full in the juicing bowl. (Fig 5)


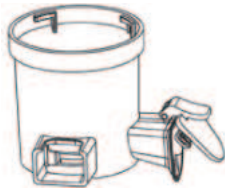


Fig 5

Juicer spout is opened

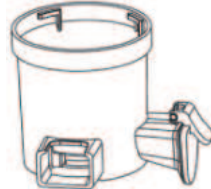

Juicer spout is closed

05

DISASSEMBLING METHOD

NOTE :

If the juicer gets overheated, it will turn off automatically to protect the machine. In this case, please turn the juicer off "O". Wait 10 minutes to let the juicer cool down and then turn it on again.

To disassemble the unit after use and before cleaning. Please turn the juicer to "O" position and disconnect the juicer from power source.

Then, please follow the steps below :

1. Remove the Juice and Pulp containers. (Fig6)
2. Remove the Chute. Turn the chute anti-clockwise until the ▲ aligns with the "☐" sign. (Fig7)
3. Remove the Squeezing Auger by pulling it out upward. If it is very hard, swing gently and pull. (Fig8)
4. Remove the Squeezing Bowl by lifting it upward vertically. (Fig9)

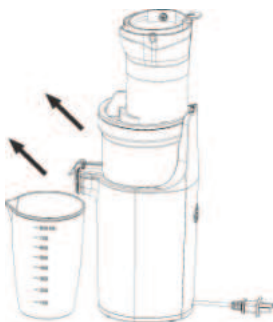


Fig 6

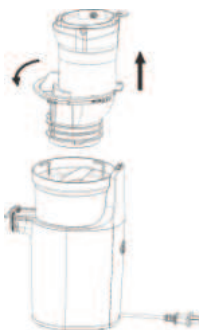


Fig 7

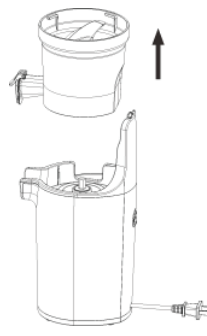


Fig 8



Fig 9

06 CLEANING & MAINTENANCE

IMPORTANT :

Please wash the juicing parts every time immediately after each used, otherwise the pulp might stick tightly in Juicing Bowl & Squeezing Auger which will then affect the disassembly, cleaning and juicing performance.

1. Switch off and unplug the juicer.
2. Wash the disassembled parts (Fig 10) with water. If the meshes are clogged with pulp, please use the provided cleaning brush to remove the dregs.

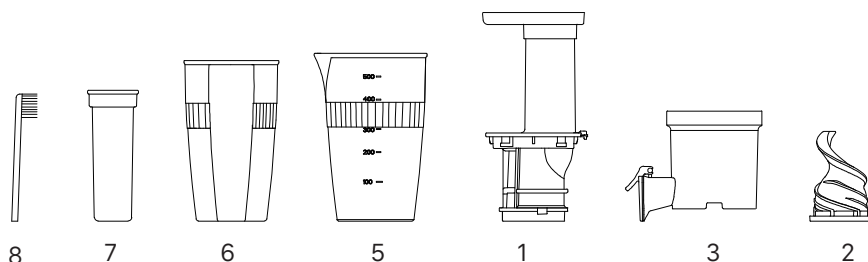


Fig 10

Attention:

+ Do not use iron wire brush, abrasive or sharp object tool to clean the unit.

+ Please do not use water above 40°C.

3. In case there is any residues remained in the mouth of the pulp spout, please pull out the silicone valve as shown in (Fig 11) below and clean under running water.

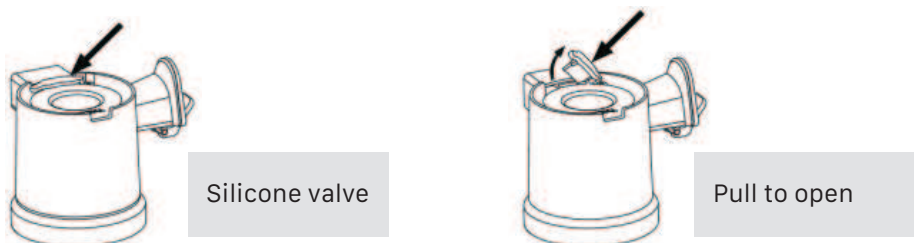


Fig 11

4. Press the silicone valve to close it properly and tightly after cleaning.
- a/ To Clean the seal ring in the center of the squeezing bowl, please follow the steps as below: Turn the Squeezing Bowl upside down for easier handling, Push the seal ring out with your thumb (Fig 12a) and clean it with water.
- b/ After Cleaning, please put it back to the center hole. The small ribbed surface should be should face upward (Fig.12b) Make sure the groove of the seal ring well fit in the squeezing bowl.
- c/ The big flat size of the seal ring will be inside while the small and ribbed side is outside the Squeezing Bowl. (Fig12c)



Fig 12a



Fig 12b



Fig 12c

5. Do not put the Power Base into water for cleaning. Wipe it with damp cloth only.
6. After cleaning, please dry the parts thoroughly and store them in a dry, cool place.

07 STORAGE

1. Follow cleaning instructions to well maintain the unit before storage.
2. Tidy up the power cord set.
3. Keep the unit away from children's easy access.
4. Store the unit and the accessories at a dry, cool place.

NOTE :

Please make sure the unit and parts are dry before storing it.



USEFUL TIPS

Item	Warning	Reason
1	Not for Ice cube.	The ice cube is too hard. It may damage the squeezing parts.
2	The ingredient with long fiber needs to be cut down to 5-10 cm thin strips or 3 x 3 cm cubes	Long fiber food is easy to wind and block the spout.
3	The peel and pits/seeds must be removed from oranges, lemons, grapefruit and melons before use.	The hard pit or seeds may damage the squeezing parts. The peel may block the spout of pulp.
4	Do not use other accessory as a pusher.	It may damage the juicer and cause injury.
5	Each juicing cycle not longer than 20 minutes.	Working over time may cause damage to the motor.
6	Never put the spoon, chopsticks into the opening of the Chute, the juice and pulp spouts	It may damage the juicer.

TROUBLE SHOOTING

Trouble	Cause	Solutions
<i>The juicer stops running suddenly.</i>	Too many ingredients put into the juicer.	Switch to "R" position instantly to make the ingredients return upwards. If the machine still stops running, please clean the machine before use.
	Hard fruits or vegetables have not been cut in small pieces.	Hard fruits and vegetables (such as carrot) shall be cut into thin strips or small cubes before putting into chute.
<i>The juice yield is low or juice flows out of the main housing.</i>	The Bowl and the silicone valve are not installed properly.	Please re-install the Bowl silicone valve by referring to the installation method.
<i>Abnormal noise.</i>	Parts cause extrusion sound during squeezing.	The sound is caused by extrusion of fruits and vegetables, which is normal phenomenon.
<i>The Chute & Strainer Assembly cannot be opened.</i>	There is too much pulps inside the bowl.	Press switch to "R" setting to eject the pulps backward.
	There is hard foods stuck inside.	Press switch to "R" to eject the object backward.
	The pulp mess is stuck.	Pour water into the Chute to soften the stuck pulp mess overnight.
<i>The container & accessories are dyed after use.</i>	Dyed parts are due to natural color of specific fruits/veggies.	This is natural color and unavoidable.

III

TECHNICAL SPECIFICATION

Voltage : 220-240V / 50-60Hz
 Power : 180W
 Bareweight : 2.4kg

Juicing cup capacity : 800ml
 Pulp container capacity: 600ml
 Unitsize: 179*147*442mm

DOWNLOAD APP VAOBEP



WARRANTY REGISTRATION
COOKING RECIPE

NGUON SONG VIET IMEX TRADING CO., LTD

Ho Chi Minh: 235-237 9A Str., Trung Son, Binh Hung Commune, Binh Chanh Dist., HCMC, Vietnam | **Warranty:** 028 7106 5858

Ha Noi: 382 Pham Van Dong street, Co Nhue 2 ward, Bac Tu Lien district, Ha Noi, Vietnam | **Warranty:** 024 37855966

HOTLINE: 1800 6977