

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TỦ DD24

1. Nút nguồn: Kết nối nguồn điện, đèn báo nguồn nhấp nháy, nhấn nút nguồn một lần để hiển thị 00:00 và bốn đèn nút sẽ dài.

Khi đèn sáng lên, nhấn phím chức năng mong muốn để chọn chức năng.

2. Chế độ tự động: Chế độ tự động có 4 mức để chọn lựa, hiển thị lần lượt 01:15, 02:15, 03:15.

04:15 Hai chữ số đầu tiên biểu thị thời gian sấy (giờ) và hai chữ số cuối biểu thị thời gian khử trùng (phút).

Sau khi thiết lập xong, máy sẽ tự động bắt đầu đếm ngược để hoạt động theo mặc định sau ba giây. Sau khi máy bắt đầu hoạt động, các phím chức năng tương ứng.

Nhấp nháy. Làm khô hoàn toàn trước và sau đó khử trùng. Nhấn và giữ nút tự động trong 3 giây. Sau khi chương trình khởi động, máy sẽ tự động hoạt động.

Hoàn thành chức năng đã chọn và nó sẽ tự động tắt khi công việc hoàn thành. Nhấn và giữ nút tự động trong ba giây cho đến khi hiển thị 24:00.

Nhập chức năng bảo quản vô trùng 24 giờ. Chương trình đầu tiên hoạt động để sấy khô trong 45 phút, sau đó khử trùng trong 15 phút. Bước đầu tiên đã hoàn tất.

Sau chế độ làm việc đầu tiên, cứ 3 giờ làm việc 15 phút (đầu tiên sấy khô trong 10 phút và sau đó khử trùng trong 5 phút), làm việc 24 giờ một ngày.

Nó sẽ tự động tắt sau khi hoàn thành.

3. Chế độ sấy: Chế độ sấy có 6 mức để lựa chọn, được hiển thị tương ứng: 01:00,

02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00 tương ứng cho 1 đến 6 giờ để lựa chọn, lựa chọn

Sau khi hoàn thành thời gian sấy cần thiết trong ba giây, máy sẽ bắt đầu đếm ngược theo mặc định.

Nhấn và giữ nút sấy trong ba giây và nó sẽ hiển thị 12:00 để vào chức năng giữ ấm trong 12 giờ (sấy khô trong 5 phút cứ sau 3 phút)

(đồng hồ) không có thao tác nào, nó sẽ tự động tắt sau 12 giờ.

4. Chế độ khử trùng: Chế độ khử trùng có 3 mức lựa chọn: 10 phút, 20 phút, 30 phút, tùy theo nhu cầu.

Sau khi chọn thời gian khử trùng mong muốn, máy ba giây sẽ tự động bắt đầu hoạt động theo mặc định và đèn khử trùng bắt đầu nhấp nháy.

Thời gian trên màn hình hiển thị đếm ngược.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TỦ DD38, DD48

1. Nút nguồn: Kết nối nguồn điện, đèn báo nguồn sẽ nhấp nháy, nhấn nút nguồn một lần và màn hình bốn đèn nút sẽ sáng.

để vận hành chức năng.

2. Chế độ tự động: Chế độ tự động có 3 mức chọn lựa lần lượt là 60:15, 90:30, 30:10.

Hai chữ số đầu tiên biểu thị thời gian sấy (phút) và hai chữ số cuối biểu thị thời gian khử trùng (Ba giây sau khi chọn thiết bị mong muốn).

Máy tự động bắt đầu đếm ngược để hoạt động theo mặc định và phím chức năng tương ứng sẽ nhấp nháy sau khi máy bắt đầu hoạt động.

3. Chế độ sấy: Nút sấy có 3 mức lựa chọn là 45 phút, 60 phút và 90 phút. Chọn cài đặt sấy tốt nhất.

Máy sẽ tự động bắt đầu hoạt động theo mặc định ba giây sau thời gian sấy, đèn nút sấy nhấp

nháy và thời gian trên màn hình hiển thị đếm ngược.

Nhấn và giữ nút sấy trong 3 giây và khi màn hình hiển thị 12:00, bạn có thể vào chức năng giữ nhiệt trong 12 giờ (sấy trong 5 phút cứ sau 3 phút). được hoàn thành.


4. Chế độ khử trùng: Nút khử trùng có 3 mức lựa chọn là 10 phút, 20 phút và 30 phút. Sau khi chọn thời gian khử trùng mong muốn theo nhu cầu của bạn, sau ba giây máy sẽ tự động bắt đầu hoạt động theo mặc định. Đèn khử trùng bắt đầu nhấp nháy và thời gian được hiển thị trên màn hình hiển thị.

5. Chế độ bảo quản vô trùng: chế độ bảo quản vô trùng có ba cấp độ là 24 giờ, 48 giờ và 72 giờ. Chọn thời gian bảo quản vô trùng mong muốn

Thời gian lưu trữ, sau ba giây, máy sẽ bắt đầu đếm ngược theo mặc định. Nó sẽ hoạt động trong 15 phút cứ sau 3 giờ (đầu tiên sấy khô trong 10 phút và sau đó khử trùng trong 5 phút). .

6. Phím điều chỉnh nhiệt độ: Sau khi chọn chức năng tự động hoặc bánh răng chức năng sấy, bạn có thể nhấn phím điều chỉnh nhiệt độ để chọn nhiệt độ sấy theo yêu cầu, có thể từ 50-100°C, mỗi lần nhấn nút, nhiệt độ sẽ tăng lên. tăng thêm 5°C. Sau khi cài đặt nhiệt độ, lần sau khi bạn sử dụng chức năng tự động hoặc chức năng sấy khô, nhiệt độ sẽ không được cài đặt lại.

Nhiệt độ, máy sẽ hoạt động ở nhiệt độ cài đặt cuối cùng theo mặc định.

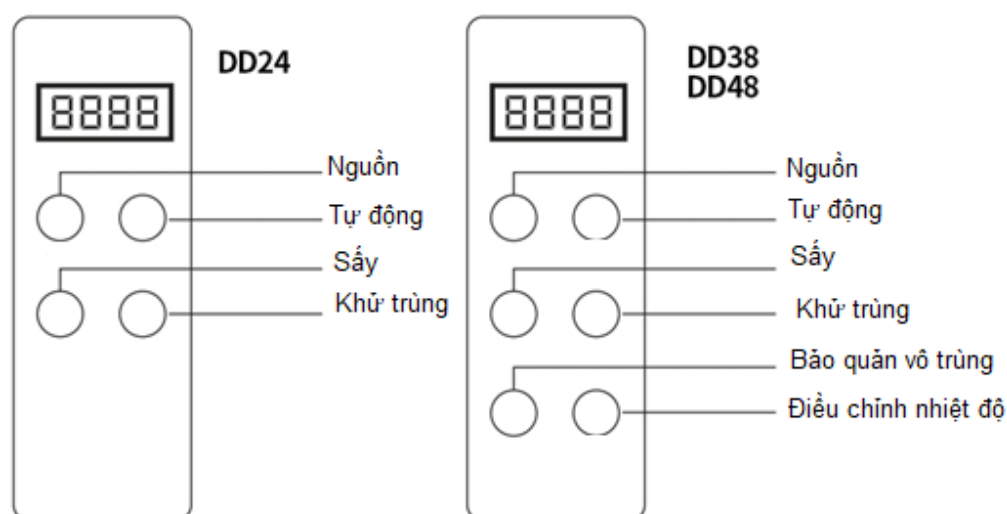

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TỦ DD180 , DD220


1. Nút nguồn: Nhấn nút nguồn một lần để vào chế độ chờ. Đèn báo nguồn sẽ nhấp nháy. Nếu không hoạt động trong 1 phút, đèn sẽ tắt và đèn nguồn luôn sáng.

2. Phím tự động: Nhấn phím tự động lần đầu tiên; 12:00 được hiển thị. Nhấn lần thứ hai để hủy; Sau khi chức năng tự động được bật, công việc sấy khô và khử trùng đầu tiên sẽ diễn ra trong 30 phút cùng một lúc Sau khi công việc hoàn thành, cứ 10 phút lại sấy khô trong 10 phút cho đến khi hết thời gian.

3. Nút khử trùng: Nhấn nút khử trùng lần đầu tiên để bật chức năng khử trùng. Tiếp tục nhấn nút khử trùng trong 10 phút, 20 phút, 30 phút và 60 phút và chu trình tiếp tục. Chức năng khử trùng và chức năng sấy khô có thể được bật cùng lúc.

4. Nút sấy: Nhấn nút sấy lần đầu tiên để bật chức năng sấy. Tiếp tục nhấn nút sấy trong 30 phút, 60 phút, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ, v.v. Chức năng khử trùng và chức năng sấy khô có thể được bật cùng lúc

DD180-220

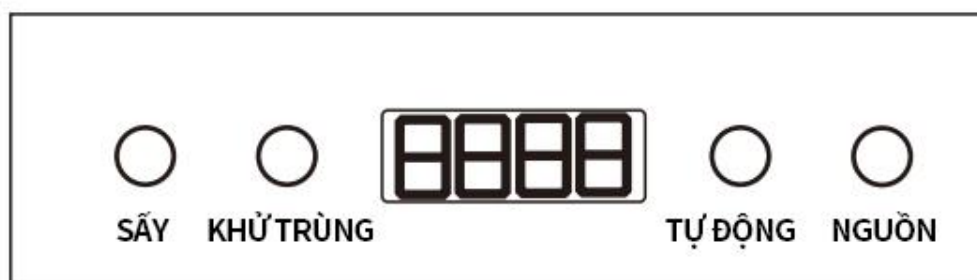

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TỦ DD300-500A

1. Sắp xếp các vật dụng cần khử trùng ngay ngắn lên kệ trong tủ, đóng cửa lại và bật nguồn. Đèn báo nguồn sáng cho biết sản phẩm đã được bật nguồn.
2. Thang đo "0 ~ 60" biểu thị thời gian làm việc của tủ khử trùng từ 0 đến 60 phút. Xoay núm công tắc theo chiều kim đồng hồ đến thang thời gian bạn cần. Đèn báo khử trùng sẽ sáng lên và toàn bộ tủ khử trùng sẽ đi vào thang đo thời gian. trạng thái làm việc. Nó sẽ tự động dừng khi hết thời gian làm việc.
3. Nếu bạn muốn ngừng hoạt động trong khi vận hành, vui lòng xoay núm điều chỉnh thời gian của công tắc ngược chiều kim đồng hồ về 0.

DD300-500A

