


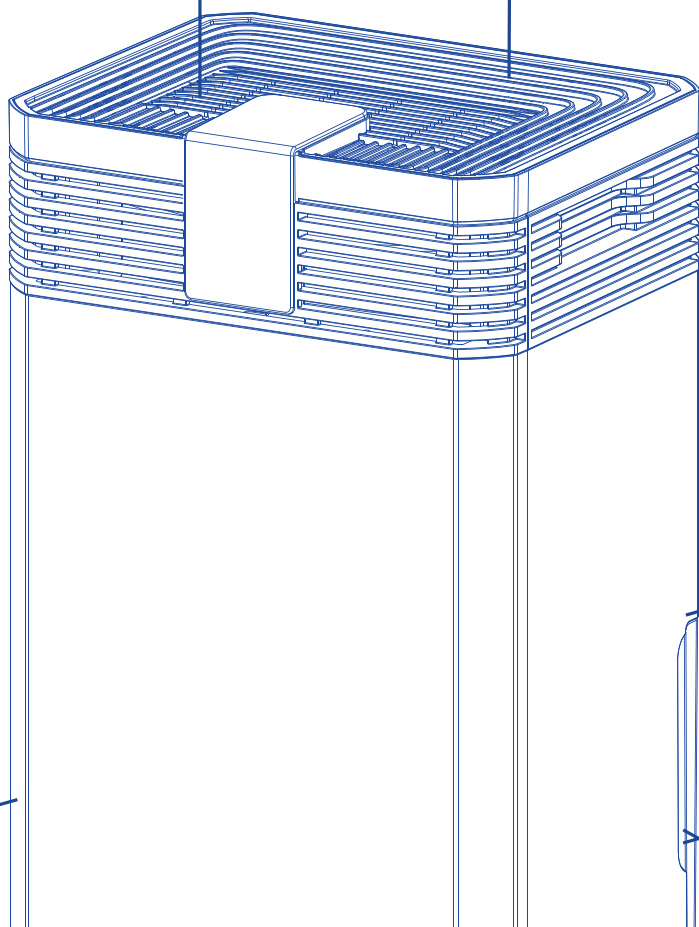

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY HÚT ÂM FUJIHOME
MODEL : DH60W-HEPA

MỤC LỤC

01

Thông báo thái máy nén

Thông báo phát hiện bình nước đầy

Trước khi sử dụng lần đầu

02

03

- * Thông báo quan trọng
 - * Hướng dẫn an toàn
 - * Lời khuyên
-

- * Hướng dẫn sử dụng
- * Phương pháp thoát nước
- * Lưu ý thoát nước liên tục

04

09

- * Vệ sinh và chăm sóc
 - * Thông báo về vệ sinh
 - * Lưu trữ máy hút ẩm
-

- * Khắc phục sự cố
 - * Các vấn đề chung
 - * Xử lý lỗi
-

11



Thông báo trạng thái máy nén

Hiện tượng bình thường là máy nén và quạt vẫn chạy khi độ ẩm môi trường đạt đến độ ẩm cài đặt trước . Quạt dừng 5 phút sau khi đạt đến độ ẩm cài đặt trước . Máy nén dừng khi độ ẩm môi trường thấp hơn 4% so với độ ẩm cài đặt trước và tự động khởi động khi độ ẩm môi trường cao hơn 4% so với mức cài đặt trước . Thiết kế sai số cho phép phạm vi 4% nhằm bảo vệ và kéo dài tuổi thọ của thiết bị .





Thông báo trạng thái đầy bình nước

1. Có thể có một ít nước còn sót lại trong khay hứng nước khi đèn báo đầy vẫn sáng . Vui lòng đợi vài phút trước khi lấy bình ra .
2. Quạt sẽ tiếp tục hoạt động trong 5 phút và máy nén sẽ tự động tắt khi đèn báo bình đầy bật để bảo vệ . Quạt sẽ tự động tắt sau 5 phút hoạt động thêm nếu bình nước vẫn đầy .

TRƯỚC KHI SỬ DỤNG LẦN ĐẦU

 Để tránh thương tích và thiệt hại tài sản , vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này và giữ để tham khảo về sau .

1. Trước khi sử dụng lần đầu , vui lòng mở hộp , lấy sản phẩm ra và nghiêng máy hút ẩm tối đa 45 độ để lắp bánh xe . Sau khi lắp đặt xong , vui lòng để máy đứng yên trong 2 giờ trước khi cắm điện . Vui lòng luôn giữ máy hút ẩm thẳng đứng trên bề mặt phẳng trong quá trình sử dụng .

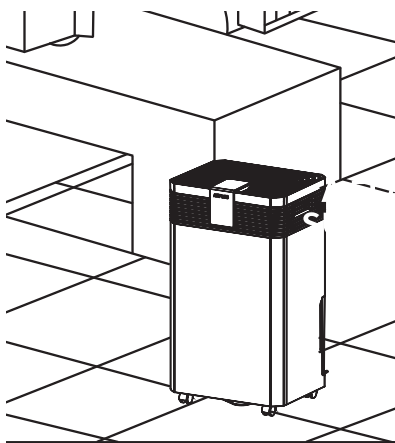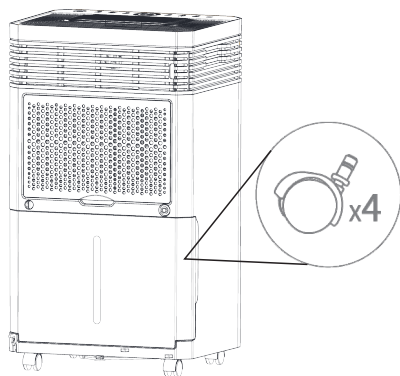

2. Vui lòng kiểm tra xem có thiếu hoặc hỏng linh kiện nào không trước khi sử dụng . Nếu có vui lòng liên hệ với trung tâm bảo hành của hãng .



HƯỚNG DẪN AN TOÀN

1. Vui lòng giữ thiết bị thẳng đứng trong 2 giờ sau khi nghiêng .
2. Vui lòng giữ thiết bị cách xa tường xung quanh ít nhất 9,9 inch
3. Vui lòng đặt thiết bị trên bề mặt phẳng và chắc chắn .
4. Không sử dụng các thiết bị kết nối có công suất vượt quá định mức .
5. Vui lòng giữ thiết bị được nối đất .
6. Không vận hành hoặc tắt máy hút ẩm bằng cách cắm hoặc rút phích cắm thiết bị thay vào đó , hãy sử dụng bảng điều khiển .
7. Vui lòng tắt và rút phích cắm của máy hút ẩm trước khi vệ sinh .
8. Không đưa ngón tay hoặc các vật khác vào lưới . Lưu ý với trẻ em điều này.
9. Không che lưới hút và lưới thoát khí bằng vải hoặc khăn tắm.
10. Cần thận khi sử dụng máy hút trong phòng có trẻ sơ sinh và người già .
11. Không treo hoặc ngồi , đặt vật nặng lên máy hút ẩm .
12. Vui lòng để thiết bị tránh xa nguồn nhiệt và khu vực có hóa chất
13. Không sử dụng máy hút ẩm ở nơi dễ cháy nổ hoặc tiếp xúc với khí gas
14. Không sử dụng máy hút ẩm những nơi có thể bị nước bắn vào.
15. Không tháo bình chứa nước ra khi máy hút ẩm đang hoạt động .
- 16 . Vui lòng vệ sinh thiết bị bằng vải mềm , không sử dụng hóa chất tẩy rửa.
17. Không tự ý tháo máy ra sửa chữa .
- 18 . Không tự ý thay đổi chiều dài dây nguồn .

Lời khuyên :

1. nên sử dụng máy hút ẩm ở nhiệt độ từ 5- 35 độ C
- 2.Vui lòng đóng cửa khu vực máy hút ẩm đang hoạt động

PARTS DESCRIPTION

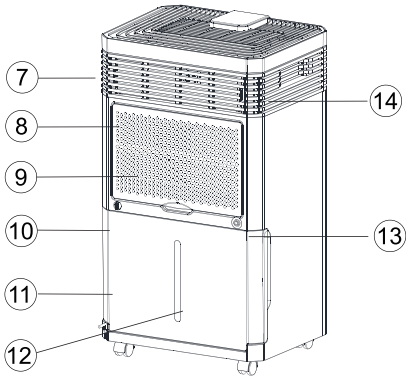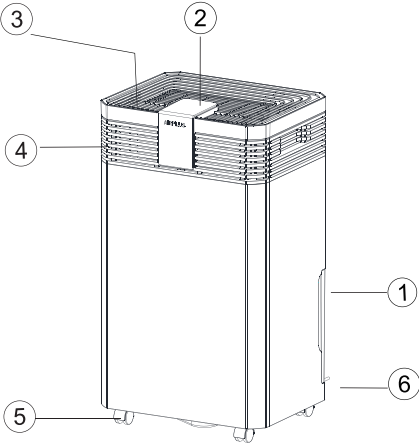

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| ① Tay cầm bình nước | ⑧ Lưới lọc đầu vào |
| ② Cửa thoát khí phía trên | ⑨ Cửa vào không khí |
| ③ Bảng điều khiển | ⑩ Lỗ thoát nước liên tục |
| ④ Cửa thoát khí phía trước | ⑪ Bình chứa nước |
| ⑤ Bánh xe | ⑫ Chỉ báo mực nước |
| ⑥ Dây nguồn | ⑬ Lỗ thoát nước của máy bơm |
| ⑦ Cửa hút gió phía trên | ⑭ Bộ lọc trên |

HOẠT ĐỘNG

Nút


Cắm điện cho thiết bị sau khi để thẳng đứng trong 2 giờ





ON/OFF

Nhấn  để mở/tắt máy



Nhấn  để điều chỉnh tốc độ **L (Low), M (Medium) and H (High)**,

tốc độ của quạt : Thấp , Trung bình , Cao




SPEED



HUMIDITY

Nhấn  để cài đặt mức độ ẩm từ RH 40% đến RH 80% và CO (hoạt động liên tục)
Theo mức tăng 5%

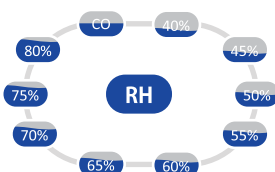

TIMER

Nhấn  để cài đặt thời gian tự động bắt đầu hoặc tự động dừng từ 0 đến 24 giờ với mức tăng 1 giờ .



Nhấn  để bắt đầu chế độ sấy . Chế độ này mặc định là trạng thái CO (hoạt động liên tục) không điều chỉnh được độ ẩm và tốc độ quạt



DRYING



IONIZER

Nhấn  để chọn chức năng lọc không khí Ionizer

Nhấn  lên tục trong 3 giây để bắt đầu xả nước của máy bơm

Biểu tượng máy bơm " PUMP" sẽ sáng lên . Khi nước trong bình chứa nước được xả hết . Máy bơm sẽ tự động dừng đèn báo sẽ tắt

Đèn báo đầy nước

Khi bình chứa nước đầy mà không được lấy ra hoặc bình nước không đặt đúng vị trí . Đèn báo đầy sẽ màu đỏ và phát ra tiếng bíp



Đèn báo rã đông

Thiết bị sẽ tự động rã đông khi đèn sáng hoặc nhiệt độ phòng thấp hơn 5 độ C . Thiết bị sẽ không hút ẩm ở chế độ rã đông




Đèn báo tốc độ quạt H & M & L

Nhấn nút thay đổi tốc độ quạt để chọn tốc độ quạt đèn chỉ báo tốc độ sẽ sáng




Phương pháp thoát nước

Thoát nước thủ công

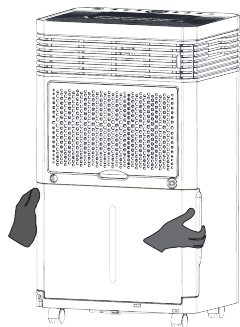

- 1 Giữ tay cầm bình chứa nước ở cả 2 bên và kéo bình chứa ra khỏi máy khi thiết bị kêu bíp và đèn báo đầy nước sáng .

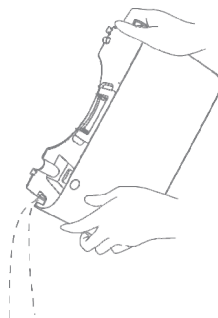

- 2 Đổ hết nước ra khỏi lỗ trên bình chứa nước rồi lắp lại vào đúng vị trí cũ


Thoát nước liên tục

Vui lòng tham khảo các bước thực hiện sau để thoát nước cho máy hút ẩm nếu máy hoạt động trong thời gian dài .

- 1 Đặt máy ở vị trí thích hợp (H 1)
- 2 Đưa ống nước có đường kính kích thước 11,5 - 12mm vào lỗ thoát nước liên tục , giữ cho ống có độ dốc xuống và miệng ống hướng xuống dưới (H 2)
Phân giữa không được cao hơn đầu ra của nước (H 3)



H 1

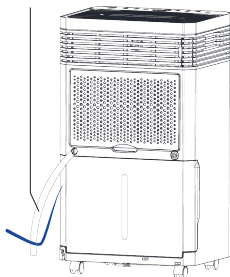

H 2



H 3

Bơm thoát nước

1 . Cắm nút cao su vào đầu ra nước của máy hút ẩm thông qua lỗ xả liên tục


2 . Kết nối ống nước với lỗ thoát nước của máy bơm (H 4) .

Sau khi hoàn thành hai bước trên , khi mực nước trong bình chứa nước trong máy hút ẩm đạt đến một độ cao nhất định , máy bơm sẽ tự động bắt đầu hoạt động và nước trong bình sẽ được bơm ra khỏi máy hút ẩm .

Sau khi nước được bơm , máy bơm sẽ tự động dừng lại .


Khi máy hút ẩm hoạt động trở lại và chờ lần xả tiếp theo theo cách này , nước do máy hút ẩm tạo ra sẽ được xả ra bên ngoài . Để khởi động thủ công việc xả bơm hãy nhấn và giữ nút Anion trong 3 giây

Lưu ý : Chiều cao xả bơm luôn không vượt quá 5m

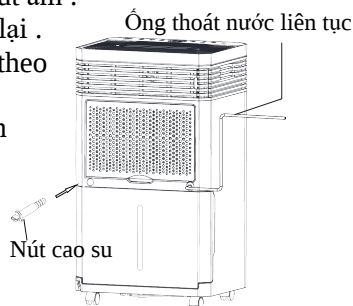

H 4

- ❷ Nếu không có khoảng cách giữa đầu ra của ống và bình chứa nước , áp suất nước tăng do mực nước dâng cao có thể dẫn đến việc thoát nước không thành công từ thiết bị . Cuối cùng dẫn đến tình trạng nước chảy ngược vào bình chứa nước hoặc rò rỉ nước từ các bộ phận thấp hơn khác của thiết bị

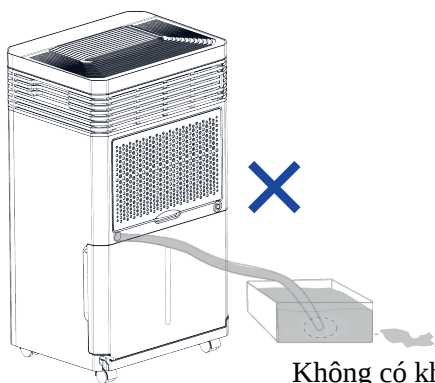


Không có khoảng cách giữa đầu ra của ống và bình chứa .


Phương pháp sử dụng được khuyến dùng

- ❶ Phương pháp này áp dụng cho bình hứng nước bên ngoài , lưu ý những điểm sau :

1. Giữ vòi hướng xuống dưới .
2. Đảm bảo cửa thoát nước của thiết bị luôn cao hơn mức nước tối đa của bình chứa nước , nếu không nước có thể chảy ngược .
3. Đảm bảo luôn có độ chênh lệch chiều cao là 5,5 inch giữa đầu ra của ống và đầu ra thoát nước của thiết bị . Đầu ra của ống phải thấp hơn 5,5inch mọi lúc

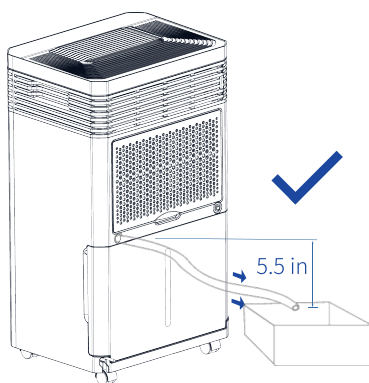

- ② Phương pháp này áp dụng cho ống thoát sàn . Kết nối ống với thiết bị và đặt đầu còn lại vào lỗ thoát sàn .

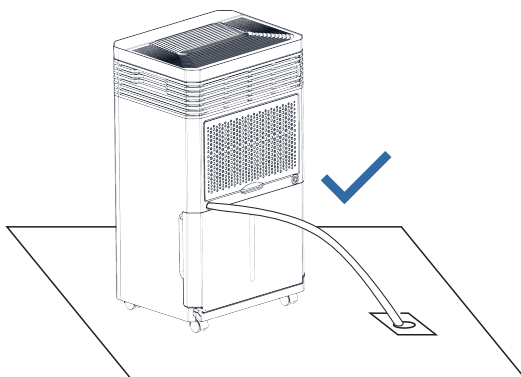

VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ

Thông báo vệ sinh

- 1 Vui lòng vệ sinh máy hút ẩm sau 1 giờ kể từ khi máy ngừng hoạt động .
- 2 Vui lòng lau vỏ máy hút ẩm bằng vải mềm thấm nước và sau đó lau bằng vải khô
- 3 Không sử dụng hóa chất dễ bay hơi như xăng , chất tẩy rửa , vải đã qua xử lý hóa chất hoặc các dung dịch vệ sinh khác . Những thứ này có thể làm hỏng máy hút ẩm

Lưu ý

Khi vệ sinh , không rửa trực tiếp bằng nước để tránh tình trạng rò rỉ nước bên trong máy hút ẩm

Bảo quản máy hút ẩm

Vui lòng cất máy hút ẩm khi không sử dụng trong một thời gian dài .

1. Tắt và rút phích cắm của thiết bị . Sau đó cuộn lại dây nguồn .
- 2 . Vệ sinh bình chứa nước và bộ lọc , sau đó lau sạch bằng vải mềm.
3. Lắp lại bộ lọc và bình chứa nước vào máy . Đậy máy hút ẩm bằng nylon
4. Cất máy hút ẩm đi . Đặt máy ở nơi khô ráo , thông gió tốt .

KHẮC PHỤC SỰ CỐ

Vấn đề chung

Sự cố	Nguyên nhân	Giải pháp
Máy hút ẩm không hoạt động	Không có nguồn điện	Cấp nguồn cho máy
	Đèn "FULL" bật sáng	Đổ hết nước trong bình chứa
	Độ ẩm môi trường thấp hơn độ ẩm cài đặt	Đặt lại độ ẩm máy thấp hơn độ ẩm môi trường
Máy hút ẩm không hút ẩm hoặc hút ít	Bộ lọc bị bụi bẩn	Vệ sinh lưới lọc
	Khu vực được thông gió	Chờ cho đến khi nhiệt độ môi trường tăng
	Nhiệt độ môi trường thấp	
Có tiếng ồn khi máy chạy	Máy hút ẩm đặt trên bề mặt không chắc chắn	Đặt lại thiết bị trên bề mặt phẳng
	Lưới hút gió bị tắc	Vệ sinh lưới hút gió
	Máy nén đang hoạt động	Điều này là bình thường
Có rất ít khí thoát ra từ máy hút ẩm	Lưới hút gió bị tắc	Vệ sinh lưới hút gió

GHI CHÚ :

Đèn đỏ đang nhấp nháy , vui lòng nhấn và giữ nút Bật/Tắt để thiết lập lại (khoảng 10 giây)

Màn hình hiển thị **“E1”, “E2” or “H1”**.

E1/E2	Linh kiện bên trong máy hút ẩm bị hở mạch hoặc ngắn mạch
H1	Nhiệt độ phòng cao hơn 35 độ

KHẮC PHỤC SỰ CỐ



- ❶ Khi sử dụng máy , vui lòng không đặt máy trên đất mềm hoặc không bằng phẳng để tránh rung động và chuyển động



- ❷ Không được lắp bất kỳ thanh mỏng hoặc vật cứng nào vào máy để tránh hư hỏng thiết bị



- ❸ Khi sử dụng máy , vui lòng để máy tránh xa các nguồn phát nhiệt khác .



- ❹ Khi sử dụng máy , vui lòng đóng cửa ra vào và cửa sổ để hiệu quả hút ẩm tối ưu



- ❺ Vui lòng không đặt bất kỳ vật gì xung quanh máy .



- ❻ Vui lòng rút phích cắm máy ra khỏi nguồn điện nếu không sử dụng trong thời gian dài.



- ❼ Khi vệ sinh máy , vui lòng sử dụng khăn mềm để lau nhẹ nhàng , không phun nước trực tiếp vào máy .



- ❽ Không đặt bất kỳ vật gì lên máy hút ẩm



- ❾ Vui lòng vệ sinh bộ lọc hai tuần 1 lần . Không sử dụng nước nóng hoặc các dung dịch tẩy rửa



- ❿ Khi sử dụng vòi để xả liên tục , vui lòng đặt vòi theo chiều ngan và đảm bảo vòi thẳng không bị xoắn



- ⓫ Không phơi khô bộ lọc dưới ánh nắng mặt trời



- ⓬ Đổ hết nước trong bình chứa trước khi di chuyển máy .

Thông số kỹ thuật

Model No.:	DH60W-HEPA
Rated Voltage:	220-240V~
Rated Frequency:	50Hz
Rated Input Power:	690W
Max. Input Power:	880W
Rated Input Current:	3.17A
Max. Input Current:	4.01A
Sound Pressure Level:	<54dB(A)
Refrigerant Charge:	R410A/290g
Net Weight:	19.5kg