



Quét mã QR để xem hướng dẫn sử dụng.



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÁY LỌC KHÔNG KHÍ



Trước khi bắt đầu lắp đặt, hãy đọc kỹ những hướng dẫn này. Điều này sẽ đơn giản hoá quá trình lắp đặt và đảm bảo sản phẩm được lắp đặt đúng cách và an toàn. Để hướng dẫn này ở gần sản phẩm sau khi lắp đặt để sau này tham khảo.

TIẾNG VIỆT

AS20GS*U0

MỤC LỤC

Hướng dẫn này có thể có các hình ảnh hoặc nội dung khác với kiểu máy mà bạn đã mua.

Hướng dẫn sử dụng này có thể được thay đổi bởi nhà sản xuất.

HƯỚNG DẪN AN TOÀN

ĐỌC VÀ LƯU LẠI CÁC HƯỚNG DẪN NÀY..... 3

HƯỚNG DẪN CẢNH BÁO..... 3

HƯỚNG DẪN THẬN TRỌNG..... 7

VẬN HÀNH

Tổng quan sản phẩm..... 9

Chuẩn bị trước Vận hành 12

Kiểm tra các tính năng 15

Vận hành máy lọc không khí 17

Sử dụng các chức năng bổ sung 17

Sử dụng sau khi thiết lập kết nối Bluetooth 19

Chất lượng không khí tổng thể 21

CHỨC NĂNG THÔNG MINH

Ứng dụng LG ThinQ 22

Smart Diagnosis (Chẩn Đoán Thông Minh) 23

BẢO TRÌ

Bảo trì sản phẩm..... 25

XỬ LÝ SỰ CỐ

Trước khi gọi Trung tâm Dịch vụ Khách hàng..... 29

PHỤ LỤC

Thông tin 32

HƯỚNG DẪN AN TOÀN

ĐỌC VÀ LƯU LẠI CÁC HƯỚNG DẪN NÀY

Các hướng dẫn an toàn sau đây nhằm mục đích ngăn chặn các rủi ro hoặc hư hỏng không thể lường trước từ việc vận hành sản phẩm không an toàn hoặc không đúng cách.

Các hướng dẫn được chia thành hai phần 'CẢNH BÁO' và 'THẬN TRỌNG' như được mô tả bên dưới.

Tin nhắn an toàn



Ký hiệu này được hiển thị để chỉ ra các vấn đề và hoạt động có thể gây rủi ro.

Đọc kỹ phần có ký hiệu này và làm theo hướng dẫn để tránh rủi ro.



CẢNH BÁO

Phần này cho biết nếu không thực hiện theo các hướng dẫn có thể gây thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong.



THẬN TRỌNG

Phần này cho biết nếu không thực hiện theo hướng dẫn có thể gây thương tích nhẹ hoặc hư hỏng sản phẩm.

HƯỚNG DẪN CẢNH BÁO

CẢNH BÁO

- Để giảm rủi ro cháy, nổ, tử vong, điện giật, thương tích hoặc bỏng ở người khi sử dụng sản phẩm này, hãy thực hiện theo các biện pháp phòng ngừa cơ bản, bao gồm các điều sau:

An toàn kỹ thuật

- Thiết bị này không dành cho người (kể cả trẻ em) bị suy giảm khả năng về thể chất, giác quan hoặc thần kinh hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi có sự giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi một người chịu trách nhiệm về an toàn của họ.

Trẻ em cần phải được giám sát để đảm bảo rằng các bé không chơi đùa với thiết bị.

- Bộ phận quạt không phải là đồ chơi. Không để trẻ chơi đùa quạt hoặc đặt quạt trong tầm với của trẻ em.
- Nếu dây nguồn bị hỏng thì cần được thay thế bởi nhà sản xuất, nhân viên dịch vụ hoặc người đạt yêu cầu tương tự để tránh nguy hiểm.
- Việc tháo rời, sửa chữa hay sửa đổi thiết bị chỉ nên do nhân viên sửa chữa được ủy quyền thực hiện.
- Không chạm vào phích cắm điện bằng tay ướt.
- Không đặt dây điện dưới mền, thảm hoặc đệm.
- Không lắp đặt và sử dụng các bộ phận bị hỏng.
- Không tiếp tục sử dụng sản phẩm nếu sản phẩm bị hư hỏng rõ ràng.
- Đọc kỹ hướng dẫn bảo trì trước khi tháo rời máy.

Lắp đặt

- Không lắp đặt thiết bị trên bề mặt không bằng phẳng hoặc nghiêng.
- Không lắp đặt thiết bị ở khu vực tiếp xúc với ánh sáng mặt trời trực tiếp hoặc gần thiết bị phát nhiệt.
- Không lắp đặt sản phẩm ở nơi có nguy cơ rò rỉ khí dễ cháy hoặc có chứa các hạt kim loại hoặc dầu công nghiệp.
- Không để thiết bị đè lên dây nguồn hoặc phích cắm.
- Không được gập cong dây điện quá mức hoặc đặt một vật nặng lên dây.
- Không nối dài hoặc sửa đổi dây điện.
- Không sử dụng nhiều thiết bị trên cùng một ổ điện kéo dài nhiều lỗ cắm.
- Đảm bảo kết nối chặt để vít trong các thiết bị đầu cuối không bị lỏng khi kéo dây điện.
- Đảm bảo dây điện không thể bị kéo rời ra hoặc hư hỏng trong quá trình vận hành.
- Luôn kéo bằng phích cắm khi rút dây điện.

- Rút phích cắm của thiết bị khi có sấm sét, giông bão hoặc khi không sử dụng trong thời gian dài.

Vận hành

- Nếu thiết bị bị ngâm trong nước, hãy ngừng sử dụng và liên hệ với Trung tâm Thông tin Khách hàng của LG Electronics.
- Nếu có rò rỉ khí (isobutan, propan, khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), v.v.), không được chạm vào sản phẩm hay phích cắm điện và thông gió khu vực ngay lập tức.
- Nếu phát hiện bất kỳ tiếng ồn, mùi hoặc khói bất thường nào, hãy lập tức rút phích cắm sản phẩm và liên hệ với Trung tâm Thông tin Khách hàng của LG Electronics.
- Không vệ sinh thiết bị bằng bàn chải, vải hay bọt biển thô ráp hoặc làm bằng kim loại.
- Không sử dụng hoặc lưu trữ lửa, chất dễ cháy (ether, benzen, cồn, dược phẩm, propan, butan, thuốc xịt dễ cháy, thuốc trừ sâu, chất tạo hương, mỹ phẩm, v.v.) hoặc các vật liệu dễ cháy (nến, đèn, v.v.) gần sản phẩm.
- Không để động vật hoặc vật nuôi gặm nhấm dây điện.
- Không di chuyển thiết bị khi thiết bị đang hoạt động.
- Không đập mạnh vào thiết bị.
- Không luồn tay hoặc các vật bằng kim loại vào cửa nạp khí hoặc cửa hút khí.
- Không đặt chất dễ cháy vào thiết bị.
- Không di chuyển hay vận hành khi nắp thiết bị đang mở.
- Không để trẻ em trèo lên hoặc chơi đùa với thiết bị.
- Không đặt bất kỳ vật gì lên trên thiết bị.
- Cẩn thận không để bộ phận cơ thể bị kẹt vào sản phẩm khi tháo và/hoặc lắp ráp lại linh kiện sản phẩm.

Chức năng UVnano

LƯU Ý

- Các nội dung liên quan chỉ áp dụng với những mẫu máy có chức năng UVnano.
- Sản phẩm này sử dụng đèn LED UV Nano. Không được tự ý ngắt kết nối hoặc thay thế đèn LED UV Nano. Đèn LED chỉ được thay thế bởi các nhà cung cấp dịch vụ được LG chấp thuận, và thiết bị phải được ngắt kết nối khỏi nguồn điện trước khi thay thế bộ phát UV-C.
- Việc sử dụng thiết bị không đúng cách hoặc làm hỏng vỏ có thể dẫn đến bức xạ UV-C nguy hiểm bị thoát ra ngoài. Bức xạ UV-C có thể gây hại cho mắt và da, ngay cả với liều lượng nhỏ.
- Thiết bị này có bộ phát UV-C.
- Đèn LED UVnano không phải là bộ phận cần vệ sinh, do đó, không vệ sinh riêng đèn LED UVnano hoặc các bộ phận có nhãn cảnh báo nguy hiểm UV.
- Nếu đèn LED UVnano bị hỏng thì không được vận hành đèn.
- Thiết bị này có bộ phát tia cực tím. Đừng nhìn chăm chăm vào nguồn sáng.
- Không vận hành đèn LED UVnano bên ngoài thiết bị.
- Không được vận hành thiết bị bị hư hỏng rõ ràng.
- Đọc hướng dẫn bảo trì trước khi mở thiết bị.

Bảo trì

- Thải bỏ các vật liệu đóng gói (phần nhựa, xốp, v.v.) sao cho cách xa tầm tay trẻ em.
- Cần thận không để mình bị thương hoặc bị kẹp khi tháo và lắp lại các bộ phận của thiết bị.
- Tắt và rút phích cắm thiết bị trước khi vệ sinh thiết bị hay thay bộ lọc.

HƯỚNG DẪN THẬN TRỌNG

THẬN TRỌNG

- Để giảm nguy cơ gây thương tích nhẹ cho người cũng như trục trặc hay hư hỏng thiết bị hoặc tài sản khi sử dụng sản phẩm này, hãy thực hiện các biện pháp phòng ngừa cơ bản sau đây:

Lắp đặt

- Không nghiêng thiết bị để kéo hoặc đẩy thiết bị khi vận chuyển.
- Không lắp đặt thiết bị trên xe, xe di động hay tàu biển.
- Không đặt thiết bị gần TV hoặc thiết bị âm thanh nổi.
- Không đặt thiết bị dưới nguồn sáng mạnh.
- Thiết bị phải được lắp đặt theo quy định đi dây quốc gia.
- Khi di chuyển hoặc cất giữ thiết bị, hãy quấn dây điện quanh đế của thiết bị để tránh thương tích cá nhân, làm hỏng dây hoặc hư hại sàn nhà.
- Không đặt thiết bị gần rèm cửa.
- Khi lắp ráp phần đầu, không để các vật khác lọt vào giữa phần đầu và sản phẩm.

Vận hành

- Không sử dụng sản phẩm để loại bỏ khí độc như carbon monoxide.
- Không sử dụng sản phẩm cho mục đích thông gió.
- Không sử dụng thiết bị trong thời gian dài ở khu vực có điện áp không ổn định.
- Không đặt chướng ngại vật xung quanh cửa nạp khí hoặc cửa thoát khí.
- Để sử dụng an toàn thiết bị, trẻ em hoặc những người khác có năng lực tinh thần bị suy giảm cần được giám sát chặt chẽ bởi người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ.
- Không sử dụng sản phẩm cho các mục đích đặc biệt như bảo quản cây trồng, thiết bị đo chính xác, tác phẩm nghệ thuật, v.v...

- Không vận hành thiết bị khi tay ướt.
- Không để hơi ẩm từ máy tạo độ ẩm tiếp xúc trực tiếp với thiết bị.
- Không sử dụng thiết bị khi thiết bị không được đặt thẳng đứng.
- Không sử dụng thiết bị gần các vật dễ bị ảnh hưởng do nhiệt.
- Không sử dụng chất tẩy rửa, mỹ phẩm, hóa chất, chất tạo hương hoặc chất khử trùng trong thiết bị.
- Không chạm vào bất kỳ bộ phận bên trong khi thiết bị đang hoạt động hoặc ngay sau khi hoạt động.
- Chỉ sử dụng bộ lọc theo đúng mục đích dự định.
- Không dùng lực tách rời các bộ lọc do chúng được ghép với nhau.
- Không nhét bất kỳ vật gì vào cửa thoát khí.
- Không đặt nam châm hay vật kim loại lên trên bộ sạc không dây của sản phẩm.
- Không đặt vật nóng lên sản phẩm.
- Không đặt vật nặng lên sản phẩm. (Tổng trọng lượng khuyến nghị: không quá 2 kg)
- Không sử dụng các sản phẩm có điện áp cao xung quanh sản phẩm này. (chẳng hạn: Vỉ đập côn trùng dùng điện) Sản phẩm này có thể bị lỗi do bị sốc điện.

Bảo trì


- Không dùng chất tẩy mạnh hay dung môi để vệ sinh sản phẩm. Hãy dùng vải mềm để vệ sinh.
- Không vệ sinh thiết bị bằng chất tẩy rửa có tính kiềm.
- Không lau bề mặt thiết bị bằng axit sulfuric, axit clohydric hoặc dung môi hữu cơ (chất pha loãng, dầu hỏa, v.v...) hoặc dán hình dán lên thiết bị.
- Không để nước rơi vào trong thiết bị.
- Không rửa bộ lọc bằng nước.
- Chú ý không làm hỏng bộ lọc thô khi vệ sinh bộ lọc bằng máy hút bụi.

VẬN HÀNH

- Bên ngoài hoặc các thành phần của thiết bị có thể khác nhau tùy thuộc vào kiểu máy.

Tổng quan sản phẩm

Mặt trước

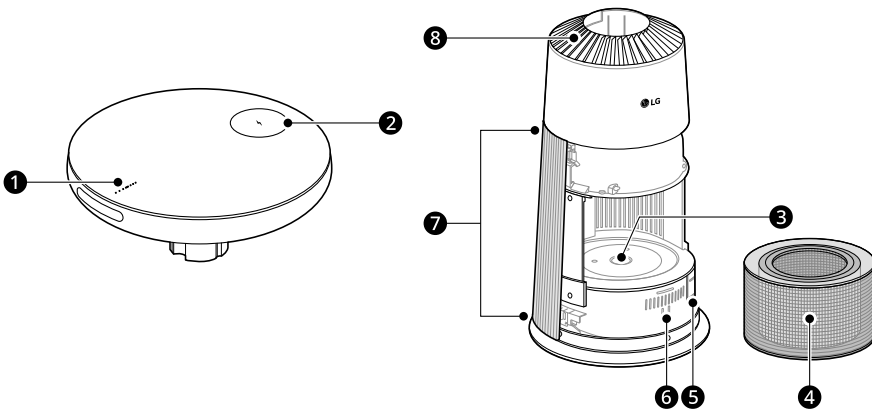

1 Bảng hiển thị trạng thái

- Dùng để kiểm tra các cài đặt của thiết bị và chất lượng không khí.

2 Bộ sạc không dây

- Dùng để sạc thiết bị thông minh có kết nối sạc không dây.

3 Đèn LED UVnano

- Loại bỏ vi khuẩn có hại gần quạt bên trong của máy lọc không khí.

4 Bộ lọc

- Giảm thiểu các chất gây dị ứng, các hạt mịn, các chất gây hội chứng bệnh trong nhà, khói và các mùi khác.

5 Cảm biến PM1.0

- Phát hiện mức nồng độ bụi.

6 Smart Diagnosis(Chẩn Đoán Thông Minh)

- Nếu sản phẩm bị trục trặc, hãy sử dụng chức năng **Chẩn đoán thông minh** để kiểm tra trạng thái sản phẩm.

7 Cửa nạp khí (nắp)


- Không khí được hút vào máy lọc không khí qua cửa nạp khí.
- Có thể tháo rời nắp trước và nắp sau.

8 Cửa thoát khí

- Tỏa ra không khí đã lọc từ bộ lọc.

Phần đầu

※ Đây là mặt dưới của phần đầu.

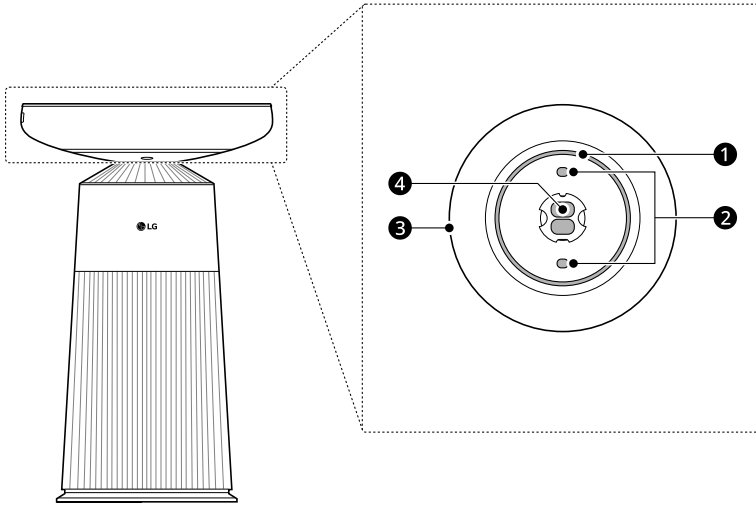

❶ Đèn trạng thái

- Dùng để điều chỉnh độ sáng của đèn trạng thái.

❷ Nút Tách rời để của phần đầu

- Có thể tách rời phần đầu bằng cách nhấn đồng thời các nút ở hai bên.


❸ Bảng điều khiển

- Cài đặt các chức năng của sản phẩm (Bật/Tắt chế độ chờ, Tốc độ, Đèn trạng thái, v.v.).

❹ Phần nối phần đầu

- Đây là bộ phận nối thân máy và phần đầu.

Bộ lọc

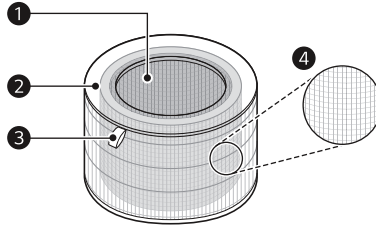

1 Bộ lọc khử mùi

- Bộ lọc này loại bỏ cả các chất gây khói bụi (SO_2 , NO_2), các chất gây hội chứng bệnh nhà kín (toluen, formaldehyde) và mùi trong nhà (amoniac, axit axetic, acetaldehyde).

2 Bộ lọc bụi

- Giảm thiểu PM_{10} và khói thuốc lá từ không khí.

3 Tay cầm bộ lọc

- Sử dụng để lắp vào hoặc kéo bộ lọc ra.
- Mặt có tay cầm phải hướng lên trên.

4 Bộ lọc thô

- Bộ lọc bụi thô được gắn vào bên ngoài bộ lọc và chủ yếu loại bỏ bụi trong nhà với các hạt bụi lớn khỏi không khí.

⚠ THẬN TRỌNG

- Không dùng lực tách rời các bộ lọc do chúng được ghép với nhau.
- Không tái sử dụng màng lọc cho những mục đích khác.

Linh kiện



1


1 Hướng dẫn nhanh

Chuẩn bị trước Vận hành


Lắp ráp sản phẩm

Tháo lớp nylon đóng gói và nylon bộ lọc khỏi sản phẩm trước khi sử dụng sản phẩm.

- 1 Lấy thân máy và phần đầu ra khỏi hộp và tháo lớp nylon bảo vệ.
- 2 Chuẩn bị thân máy và phần đầu như trong hình bên dưới.
 - Mặt có **logo LG** là mặt trước của sản phẩm.
 - Căn cứ vào mặt trên của phần đầu, ở bên trái **logo LG** là bảng hiển thị trạng thái(❶) còn bên phải **logo LG** là bộ sạc không dây(❷).




Mặt trước

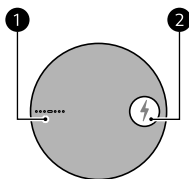

Mặt trên của phần đầu

- 3 Lắp ráp phần đầu vào thân máy theo chỉ dẫn.

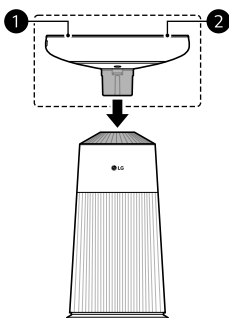


- ❶ Bảng hiển thị trạng thái
- ❷ Bộ sạc không dây

⚠ THẬN TRỌNG


- Khi lắp ráp phần đầu và thân máy, hãy lắp cho đến khi nghe thấy tiếng cách.
- Nếu bộ phận này không được lắp ráp đúng cách, sản phẩm sẽ không hoạt động.
- Chú ý hướng lắp ráp khi lắp ráp phần đầu vào thân máy.
- Nếu không, có thể gây trục trặc hoặc lỗi sản phẩm.
- Nếu kết nối điện với thân máy mà không lắp ráp phần đầu thì sản phẩm sẽ không vận hành.
- Không dùng lực mạnh để tháo nắp phần đầu.
 - Làm vậy có thể gây trục trặc hoặc lỗi sản phẩm.

Tháo lớp nylon bảo vệ khỏi bộ lọc

- 1 Lấy sản phẩm ra khỏi thùng và tháo lớp ni lông hoặc băng dính cố định gắn vào sản phẩm.
- 2 Căn cứ vào mặt trước của sản phẩm, giữ và kéo nhẹ hai bên của cửa nạp khí (nắp) để tách rời nắp.
 - Mặt có **logo LG** ở chính giữa sản phẩm là mặt trước của sản phẩm.

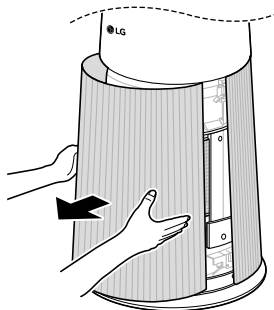


3 Tháo bộ lọc và lớp nylon.

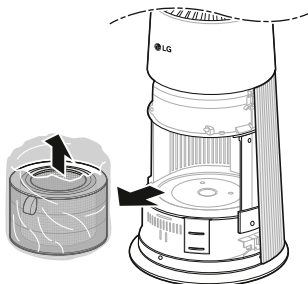


4 Lắp đặt bộ lọc vào trong sản phẩm.

- Đảm bảo bên có tay cầm bộ lọc hướng lên trên.

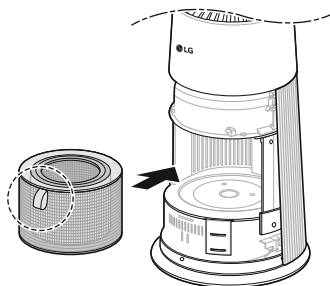

5 Lắp phần cố định ở hai bên ở dưới nắp vào rãnh cố định ở dưới sản phẩm, sau đó đóng nắp.

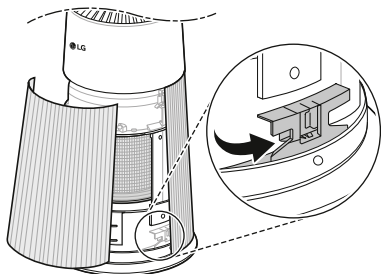

⚠ THẬN TRỌNG


- Đảm bảo tháo lớp nylon bảo vệ khỏi bộ lọc trước khi sử dụng sản phẩm.
- Khi lắp đặt bộ lọc, hãy chú ý đến hướng của bộ lọc.

- Nếu không, có thể gây trục trặc hoặc lỗi sản phẩm.
- Phần có tay cầm bộ lọc là mặt trên.

Lắp đặt thiết bị

Lắp đặt sản phẩm cách tường ít nhất 1 m.

- Nếu không có đủ không gian để hút không khí, hiệu suất lọc không khí có thể giảm.

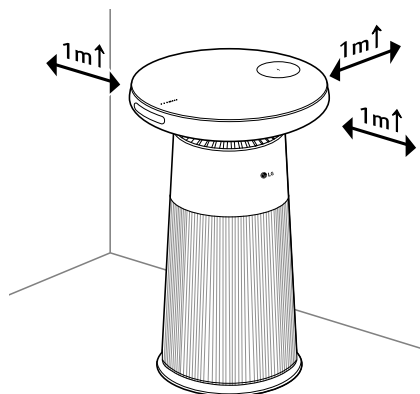


- Hiệu suất của sản phẩm có thể khác nhau tùy theo môi trường vận hành (xét đến các yếu tố như nhiệt độ và độ ẩm).
- Có thể đạt tiêu chuẩn hiệu suất được đảm bảo của sản phẩm ở mức độ ẩm từ 40% – 70%.
- Không lắp đặt sản phẩm ở nơi tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp hoặc gần các thiết bị chiếu sáng mạnh.
- Điều này có thể khiến sản phẩm bị đổi màu.

Yêu cầu khi vận chuyển

- Khi di chuyển hoặc bảo quản sản phẩm, hãy đảm bảo dây điện không chạm vào sàn bằng cách quấn dây điện quanh phần dưới của sản phẩm.
- Nếu không, điều này có thể làm hỏng phích cắm điện hoặc làm xước sàn.
- Khi mang và di chuyển sản phẩm

- Giữ sản phẩm ở bên dưới của phần đầu ở cả hai bên để di chuyển sản phẩm một cách an toàn.

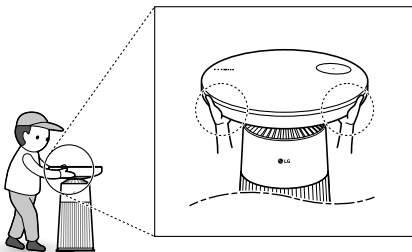


⚠ THẬN TRỌNG

- Di chuyển sản phẩm sau khi kiểm tra đảm bảo phần đầu đã được gắn đúng cách.
- Không giữ nắp bên ngoài của sản phẩm để di chuyển sản phẩm. Nắp có thể vô tình mở ra, làm rơi sản phẩm.
- Khi cầm vào bên dưới phần đầu, hãy đảm bảo không nhấn vào nút **Tách rời để của phần đầu**. Làm như vậy có thể tách rời phần đầu khỏi thân máy và rơi xuống.
 - Nếu sản phẩm bị rơi thì có thể gây thương tích hoặc lỗi sản phẩm.

Thay đổi phần đầu

- 1 Tách rời phần đầu bằng cách kéo lên trong khi đồng thời nhấn các nút **Tách rời để của phần đầu** nằm ở cả hai bên ở bên dưới phần đầu.

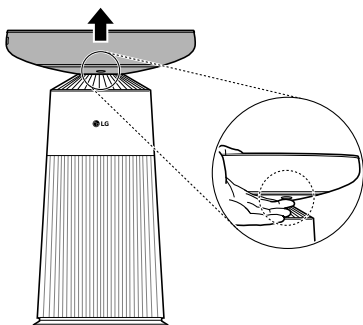

- 2 Lắp ráp phụ kiện mới bất kỳ vào thân máy.
 - Đọc phần "**Lắp ráp sản phẩm**".

⚠ THẬN TRỌNG


- Khi tách rời hoặc lắp ráp lại phần đầu, hãy cẩn thận không để nước hay vật lạ lọt vào khớp nối của phần đầu.
- Cẩn thận không để ngón tay hoặc móng tay bị kẹp khi tách rời hoặc lắp ráp lại phần đầu.
 - Có nguy cơ bị thương tích.
- Khi tách rời phần đầu, hãy cẩn thận không để phần đầu va vào bất kỳ bộ phận cơ thể nào (mặt, ngực, v.v.).
- Không tách rời phần đầu khi đang vận hành sản phẩm.
- Chỉ sử dụng nút **Tách rời để của phần đầu** khi thay thế phần đầu.
 - Sử dụng các nút này không đúng cách có thể gây thương tích hoặc lỗi sản phẩm.

Kiểm tra các tính năng

Điều khiển máy lọc không khí

Bảng hiển thị trạng thái

(Mặt trên của phần đầu)

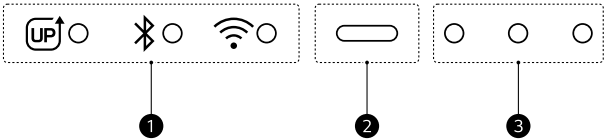

1 Màn hình tính năng bổ trợ

Biểu tượng	Mô tả
	Biểu tượng này được hiển thị khi kết nối Wi-Fi được thiết lập, cho phép điều khiển từ xa.
	Khi kết nối Bluetooth được thiết lập, chức năng này sẽ được hiển thị.
	Được hiển thị khi một chức năng mới có thể được nâng cấp trở nên khả dụng.

2 Đèn báo chất lượng không khí

- Bạn có thể kiểm tra chất lượng không khí tổng thể bằng đèn báo chất lượng không khí.
- Ở chế độ Ngủ, đèn báo chất lượng không khí sẽ tắt.


3 Đèn báo tốc độ

- Cho biết tốc độ được đặt ở chế độ Tự động, Thấp, Trung bình, Cao, Ngủ và Dừng.

Tốc độ	Màn hình hiển thị	Mô tả
Tự động		3 đèn LED luân phiên
Thấp		HIỂN THỊ 1 ĐÈN LED
Trung bình		HIỂN THỊ 2 ĐÈN LED
Cao		HIỂN THỊ 3 ĐÈN LED
Ngủ		HIỂN THỊ 1 ĐÈN LED (độ sáng 50% ở mức Thấp)
Dừng		ĐÈN LED TẮT

Bảng điều khiển

(Phần bên của phần đầu)

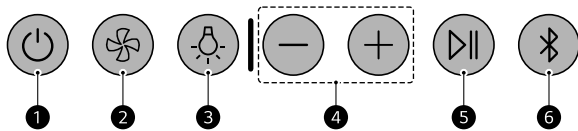

- 1 Nút **Bật/Tắt chế độ chờ**
 - Bật, tắt sản phẩm.
 - Để chuẩn bị cho sản phẩm kết nối Wi-Fi thông qua ứng dụng **LG ThinQ**, hãy nhấn giữ nút này trong ít nhất 3 giây.
- 2 Nút **Tốc độ**
 - Dùng để đặt tốc độ quạt.
- 3 Nút **Đèn trạng thái**
 - Dùng để đặt độ sáng của Đèn trạng thái.
- 4 Nút **Điều khiển âm lượng**
 - Dùng để điều khiển âm lượng loa.
- 5 Nút **Phát/Tạm dừng**
 - Dùng để phát hoặc tạm dừng nhạc.
 - Nhấn nút này hai lần liên tiếp để chuyển sang bản nhạc tiếp theo.
 - Nhấn nút này ba lần liên tiếp để quay lại bản nhạc trước đó.
- 6 Nút **Bluetooth**
 - Dùng để thiết lập kết nối Bluetooth bằng điện thoại thông minh.

LƯU Ý


- Bạn có thể sử dụng các chức năng bổ sung bằng cách nhấn các nút trên bảng điều khiển trong 3 giây.

Nhấn giữ (hơn 3 giây)	Chức năng bổ sung
 + 	Smart Diagnosis (Chẩn Đoán Thông Minh)
 + 	Đặt lại cảnh báo thay thế bộ lọc

Vận hành máy lọc không khí

Những điều cần biết trước khi vận hành

※ Bảng điều khiển nằm ở phần bên của phần đầu.

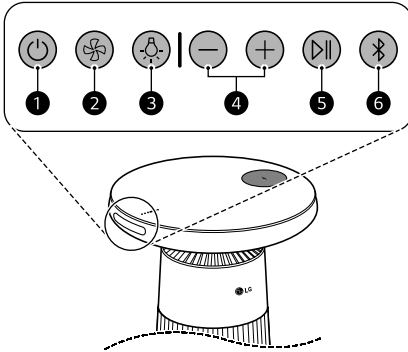


- 1 Nút **Bật/Tắt chế độ chờ**
- 2 Nút **Tốc độ**
- 3 Nút **Đèn trạng thái**
- 4 Nút **Điều khiển âm lượng**
- 5 Nút **Phát/Tạm dừng**
- 6 Nút **Bluetooth**

Bật/Tắt chế độ chờ

Bật, tắt sản phẩm.

- Nhấn nút **Bật/Tắt chế độ chờ** để bắt đầu vận hành sản phẩm.

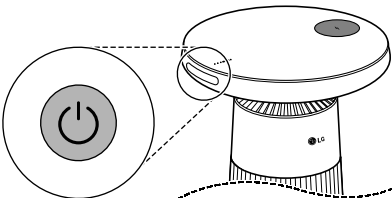


LƯU Ý

- Nếu bạn dừng vận hành sản phẩm và sau đó tiếp tục lại thì sản phẩm sẽ khởi động ở chế độ bạn lựa chọn lần cuối.
- Nếu rút phích cắm sản phẩm hoặc xảy ra mất điện trong khi vận hành, chế độ được sử dụng gần đây nhất (tốc độ, đèn) sẽ được ghi nhớ.

Điều chỉnh tốc độ quạt

Bạn có thể điều chỉnh tốc độ quạt từ máy lọc không khí.

- Khi bạn nhấn nút **Tốc độ** trong quá trình vận hành sản phẩm, tốc độ sẽ thay đổi theo thứ tự Tự động → Thấp → Trung bình → Cao → Ngủ → Dừng.

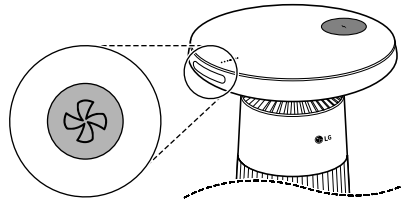

LƯU Ý


- Tốc độ quạt càng cao, tỷ lệ làm sạch trong không gian vận hành càng cao.
- Khi đặt chế độ Tự động, tốc độ sẽ được điều khiển tự động theo mức ô nhiễm của không khí trong nhà.
- Khi đặt chế độ Ngủ, đèn báo chất lượng không khí sẽ tắt.

Sử dụng các chức năng bổ sung

Đặt độ sáng của đèn trạng thái

Bạn có thể điều chỉnh độ sáng của đèn trạng thái.

- Nhấn nút **Đèn trạng thái** trong quá trình vận hành để thay đổi độ sáng của Đèn dưới đế của phần đầu theo thứ tự **BẬT → BẬT ở độ sáng Trung bình → TẮT**.

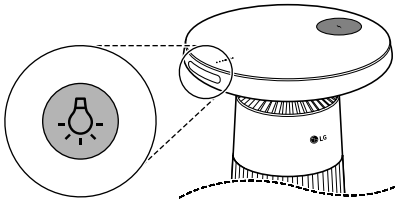

LƯU Ý

- TẮT được đặt là bước ban đầu của đèn trạng thái.
- Cũng có thể điều khiển độ sáng của đèn trạng thái khi đặt tốc độ gió ở chế độ **Ngủ** và đã dừng vận hành.

Sử dụng chức năng UVnano

Chức năng này khử trùng quạt bên trong máy lọc không khí để lưu thông không khí sạch hơn.


- Thay đổi cài đặt UVnano bằng ứng dụng **LG ThinQ**.

LƯU Ý


- UVnano là từ ghép của đèn LED “UV” làm giảm vi khuẩn có hại và “nanomet”, đơn vị đo chiều dài bước sóng tia cực tím.
- Chức năng UVnano được bật mặc định khi sử dụng sản phẩm lần đầu.

Sạc thiết bị thông minh

Đặt thiết bị thông minh hỗ trợ sạc không dây lên khu vực sạc với nguồn điện được kết nối với sản phẩm, bạn sẽ thấy quá trình sạc bắt đầu.

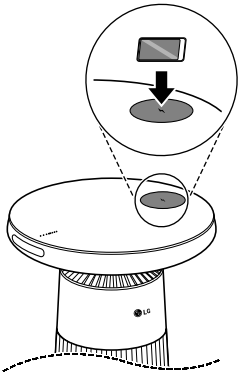

- Đặt thiết bị thông minh ở phần trung tâm bộ sạc không dây.
- Nếu thiết bị thông minh rời khỏi phần trung tâm bộ sạc không dây thì thiết bị có thể không được sạc bình thường.
- Thiết bị thông minh càng cách xa phần trung tâm thì hiệu suất sạc càng kém hoặc có thể tạm dừng liên tục.

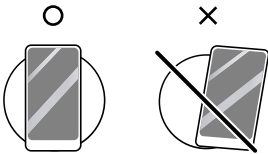

⚠ THẬN TRỌNG

- Nếu có đồng xu hoặc đồ kim loại khác giữa bộ sạc không dây và thiết bị thông minh, hãy đảm bảo loại bỏ vật đó trước khi sử dụng bộ sạc.
- Quá trình sạc không dây có thể dừng do đồ kim loại.
- Các chất kim loại có thể nóng lên trong quá trình sạc, dẫn đến bỏng ở nhiệt độ thấp.

LƯU Ý

- Nếu bạn sạc điện thoại di động trong khi đang phát nhạc, điện thoại di động của bạn có thể bị xê dịch do âm lượng và có thể không sạc được.
- Mỗi thiết bị thông minh có đặc tính sạc không dây khác nhau, vì vậy, hãy kiểm tra các nội dung liên quan đến sạc không dây trong hướng dẫn sử dụng của thiết bị thông minh trước khi sử dụng tính năng sạc không dây.
- Nếu nhiệt độ của bộ sạc không dây quá cao trong quá trình sạc, quá trình sạc sẽ dừng lại.
 - Để bảo vệ thiết bị thông minh, quá trình sạc sẽ dừng khi nhiệt độ đạt đến nhiệt độ đặt trước và khi nhiệt độ giảm xuống dưới nhiệt độ đã đặt, chức năng sạc sẽ tiếp tục.
- Quá trình sạc có thể không thành công do vỏ bảo vệ của thiết bị thông minh.
 - Có thể không sạc được do giá đỡ kim loại hoặc giá đỡ vòng.
 - Tùy theo độ dày của vỏ bảo vệ, quá trình sạc có thể bị chậm hoặc gián đoạn.
 - Khi sử dụng hộp ví/hộp thẻ, quá trình sạc có thể bị chậm hoặc gián đoạn do thẻ hoặc độ dày của hộp.
- Đặt vật liệu từ tính như thẻ tín dụng gần khu vực sạc không dây hoặc khu vực sạc có thể làm hỏng thông tin chứa trong đó.
- Khi bạn đặt thiết bị thông minh vào khu vực sạc, quá trình sạc sẽ bắt đầu trong 3 đến 5 giây sau.
 - Thời gian sạc có thể khác biệt tùy theo nhà sản xuất thiết bị thông minh.
 - Nếu quá trình sạc không bắt đầu sau 3 đến 5 giây, hãy nhấc thiết bị thông minh ra và thay đổi vị trí.
- Sử dụng tính năng sạc không dây ở khu vực có cường độ tín hiệu mạng yếu có thể làm giảm hiệu suất mạng của điện thoại thông minh.
- Nếu bạn kết nối bộ sạc có dây với thiết bị thông minh hiện đang được sạc không dây, chức năng sạc không dây sẽ bị tắt.

Sử dụng sau khi thiết lập kết nối Bluetooth

Sử dụng loa và thiết bị Bluetooth bằng cách kết nối chúng qua Bluetooth


Bạn có thể phát các tệp nhạc được lưu trữ trên thiết bị Bluetooth hoặc chạy các ứng dụng nhạc để thưởng thức âm nhạc bằng sản phẩm này.

Trước tiên, vui lòng kiểm tra các mục sau.

- Sau đây là thông số kỹ thuật Bluetooth của sản phẩm.
 - Phiên bản Bluetooth: 5.1
 - Codec: SBC, AAC
- Cách kết nối thiết bị với sản phẩm có thể khác nhau tùy thuộc vào loại và mẫu máy của thiết bị Bluetooth.

Chọn menu [Bluetooth] trên màn hình cài đặt của thiết bị Bluetooth. Các bước để vào menu có thể khác nhau tùy thuộc vào nhà sản xuất và mẫu máy của thiết bị Bluetooth.

- 1 Nhấn nút **Bật/Tắt chế độ chờ** trên loa để bật loa. Khi đèn LED Bluetooth nhấp nháy, điều đó cho biết loa đã sẵn sàng ghép nối (kết nối).

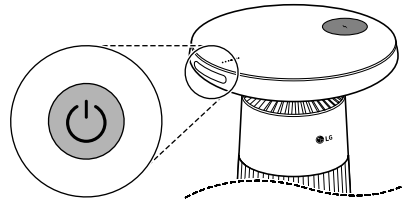

- 2 Chọn chức năng [Bluetooth] trên menu cài đặt của thiết bị Bluetooth để bật loa.

- 3 Danh sách các thiết bị có thể ghép nối sẽ hiển thị trên màn hình của thiết bị Bluetooth. Tìm và nhấp vào tên "LG-AeroSpeaker".
 - Nếu không tìm thấy LG-AeroSpeaker, hãy tắt Bluetooth rồi bật lại.

4 Khi loa và thiết bị Bluetooth được kết nối qua Bluetooth, đèn LED Bluetooth sẽ bật và bạn sẽ nghe thấy âm thanh.

5 Phát nhạc bằng cách chọn ứng dụng nhạc hoặc nhạc đã lưu trên thiết bị Bluetooth.


LƯU Ý

- Thiết bị Bluetooth càng gần loa thì kết nối càng tốt.
- Nếu thiết bị Bluetooth không kết nối, đèn LED Bluetooth sẽ nhấp nháy. Kết nối lại với thiết bị của bạn.
- Khi sử dụng Bluetooth, hãy điều chỉnh âm lượng của thiết bị Bluetooth ở mức phù hợp.

Kết nối hai thiết bị Bluetooth

1 Trước tiên, hãy kết nối sản phẩm vào một thiết bị Bluetooth. (Xem phần **Sử dụng loa và thiết bị Bluetooth bằng cách kết nối chúng qua Bluetooth.**)

2 Nhấn nút **Bluetooth** trên sản phẩm. Khi nghe thấy âm thanh và đèn LED Bluetooth nhấp nháy, điều đó cho biết sản phẩm đã sẵn sàng kết nối với thiết bị Bluetooth thứ hai.

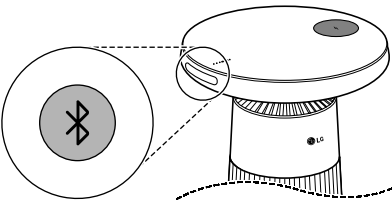

3 Kết nối thiết bị Bluetooth bổ sung để kết nối trong vòng 60 giây. (Xem phần **Sử dụng loa và thiết bị Bluetooth bằng cách kết nối chúng qua Bluetooth.**)

4 Khi hai thiết bị Bluetooth và sản phẩm được kết nối, đèn LED Bluetooth sẽ bật.


LƯU Ý

- Ghép nối (kết nối) thiết bị Bluetooth cho phép ghép nối (kết nối) với tối đa hai thiết bị Bluetooth.
- Ngay cả khi hai thiết bị Bluetooth được kết nối thì chỉ có thể nghe nhạc trong một thiết bị Bluetooth thông qua loa. Khi bạn dừng phát nhạc trong thiết bị Bluetooth hiện đang phát nhạc, bạn có thể phát nhạc thông qua thiết bị Bluetooth khác.
- Nếu bạn tắt loa và bật lại trong khi hai thiết bị Bluetooth được kết nối, chỉ thiết bị được kết nối sau đó mới được tự động kết nối.

Khởi tạo cài đặt Bluetooth

Kết nối Bluetooth với thiết bị được kết nối với loa sẽ bị hủy và cài đặt Bluetooth của loa sẽ được khởi tạo.

1 Nhấn giữ nút **Bluetooth** trên loa trong 7 giây trở lên.

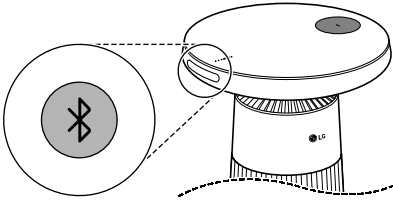

2 Đèn LED Bluetooth nhấp nháy màu trắng 4 lần và cài đặt loa, bao gồm kết nối Bluetooth và âm lượng, sẽ được khởi tạo.

LƯU Ý

- Để sử dụng chức năng Bluetooth sau khi khởi tạo loa, hãy kết nối lại thiết bị Bluetooth.

Chất lượng không khí tổng thể

Hiểu chất lượng không khí tổng thể

Chất lượng không khí tổng thể được tính dựa trên nồng độ các hạt và được phân thành 4 cấp độ dựa trên mức ô nhiễm không khí. (Xanh, Vàng, Cam và Đỏ)

Color (Màu)	Overall air quality (Chất lượng không khí tổng thể)	Concentration of PM ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) (Nồng độ bụi)		
	State (Trạng thái)	PM10	PM2.5	PM1.0
Red (Đỏ)	Poor (Kém)	255 trở lên	56 trở lên	56 trở lên
Orange (Cam)	Unhealthy (Không tốt cho sức khỏe)	155 ~ 254	36 ~ 55	36 ~ 55
Yellow (Vàng)	Moderate (Vừa phải)	55 ~ 154	13 ~ 35	13 ~ 35
Green (Xanh lá)	Good (Tốt)	54 trở xuống	12 trở xuống	12 trở xuống

LƯU Ý

- Chất lượng không khí tổng thể được xác định dựa trên nồng độ hạt vật chất (PM).
- Phép đo nồng độ PM đã được kiểm tra bằng vật liệu thử nghiệm tiêu chuẩn của LG Electronics.
- Giá trị nồng độ PM có thể khác biệt do các phương pháp đo lường khác nhau hoặc các mức nồng độ PM khác nhau trên thực tế.
 - Nếu nồng độ PM ở mức cao, mức chênh lệch có thể gia tăng giữa nồng độ được hiển thị và nồng độ thực tế.

CHỨC NĂNG THÔNG MINH

Ứng dụng LG ThinQ

Ứng dụng **LG ThinQ** cho phép bạn giao tiếp với thiết bị bằng điện thoại thông minh.

Các tính năng của ứng dụng LG ThinQ

Smart Diagnosis(Chẩn Đoán Thông Minh)

Nếu bạn gặp vấn đề khi sử dụng thiết bị, tính năng **Smart Diagnosis (Chẩn Đoán Thông Minh)** này sẽ giúp bạn chẩn đoán sự cố.

Cài đặt

Cho phép bạn cài đặt các tùy chọn khác nhau trên thiết bị và trong ứng dụng.

LƯU Ý


- Trong những trường hợp sau, bạn phải cập nhật thông tin mạng cho mỗi thiết bị trong ứng dụng **LG ThinQ** trong mục **Thẻ thiết bị** → **Cài đặt** → **Thay đổi mạng**.
 - Bộ định tuyến không dây đã được thay đổi
 - Mật khẩu của bộ định tuyến không dây đã được thay đổi
 - Nhà cung cấp dịch vụ Internet đã được thay đổi
- Ứng dụng có thể được thay đổi vì mục đích cải tiến thiết bị mà không cần thông báo cho người dùng.
- Chức năng có thể khác nhau tùy theo kiểu máy.

Trước khi sử dụng ứng dụng LG ThinQ


Tính năng này chỉ có sẵn trên các mẫu có chức năng Wi-Fi.

- 1 Kiểm tra khoảng cách giữa thiết bị và bộ định tuyến không dây (mạng Wi-Fi).
 - Nếu khoảng cách giữa thiết bị và bộ định tuyến không dây quá xa, cường độ tín hiệu sẽ trở nên yếu. Có thể mất nhiều thời gian để kết nối hoặc không cài đặt được.

- 2 Tắt Mobile data hoặc Cellular Data trên điện thoại thông minh của bạn.

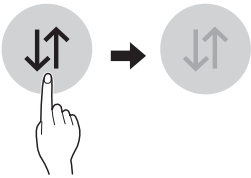

- 3 Kết nối điện thoại thông minh của bạn với bộ định tuyến không dây.

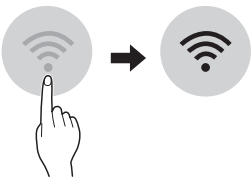

LƯU Ý

- Để xác nhận kết nối Wi-Fi, hãy kiểm tra biểu tượng mạng Wi-Fi  trên bảng hiển thị trạng thái có sáng lên không.
- **Thiết bị này chỉ hỗ trợ mạng Wi-Fi 2,4 GHz.** Để kiểm tra tần số mạng của bạn, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ Internet hoặc xem hướng dẫn sử dụng bộ định tuyến không dây của bạn.
- **LG ThinQ** không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vấn đề kết nối mạng hay bất kỳ lỗi, trục trặc nào gây ra do kết nối mạng.
- Nếu thiết bị gặp khó khăn trong việc kết nối với mạng Wi-Fi, có thể là do nó nằm quá xa bộ định tuyến. Mua một bộ lặp tín hiệu Wi-Fi (thiết bị mở rộng phạm vi) để nâng cao cường độ tín hiệu Wi-Fi.
- Wi-Fi có thể không thể kết nối hoặc có thể bị gián đoạn do môi trường mạng của gia đình.
- Kết nối mạng có thể không hoạt động đúng cách phụ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ Internet.
- Môi trường mạng không dây xung quanh có thể là nguyên nhân khiến dịch vụ mạng không dây chạy chậm.

- Trường hợp không thể kết nối thiết bị do các sự cố truyền tín hiệu không dây, hãy rút phích cắm của thiết bị, chờ khoảng một phút rồi thử lại.
- Nếu tường lửa trên bộ định tuyến không dây của bạn được bật, hãy vô hiệu hóa tường lửa hoặc thêm một ngoại lệ cho nó.
- Tên mạng không dây (SSID) phải là sự kết hợp giữa chữ và số tiếng Anh. (Không sử dụng ký tự đặc biệt.)
- Giao diện người sử dụng trên điện thoại thông minh (UI) có thể khác nhau tùy thuộc vào hệ điều hành của điện thoại (OS) và nhà sản xuất.
- Nếu giao thức bảo mật của bộ định tuyến được đặt thành WEP thì có thể không thiết lập mạng được. Hãy thay đổi giao thức bảo mật (khuyến nghị sử dụng giao thức WPA2) và kết nối lại sản phẩm.

Smart Diagnosis (Chẩn Đoán Thông Minh)

Sử dụng tính năng này giúp bạn chẩn đoán và giải quyết vấn đề với thiết bị.

LƯU Ý

- Đối với các nguyên nhân không phải do sơ suất của LG Electronics, dịch vụ có thể không hoạt động do các yếu tố bên ngoài bao gồm, nhưng không giới hạn trong các nguyên nhân: Wi-Fi không khả dụng, bị ngắt kết nối Wi-Fi, chính sách cửa hàng ứng dụng trong nước hoặc ứng dụng không khả dụng.
- Tính năng này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước và có thể được cung cấp dưới một hình thức khác tùy thuộc vào địa phương của bạn.

Cài đặt ứng dụng LG ThinQ

Tìm ứng dụng **LG ThinQ** trên Google Play Store & Apple App Store trong điện thoại thông minh. Thực hiện theo hướng dẫn để tải về và cài đặt ứng dụng.

Thông tin của thông báo phần mềm nguồn mở

Để lấy mã nguồn theo GPL, LGPL, MPL và các giấy phép nguồn mở khác bắt buộc tiết lộ mã nguồn có trong sản phẩm này và để truy cập tất cả các điều khoản cấp phép, thông báo bản quyền và các tài liệu liên quan khác, vui lòng truy cập <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics cũng sẽ cung cấp mã nguồn mở cho bạn trong CD-ROM có tính phí để chi trả cho chi phí phát hành (chẳng hạn như các khoản phí về vận chuyển, đĩa và xử lý) khi nhận được yêu cầu qua email đến địa chỉ opensource@lge.com.

Ưu đãi này có hiệu lực cho bất kỳ ai nhận được thông tin này trong khoảng thời gian ba năm tính từ ngày chúng tôi phân phối sản phẩm này.

Sử dụng LG ThinQ để chẩn đoán vấn đề

Nếu bạn gặp sự cố với thiết bị được trang bị Wi-Fi của mình, thiết bị có thể truyền dữ liệu xử lý sự cố đến một điện thoại thông minh sử dụng ứng dụng ứng dụng **LG ThinQ**.

- Khởi chạy ứng dụng **LG ThinQ** và chọn tính năng **Smart Diagnosis (Chẩn Đoán Thông Minh)** trong menu. Thực hiện theo các hướng dẫn được cung cấp trong ứng dụng **LG ThinQ**.


Sử dụng phương pháp chẩn đoán âm thanh để chẩn đoán vấn đề

Thực hiện theo các hướng dẫn sau để sử dụng phương pháp chẩn đoán bằng âm thanh.

- Khởi chạy ứng dụng **LG ThinQ** và chọn tính năng **Smart Diagnosis (Chẩn Đoán Thông Minh)** trong menu. Thực hiện theo hướng dẫn chẩn đoán bằng âm thanh được cung cấp trong ứng dụng **LG ThinQ**.


- 1 Nhấn giữ nút **Tốc độ** và **Đèn trạng thái** trong 3 giây để thực hiện chức năng **Smart Diagnosis (Chẩn Đoán Thông Minh)**.

- Hãy giữ im lặng xung quanh sản phẩm trong quá trình chạy **Smart Diagnosis (Chẩn Đoán Thông Minh)**.

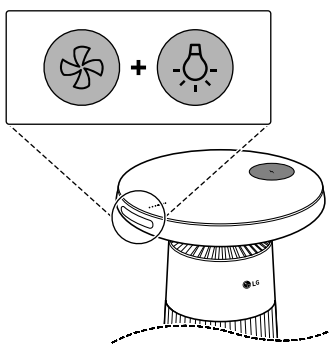

- 2 Đặt điện thoại thông minh gần sản phẩm.

- Đảm bảo micrô của điện thoại thông minh hướng về mặt trước của sản phẩm.

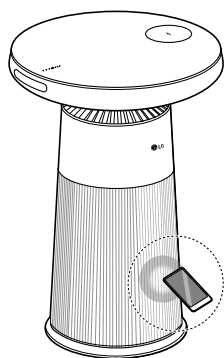

- 3 Khi hoàn tất truyền dữ liệu, kết quả **Smart Diagnosis (Chẩn Đoán Thông Minh)** sẽ được hiển thị trong Ứng dụng **LG ThinQ**.

LƯU Ý

- Để chẩn đoán chính xác, không di chuyển điện thoại thông minh ra xa sản phẩm cho đến khi tiếng bíp dừng lại.

BẢO TRÌ

Bảo trì sản phẩm

Bảo trì theo lịch trình

⚠ CẢNH BÁO

- Đảm bảo dừng hoạt động thiết bị và rút dây điện khỏi ổ cắm trước khi vệ sinh và thay bộ lọc.
- Không phun nước trực tiếp vào thiết bị.

Thành phần	Tần suất vệ sinh	Tần suất thay thế
 Bộ lọc	Bộ lọc thô Vệ sinh bộ lọc khi cần thiết	1 năm

LƯU Ý

- Tần suất vệ sinh có thể thay đổi tùy theo số giờ vận hành và môi trường hoạt động của thiết bị.
- Nếu không vệ sinh sản phẩm theo tần suất vệ sinh, bạn có thể thấy phát sinh mùi hôi và hiệu suất thiết bị kém đi.
- Phải thay thế bộ lọc khi hết hạn sử dụng và chi phí thay thế bộ lọc không được tính vào phí bảo trì. Để mua bộ lọc mới, hãy liên hệ với Trung tâm Thông tin Khách hàng của LG Electronics hoặc truy cập trang web www.lg.com.
- Bạn cũng có thể thuê Trung tâm Dịch vụ vệ sinh hoặc thay thế bộ lọc. Bạn sẽ phải trả một khoản phí nhỏ cho dịch vụ vệ sinh và thay thế bộ lọc.
- Phần trên và dưới của bộ lọc được làm bằng giấy thay vì nhựa. Việc tháo bộ lọc nhiều lần có thể gây trầy xước ở mặt trên và mặt dưới của bộ lọc.
- Ngay cả khi có vết trầy xước ở mặt trên và mặt dưới bộ lọc thì việc sử dụng không có vấn đề gì.

Cảnh báo trên bảng trạng thái


Cảnh báo	Mô tả	Biện pháp
	3 đèn LED nhấp nháy đồng thời	Thay thế bộ lọc.

LƯU Ý

- Cảnh báo thay bộ lọc xuất hiện phụ thuộc vào thời gian sử dụng tối đa, có tính đến số giờ vận hành của thiết bị. Tần suất thay thế được xác định bởi số giờ vận hành và môi trường hoạt động.
- Nếu cảnh báo thay thế bộ lọc được hiển thị và bạn thay đổi tốc độ quạt, tốc độ được chọn sẽ tạm thời hiển thị trên chỉ số nhưng sau đó, cảnh báo thay thế bộ lọc sẽ lại xuất hiện.

Vệ sinh bên ngoài

- 1 Loại bỏ bụi khỏi cửa nạp khí bằng cách sử dụng máy hút bụi.
- 2 Lau phần bên ngoài của phần đầu bằng vải mềm.

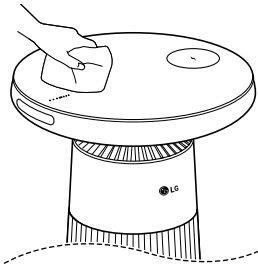


⚠ THẬN TRỌNG

- Không lau thiết bị bằng chất tẩy rửa có tính kiềm.


⚠ THẬN TRỌNG

- Tuyệt đối không sử dụng axit sulfuric, axit clohydric hoặc dung môi hữu cơ (như chất pha loãng, dầu hỏa và axeton) để lau bên ngoài thiết bị hoặc dán nhãn lên bên ngoài. Làm vậy có thể làm hỏng bề mặt sản phẩm.
- Nên thận trọng để nước không tràn vào trong sản phẩm.
- Nếu sản phẩm bị dính nước xà phòng, mỹ phẩm, hóa chất, chất làm sạch không khí, khử trùng, v.v., hãy lau sạch ngay chất đó bằng vải mềm hoặc khăn ướt.
- Không để vật sắc nhọn như chìa khóa hay dao tiếp xúc trực tiếp với bề mặt của sản phẩm.
 - Nếu không, có thể làm hỏng bề mặt sản phẩm.
- Không để bút bi, bút màu, bút chì màu, v.v. tiếp xúc trực tiếp với bề mặt sản phẩm.
 - Nếu không, có thể làm ố hoặc làm hỏng bề mặt sản phẩm.


- Mặt có **logo LG** ở chính giữa sản phẩm là mặt trước của sản phẩm.

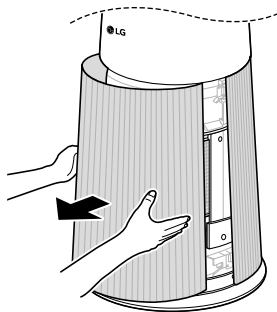

2 Đẩy nắp cảm biến lên trên.

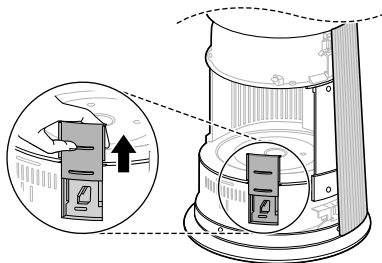

3 Lau các thấu kính bằng tăm bông thấm nước rồi lau lại bằng tăm bông khô.

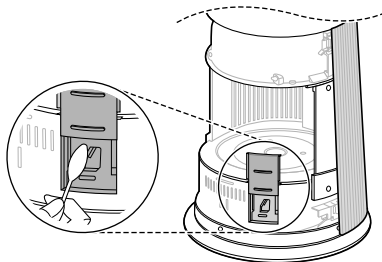

LƯU Ý


- Khi vệ sinh phần đầu, hãy tham khảo cách sau:
 - Nếu sản phẩm bị bẩn hoặc bị ố, hãy lau bằng vải sợi nhỏ sạch hoặc khăn ướt để làm sạch.
 - Nếu sản phẩm bị ố do tay dính mỹ phẩm chạm vào, hãy lau sạch chất đó bằng vải vi sợi thấm nước rửa mặt (sữa rửa mặt dạng bọt, v.v.).

Vệ sinh cảm biến hạt bụi

Cảm biến PM1.0 là thiết bị phát hiện các mức nồng độ bụi mịn và bụi hạt lớn. Do đó nên vệ sinh ống kính định kỳ, ít nhất 2 tháng một lần.

- 1 Căn cứ vào mặt trước của sản phẩm, giữ và kéo nhẹ hai bên của cửa nạp khí (nắp) để tách rời nắp.

4 Đóng nắp cảm biến.

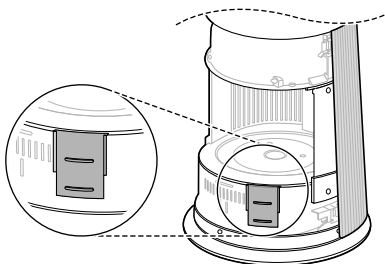


LƯU Ý

- Để đảm bảo sản phẩm không bị lỗi trong quá trình vệ sinh vui lòng chỉ sử dụng nước, ngoài ra không sử dụng bất kể hợp chất nào khác.
- Khi mở hoặc đóng nắp cảm biến, có thể nghe thấy âm thanh do ma sát.


Vệ sinh bộ lọc

1 Tách rời nắp trước và nắp sau khỏi sản phẩm.

- Căn cứ vào mặt trước của sản phẩm có logo LG, giữ và kéo nhẹ hai bên của nắp ở trên cửa nạp khí (nắp) để tách rời nắp.

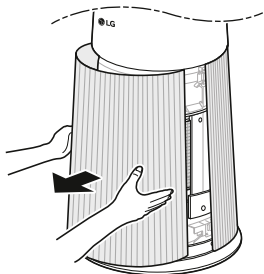

2 Dùng máy hút bụi hoặc chổi mềm, hãy loại bỏ hết bụi khỏi bộ lọc thô quanh bộ lọc.

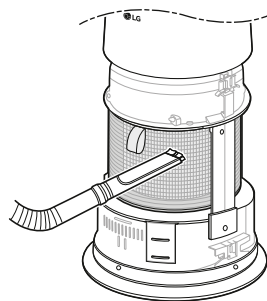


⚠ THẬN TRỌNG

- Không vệ sinh bộ lọc bằng nước. Tuổi thọ của bộ lọc có thể bị giảm.
- Chú ý không làm hỏng bộ lọc thô khi sử dụng máy hút bụi.
- Hãy cẩn trọng do có nguy cơ bị rách hoặc mất bộ phận khi tháo hoặc lắp bộ lọc thô.
- Hãy cẩn thận do bộ lọc có thể bị hỏng nếu bị phủ chất lỏng.

Thay thế bộ lọc

1 Tháo nắp của sản phẩm và thay thế bộ lọc.

- Để tránh gây ô nhiễm môi trường xung quanh khi thay thế bộ lọc, hãy đặt một tờ báo trên sàn trước khi bạn tháo bộ lọc.

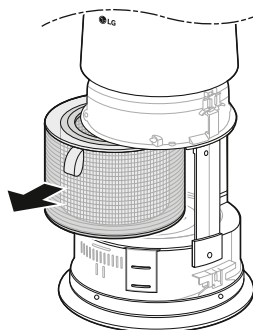


2 Khi đã hoàn tất thay thế bộ lọc, hãy tắt Thông báo thay thế bộ lọc.

Tắt thông báo thay thế bộ lọc

Nhấn giữ các nút **Bật/Tắt chế độ chờ** và **Đèn trạng thái** trên bảng điều khiển trong 3 giây.

- Thông báo thay thế bộ lọc trên Bảng trạng thái được tắt và thời gian để Thông báo thay thế bộ lọc được khởi tạo.

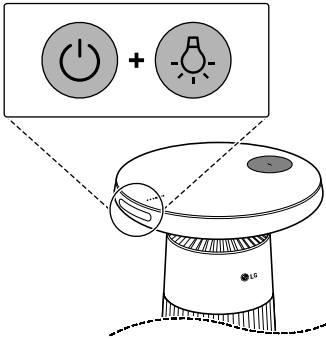


LƯU Ý

- Thông báo sẽ được hiển thị khi cần thay thế bộ lọc.
- Dùng khi thay thế bộ lọc mới.

Thay thế bộ lọc thô

Kiểm tra khóa dán của bộ lọc thô và thay thế bộ lọc thô bằng cách tách rời từ từ.

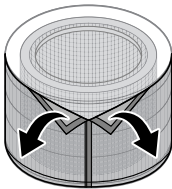

Bảo quản

Bảo quản sản phẩm

Nếu sản phẩm không được sử dụng trong một thời gian dài, hãy bảo quản ở nơi khô và râm mát.


1 Vận hành sản phẩm trong ít nhất một giờ vào ngày đẹp trời.

- Điều này giúp loại bỏ hơi ẩm và ngăn ngừa nấm mốc tích tụ bên trong sản phẩm.

2 Tắt nguồn và rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện.

- Quấn dây điện quanh đáy thiết bị.

3 Đóng gói thiết bị để ngăn bụi hoặc chất lạ xâm nhập vào thiết bị.

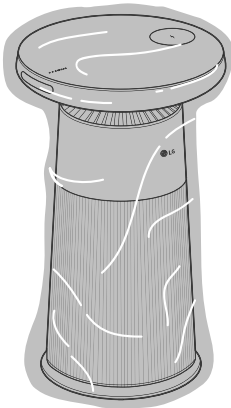

⚠ THẬN TRỌNG

- Không bảo quản thiết bị ở nơi ẩm ướt hoặc nơi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời trực tiếp. Nếu không, thiết bị có thể bị biến dạng, hỏng hóc hoặc phát sinh mùi.

XỬ LÝ SỰ CỐ

Trước khi gọi Trung tâm Dịch vụ Khách hàng

Vui lòng kiểm tra các yếu tố sau trước khi liên hệ trung tâm dịch vụ khách hàng. Nếu vấn đề vẫn còn, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ tại địa phương.

Vận hành

Triệu chứng	Nguyên nhân có thể & giải pháp
Sản phẩm không bật nguồn.	Phích cắm điện có bị rút ra không? Hãy cắm vào ổ đúng cách.
	Có bị ngắt điện không? Hãy kiểm tra điện đến các sản phẩm khác trong nhà.
	Thân máy của sản phẩm và phần đầu đã được lắp ráp đúng cách chưa? Lắp ráp thân máy của sản phẩm và phần đầu đúng cách.
Có tiếng ồn và tốc độ quạt thấp.	Bụi có tích tụ trong bộ lọc thô không? Vệ sinh bộ lọc thô đúng cách.
	Bụi có tích tụ trong bộ lọc không? Thay thế bộ lọc.
Chức năng lọc không khí không được thực hiện đúng cách.	Trong nhà có bị ô nhiễm nghiêm trọng không? Thông gió trong nhà trước khi sử dụng sản phẩm.
	Bụi có tích tụ trong bộ lọc thô không? Vệ sinh bộ lọc thô đúng cách.
	Bụi có tích tụ trong bộ lọc không? Thay thế bộ lọc.
	Bạn đang sử dụng sản phẩm ở nơi quá rộng hoặc quá mở không? - Sử dụng sản phẩm phù hợp với kích thước của căn phòng. - Tránh những nơi thông gió tốt như cửa ra vào, cửa sổ, v.v.
	Có vật cản gần đó không? Loại bỏ mọi vật cản xung quanh trước khi vận hành sản phẩm.
	Sản phẩm có được lắp đặt ở trong góc chưa? Di chuyển và lắp đặt lại sản phẩm.
Sạc không dây không khả dụng.	Bạn có đặt thiết bị thông minh ở phần trung tâm của bộ sạc không dây không? Nếu thiết bị thông minh rời khỏi phần trung tâm của bộ sạc không dây thì sẽ không sạc được.

Triệu chứng	Nguyên nhân có thể & giải pháp
Sạc không dây không khả dụng.	Thiết bị thông minh có lắp trong vỏ bảo vệ không? - Tùy theo độ dày của vỏ bảo vệ, quá trình sạc có thể bị chậm hoặc gián đoạn. - Có thể không sạc được do giá đỡ kim loại hoặc giá đỡ vòng. - Khi sử dụng hộp loại ví/loại thẻ, quá trình sạc có thể bị chậm hoặc gián đoạn do thẻ hoặc độ dày của hộp.
Đèn báo chất lượng không khí liên tục có màu đỏ.	Màu sắc vẫn không thay đổi ngay cả khi sản phẩm được chuyển đến một phòng sạch? - Rút phích cắm điện khỏi ổ cắm và cắm lại sau 1 phút. Bạn đã sử dụng bình xịt gần sản phẩm? - Không sử dụng bình xịt gần sản phẩm.
Âm thanh không nghe được hoặc bị méo.	Bạn đã kiểm tra mức âm lượng của loa hoặc thiết bị chưa? - Mức âm lượng của loa hoặc thiết bị Bluetooth được kết nối có thể được đặt ở mức tối thiểu. Điều chỉnh mức âm lượng của loa hoặc thiết bị Bluetooth được kết nối. - Khi bạn đặt và sử dụng mức âm lượng tối đa của thiết bị bên ngoài, âm thanh có thể bị méo. Hãy giảm mức âm lượng của thiết bị bên ngoài.
Không thể thiết lập kết nối Bluetooth.	Bạn đã kiểm tra cài đặt Bluetooth chưa? - Kiểm tra xem đã bật cài đặt Bluetooth chưa. - Hãy thử lại sau khi tắt rồi bật cài đặt Bluetooth của thiết bị Bluetooth. - Đảm bảo không có vật cản nào giữa loa và thiết bị Bluetooth. - Ghép nối (kết nối) Bluetooth có thể không được thực hiện trơn tru tùy thuộc vào loại thiết bị Bluetooth hoặc môi trường xung quanh. - Khởi tạo cài đặt loa. Nhấn giữ nút Bluetooth trên loa trong 7 giây trở lên. Để biết phương pháp chi tiết, hãy tham khảo phần Khởi tạo cài đặt Bluetooth.

Mùi

Triệu chứng	Nguyên nhân có thể & giải pháp
Có mùi lạ thoát ra từ cửa thoát khí cũng như bộ lọc.	Có phải bạn mới mua sản phẩm gần đây? - Đây là mùi than hoạt tính và không gây hại. Mùi này giống mùi có thể thấy trong ô tô mới. Mùi này sẽ hết sau một ngày sử dụng. Sản phẩm có được sử dụng ở nơi có nhiều khói hoặc mùi không? - Nếu máy lọc không khí được vận hành sau khi đã sử dụng chất làm sạch không khí, máy khuếch tán hoặc nến thơm, hoặc đã thực hiện công tác nội thất hoặc thay giấy dán tường, bộ lọc có thể hấp thụ và phát ra mùi. Trước tiên hãy thông gió cho phòng trước khi sử dụng sản phẩm.

Triệu chứng	Nguyên nhân có thể & giải pháp
Có mùi lạ thoát ra từ cửa thoát khí cũng như bộ lọc.	Bộ lọc có mùi khó chịu không? Chu kỳ thay thế bộ lọc có thể khác nhau tùy theo môi trường sử dụng. Nếu có mùi, hãy thay bộ lọc mới.
	Sản phẩm có được đặt ở nơi nấu ăn không? - Nếu bạn sử dụng sản phẩm trong một thời gian dài ở nơi nấu ăn hoặc hầm cá/thịt, tuổi thọ của bộ lọc có thể bị giảm đáng kể. - Nếu có thể, hãy mở cửa sổ để thông gió trong khi nấu ăn và sử dụng sản phẩm để khử hết mùi còn lại sau khi thông gió.
	Môi trường có ẩm ướt không? Bộ lọc có thể phát ra mùi nếu sử dụng trong môi trường ẩm ướt. Làm khô bộ lọc dưới ánh nắng trước khi sử dụng.

LG ThinQ


Triệu chứng	Nguyên nhân có thể & giải pháp
Không thể kết nối sản phẩm và điện thoại thông minh qua Wi-Fi.	Mật khẩu Wi-Fi được sử dụng để kết nối với điện thoại thông minh có chính xác không? Nhấn nút Settings (Cài đặt) trên điện thoại thông minh, sau đó tìm Wi-Fi của bạn trong danh sách mạng. Nhấn giữ nút để chọn [Clear Network], sau đó tiếp tục đăng ký lại sản phẩm từ đầu.
	Điện thoại thông minh có đang sử dụng dữ liệu di động thay vì Wi-Fi không? Trong cài đặt của điện thoại thông minh, hãy tắt Mobile Data (Dữ liệu Di động), bật Wi-Fi, sau đó đăng ký sản phẩm.
	Tên (ID) của bộ định tuyến không dây có chứa ký tự đặc biệt không? Đặt tên (ID) của bộ định tuyến không dây dưới dạng kết hợp giữa số và chữ cái tiếng Anh. Có thể khó kết nối Wi-Fi nếu bạn nhập ký tự đặc biệt.
	Tần số của bộ định tuyến không dây không ở mức 2,4 GHz hay không? Khi kết nối sản phẩm qua Wi-Fi thì chỉ có thể sử dụng mạng 2,4 GHz. Đặt bộ định tuyến không dây về mức 2,4 GHz, sau đó kết nối. Để kiểm tra tần số bộ định tuyến không dây, hãy liên hệ với nhà cung cấp Internet hoặc nhà sản xuất bộ định tuyến không dây.
	Sản phẩm và bộ định tuyến không dây có quá cách xa nhau không? Nếu sản phẩm cách quá xa bộ định tuyến không dây thì tín hiệu có thể yếu và kết nối không bình thường. Di chuyển bộ định tuyến không dây đến gần sản phẩm hơn.

PHỤ LỤC

Thông tin

THÔNG SỐ KỸ THUẬT THIẾT BỊ

- Bề ngoài và thông số kỹ thuật có thể thay đổi để nâng cao chất lượng thiết bị mà không cần thông báo trước.
- Sản phẩm này không có bộ cảm biến khí.

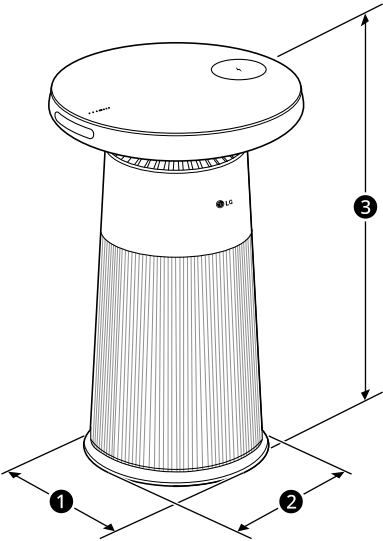

Tên	AS20GS*U0
Nguồn	AC 220 V - 240 V, 50/60 Hz
Kích thước bên ngoài (1 x 2 x 3)	265 mm x 265 mm x 603 mm

Nhãn hiệu đã được đăng ký và giấy phép

Tất cả các nhãn hiệu và tên thương mại đều thuộc sở hữu của chủ sở hữu tương ứng.



Nhãn chữ và logo **Bluetooth**® là các nhãn hiệu đã được đăng ký thuộc sở hữu của **Bluetooth SIG, Inc.** Và bất kỳ việc sử dụng các nhãn hiệu đó của LG Electronics đều được cấp phép.

Các nhãn hiệu và tên thương mại khác đều là của chủ sở hữu tương ứng.



“Made for iPhone” và “Made for iPod” có nghĩa là một phụ kiện điện tử được thiết kế để kết nối cụ thể với iPhone hoặc iPod và đã được nhà phát triển chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn hiệu suất của Apple. Apple không chịu trách nhiệm về hoạt động của thiết bị này hoặc việc tuân thủ các tiêu chuẩn về an toàn và quy định của thiết bị. Xin lưu ý rằng việc sử dụng phụ kiện này với iPhone hoặc iPod có thể ảnh hưởng đến hiệu suất không dây.

Hệ thống tương thích với iOS mới nhất. Tùy thuộc vào phiên bản phần mềm iPhone/iPod của bạn, bạn có thể không điều khiển được iPhone/iPod của mình từ thiết bị.

