

TCL



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



TCL Home App

Trung tâm thông minh
TCL của bạn.

Tải ngay!

Nhắc nhở sử dụng!

Cảm ơn quý khách đã sử dụng sản phẩm của công ty TCL. Xin quý khách vui lòng kết nối mạng để kích hoạt hệ thống bảo hành điện tử trong vòng 7 ngày sau khi mua máy. Sau khi kích hoạt quý khách sẽ được hưởng miễn phí bảo hành 24 tháng. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng tham khảo sách hướng dẫn sử dụng hoặc lời nhắc trên màn hình TV. Nếu có thắc mắc gì, xin liên hệ với chúng tôi qua đường dây nóng miễn phí **1800588880**, nhân viên hậu mãi TCL sẽ hỗ trợ quý khách giải đáp thắc mắc.

Để tận hưởng tất cả các tính năng và dịch vụ thông minh trên TCL Google TV của bạn, cần có tài khoản Google miễn phí, tài khoản TCL miễn phí và kết nối internet bằng thông rộng đáng tin cậy.

Các số liệu và hình minh họa trong Hướng dẫn sử dụng này chỉ được cung cấp để tham khảo và có thể khác với hình thức bên ngoài của sản phẩm thực tế. Thiết kế và thông số kỹ thuật của sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Chương 1: Giới thiệu

Phòng ngừa	3
Cảnh báo	3
Sản phẩm	3
Nguồn và phích cắm	3
Dây nguồn và Cáp tín hiệu	3
Môi trường sử dụng	3
Vệ sinh	3
Ngõ cắm và kết nối	4
Chức năng của Bộ điều khiển từ xa	5

Chương 2: Bắt đầu

Bật TV	7
Tắt TV	7
Kết nối mạng	8
Kết nối với mạng có dây	8
Kết nối với Mạng không dây	8
Nút TV	9
Thiết lập ban đầu	9

Chương 3: Vận hành TV cơ bản

Truy cập Kênh	10
Xem các thiết bị được kết nối	10
Điều chỉnh âm lượng	10
Truy cập Trang chủ Google TV	10
Truy cập Kênh TCL	10
Sử dụng Menu Cài đặt	10

Chương 4: Nhiều chức năng ứng dụng hơn trên TV của bạn

Cài đặt kênh	11
Sử dụng phụ đề	11
Bật/Tắt phụ đề	11
Bật ngôn ngữ phụ đề trên kênh truyền hình số	11
Chọn loại phụ đề trên kênh truyền hình số	11
Sử dụng văn bản	11
Chọn Ngôn ngữ trang giải mã	11
Ngôn ngữ văn bản số	11
Đánh thức mạng	12
Điều khiển thiết bị bên ngoài (CEC)	12
Bật hoặc tắt CEC	12
Bật nguồn TV đồng bộ	12
Thiết bị chờ đồng bộ	12

Sử dụng EPG

(Hướng dẫn chương trình điện tử)	12
Chức năng Bluetooth	12
Dịch chuyển thời gian	13
PVR (Máy ghi video cá nhân)	13
MagiConnect	13
Đặt lại cài đặt ban đầu	14
Cài đặt Netflix	14
Mật khẩu kiểm soát truy cập	14
Sử dụng Điều khiển giọng nói TV rảnh tay	14
Đa hình ảnh	14
Apple AirPlay và HomeKit	15
Tốc độ làm mới thay đổi	15
Bộ lọc ánh sáng xanh	15

Chương 5: Thông tin khác

Sự cố và giải pháp	16
Xử lý sự cố	17
Tuyên bố pháp lý	18
Lắp ráp chân đế	19
Trước khi gắn lên tường	21

Phòng ngừa

Vui lòng đọc toàn bộ hướng dẫn trước khi sử dụng thiết bị. Những hướng dẫn này sẽ có ích để sử dụng sau này.

Cảnh báo

Tivi có thể bị rơi, gây thương tích nghiêm trọng cho người hoặc tử vong. Có thể tránh được nhiều thương tích, đặc biệt là đối với trẻ em bằng cách thực hiện các biện pháp phòng ngừa đơn giản như:

- LUÔN sử dụng tủ hoặc giá đỡ hoặc phương pháp lắp đặt do nhà sản xuất tivi khuyến nghị.
- LUÔN sử dụng đồ nội thất có thể nâng đỡ tivi một cách an toàn.
- LUÔN đảm bảo tivi không nhô ra khỏi mép của đồ nội thất hỗ trợ.
- LUÔN nhắc nhở trẻ em về những nguy hiểm khi trèo lên đồ đạc để với tới tivi hoặc nút điều khiển của tivi.
- LUÔN đi dây và cáp kết nối với tivi của bạn để tránh bị vấp ngã, kéo hoặc nắm.
- TUYỆT ĐỐI KHÔNG đặt tivi ở vị trí không ổn định.
- TUYỆT ĐỐI KHÔNG đặt tivi trên đồ nội thất cao (ví dụ: tủ hoặc giá sách) mà không cố định cả đồ nội thất và tivi vào giá đỡ phù hợp.
- TUYỆT ĐỐI KHÔNG đặt tivi trên vải hoặc các vật liệu khác có thể nằm giữa tivi và đồ nội thất hỗ trợ.
- TUYỆT ĐỐI KHÔNG đặt các vật dụng có thể khiến trẻ em leo trèo, chẳng hạn như đồ chơi và bộ điều khiển từ xa, trên đỉnh tivi hoặc đồ nội thất có đặt tivi.

Nếu tivi hiện tại được giữ lại và di dời, hãy áp dụng các cân nhắc tương tự như trên.



Biểu tượng này cho biết có điện áp cao bên trong. Sẽ rất nguy hiểm nếu tiếp xúc với bất kỳ bộ phận bên trong nào của sản phẩm này.



Biểu tượng này cho biết cầu chì có thể ở trạng thái trung tính và phải ngắt nguồn điện lưới để tiếp điện cho các dây dẫn pha.

Nếu kết nối hệ thống cáp hoặc ăng-ten bên ngoài với sản phẩm, hãy đảm bảo hệ thống cáp hoặc ăng-ten được nối đất bởi người có chuyên môn để bảo vệ chống lại tình trạng tăng điện áp đột ngột và tích tụ điện tĩnh.

Sản phẩm

- Không chặn hoặc che các lỗ thông gió trên nắp sau.
- Không đẩy bất kỳ vật gì vào thiết bị qua các khe vỏ tivi vì chúng có thể chạm vào các bộ phận dẫn điện hoặc bộ phận ngắn mạch, gây ra hỏa hoạn, giật điện hoặc làm hỏng thiết bị.
- Không cố mở vỏ tivi vì điều này có thể gây ra hư hỏng. Bạn không thể tự bảo dưỡng bất kỳ bộ phận nào bên trong. Mọi dịch vụ bảo dưỡng phải do người có trình độ thực hiện.
- Không chạm ngón tay vào bề mặt màn hình vì điều này có thể làm xước hoặc làm hỏng màn hình TV.

- Không để màn hình TV bị va chạm mạnh vì điều này có thể làm hỏng nghiêm trọng màn hình TV.

Nguồn và phích cắm

- Rút phích cắm trong các trường hợp sau:
 - Nếu không sử dụng tivi trong thời gian dài.
 - Nếu dây nguồn hoặc ngõ ra/phích cắm nguồn bị hỏng.
 - Làm theo hướng dẫn để lắp đặt và điều chỉnh sản phẩm. Điều chỉnh các nút điều khiển được đề cập trong hướng dẫn vận hành này vì điều chỉnh không đúng các nút điều khiển khác có thể dẫn đến hư hỏng. Nếu điều này xảy ra, hãy rút phích cắm và tham khảo ý kiến của nhân viên dịch vụ.
 - Nếu tivi bị va đập hoặc bị rơi và vỏ tivi bị hỏng.
- Nếu sử dụng phích cắm điện hoặc bộ ghép nối thiết bị làm thiết bị ngắt kết nối thì thiết bị ngắt kết nối phải luôn hoạt động.

(*Nếu sử dụng công tắc điện toàn cực làm thiết bị ngắt kết nối thì công tắc phải luôn hoạt động.)

Dây nguồn và Cáp tín hiệu

- Không để bất cứ vật gì đè lên hoặc lăn qua dây nguồn và cáp tín hiệu.
- Không giẫm đạp lên dây nguồn và cáp tín hiệu.
- Không để dây nguồn hoặc ngõ ra nguồn bị quá tải.
- Không để dây nguồn và cáp tín hiệu tiếp xúc với hơi ẩm.

Môi trường sử dụng

- Không đặt tivi ở chỗ dễ đổ như trên xe đẩy, giá đỡ hoặc bàn.
- Đặt tivi ở nơi thông gió tốt.
- Không sử dụng gần nơi ẩm ướt và lạnh.
- Không để tivi tiếp xúc với nhiệt độ quá cao như ánh nắng trực tiếp, lửa hoặc tương tự và không được đặt nguồn lửa trần, chẳng hạn như nến đang cháy, lên thiết bị.
- Không để tivi tiếp xúc với nước nhỏ giọt hoặc bắn tung tóe và không được đặt vật chứa chất lỏng, chẳng hạn như bình hoa, lên thiết bị.
- Không sử dụng tivi trong môi trường nhiều bụi.
- Nhiệt độ vận hành: 5°C đến 35°C (41°F đến 95°F)
 Độ ẩm hoạt động: 20% đến 80%, không ngưng tụ
 Nhiệt độ bảo quản: -15°C đến 45°C (5°F đến 113°F)
 Độ ẩm bảo quản: 10% đến 90%, không ngưng tụ


Vệ sinh

- Lau sạch bụi trên màn hình và vỏ tivi bằng vải mềm, sạch hoặc một số dung dịch làm sạch chuyên dụng.
- Không dùng lực quá mạnh khi lau màn hình.
- Không sử dụng nước hoặc chất tẩy rửa hóa học khác để lau màn hình vì có thể làm hỏng bề mặt màn hình TV.

Tất cả các hướng dẫn an toàn khác về TV của chúng tôi cũng được áp dụng tại đây. (**Chú ý:** Một số mẫu TV không được thiết kế để gắn trên tường.)

Ngõ cắm và kết nối


Chú ý: Vị trí và tên của các ngõ cắm trên TV có thể khác nhau tùy theo model TV và không phải tất cả các ngõ cắm đều có sẵn ở tất cả các model.

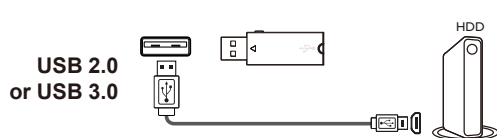

Ngõ cắm (ngõ vào) USB 2.0 hoặc USB 3.0


Có thể dùng ngõ cắm USB để kết nối thiết bị USB 2.0 hoặc USB 3.0.

Chú ý: Số lượng ngõ cắm USB trên TV có thể khác nhau tùy theo model.



LAN

Ngõ cắm này được dùng để kết nối với modem ngoài hoặc thiết bị truy cập mạng.

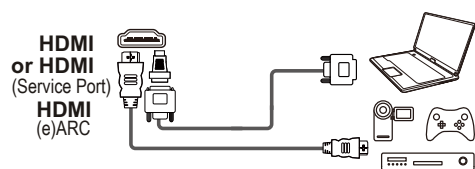

Ngõ cắm (ngõ vào) HDMI, HDMI (Cổng dịch vụ) hoặc HDMI (eARC/ARC)

Ngõ cắm HDMI (Giao diện đa phương tiện độ nét cao) có thể được dùng để kết nối đầu phát Blu-ray, PC có lắp card video tương thích, một số đầu phát DVD hoặc bộ giải mã vệ tinh kỹ thuật số độ nét cao tương thích. Ngõ cắm này cung cấp kết nối kỹ thuật số không nén, truyền cả dữ liệu video và âm thanh thông qua cáp cáp cắm mini tích hợp.



Ngõ cắm (ngõ vào) ANTENNA/CABLE IN

Ngõ cắm này có thể được dùng để kết nối cáp mạng hoặc ăng-ten ngoài trời.



Ngõ cắm AUDIO OUT (OPTICAL)

Ngõ cắm này có thể được dùng để kết nối đầu thu âm thanh kỹ thuật số tương thích.

Chức năng của Bộ điều khiển từ xa

Hầu hết các chức năng của TV đều có sẵn các menu xuất hiện trên màn hình. Điều khiển từ xa đi kèm với tivi có thể được dùng để điều hướng qua các menu và cấu hình tất cả các cài đặt chung.

Chú ý: 1. Số liệu và hình minh họa trong Hướng dẫn sử dụng này chỉ mang tính chất tham khảo và có thể khác so với hình ảnh thực tế của sản phẩm. 2. Loại bộ điều khiển từ xa này có thể thay đổi mà không cần thông báo, hãy tham khảo bộ điều khiển từ xa chính hãng đi kèm với TV của bạn. 3. Một số chức năng có thể không có sẵn đối với một số model.



Google và Google TV là thương hiệu của Google LLC.

- Để tắt và bật âm thanh.
- Chế độ chờ/thoát chế độ chờ.
- Để chọn nguồn đầu vào.
- Để hiển thị bảng cài đặt nhanh..
- Circular D-Pad** Các nút điều hướng (**Lên/Xuống/Trái/Phải**).
- OK** Để xác nhận hoặc lựa chọn mục nhập.
- Để quay lại menu trước hoặc thoát khỏi ứng dụng.
- Để truy cập trang chủ Google TV.
- Nhấn nút Trợ lý trên bộ điều khiển từ xa của bạn để nói chuyện với Trợ lý Google. (Chỉ có sẵn ở chế độ Google TV và khi kết nối mạng bình thường.)
- Để hiển thị menu bảng điều khiển.
- Để truy cập Hướng dẫn chương trình điện tử. (chỉ có sẵn cho các kênh kỹ thuật số.)
- VOL +/—** Để điều khiển âm lượng.
- CH ^/v** Để thay đổi kênh.
- Để bật bàn phím bộ điều khiển từ xa ảo khi có sẵn.
- Để hiển thị thông tin chương trình, nếu có.
- NETFLIX** Để truy cập Netflix.
- VTVgo** Để truy cập Prime VTV Go.
- Để truy cập YouTube.
- FPT Play** Để truy cập FPT.
- TCL CHANNEL** Để truy cập TCL Channel .
- Để truy cập BrowseHere.

Chú ý:


- Một số chức năng chỉ có thể truy cập từ bàn phím bộ điều khiển từ xa ảo, vui lòng nhấn nút trên bộ điều khiển từ xa để hiển thị và hoạt động tương ứng.
- Các nút Ứng dụng có thể khác nhau tùy theo từng model. Nút Ứng dụng được dùng để truy cập Ứng dụng tương ứng.
- Trợ lý Google không có sẵn ở một số ngôn ngữ và quốc gia.

- Cách sử dụng Điều khiển từ xa

- Trước khi sử dụng nút Trợ lý Google, trước tiên bạn phải hoàn tất ghép nối bộ điều khiển từ xa với TV.
- Chức năng Trợ lý Google này chỉ có sẵn cho tìm kiếm nội dung từ một số ứng dụng.
- Đặt ngôn ngữ trong **(All settings) > System > Language** (Tất cả cài đặt) > Hệ thống > Ngôn ngữ) thành ngôn ngữ địa phương hoặc ngôn ngữ chính thức của bạn để tăng cường tìm kiếm bằng giọng nói thành công.

- Lắp pin

- Nhấn để vỏ sau như hình minh họa.
- Lắp hai pin AAA theo đúng cực được đánh dấu trên vỏ pin.
- Thay vỏ sau như hình minh họa.

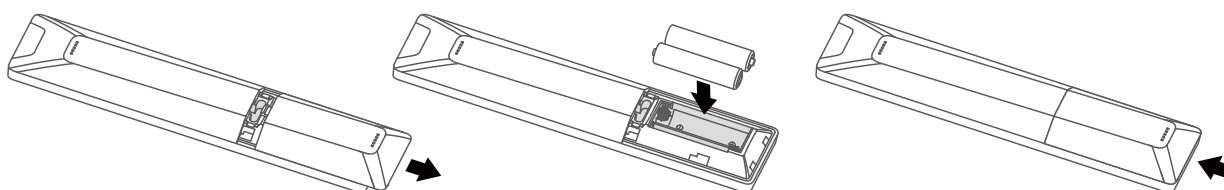

Chú ý: Loại bộ điều khiển từ xa có thể thay đổi mà không cần thông báo.

THẬN TRỌNG: Nguy cơ cháy nổ nếu thay pin không đúng loại.

Bật TV

Làm theo hướng dẫn trên trang này về cách bật TV và bộ điều khiển từ xa trước khi chuyển sang các trang sau mô tả cách sử dụng quy trình thiết lập kênh.

1. Lắp hai pin AAA vào bộ điều khiển từ xa.

Các biện pháp phòng ngừa khi sử dụng pin:

- Chỉ sử dụng pin cùng loại.
- Đảm bảo bạn lắp đúng cực.
- Không sử dụng pin mới và pin đã qua sử dụng cùng nhau.
- Không sử dụng pin sạc.
- Vứt pin vào lửa hoặc lò nung nóng, hoặc nghiền nát hoặc cắt pin bằng máy có thể gây nổ.
- Để pin trong môi trường có nhiệt độ cực cao, chẳng hạn như ánh nắng mặt trời, lửa hoặc bề mặt nóng có thể gây nổ hoặc rò rỉ chất lỏng hoặc khí dễ cháy.
- Pin chịu áp suất không khí cực thấp có thể gây nổ hoặc rò rỉ chất lỏng hoặc khí dễ cháy.
- Tháo pin khỏi bộ điều khiển từ xa nếu bạn không sử dụng trong thời gian dài.
- Cần chú ý đến các khía cạnh môi trường của việc thải bỏ pin.

2. Trước tiên, hãy nối dây nguồn vào TV, SAU ĐÓ vào ổ cắm điện.

(Chú ý: Nếu dây nguồn được nối với TV, vui lòng chỉ nối dây nguồn vào ổ cắm điện.)

Bạn chỉ nên nối TV với nguồn điện xoay chiều. Không được nối TV với nguồn điện một chiều. Nếu phích cắm bị tháo khỏi dây, trong mọi trường hợp, không được cắm phích cắm vào ổ cắm điện vì có nguy cơ bị điện giật.

Chú ý: Số liệu chỉ mang tính minh họa, vị trí ổ cắm điện của TV có thể khác nhau tùy theo từng model.

3. Kết nối ăng-ten ngoài với ngõ cắm **ANTENNA/CABLE IN** ở mặt sau của TV.

Ngõ cắm ăng-ten (75 OHM - VHF/UHF/cáp) có thể được dùng để kết nối ăng-ten ngoài hoặc các thiết bị khác được lắp.

Chú ý: Nếu bạn muốn nhận tín hiệu từ cáp hoặc hộp cáp, vui lòng kết nối cáp đồng trục với ngõ cắm **ANTENNA/CABLE IN** ở mặt sau của TV.


4. Khi bật nguồn, TV sẽ được bật trực tiếp hoặc ở chế độ chờ.

Nếu đèn báo nguồn sáng lên, TV đang ở chế độ chờ. Nhấn nút  trên bộ điều khiển từ xa hoặc trên TV để bật TV.

Tắt TV

- Để chuyển TV sang chế độ chờ, hãy nhấn nút  trên bộ điều khiển từ xa. Nguồn điện TV vẫn còn nhưng tiêu thụ điện năng ít.
- Để tắt TV, hãy rút phích cắm khỏi ổ cắm điện.

Chú ý: Để tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, một số model được thiết kế với công tắc rò rỉ. Đây là hiện tượng bình thường nếu bạn nghe thấy tiếng rò rỉ khi bật hoặc tắt TV.

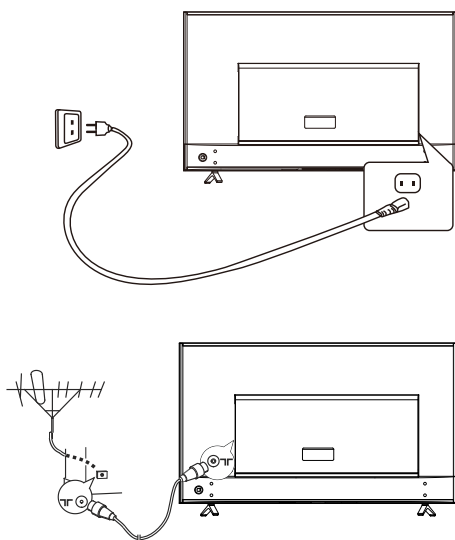

Kết nối mạng



TV của bạn sẽ cần kết nối internet để thao tác tất cả các chức năng. Có thể áp dụng phí sử dụng dữ liệu.

Vui lòng tham khảo Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) của bạn để biết thêm thông tin.

Để truy cập Internet, bạn phải đăng ký dịch vụ Internet bằng thông rộng tốc độ cao với nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) của mình.

TV của bạn có thể được kết nối với mạng gia đình theo hai cách:


- Có dây, sử dụng đầu nối RJ45 (LAN) ở mặt sau.
- Không dây, sử dụng mạng không dây nội bộ và mạng không dây gia đình của bạn.

Chú ý: Hướng dẫn bên dưới chỉ là những cách thông thường để kết nối TV của bạn với mạng có dây hoặc không dây. Phương pháp kết nối có thể khác nhau tùy thuộc vào cấu hình mạng thực tế của bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về mạng gia đình, vui lòng tham khảo ISP của bạn.

Kết nối với mạng có dây

Để kết nối với mạng có dây:


1. Đảm bảo bạn có:
 - Cáp Ethernet đủ dài để kết nối với TV của bạn
 - Bộ định tuyến hoặc modem có cổng LAN
 - Kết nối Internet tốc độ cao
 - Cổng LAN ở mặt sau của TV
2. Kết nối cáp Ethernet của bạn với bộ định tuyến và với cổng LAN ở mặt sau của TV.
3. Sử dụng menu **Mạng và Internet** để cấu hình TV.

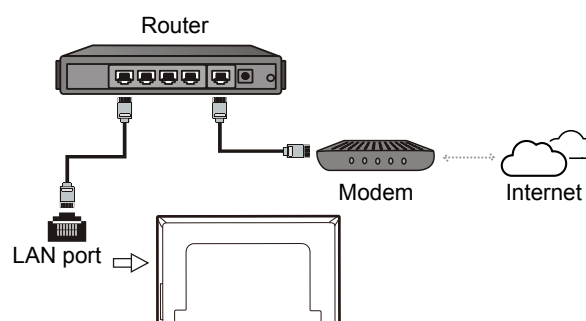

Kết nối với Mạng không dây

Để kết nối với mạng không dây:

1. Đảm bảo bạn có:
 - Bộ định tuyến phát tín hiệu không dây tốc độ cao
 - Kết nối Internet tốc độ cao
2. Sử dụng menu **Mạng và Internet** để cấu hình TV.

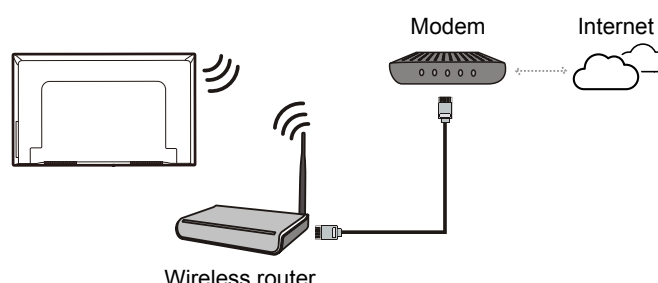

Ngắt kết nối Mạng không dây

1. Nhấn **⚙** trên bộ điều khiển từ xa để hiển thị menu bảng điều khiển.
2. Chọn **⚙ (All settings)** ((Tất cả cài đặt)) và nhấn **OK** để vào menu cài đặt.
3. Nhấn **Lên/Xuống** để chọn **Network and Internet** (Mạng và Internet), nhấn **OK** để vào, chọn Wi-Fi, sau đó nhấn **OK** để ngắt kết nối mạng không dây.

Ở chế độ chờ Mạng, mức tiêu thụ điện năng không vượt quá 2W.

Chú ý: Vui lòng làm theo các bước bên dưới để vào menu **Mạng và Internet**.

1. Nhấn **⚙** trên bộ điều khiển từ xa để hiển thị menu bảng điều khiển.
2. Chọn **⚙ (All settings)** ((Tất cả cài đặt)) và nhấn **OK** để vào menu cài đặt.
3. Nhấn **Lên/Xuống** để chọn **Network and Internet** (Mạng và Internet), sau đó nhấn **OK** để vào menu phụ và làm theo hướng dẫn trên màn hình để thiết lập mạng của bạn.

Nút TV


- Nút Nguồn

Nếu pin trong bộ điều khiển từ xa của bạn hết, bạn có thể sử dụng nút trên TV.

Model chỉ có một nút . Nút có thể hoạt động như nút Chế độ chờ/Thoát chế độ chờ hoặc như một bộ điều khiển đa chức năng.

Bạn có thể bật TV bằng cách nhấn nút  trên TV.

Khi TV đang bật, hãy nhấn nút  để hiển thị menu đa chức năng. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng menu đa chức năng, vui lòng tham khảo hình bên dưới.

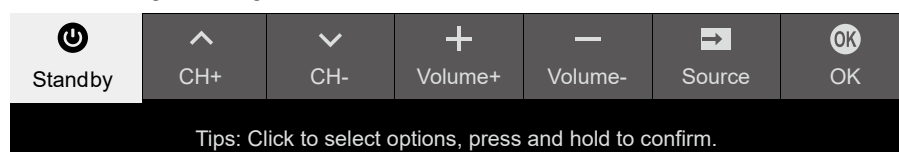

- Nhấn để di chuyển đánh dấu đến lựa chọn chức năng tiếp theo
- Nhấn và giữ nút trong hơn 2 giây để xác nhận lựa chọn của bạn.

Chú ý:

- Nút  nằm ở dưới cùng của TV hoặc ở dưới cùng bên trái của vỏ sau TV, tùy theo từng model.
- Bạn có thể làm theo hướng dẫn trên màn hình để thao tác. Số liệu và hình minh họa chỉ mang tính chất tham khảo và có thể khác nhau tùy theo từng model.

- Công tắc MIC

Công tắc MIC nằm cạnh nút nguồn. Nếu bạn muốn sử dụng tính năng điều khiển bằng giọng nói rảnh tay trên TV, hãy bật công tắc.

Thiết lập ban đầu

Lần đầu tiên bạn bật TV, trình hướng dẫn **Chào mừng** sẽ xuất hiện, hướng dẫn bạn qua quy trình thiết lập ban đầu. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất quy trình thiết lập ban đầu như chọn ngôn ngữ, ghép nối bộ điều khiển từ xa, kết nối với mạng, v.v. Trong mỗi bước, hãy đưa ra lựa chọn hoặc bỏ qua bước đó. Nếu bạn bỏ qua một bước, bạn có thể thực hiện thiết lập sau từ menu cài đặt.

Chú ý:

- Bạn nên chọn **Set up Google TV** (Thiết lập Google TV) và hoàn tất thiết lập để tận hưởng nhiều tính năng hơn trong quá trình thiết lập ban đầu. Nếu bạn đã hoàn tất thiết lập TV cơ bản, bạn có thể truy cập lại Google TV bằng cách nhấn  trên bộ điều khiển từ xa, chọn  (All settings) > **Set up Google TV** ( (Tất cả cài đặt) > Cài đặt Google TV) và nhấn **OK** để xác nhận.
- Khi bạn ghép nối bộ điều khiển từ xa, hãy giữ bộ điều khiển từ xa và TV trong phạm vi 1 mét và làm theo hướng dẫn trên màn hình để ghép nối. Sau khi hoàn tất ghép nối bộ điều khiển từ xa, bạn có thể sử dụng nút Trợ lý Google. Nếu bỏ qua ghép nối bộ điều khiển từ xa, bạn sẽ được nhắc ghép nối lại bộ điều khiển từ xa với TV khi sử dụng nút Trợ lý Google lần đầu tiên.

Truy cập Kênh

Sử dụng nút Lên/Xuống: Nhấn nút **Lên/Xuống** trên bộ điều khiển từ xa để cuộn qua các kênh.

Sử dụng nút OK: Nhấn nút **OK** để hiển thị danh sách kênh và nhấn **Lên/Xuống/Trái/Phải** và **OK** để chọn kênh.

Sử dụng các nút CH⁺CH⁻: Nhấn các nút **CH⁺CH⁻** trên bộ điều khiển từ xa để cuộn qua các kênh.

Sử dụng nút 123: Nhấn **123** để hiển thị bàn phím bộ điều khiển từ xa ảo, sau đó bạn có thể chọn nút mong muốn để thao tác tương ứng.

Xem các thiết bị được kết nối

Nhấn  trên bộ điều khiển từ xa để hiển thị danh sách nguồn. Nhấn **Trái/Phải** để chọn TV hoặc các nguồn đầu vào khác và nhấn **OK** để xác nhận.

Bạn cũng có thể nhấn  trên bộ điều khiển từ xa để hiển thị menu bảng điều khiển, chọn tùy chọn  (**Inputs**) ((Đầu vào)) và nhấn **OK** để vào. Sau đó nhấn **Trái/Phải** và **OK** để chọn nguồn đầu vào.

Chú ý: Các nguồn đầu vào như **HDMI1** có thể không xuất hiện trong danh sách nguồn, bạn có thể nhấn nút  và nhấn nút **Phải** cho đến khi kết thúc danh sách nguồn, chọn **+** và nhấn **OK** để **BẬT, TẮT** hoặc **TỰ ĐỘNG** nguồn đầu vào.

Điều chỉnh âm lượng

Điều chỉnh âm lượng: nhấn các nút **VOL+/-** trên bộ điều khiển từ xa để tăng hoặc giảm âm lượng.

Tắt tiếng: nhấn nút  để tạm thời tắt tiếng. Nhấn lại nút này hoặc nút **VOL+** để khôi phục âm thanh.

Truy cập Trang chủ Google TV

Cho phép bạn tận hưởng chương trình giải trí yêu thích với sự trợ giúp nhỏ từ Google. Google TV tập hợp các bộ phim, chương trình và nhiều nội dung khác từ các ứng dụng và đăng ký của bạn để sắp xếp dành riêng cho bạn.

Chú ý: Nếu bạn định sử dụng các ứng dụng giao tiếp video (trực tuyến), bạn cần có camera phù hợp. Camera cần được mua riêng. Để biết thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Dịch vụ khách hàng của TCL hoặc nơi bạn mua hàng.

CẢNH BÁO:

- Cấu hình cài đặt mạng trước khi sử dụng các ứng dụng Google TV.
- Có thể xảy ra phản hồi chậm và/hoặc gián đoạn, tùy thuộc vào điều kiện mạng của bạn.
- Nếu bạn gặp sự cố khi sử dụng ứng dụng, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp nội dung.
- Tùy theo điều kiện của nhà cung cấp nội dung, các bản cập nhật của ứng dụng hoặc chính ứng dụng đó có thể bị ngừng.

- Một số ứng dụng có thể có dịch vụ hạn chế hoặc không được hỗ trợ tùy thuộc vào quy định của quốc gia bạn.
- Nhà cung cấp dịch vụ có thể thay đổi nội dung ứng dụng mà không cần thông báo trước.

1. Nhấn  trên bộ điều khiển từ xa để hiển thị trang chủ Google TV.
2. Nhấn **Lên/Xuống/Trái/Phải** và **OK** để vào các ứng dụng, chức năng hoặc cài đặt mong muốn.
3. Nhấn  để trở về trang chủ.
4. Để thoát khỏi trang chủ, hãy nhấn  trên bộ điều khiển từ xa để hiển thị danh sách nguồn và sử dụng **Trái/Phải** và **OK** để chọn nguồn đầu vào mong muốn.

Chú ý: Vì kết nối Internet mất thời gian, bạn nên đợi vài phút để sử dụng tính năng Google TV sau khi bật TV từ chế độ chờ.

Truy cập Kênh TCL

Cho phép bạn thưởng thức nhiều nội dung VOD (Video theo yêu cầu) hoặc các ứng dụng nổi bật hơn.

1. Nhấn **TCL** CHANNEL trên bộ điều khiển từ xa để vào Kênh TCL hoặc truy cập thông qua biểu tượng **Kênh TCL** trên trang chủ.
2. Nhấn  để thoát.

Sử dụng Menu Cài đặt

Cho phép bạn không chỉ điều chỉnh các cài đặt như Hình ảnh, Mạng và Internet, Tài khoản và đăng nhập, Ứng dụng, v.v. mà còn thiết lập tùy chọn.

1. Nhấn  trên bộ điều khiển từ xa để hiển thị menu bảng điều khiển.
2. Chọn  (**All settings**) ((Tất cả cài đặt)) và nhấn **OK** để vào menu cài đặt.
3. Nhấn **Lên/Xuống** để chọn mục mong muốn và nhấn **OK** để vào menu phụ tương ứng.
4. Trong menu phụ, nhấn **Lên/Xuống** để chọn các tùy chọn menu, sau đó nhấn **OK** để vào danh sách tùy chọn hoặc menu phụ tương ứng, hoặc nhấn **OK** để bật hoặc tắt, hoặc nhấn **Trái/Phải** để điều chỉnh cài đặt.
5. Nhấn  để trở về giao diện trước đó và thoát.

Chương 4 Nhiều chức năng ứng dụng hơn trên TV của bạn

Cài đặt kênh

Phần này mô tả cách tìm kiếm và lưu trữ kênh tự động. Có thể thực hiện thao tác này trong bất kỳ trường hợp nào bên dưới:

- bạn được nhắc rằng không có kênh nào ở chế độ TV;
 - bạn muốn cập nhật kênh của mình.
1. Ở chế độ TV, nhấn **⚙️** trên bộ điều khiển từ xa, chọn **⚙️(All settings) > Channels and inputs > Channels > Channel scan** (**⚙️**(Tất cả cài đặt)> Kênh và đầu vào > Kênh > Dò kênh) và nhấn **OK/Phải** để vào.
 2. TV sẽ cài đặt và sắp xếp các kênh theo quốc gia hoặc khu vực của bạn. Nhấn **Lên/Xuống** để chọn **Country/Region** (Quốc gia/Khu vực) và nhấn **OK** để vào. Nhập mật khẩu bạn đã đặt trong menu **⚙️(All settings) > System > Lock** (**⚙️**(Tất cả cài đặt)> Hệ thống > Khóa). Nhấn **Lên/Xuống** để chọn quốc gia hoặc khu vực của bạn và nhấn **OK** để xác nhận.
 3. Nhấn **Lên/Xuống** để chọn **Automatic search** (Tự động tìm kiếm) và nhấn **OK** để vào.
 4. Nhấn **Lên/Xuống** để chọn **Tuner mode** (chế độ Bộ dò) và nhấn **Trái/Phải** để chọn **Cable** (Cáp) hoặc **Antenna** (Ăng-ten).
 5. Nhấn **Lên/Xuống** để chọn các tùy chọn khác và sử dụng **Trái/Phải** để cấu hình.
 6. Sau khi cấu hình hoàn tất, nhấn **Xuống** để chọn **Search** (Tìm kiếm) và nhấn **OK** để bắt đầu dò kênh.
 7. Tìm kiếm kênh có thể mất vài phút. Sau khi tìm kiếm tự động, các kênh được sắp xếp theo thứ tự định sẵn. Nếu bạn muốn ẩn, chỉnh sửa hoặc xóa kênh, hãy nhấn **⚙️** trên bộ điều khiển từ xa, chọn **⚙️(All settings) > Channels and inputs > Channels > Edit Channels** (**⚙️**(Tất cả cài đặt)> Kênh và đầu vào > Kênh > Chỉnh sửa kênh) và nhấn **OK** để vào.

Chú ý: Nếu tìm kiếm kênh chỉ truy xuất được các kênh analog thì có thể do phát sóng kém và do đó không được nhà sản xuất bảo hành. Nhà sản xuất không thể chịu trách nhiệm về việc phát sóng kém hoặc thiếu ở một số khu vực.

Sử dụng phụ đề

Bạn có thể bật phụ đề cho từng kênh TV. Phụ đề được phát sóng qua Văn bản hoặc phát sóng kỹ thuật số DVB-T/DVB-T2/DVB-C. Với phát sóng kỹ thuật số, bạn có thêm tùy chọn là chọn ngôn ngữ phụ đề ưa thích.

Chú ý: Một số tùy chọn chỉ có sẵn khi **Phụ đề** được đặt để mở.

Bật/Tắt phụ đề

1. Nhấn **⚙️** trên bộ điều khiển từ xa, chọn **⚙️(All settings) > Channels and inputs > Channels > Subtitle** (**⚙️**(Tất cả cài đặt)> Kênh và đầu vào > Kênh > Phụ đề) và nhấn **OK/Phải** để vào.
2. Chọn tùy chọn **Subtitle** (Phụ đề) và nhấn **OK** để bật hoặc tắt.
3. Nhấn **←** để quay lại menu trước đó.

Bật ngôn ngữ phụ đề trên kênh truyền hình số

1. Nhấn **⚙️** trên bộ điều khiển từ xa, chọn **⚙️(All settings) > Channels and inputs > Channels > Subtitle > Digital subtitle language 1st** (**⚙️**(Tất cả cài đặt)> Kênh và đầu vào > Kênh > Phụ đề > Ngôn ngữ phụ đề số 1) và nhấn **OK/Phải** để vào.
2. Nhấn **Lên/Xuống** để chọn ngôn ngữ phụ đề làm ngôn ngữ ưa thích của bạn và nhấn **OK** để xác nhận.
3. Nhấn **Lên/Xuống** để chọn **Digital subtitle language 2nd** (Ngôn ngữ phụ đề số 2) và nhấn **OK/Phải** để vào.
4. Nhấn **Lên/Xuống** để chọn ngôn ngữ phụ đề phụ và nhấn **OK** để xác nhận.
5. Nhấn **←** để quay lại menu trước đó.

Chọn loại phụ đề trên kênh truyền hình số

1. Nhấn **⚙️** trên bộ điều khiển từ xa, chọn **⚙️(All settings) > Channels and inputs > Channels > Subtitle > Subtitle type** (**⚙️**(Tất cả cài đặt)> Kênh và đầu vào > Kênh > Phụ đề > Kiểu phụ đề) và nhấn **OK/Phải** để vào.
2. Nhấn **Lên/Xuống** để chọn loại phụ đề và nhấn **OK** để xác nhận. Bạn có thể chọn **Hearing impaired** (Khiếm thính) để hiển thị phụ đề dành cho người khiếm thính với ngôn ngữ bạn đã chọn.
3. Nhấn **←** để quay lại menu trước đó.

Sử dụng văn bản

Chọn Ngôn ngữ trang giải mã

1. Nhấn **⚙️** trên bộ điều khiển từ xa, chọn **⚙️(All settings) > Channels and inputs > Channels > Teletext > Decoding page language** (**⚙️**(Tất cả cài đặt)> Kênh và đầu vào > Kênh > Văn bản > Ngôn ngữ trang giải mã) và nhấn **OK/Phải** để vào.
2. Chọn **Lên/Xuống** để chọn loại ngôn ngữ phù hợp mà Văn bản sẽ hiển thị và nhấn **OK** để xác nhận.
3. Nhấn **←** để quay lại menu trước đó.

Ngôn ngữ văn bản số

Trên các kênh truyền hình số, tùy thuộc vào đài phát sóng, bạn có thể tận hưởng dịch vụ có nhiều trang Văn bản ban đầu bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Chức năng này cho phép bạn chọn ngôn ngữ có sẵn làm ngôn ngữ chính, liên quan đến các trang Văn bản ban đầu khác nhau.

1. Nhấn **⚙️** trên bộ điều khiển từ xa, chọn **⚙️(All settings) > Channels and inputs > Channels > Teletext > Digital teletext language** (**⚙️**(Tất cả cài đặt)> Kênh và đầu vào > Kênh > Văn bản > Ngôn ngữ văn bản số) và nhấn **OK/Phải** để vào.
2. Nhấn **Lên/Xuống** để chọn ngôn ngữ và nhấn **OK** để xác nhận.
3. Nhấn **←** để quay lại menu trước đó.

Nhiều chức năng ứng dụng hơn trên TV của bạn

Đánh thức mạng

(* Không có sẵn cho một số model)

Chú ý: Tính năng này chỉ có sẵn ở chế độ Google TV. Chức năng này cho phép bạn bật TV từ chế độ chờ qua mạng. Để sử dụng chức năng này, vui lòng đảm bảo:

1. TV của bạn được kết nối mạng gia đình không dây hiệu quả;
2. Bộ điều khiển mong muốn, chẳng hạn như điện thoại thông minh, được kết nối cùng mạng với TV của bạn;
3. Ứng dụng hỗ trợ chức năng đánh thức mạng, chẳng hạn như YouTube, đã được cài đặt vào bộ điều khiển;
4. **Chế độ chờ mạng** được đặt để mở trong menu **Chế độ chờ**. Ở chế độ Google TV, nhấn  trên bộ điều khiển từ xa, chọn  **(All settings)** > **System** > **Power and energy** > **Standby Mode** > **Network standby** ( (Tắt cả cài đặt) > Hệ thống > Nguồn và năng lượng > Chế độ chờ > Chế độ chờ mạng) và nhấn **OK** để bật.

Khi TV ở chế độ chờ mạng, bạn có thể sử dụng Ứng dụng để đánh thức TV từ xa.

Chú ý: Ính năng này sẽ bị vô hiệu hóa nếu bạn nhấn và giữ nút  trên bộ điều khiển từ xa và xác nhận tắt TV.

Điều khiển thiết bị bên ngoài (CEC)

Sử dụng chức năng này để tìm kiếm các thiết bị CEC được kết nối với ngõ cắm HDMI trên TV của bạn và bật chế độ tự động bật nguồn và chế độ chờ tự động giữa TV và các thiết bị CEC.

Bật hoặc tắt CEC

1. Nhấn  trên bộ điều khiển từ xa, chọn  **(All settings)** > **Channels and inputs** > **External Inputs** > **External devices control (CEC)** ( (Tắt cả cài đặt) > Kênh và đầu vào > Đầu vào bên ngoài > Điều khiển thiết bị bên ngoài (CEC) và nhấn **OK** để vào.
2. Chọn tùy chọn **HDMI Control** (Điều khiển HDMI) và nhấn **OK** để bật hoặc tắt.
3. Nhấn  để quay lại menu trước đó.

Bật nguồn TV đồng bộ

Cho phép tự động bật nguồn TV khi bạn bật thiết bị CEC (ví dụ: DVD) bằng bộ điều khiển từ xa của thiết bị. Nhấn **OK** để bật chức năng này.

Thiết bị chờ đồng bộ

Cho phép tắt cả các thiết bị CEC tự động chuyển sang chế độ chờ khi bạn tắt TV bằng bộ điều khiển từ xa của TV. Nhấn **OK** để bật chức năng này.

Chú ý: Các chức năng CEC phụ thuộc vào thiết bị kết nối và có thể một số thiết bị không tương tác chính xác khi được kết nối với TV này. Bạn nên tham khảo hướng dẫn sử dụng hoặc nhà sản xuất của các thiết bị có vấn đề để biết thêm thông tin.

Sử dụng EPG (Hướng dẫn chương trình điện tử)

EPG là hướng dẫn trên màn hình hiển thị các chương trình truyền hình số đã lên lịch. Bạn có thể điều hướng, chọn và xem các chương trình.

1. Nhấn  trên bộ điều khiển từ xa, chọn  **(All settings)** > **Channels and inputs** > **Channels** > **EPG** ( (Tắt cả cài đặt) > Kênh và đầu vào > Kênh > EPG) và nhấn **OK** để vào hoặc nhấn  trực tiếp (nếu có) trên bộ điều khiển từ xa, menu **Hướng dẫn chương trình** sẽ xuất hiện, cho phép bạn biết thông tin về chương trình hiện tại hoặc tiếp theo đang phát trên mỗi kênh. Điều hướng qua các chương trình khác nhau bằng các nút **Lên/Xuống/Trái/Phải** trên bộ điều khiển từ xa.
2. Sử dụng các nút liên quan hiển thị ở bên trái màn hình để xem EPG.
 - **Bộ lọc:** Bộ lọc hướng dẫn chương trình cho các chương trình truyền hình số.
 - Điều hướng qua các loại chương trình khác nhau bằng các nút **Lên/Xuống** trên bộ điều khiển từ xa.
 - Chọn một hoặc nhiều chương trình bạn muốn đánh dấu từ danh sách loại, nhấn **OK** để chọn hoặc bỏ chọn. Một dấu kiểm sẽ xuất hiện ở bên trái của loại chương trình khi được chọn.
 - **Danh sách lịch trình:** Nhấn **OK** để vào, sau đó chọn **Schedule reminder** (Nhắc lịch trình) hoặc **Schedule recording** (Ghi lịch trình) (nếu có) để đặt Kênh, Ngày, Thời gian nhắc, v.v.
3. Nhấn  để thoát EPG.

Chức năng Bluetooth

Bluetooth® là một chuẩn công nghệ không dây để trao đổi dữ liệu qua khoảng cách ngắn giữa các thiết bị Bluetooth. Bạn có thể kết nối thiết bị âm thanh Bluetooth, chuột hoặc bàn phím qua TV.

1. Nhấn  trên bộ điều khiển từ xa để hiển thị bảng điều khiển, chọn  **(All settings)** > **Remotes and accessories** ( (Tắt cả cài đặt) > Điều khiển từ xa và phụ kiện) và nhấn **OK** để vào.
2. Chọn **Pair accessory** (Ghép nối phụ kiện) và nhấn **OK** để vào. TV sẽ tự động tìm kiếm các thiết bị Bluetooth gần đó.
3. Chọn thiết bị sẵn sàng, nhấn **OK** và làm theo hướng dẫn trên màn hình để kết nối.

Nhiều chức năng ứng dụng hơn trên TV của bạn

Chú ý: Công nghệ Bluetooth (nếu có trên TV của bạn) sử dụng tần số 2,4 GHz, do đó, các điểm truy cập WiFi, bộ định tuyến hoặc lò vi sóng có thể gây nhiễu cho luồng âm thanh Bluetooth. Nếu bạn gặp sự cố khi thu âm thanh, bạn nên khởi động lại thiết bị Bluetooth để tìm tần số ít bị nhiễu hơn và nếu bạn vẫn gặp sự cố, bạn nên đến gần TV hơn hoặc để TV cách xa nguồn nhiễu.

Biểu tượng và logo Bluetooth® là nhãn hiệu đã đăng ký thuộc sở hữu của Bluetooth SIG, Inc. và TTE Corporation sử dụng các nhãn hiệu đó theo giấy phép. Các nhãn hiệu và tên thương mại khác là của chủ sở hữu tương ứng.

Dịch chuyển thời gian

(* Có sẵn theo phiên bản phần mềm)

Cho phép bạn tạm dừng, tua đi và tua lại chương trình truyền hình trực tiếp, do đó bạn không phải bỏ lỡ bất kỳ phân đoạn nào trong chương trình yêu thích của mình. Trước khi sử dụng chức năng này, hãy kết nối thiết bị USB với TV trước. Trong lần sử dụng đầu tiên, bạn nên hoàn tất cài đặt ổ đĩa cho thiết bị USB.

Nhấn  trên bộ điều khiển từ xa, chọn  (All settings) > Channels and inputs > Channels > Time shift ( (Tất cả cài đặt) > Kênh và đầu vào > Kênh > Dịch chuyển thời gian) và nhấn **OK** để bật. Sau đó thoát khỏi chế độ TV, nhấn  để hiển thị bảng **Cài đặt nhanh**, sử dụng **Trái/Phải** để chọn **Time shift** (Dịch chuyển thời gian) và nhấn **OK** để vào.

1. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để cài đặt ổ đĩa nếu bạn sử dụng dịch chuyển thời gian lần đầu tiên.
2. Sau khi cài đặt ổ đĩa xong, dịch chuyển thời gian sẽ bắt đầu và menu dịch chuyển thời gian sẽ hiển thị trên màn hình.
3. Khi menu dịch chuyển thời gian biến mất và chỉ còn thời gian dịch chuyển thời gian trên màn hình, bạn có thể nhấn **OK** để hiển thị menu dịch chuyển thời gian và thao tác theo lời nhắc trên màn hình.
4. Chọn  trên màn hình để dừng dịch chuyển thời gian và thoát.

Chú ý:

- Tính năng này chỉ dành cho các kênh kỹ thuật số.
- Trước khi cắm thiết bị USB vào TV, hãy đảm bảo bạn đã sao lưu dữ liệu trên thiết bị để tránh sự cố không mong muốn và mất dữ liệu.
- Bạn nên sử dụng thiết bị USB có dung lượng trống ít nhất 1 GB và tốc độ chạy nhanh hơn 5,0 MB/giây.
- Dung lượng trống của thiết bị USB cho time shift càng lớn thì thời lượng ghi càng dài.

PVR (Máy ghi video cá nhân)

(* Có sẵn theo phiên bản phần mềm)

Cho phép bạn ghi lại các chương trình TV yêu thích của mình. Trước khi sử dụng chức năng này, hãy kết nối thiết bị USB với TV trước.

Chú ý: Tính năng này chỉ có trên một số sản phẩm được lựa chọn do những hạn chế cụ thể của mạng lưới truyền hình và yêu cầu kỹ thuật của quốc gia, nên có thể không có trên sản phẩm hoặc nơi lắp đặt. Tính năng này cũng có thể bị chặn bởi mạng lưới truyền hình do bảo vệ bản quyền (nội dung HD, bảo vệ ghi âm).

1. Nhấn  trên bộ điều khiển từ xa, chọn  (All settings) > Channels and inputs > Channels > PVR ( (Tất cả cài đặt) > Kênh và đầu vào > Kênh > PVR), sau đó nhấn **OK/Phải** để vào.
2. Chọn **Record** (Ghi) và nhấn **OK** để xác nhận. Tự động bắt đầu ghi.
3. Chọn nút màu xanh trên màn hình để truy cập **Cài đặt** và sử dụng **Lên/Xuống/Trái/Phải** để điều chỉnh thời lượng ghi.
4. Chọn  trên màn hình để dừng ghi thủ công, tệp đã ghi sẽ được lưu. Trong hoạt động bình thường, chức năng ghi sẽ tự động dừng khi hết thời lượng ghi.
5. Trong quá trình ghi, bảng PVR mini cũng hiển thị trên màn hình để chỉ báo tiến trình ghi.
6. Để xem chương trình đã ghi, trước tiên hãy thoát khỏi chế độ PVR. Sau đó nhấn  trên bộ điều khiển từ xa và chọn  (All settings) > Channels and inputs > Channels > PVR > PVR list ( (Tất cả cài đặt) > Kênh và đầu vào > Kênh > PVR > Danh sách PVR) và nhấn **OK** để vào. Chọn tệp ghi liên quan và nhấn **OK** để phát. (Tương tự nếu bạn ghi chương trình phát thanh kỹ thuật số).

Chú ý:

- Tính năng này chỉ dành cho các kênh kỹ thuật số không bị mã hoá.
- Trước khi cắm thiết bị USB vào TV, hãy đảm bảo bạn đã sao lưu dữ liệu trong thiết bị để tránh mất dữ liệu quan trọng do sự cố không mong muốn.
- Dung lượng trống của thiết bị USB cho chức năng PVR càng lớn thì thời lượng ghi càng dài.
- Nếu bạn muốn thay đổi kênh hoặc nguồn tín hiệu trong khi ghi, hãy lưu trữ dữ liệu ghi trước khi thay đổi kênh hoặc nguồn.
- TV không thể phát tệp bình thường nếu các thông số của tệp vượt quá giới hạn của hệ thống, định dạng tệp không được hỗ trợ, tệp bị hỏng hoặc tệp không thể giải mã.
- Không rút thiết bị USB ra khi hệ thống đang đọc tệp hoặc truyền dữ liệu, nếu không hệ thống hoặc thiết bị có thể bị hỏng.

MagiConnect

MagiConnect, trước đây có tên là T-Cast, cho phép bạn thưởng thức nhiều video, nhiều ứng dụng và chia sẻ nội dung tuyệt vời trên màn hình lớn. Tính năng này cũng cho phép bạn biến một thiết bị thông minh thành bộ điều khiển từ xa tinh vi, cung cấp nhiều tính năng hơn bộ điều khiển từ xa TV thông thường của bạn. Sau đó, bạn có thể điều khiển TV thông qua thiết bị thông minh của mình.

Nhiều chức năng ứng dụng hơn trên TV của bạn

Làm theo hướng dẫn trên màn hình để quét mã QR trên màn hình TV và tải xuống MagiConnect.

Chú ý: Đảm bảo thiết bị thông minh và TV của bạn nằm trong cùng một mạng LAN gia đình (mạng cục bộ) hoặc phân đoạn mạng để sử dụng chức năng bộ điều khiển từ xa TV.

Đặt lại cài đặt ban đầu

Cho phép bạn đặt lại TV về cài đặt mặc định ban đầu.

1. Nhấn  trên bộ điều khiển từ xa để hiển thị bảng điều khiển, chọn  (All settings) > System > About > Reset > Factory reset ( (Tắt cả cài đặt)) > Hệ thống > Giới thiệu > Đặt lại > Khôi phục cài đặt ban đầu) và nhấn **OK** để vào.
2. Chọn tùy chọn **Factory reset** (Khôi phục cài đặt ban đầu) và nhấn **OK** để vào. Sau đó chọn **Erase everything** (Xóa mọi thứ) và nhấn **OK** để xác nhận.
3. Nhập mật khẩu bạn đã đặt hoặc mã PIN theo lời nhắc trên màn hình.
4. Chọn **OK** và nhấn **OK** để xác nhận.
5. Trình hướng dẫn **Thiết lập ban đầu** xuất hiện. Làm theo hướng dẫn trong phần **Thiết lập ban đầu**.

Cài đặt Netflix

Netflix cung cấp phim và chương trình truyền hình theo yêu cầu qua Internet. Netflix có mặt ở một số quốc gia. Không yêu cầu tư cách thành viên. Bạn có thể tìm thêm thông tin tại www.netflix.com <<http://www.netflix.com/>>.

Chú ý: Bạn có thể truy cập trực tiếp vào Netflix bằng cách nhấp vào nút **NETFLIX** trên bộ điều khiển từ xa.

Mật khẩu kiểm soát truy cập

- Đặt mật khẩu trong menu  (All settings) > System > Lock ( (Tắt cả cài đặt)) > Hệ thống > Khóa).
- Mật khẩu mặc định là 0423. Nếu bạn quên mã, hãy nhập mật khẩu mặc định để ghi đè bất kỳ mã nào hiện có.

Sử dụng Điều khiển giọng nói TV rảnh tay

Chú ý: Tính năng này chỉ có sẵn ở chế độ Google TV. Trước khi sử dụng điều khiển giọng nói TV rảnh tay, hãy kết nối TV với mạng và đảm bảo TV có thể truy cập trang web Google trước. Sau đó, hãy làm theo các bước bên dưới để truy cập.

1. Bật công tắc MIC tích hợp (bên cạnh nút nguồn) trước khi sử dụng chức năng này.
2. Ở chế độ Google TV, hãy nhấn nút Trợ lý Google trên bộ điều khiển từ xa của bạn.
3. Chọn "Yes, I'm in".
4. Nói "OK Google" hoặc "Hey Google" để kích hoạt.

Chú ý:

- Điều khiển giọng nói TV rảnh tay có sẵn tùy thuộc vào khu vực/quốc gia/ngôn ngữ và model của bạn. Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo đại lý tại địa phương của bạn.
- Cần có môi trường xung quanh yên tĩnh để sử dụng chức năng này tốt hơn. Khoảng cách khuyến nghị để sử dụng điều khiển giọng nói TV rảnh tay là trong vòng 2 mét trước TV.
- Tắt công tắc MIC tích hợp nếu bạn không sử dụng.
- Mức tiêu thụ điện năng ở chế độ chờ sẽ tăng lên vì MIC tích hợp luôn lắng nghe khi bật Trợ lý Google hoặc điều khiển bằng giọng nói có MIC tích hợp.

Đa hình ảnh

Cho phép bạn thưởng thức các chương trình khác nhau cùng gia đình trên cùng một TV.

Chức năng đa hình ảnh được bật mặc định. Để sử dụng chức năng này, hãy đảm bảo điện thoại của bạn chạy hệ điều hành Android và bật WiFi trên điện thoại. Sau đó, làm theo các bước bên dưới để thao tác.

1. Nhấn  trên bộ điều khiển từ xa, chọn  (All settings) > Network and Internet > Wi-Fi ( (Tắt cả cài đặt)) > Mạng và Internet > Wi-Fi) và nhấn **OK** để bật.
2. Để vào tính năng này, hãy nhấn  trên bộ điều khiển từ xa, chọn **Multi Visual** (Đa hình ảnh), sau đó chọn chế độ hiển thị mong muốn và nhấn **OK** để kết nối.
3. Kích hoạt chức năng truyền màn hình trên điện thoại của bạn và chọn tên TV bạn muốn kết nối trong danh sách tìm kiếm.
4. Lần đầu tiên, tùy thuộc vào loại điện thoại khác nhau, có hai tình huống: 1) lời nhắc mời xuất hiện, chọn "**Accept**" ("Chấp nhận") và nhấn **OK** để kết nối. 2) nhập mã PIN chính xác để kết nối theo thông báo mã PIN trên điện thoại.
5. Để thoát khỏi chức năng đa hình ảnh, hãy nhấn  để hiển thị hộp thoại, sau đó chọn **OK** và nhấn **OK** để xác nhận.

Chú ý:

- Tính năng này không xuất hiện trong bất kỳ trường hợp nào bên dưới:
 - a) khi TV đang ở Netflix hoặc Media Player.
 - b) nếu video từ điện thoại/DTV bị nhiễu.
 - c) khi dung lượng giải mã video yêu cầu vượt quá 4K 60Hz.
- Khi ở chế độ toàn màn hình, do tính tương thích của Ứng dụng bên thứ ba, có thể xảy ra lỗi không quay lại chế độ xem kép.
- Có thể sử dụng nhiều điện thoại. Khi ở chế độ xem kép, hãy sử dụng **Trái/Phải** để chuyển tiêu điểm sang chế độ xem TV rồi truyền điện thoại khác lên TV.

Nhiều chức năng ứng dụng hơn trên TV của bạn

- Để kiểm tra toàn bộ danh sách lịch sử có sẵn, hãy chọn **(All settings)** > **System** > **Multi visual settings** > **Connection list** (Tất cả cài đặt) > Hệ thống > Cài đặt đa hình ảnh > Danh sách kết nối) và nhấn **OK** để vào.

Apple AirPlay và HomeKit

(* Không có sẵn cho một số model)

Chia sẻ nội dung không dây với TV của bạn bằng AirPlay và điều khiển TV bằng ứng dụng Home trên iPhone, iPad hoặc Mac. Bạn có thể thiết lập AirPlay và HomeKit bất kỳ lúc nào trong menu Cài đặt.

Chức năng này được bật mặc định. Để sử dụng chức năng này, hãy đảm bảo iPhone, iPad hoặc Mac của bạn chạy hệ điều hành iOS hoặc iPadOS và bật WiFi trên thiết bị iOS hoặc iPadOS. Sau đó, làm theo các bước bên dưới để thao tác.

1. Nhấn **(All settings)** > **System** > **AirPlay and HomeKit Settings** > **Apple AirPlay and HomeKit** (Tất cả cài đặt) > Hệ thống > Cài đặt AirPlay và HomeKit > Apple AirPlay và HomeKit) và nhấn **OK** để vào, hoặc nhấn **(nếu có)** trên bộ điều khiển từ xa, sau đó chọn **AirPlay** > **AirPlay and HomeKit Settings** (AirPlay > Cài đặt AirPlay và HomeKit) và nhấn **OK** để vào.
2. Nhấn **Lên/Xuống** để chọn mục mong muốn và nhấn **OK** để vào menu phụ tương ứng.
3. Nhấn **←** để quay lại menu trước đó.
4. Lần đầu tiên, hãy kích hoạt chức năng phản chiếu màn hình trên iPhone, iPad hoặc Mac của bạn và chọn tên TV bạn muốn kết nối trong danh sách tìm kiếm.
5. Nếu mật mã AirPlay xuất hiện trên màn hình TV của bạn, hãy nhập mật mã vào thiết bị iOS hoặc iPadOS của bạn.
6. Để dừng phản chiếu thiết bị iOS hoặc iPadOS của bạn, hãy mở Trung tâm điều khiển, chạm vào phản chiếu màn hình, sau đó chạm vào dừng phản chiếu.

Chú ý:

- Nếu WiFi của bạn bị tắt, hãy nhấn **(All settings)** > **Network and Internet** > **Wi-Fi** (Tất cả cài đặt) > Mạng và Internet > Wi-Fi) và nhấn **OK** để bật.
- Để tắt tính năng, hãy chọn **(All settings)** > **System** > **AirPlay and HomeKit Settings** > **Apple AirPlay and HomeKit** > **AirPlay** (Tất cả cài đặt) > Hệ thống > Cài đặt AirPlay và HomeKit > Apple AirPlay và HomeKit > AirPlay) và nhấn **OK** để tắt.

- Apple, AirPlay, HomeKit và Siri là các nhãn hiệu của Apple Inc., đã được đăng ký tại Hoa Kỳ, các quốc gia và khu vực khác.
- Để sử dụng AirPlay và HomeKit với Smart TV Pro này, nên sử dụng phiên bản iOS, iPadOS hoặc macOS mới nhất.

Tốc độ làm mới thay đổi

Tốc độ làm mới thay đổi là tính năng cho phép chơi game mượt mà và loại bỏ hiện tượng xé màn hình. Tốc độ làm mới có thể thay đổi động lên đến 144Hz. (**Chú ý:** Để sử dụng chức năng này, **Game Master** cần được đặt thành **Tự động** hoặc **Bật**.)

Tính năng này chỉ có sẵn ở nguồn HDMI1, HDMI2, HDMI3 hoặc HDMI4 (số lượng ngõ cắm HDMI trên TV sẽ thay đổi tùy theo model TV).

Chú ý:

- 4K@144Hz có trên HDMI1 và HDMI 2 (không có sẵn ở tất cả model). Card đồ họa PC phải có khả năng xuất ra 144Hz, vui lòng kiểm tra thông số kỹ thuật card đồ họa của bạn.
- 4K@120Hz có trên HDMI1 và HDMI2.
- Bạn cần đảm bảo Máy chơi trò chơi hoặc PC hỗ trợ Tốc độ làm mới thay đổi và bạn cần kiểm tra cài đặt máy chơi trò chơi để kích hoạt chức năng này.
- Trò chơi/nội dung cũng cần hỗ trợ Tốc độ làm mới thay đổi và bạn cũng cần kiểm tra các cài đặt trong trò chơi.

Bộ lọc ánh sáng xanh

(* không có sẵn cho một số model)

Bộ lọc này làm giảm lượng ánh sáng xanh phát ra từ màn hình, có thể làm giảm tình trạng mỏi mắt khi xem màn hình.

1. Nhấn **(All settings)** > **Picture** > **Eye Health Protection** (Hình ảnh > Bảo vệ sức khỏe mắt) và nhấn **OK/Phải** để vào.
2. Chọn tùy chọn **Blue Light Filter** (Bộ lọc ánh sáng xanh), và nhấn **OK** để bật hoặc tắt.

Chú ý:

- Sau khi xem TV trong nửa giờ, vui lòng rời khỏi màn hình TV và để mắt nghỉ ngơi.
- Khi nghỉ ngơi, vui lòng nhìn ra xa để điều tiết các cơ mi của mắt nhằm tránh mỏi mắt.
- Vui lòng hình thành thói quen tập luyện để bảo vệ thị lực và chống cận thị.

Sự cố và giải pháp

Chú ý: Các sự cố và giải pháp 1 đến 2 dành cho các model TV có chức năng mạng, vì vậy người dùng các model TV không kết nối mạng có thể bỏ qua.

1. Không thể kết nối mạng.

- Kiểm tra xem TV của bạn có được kết nối mạng không;
- Khởi động lại TV của bạn;
- Tham vấn nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn để xác nhận xem có hỗ trợ truy cập bộ định tuyến không. Tham khảo hướng dẫn sử dụng bộ định tuyến của bạn và kích hoạt chức năng DHCP của bộ định tuyến sau khi kết nối mạng với TV.
- Đảm bảo TV của bạn được kết nối với bộ định tuyến và đảm bảo bộ định tuyến được bật nguồn. Kiểm tra để đảm bảo bộ định tuyến/modem có kết nối Internet và kết nối cáp Ethernet/không dây của bạn ổn định. Kiểm tra kết nối của bạn với máy tính để đảm bảo ổn định. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng.
- Kiểm tra xem thời gian hệ thống TV có chính xác hay không. Đôi khi thời gian hệ thống TV được đồng bộ với thời gian không đúng do tín hiệu phát sóng bất thường. Trong trường hợp này, vui lòng đặt thời gian hệ thống theo cách thủ công.

2. Không thể phát video một cách mượt mà.

- Video từ thiết bị USB flash của bạn --- Có thể do truyền dữ liệu bất thường hoặc tốc độ mã hóa vượt xa các định dạng được hỗ trợ của TV này.
- Video tải xuống từ Internet hoặc video trực tuyến.
 - a. Có thể do băng thông mạng của bạn thấp. Cần có tốc độ mạng cao hơn để xử lý video trực tuyến.
 - b. Sử dụng Internet vào giờ cao điểm có thể ảnh hưởng đến băng thông.
 - c. Kiểm tra xem có máy tính nào khác đang hoạt động trên cùng mạng không, vì những máy tính này có thể sử dụng hết băng thông. Đặc biệt là nếu máy tính đang tải xuống hoặc phát video trực tuyến.
 - d. Bản thân video có thể không mượt mà, không phải do TV hoặc mạng của bạn.

3. Khi hai ổ cứng di động cùng kết nối với TV, đôi khi TV sẽ không nhận dạng ổ cứng.

- Tất cả các ổ cứng di động đều tiêu thụ rất nhiều điện năng, có thể dẫn đến sự cố về nguồn điện. Bạn chỉ nên lắp một ổ cứng hoặc ổ cứng di động có mức tiêu thụ điện năng thấp.

4. Video từ ổ cứng di động (USB) đang phát nhưng không có âm thanh.

- Định dạng âm thanh của video trong ổ cứng di động không được trình phát TV hỗ trợ.

5. Một số video không phát được.

- Các định dạng video có thể không được TV hỗ trợ,

đặc biệt là các video được quay bằng một số loại máy ảnh, thường có giao thức định dạng riêng, không tương thích với TV của bạn.

6. Video dừng phát giữa chừng.

- Có thể xảy ra lỗi khi sao chép hoặc nén video, do đó video có thể tự động dừng phát trong khi phát lại.

7. Tôi nên lưu ý điều gì khi cập nhật phần mềm?

- Không ngắt điện khi cập nhật phần mềm;
- Tránh mọi thao tác với bộ điều khiển từ xa khi cập nhật phần mềm;
- Tùy thuộc vào tốc độ kết nối Internet của bạn, quá trình cập nhật phần mềm có thể mất một ít thời gian.

8. Không có thay đổi rõ ràng nào về giao diện TV sau khi cập nhật phần mềm.

- Trong một số điều kiện, việc cập nhật phần mềm không chỉ cập nhật hoặc thêm chức năng mới mà còn cải thiện hiệu suất của TV mà không có thay đổi rõ ràng về giao diện. Ngoài ra, có thể không có thay đổi nào đối với giao diện người dùng.

9. Tôi nên làm gì khi quá trình cập nhật phần mềm dừng lại do mất điện đột ngột?

- Nếu bạn cập nhật phần mềm bằng USB, không rút thiết bị USB khỏi TV và khởi động lại TV để tiếp tục cập nhật phần mềm; nếu bạn cập nhật phần mềm bằng Mạng, hãy khởi động lại TV và kiểm tra xem TV có hoạt động bình thường không.

10. Khi đã cắm thiết bị USB vào TV trước, tôi được nhắc không phát hiện thấy thiết bị USB nào sau khi truy cập Phương tiện, tại sao vậy?

- Có thể ổ cứng di động của bạn có vấn đề, bị hỏng hoặc điện áp thấp. Nên cung cấp thêm nguồn điện cho ổ cứng.

11. Không thể nhận dạng thiết bị bên ngoài.

- Một số thiết bị bên ngoài (ví dụ: webcam, điện thoại thông minh, máy tính bảng, tay cầm chơi game và bộ chuyển đổi không dây bên ngoài) có thể không tương thích với TV và không được hỗ trợ một số chức năng (màn hình không dây, điều khiển bằng cử chỉ, nhận diện khuôn mặt, nếu có). Vui lòng thử một thiết bị tương tự. Nếu không hoạt động, hãy liên hệ với đại lý tại địa phương của bạn.

12. Tìm kiếm bằng giọng nói không hoạt động.

- Kiểm tra xem bộ điều khiển từ xa của bạn đã được ghép nối thành công với TV chưa.
- Kiểm tra xem cài đặt ngôn ngữ có đúng không.
- Kiểm tra xem có sẵn máy chủ Google và có ổn định không.

Xử lý sự cố

Bạn có thể khắc phục hầu hết các sự cố gặp phải với TV bằng cách tham khảo danh sách khắc phục sự cố sau.

Không có hình ảnh, không có âm thanh

1. Kiểm tra xem cầu chì hoặc cầu dao có hoạt động không.
2. Cắm một thiết bị điện khác vào ổ cắm để đảm bảo ổ cắm hoạt động hoặc được bật.
3. Phích cắm điện không tiếp xúc tốt với ổ cắm.
4. Kiểm tra nguồn tín hiệu.

Không có màu

1. Thay đổi hệ thống màu.
2. Điều chỉnh độ bão hòa.
3. Thử kênh khác. Có thể nhận được chương trình đen trắng.

Điều khiển từ xa không hoạt động

1. Thay pin.
2. Pin không được lắp đúng cách.

Không có hình ảnh, âm thanh bình thường

1. Điều chỉnh độ sáng và độ tương phản.
2. Có thể xảy ra lỗi phát sóng.

Hình ảnh bình thường, không có âm thanh

1. Nhấn nút **VOL+** để tăng âm lượng.
2. Âm lượng ở chế độ tắt tiếng, nhấn nút **VOL+** để khôi phục âm thanh.
3. Thay đổi hệ thống âm thanh.
4. Có thể xảy ra lỗi phát sóng.

Hình ảnh gợn sóng không theo thứ tự

Thường do nhiễu cục bộ, chẳng hạn như ô tô, đèn ban ngày và máy sấy tóc. Điều chỉnh ăng-ten để giảm nhiễu.

Hình ảnh bị nhiễu tuyết

Nếu ăng-ten nằm ở vùng rìa của tín hiệu truyền hình nơi tín hiệu yếu, hình ảnh có thể bị nhiễu bởi các chấm. Khi tín hiệu cực kỳ yếu, có thể cần lắp ăng-ten đặc biệt để cải thiện khả năng thu sóng.

1. Điều chỉnh vị trí và hướng của ăng-ten trong nhà/ngoài trời.
2. Kiểm tra kết nối của ăng-ten.
3. Tinh chỉnh kênh.
4. Thử kênh khác. Có thể xảy ra lỗi phát sóng.

Hình ảnh có lốm chấm hay sọc

Xuất hiện các đốm đen hoặc vệt ngang, hoặc hình ảnh rung hoặc trôi. Hiện tượng này thường do nhiễu từ hệ thống đánh lửa ô tô, đèn neon, máy khoan điện hoặc thiết bị điện khác.

Hình ảnh bị bóng

Hình ảnh bị bóng là do tín hiệu truyền hình theo hai đường. Một là đường trực tiếp, đường còn lại phản xạ từ các tòa nhà cao tầng, đồi núi hoặc các vật thể khác. Thay đổi hướng hoặc vị trí của ăng-ten để tăng khả năng thu sóng.

Nhiều tần số vô tuyến

Hiện tượng nhiễu này tạo ra các làn sóng di chuyển hoặc vệt chéo và trong một số trường hợp làm mất độ tương phản của hình ảnh. Tắt và loại bỏ nguồn nhiễu vô tuyến.

** Để mang lại cho bạn trải nghiệm hình ảnh tốt hơn, vui lòng gỡ bỏ tất cả nhãn dán phía trước của TV và màn hình trước khi sử dụng.*

Tuyên bố pháp lý

[Tuyên bố pháp lý] của TCL - nhà sản xuất TV này

Do khả năng khác nhau của các sản phẩm có tính năng SmartTV - Dịch vụ, cũng như những hạn chế về nội dung có sẵn, một số tính năng, ứng dụng và dịch vụ nhất định có thể không có trên tất cả các thiết bị hoặc ở tất cả các vùng lãnh thổ. Một số tính năng trên SmartTV cũng có thể yêu cầu bổ sung các thiết bị ngoại vi hoặc phí thành viên được bán riêng. Vui lòng truy cập trang web của chúng tôi để biết thêm thông tin về thông tin và nội dung cụ thể của thiết bị có sẵn. Các dịch vụ và tính năng có của nội dung thông qua SmartTV có thể thay đổi theo thời gian mà không cần thông báo trước.

Tất cả nội dung và dịch vụ có thể truy cập thông qua thiết bị này đều thuộc về bên thứ ba và được bảo vệ bởi luật bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu và/hoặc luật sở hữu trí tuệ khác. Nội dung và dịch vụ như vậy chỉ được cung cấp cho mục đích sử dụng phi thương mại của cá nhân bạn. Bạn không được sử dụng bất kỳ nội dung hoặc dịch vụ nào theo cách chưa được chủ sở hữu nội dung hoặc nhà cung cấp dịch vụ cho phép. Không giới hạn những điều nêu trên, trừ khi được chủ sở hữu nội dung hoặc nhà cung cấp dịch vụ có thẩm quyền cho phép rõ ràng, bạn không được sửa đổi, sao chép, xuất bản lại, tải lên, đăng, truyền, dịch, bán, tạo tác phẩm phái sinh, khai thác hoặc phân phối dưới mọi hình thức hoặc phương tiện bất kỳ nội dung hoặc dịch vụ nào được hiển thị thông qua thiết bị này.

Bạn thừa nhận và đồng ý rõ ràng rằng việc sử dụng thiết bị là rủi ro của riêng bạn và bạn chấp nhận mọi rủi ro về chất lượng thỏa đáng, hiệu suất và độ chính xác. Thiết bị và tất cả nội dung và dịch vụ của bên thứ ba được cung cấp "nguyên trạng" mà không có bất kỳ bảo hành nào, dù là rõ ràng hay ngụ ý. TCL từ chối rõ ràng mọi bảo hành và điều kiện liên quan đến thiết bị và bất kỳ nội dung, dịch vụ nào, dù là rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn ở bảo hành về khả năng





bán được, chất lượng thỏa đáng, phù hợp với mục đích cụ thể, độ chính xác, quyền hưởng dụng và không xâm phạm quyền của bên thứ ba. TCL không đảm bảo tính chính xác, tính hợp lệ, tính kịp thời, tính hợp pháp hoặc tính đầy đủ của bất kỳ nội dung hoặc dịch vụ nào được cung cấp thông qua thiết bị này và không bảo đảm thiết bị, nội dung hoặc dịch vụ sẽ đáp ứng các yêu cầu của bạn hoặc hoạt động của thiết bị/dịch vụ sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi. Trong mọi trường hợp, kể cả sơ suất, TCL sẽ không chịu trách nhiệm, cho dù là trong hợp đồng hay hành vi vi phạm pháp luật, đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc do hậu quả, phí luật sư, chi phí hoặc bất kỳ thiệt hại nào khác phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ thông tin nào có trong hoặc do việc sử dụng thiết bị hoặc bất kỳ nội dung/dịch vụ nào mà bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào truy cập, ngay cả khi được thông báo về khả năng xảy ra các thiệt hại đó.

Các dịch vụ của bên thứ ba có thể bị thay đổi, tạm ngừng, xóa, chấm dứt hoặc gián đoạn hoặc quyền truy cập có thể bị vô hiệu hóa bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo và TCL không tuyên bố hoặc bảo đảm mọi nội dung hoặc dịch vụ vẫn có sẵn trong bất kỳ khoảng thời gian nào. Nội dung và dịch vụ do bên thứ ba truyền dẫn thông qua các mạng và cơ sở truyền dẫn mà TCL không kiểm soát. Không giới hạn bởi phần lớn các điều đã đề cập của tuyên bố từ chối trách nhiệm này, TCL từ chối mọi trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thay đổi, gián đoạn, vô hiệu hóa, xóa hoặc đình chỉ bất kỳ nội dung hoặc dịch vụ nào được cung cấp thông qua thiết bị này. Trong mọi trường hợp, TCL có thể áp đặt các giới hạn về việc sử dụng hoặc truy cập vào một số dịch vụ hoặc nội dung mà không cần thông báo hoặc trách nhiệm pháp lý. TCL không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với dịch vụ khách hàng liên quan đến nội dung và dịch vụ. Mọi câu hỏi hoặc yêu cầu dịch vụ liên quan đến nội dung hoặc dịch vụ phải được gửi trực tiếp đến nhà cung cấp dịch vụ và nội dung tương ứng.

Lắp ráp chân đế

Chú ý:


- Nếu chân đế bàn đã được lắp ráp, chỉ cần bỏ qua các hướng dẫn sau.
- Làm theo hướng dẫn tương ứng dựa trên giá để bàn được cung cấp cho bạn.
- Hình ảnh trong ấn phẩm này chỉ mang tính đại diện.
- Giữ cho vít và các bộ phận bằng nhựa tránh xa dầu mỡ và dung môi hữu cơ để tránh hư hỏng, đặc biệt là trong quá trình lắp ráp.
- Trong khi lắp đặt, hãy đặt một số vật liệu mềm bên dưới màn hình để tránh làm xước và hỏng màn hình.
- Khi TV úp xuống, không tác động vào màn hình có cạnh sắc để tránh làm xước màn hình.

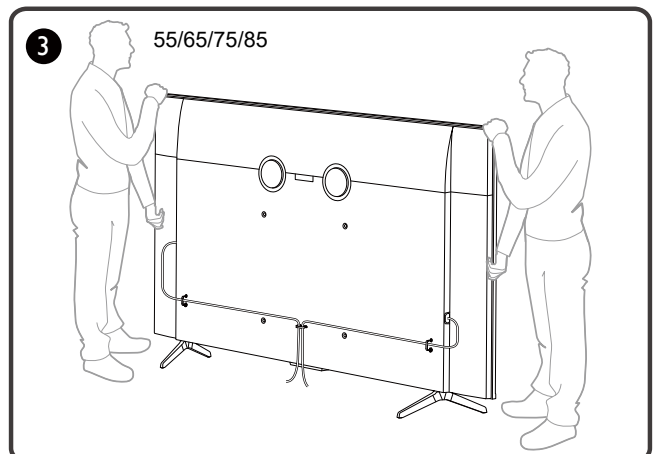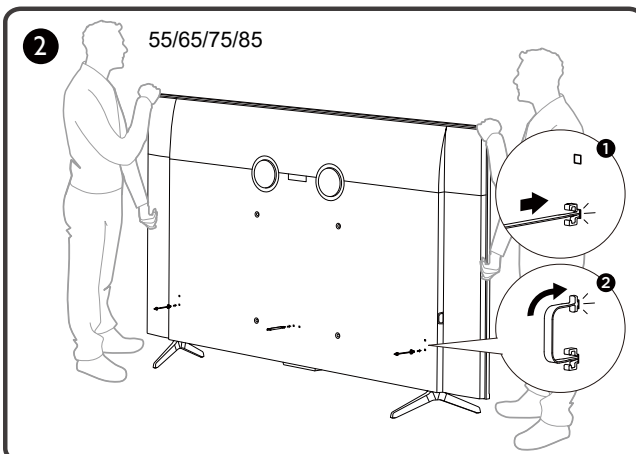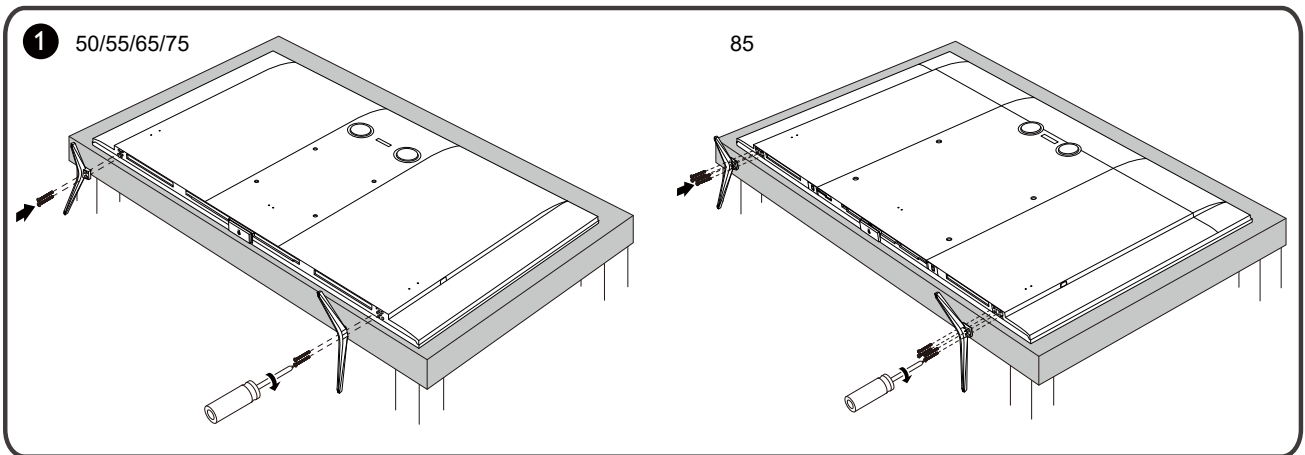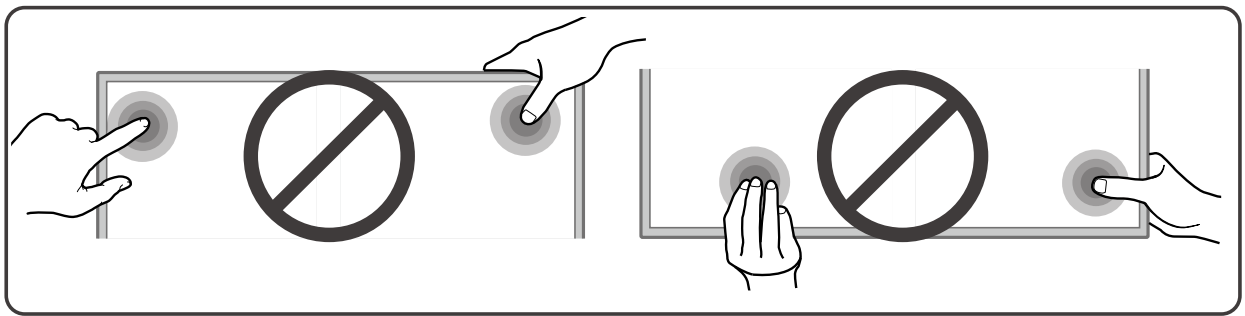

Lắp ráp chân đế

Chú ý:





- Nếu chân đế bàn đã được lắp ráp, chỉ cần bỏ qua các hướng dẫn sau.
- Làm theo hướng dẫn tương ứng dựa trên giá để bàn được cung cấp cho bạn.
- Hình ảnh trong ấn phẩm này chỉ mang tính đại diện.
- Giữ cho vít và các bộ phận bằng nhựa tránh xa dầu mỡ và dung môi hữu cơ để tránh hư hỏng, đặc biệt là trong quá trình lắp ráp.
- Trong khi lắp đặt, hãy đặt một số vật liệu mềm bên dưới màn hình để tránh làm xước và hỏng màn hình.
- Khi TV úp xuống, không tác động vào màn hình có cạnh sắc để tránh làm xước màn hình.

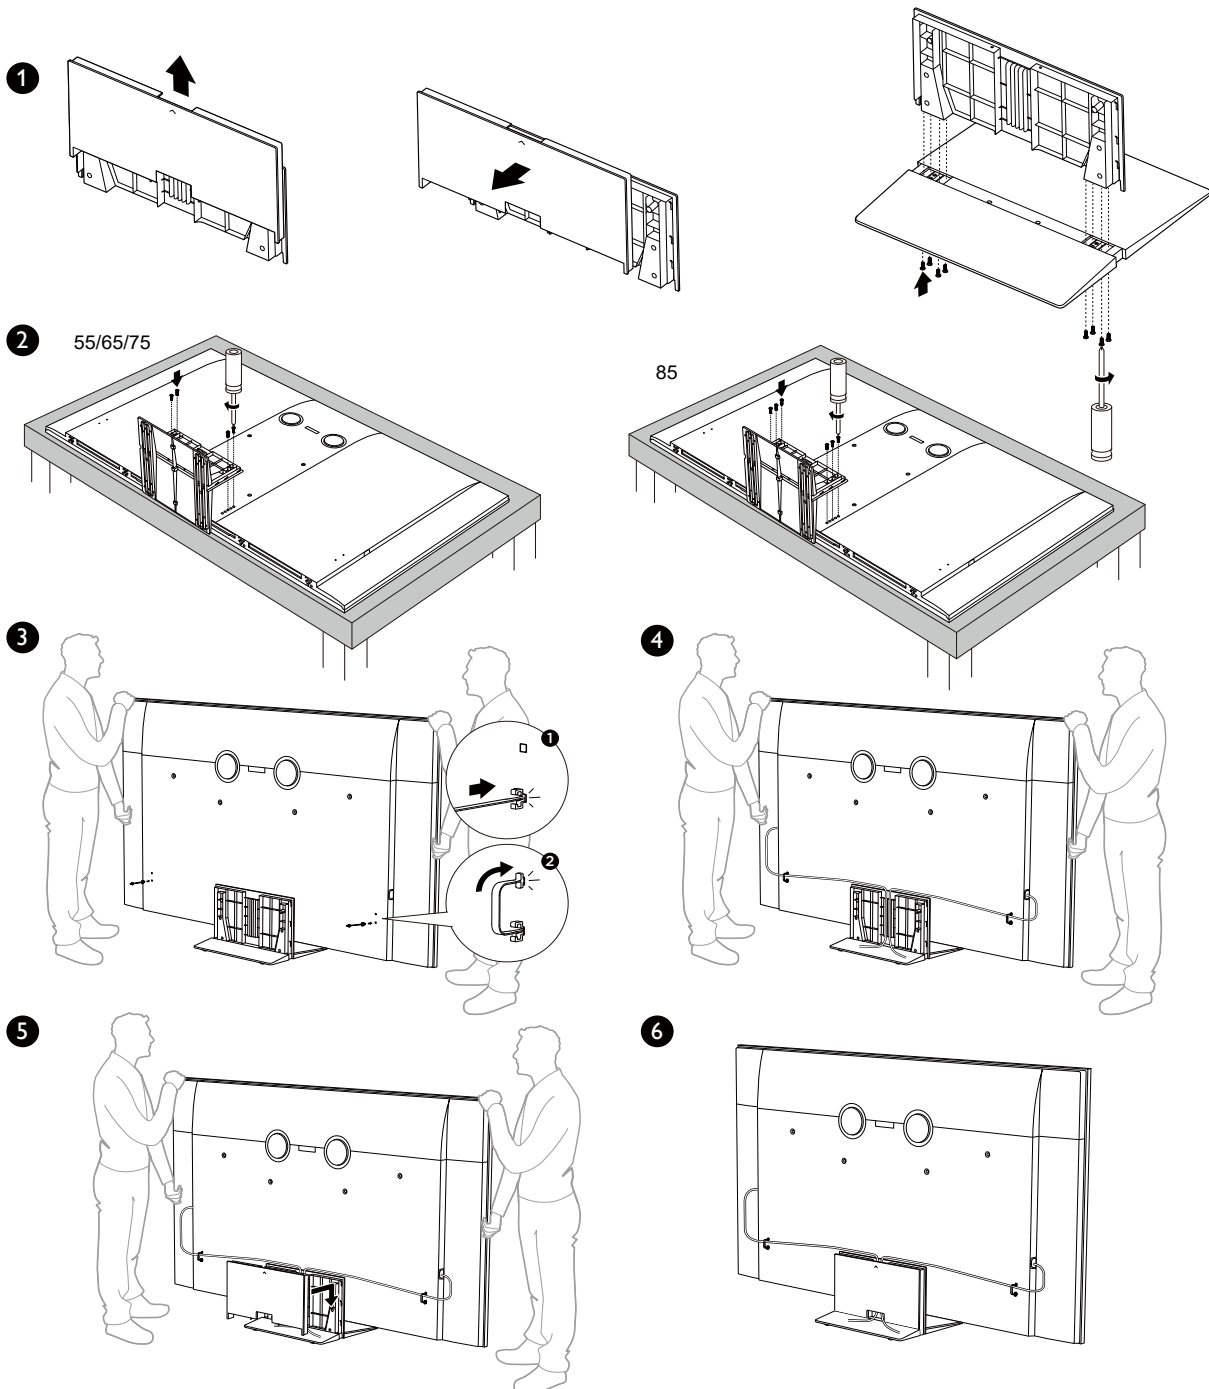

Trước khi gắn lên tường

Chú ý:

- Nếu bạn muốn gắn TV vào tường, vui lòng mua một giá treo tường thích hợp.
- Tham khảo hướng dẫn của giá treo tường để treo TV lên tường.

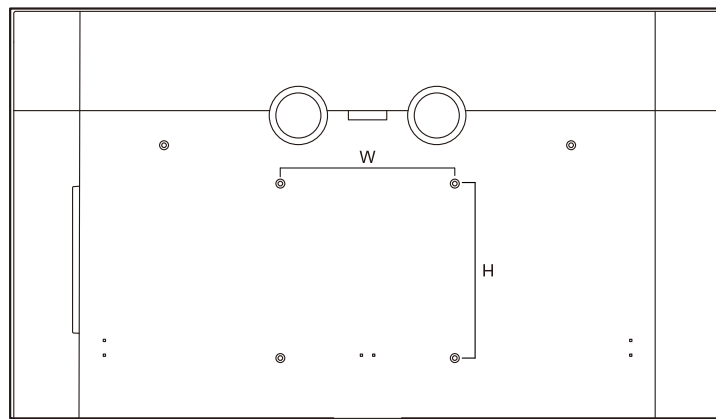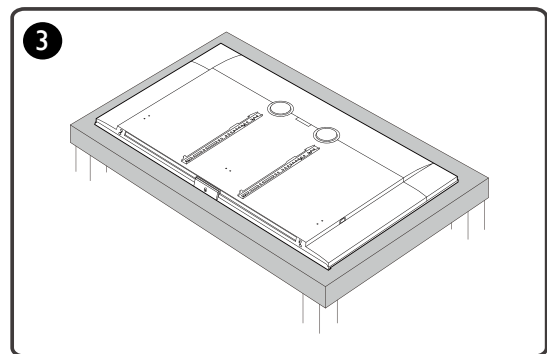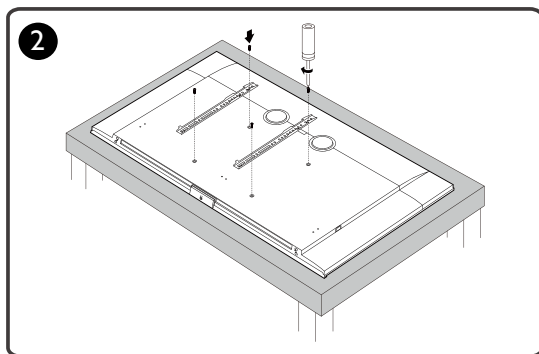
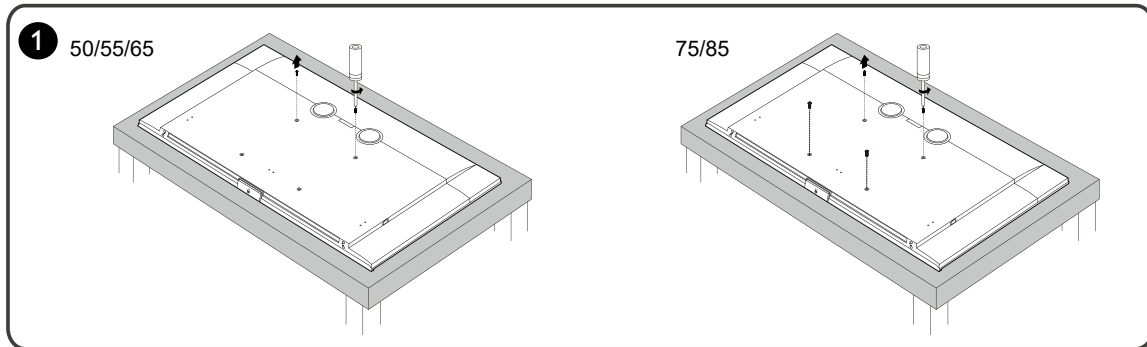


	W	H	VESA Screws
50	300mm	300mm	M6x16mm--2pcs(top row) M6x12mm--2pcs(bottom row)
55	300mm	300mm	M6x16mm--4pcs
65	300mm	300mm	M6x16mm--4pcs
75	300mm	300mm	M6x16mm--4pcs
85	600mm	400mm	M8x20mm--4pcs

Trước khi gắn lên tường

Chú ý:

- Nếu bạn muốn gắn TV vào tường, vui lòng mua một giá treo tường thích hợp.
- Tham khảo hướng dẫn của giá treo tường để treo TV lên tường.

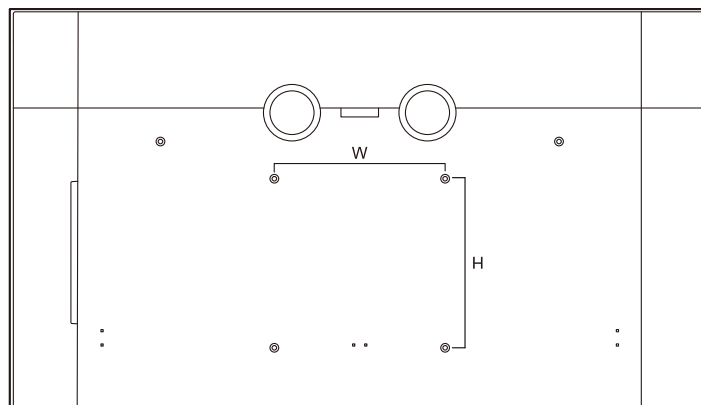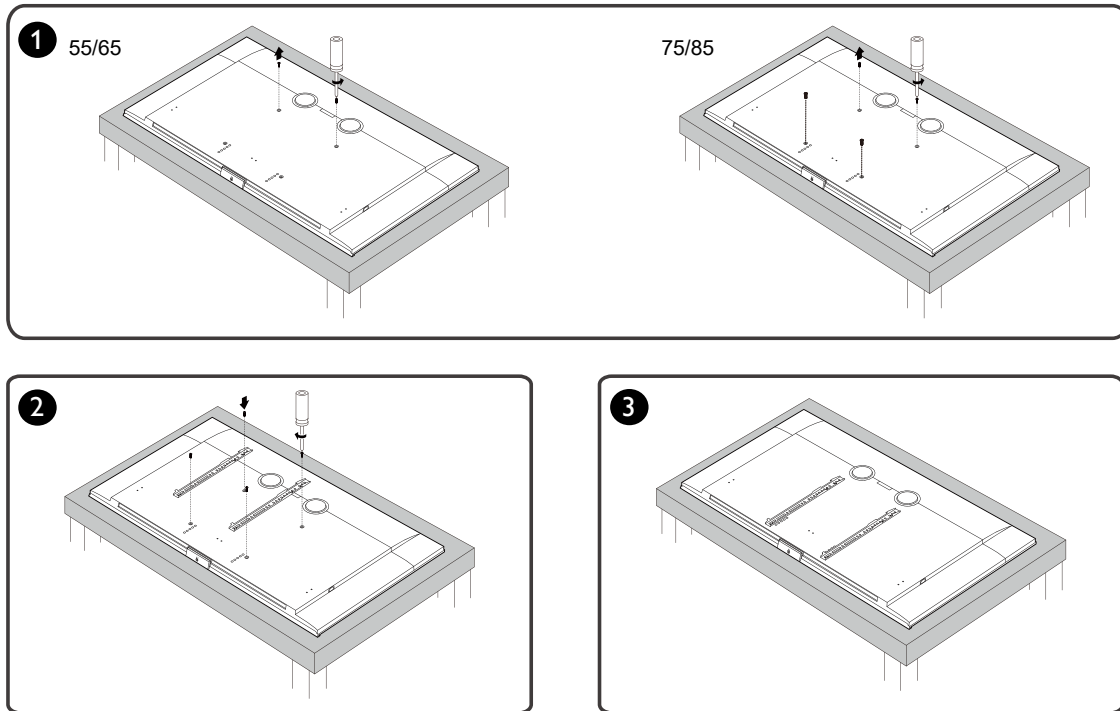





	W	H	VESA Screws
55	300mm	300mm	M6x16mm--4pcs
65	300mm	300mm	M6x16mm--4pcs
75	300mm	300mm	M6x16mm--4pcs
85	600mm	400mm	M8x20mm--4pcs

Trước khi gắn lên tường

Chú ý:

- Nếu bạn muốn gắn TV vào tường, vui lòng mua một giá treo tường thích hợp.
- Tham khảo hướng dẫn của giá treo tường để treo TV lên tường.





55/65

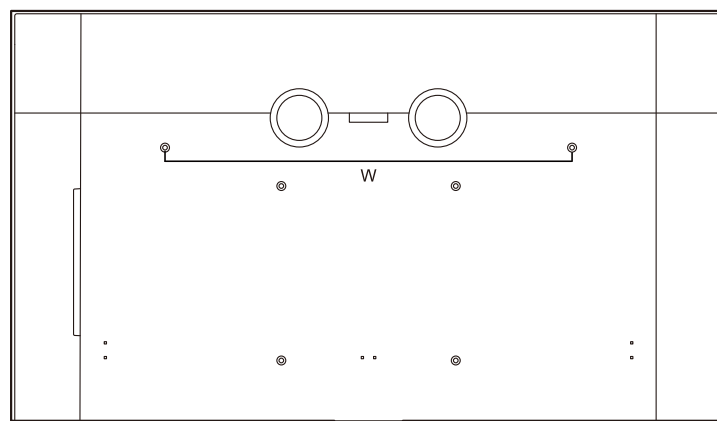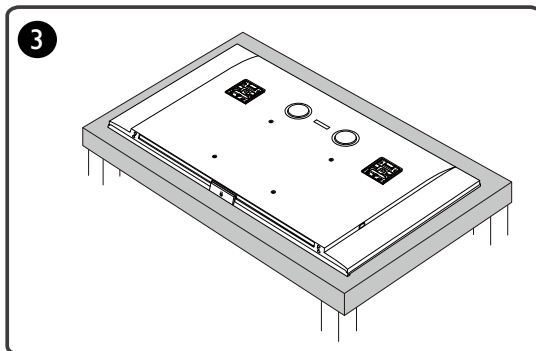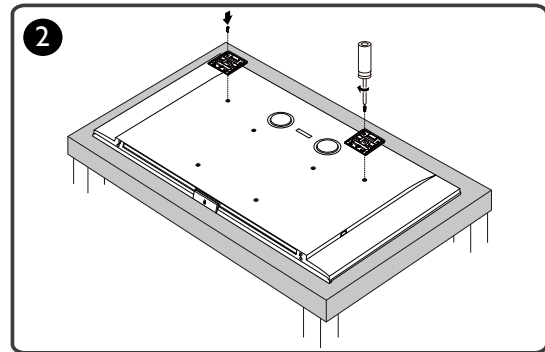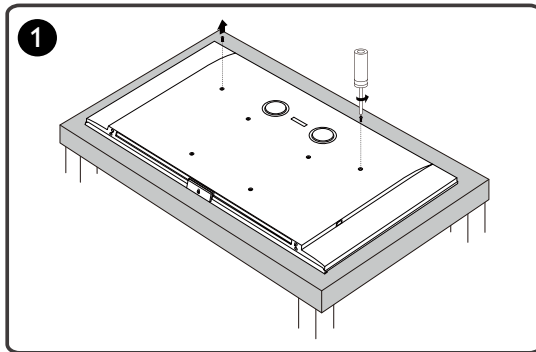

	W	VESA Screws
55	700mm	M6x16mm--2pcs
65	800mm	M6x16mm--2pcs

Trước khi gắn lên tường

75/85

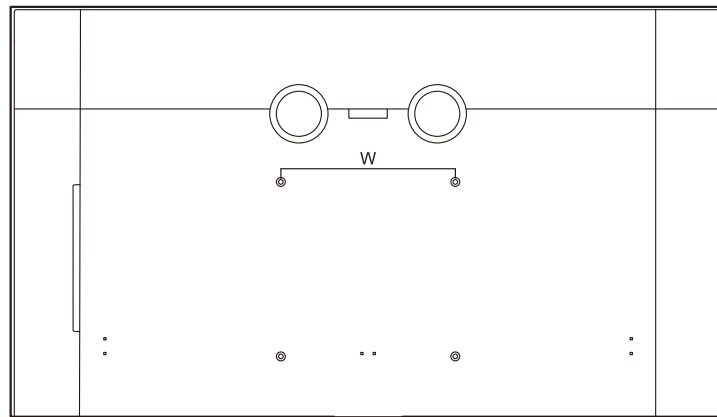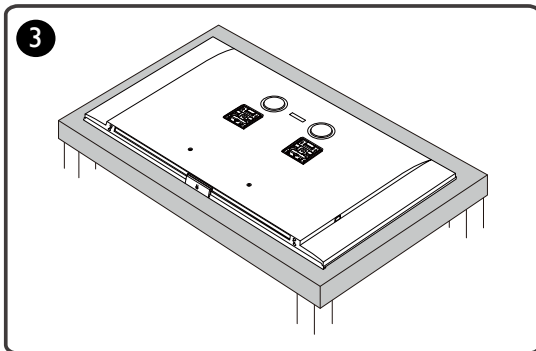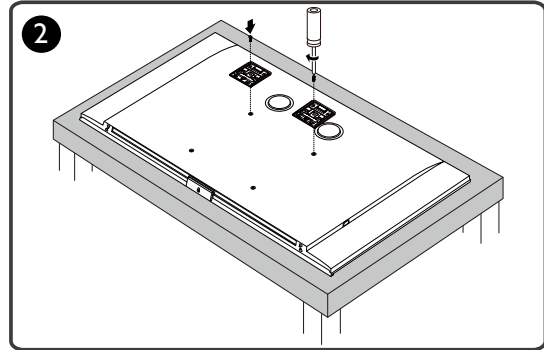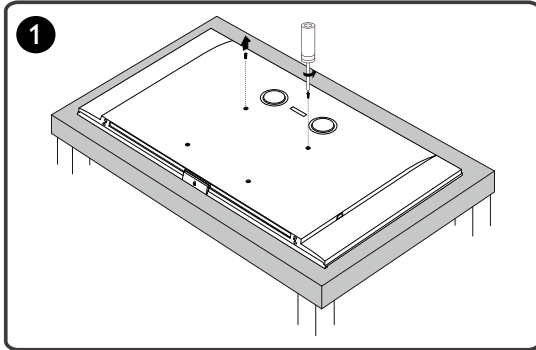

	W	VESA Screws
75	300mm	M6x16mm--2pcs
85	600mm	M8x20mm--2pcs

DANH SÁCH CÁC TRUNG TÂM BẢO HÀNH TCL

Quý khách hàng thân mến !

Chúng tôi xin chào mừng bạn vì đã chọn sản phẩm TCL, để bảo vệ lợi ích và kịp thời giải quyết các vướng mắc khó khăn của bạn, xin hãy lưu ý các điều sau:

Các điểm liệt kê trong “Cẩm nang bảo hành” đều là trạm bảo hành sản phẩm điện máy của Công Ty TCL.

Những nơi tạm thời chưa có trạm bảo hành của Công Ty TCL thì bạn có thể chọn Trạm bảo hành gần nơi ở của bạn nhất hoặc liên hệ trực tiếp với 3 Trung tâm bảo hành của Công Ty TCL, địa chỉ liên hệ:

Hotline: **1800 588880** (Miễn phí cước gọi, tổng cộng 7 line)

Email: **service.vn@tcl.com**

TRUNG TÂM BẢO HÀNH TCL CHI NHÁNH HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 6, số 168 Nguyễn Xiển-P.Hà Đình- Q. Thanh Xuân - Hà Nội

TRUNG TÂM BẢO HÀNH TCL CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 59 Ngô Gia Tự, P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng

TRUNG TÂM BẢO HÀNH TCL THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 317D Mã Lò, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, TP. HCM

Công Ty TCL luôn cung cấp cho các bạn dịch vụ bảo hành như sau:

Phục vụ miễn phí : Phục vụ hoàn toàn miễn phí trong thời gian bảo hành (trong điều kiện sử dụng bình thường).

Phục vụ mọi lúc mọi nơi : tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội có đường dây nóng phục vụ thường trực và sau khi nhận được điện thoại, trong vòng 24 giờ đồng hồ sẽ có nhân viên bảo hành đến tận nơi để phục vụ bạn.

Phục vụ mọi hình thức : Công Ty TCL có hệ thống lưu trữ dữ liệu của tất cả khách hàng có gửi phiếu về Trạm bảo hành của Công Ty TCL, các nhân viên của 3 trạm bảo hành nói trên sẽ đến tận nơi hướng dẫn và kiểm tra máy của bạn.

Tất cả các nội dung này là mới nhất tại thời điểm ấn hành. Tuy nhiên, do chính sách cải tiến sản phẩm liên tục của Công Ty TCL, chúng tôi giữ quyền thay đổi vào bất kì lúc nào mà không thông báo trước.

- Sản phẩm Máy Thu Hình Màu TV LED: Bảo hành 24 tháng.

CÔNG TY TCL (VN)



Các thuật ngữ HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, Nhận diện thương mại HDMI và Logo HDMI là các nhãn hiệu thương mại hoặc nhãn hiệu thương mại đã đăng ký của HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, Dolby Atmos, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.



For DTS patents, see <http://xperi.com/dts-patents/>. Manufactured under license from DTS, Inc. and its affiliates. DTS, DTS:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. and its affiliates in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. and its affiliates. ALL RIGHTS RESERVED.

(* Có sẵn cho dòng sản phẩm 55-85C7K)



For DTS patents, see <http://xperi.com/dts-patents/>. Manufactured under license from DTS, Inc. and its affiliates. DTS, DTS:X, the DTS:X logo, Virtual:X, and the DTS Virtual:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. and its affiliates in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. and its affiliates. ALL RIGHTS RESERVED.

(* Có sẵn cho dòng sản phẩm C6KSeries/50C7K)




Manufactured under license from IMAX Corporation. IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation in the United States and/or other countries. For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2020 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

(* Có sẵn cho một số model)



Covered by one or more claims of the HEVC patents listed at patentlist.accessadvance.com.

* Số liệu và hình minh họa trong Hướng dẫn sử dụng này chỉ mang tính chất tham khảo và có thể khác so với hình ảnh thực tế của sản phẩm. Thiết kế và thông số kỹ thuật của sản phẩm có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

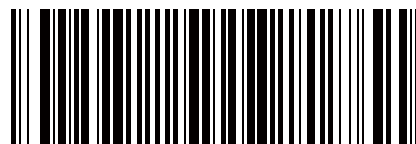

J0101-001710