

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Đọc kỹ “Hướng dẫn an toàn” trước khi sử dụng. Giữ sách hướng dẫn sử dụng trong trường hợp cần tham khảo trong tương lai.



U L T T Y

Tháp sương hai chiều bù ẩm CR018HM



MỤC LỤC

1. Mục đích sử dụng	01
2. Hướng dẫn an toàn	01
2.1. An toàn chung	01
2.2. An toàn sản phẩm	02
2.3. An toàn điện	03
3. Tổng quan sản phẩm	04
3.1. Tính năng sản phẩm	04
3.2. Cấu trúc sản phẩm	05
3.3. Thông số kỹ thuật	06
4. Hướng dẫn vận hành	06
4.1. Khởi động	06
4.2. Điều khiển thân máy	08
4.3. Điều khiển từ xa	09
4.4. Chế độ sưởi	12
4.5. Chức năng bù ẩm	13
5. Vệ sinh & Bảo trì	14
6. Khắc phục sự cố	16
7. Kết nối WIFI, APP	16
8. Bảo hành	19

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn sản phẩm U ULTTY.
Chúng tôi hy vọng bạn sẽ hài lòng và yêu thích sản phẩm này nhiều như chúng tôi đã tạo ra nó.

1. Mục đích sử dụng

- Tháp sưởi hai chiều bù ảm ULTTY CR018HM có thể được sử dụng để sưởi ấm và làm mát không khí trong nhà. Nó cũng có thể được sử dụng để tăng độ ẩm trong không khí trong phòng hoặc không gian kín. Nó hỗ trợ cải thiện chất lượng không khí và sức khỏe tổng thể.
- Không sử dụng thiết bị ở ngoài trời. Thiết bị này được sử dụng trong gia đình và các ứng dụng tương tự trong gia đình như: cho nhân viên trong nhà bếp của các cửa hàng, văn phòng và các khu thương mại khác; cho khách hàng của các khách sạn, nhà nghỉ và cơ sở lưu trú khác;
- Thiết bị này không sử dụng cho mục đích thương mại hoặc công nghiệp.

Xin lưu ý rằng vấn đề bảo hành sẽ không được áp dụng trong trường hợp sử dụng không đúng cách:

- Không tự thay đổi thiết bị và cố gắng tự sửa nó.
- Chỉ sử dụng các phụ tùng, phụ kiện đã được nhà sản xuất cung cấp hoặc phê duyệt.
- Tuân thủ tất cả thông tin trong hướng dẫn này, đặc biệt là các hướng dẫn an toàn. Bất kỳ hành động không đúng cách nào khác đều có thể gây thương tích cá nhân hoặc thiệt hại tài sản.

2. Hướng dẫn an toàn

2.1. An toàn chung

- Đọc kỹ tất cả các hướng dẫn trước khi sử dụng sản phẩm này.
- Sản phẩm này chỉ dành cho sử dụng trong nhà. Nếu sản phẩm này được sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại, công nghiệp, cho thuê hoặc mục đích nào khác, bảo hành sản phẩm sẽ bị BỊ VÔ HIỆU.
- Sản phẩm này không dành cho trẻ em hoặc những người bị suy giảm năng lực về thể chất, giác quan hoặc tâm thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được người lớn chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng sản phẩm này.
- Hãy để ý đến con bạn và KHÔNG để trẻ chơi với sản phẩm này.

- Trẻ em không được phép vệ sinh và bảo trì thiết bị nếu không có sự giám sát.
- Kiểm tra điện áp ghi trên nhãn định mức trước khi sử dụng sản phẩm này.
- Nếu dây nguồn bị hỏng thì phải được thay thế bởi nhà sản xuất, dịch vụ đại lý hoặc người có chuyên môn tương tự để tránh nguy hiểm.
- Rút phích cắm sản phẩm này khỏi nguồn điện trước khi vệ sinh và bảo trì.
- Hãy liên hệ với kỹ thuật viên được ủy quyền để sửa chữa hoặc bảo trì sản phẩm này.

2.2. An toàn sản phẩm

- Sản phẩm này chỉ thích hợp để sử dụng trong nhà và không nên sử dụng ngoài trời.
- Sản phẩm này không được sửa chữa hoặc thay đổi bởi nhân viên không chuyên môn hoặc không được ủy quyền. Trước khi cắm nguồn điện, vui lòng kiểm tra xem điện áp định mức được chỉ định bởi sản phẩm này có giống với điện áp trong nhà bạn hay không.
- Khi máy đang hoạt động hoặc không hoạt động, phải đặt máy cách xa lửa và nguy cơ cháy hơn 1,5 mét. Tránh ánh nắng trực tiếp.
- Cấm sử dụng ở những nơi có chất dễ cháy, dễ nổ, tỏa nhiệt, biến dạng, đổi màu và hư hỏng. Cấm sử dụng ở những nơi có nhiều bụi.
- Cấm sử dụng ở những nơi có vật treo, dễ va đập, hoặc ở trên bề mặt không ổn định.
- Cấm sử dụng phương pháp cắm (rút) dây nguồn để thay thế công tắc bật, tắt nguồn.
- Cấm sử dụng sản phẩm này làm thiết bị sưởi ấm cho động vật hoặc thực vật.
- Để tránh quá nhiệt, không được phép che sản phẩm.
- Nghiêm cấm nhét bất kỳ dây hoặc vật lạ nào khác vào bất kỳ lỗ nào trên máy để tránh bị điện giật.
- KHÔNG sử dụng nếu sản phẩm có dấu hiệu hư hỏng rõ ràng sau khi bị rơi.
- Nghiêm cấm ngâm máy vào nước.

2.3. An toàn điện



CẢNH BÁO

Để ngăn chặn hỏa hoạn, điện giật và thương tích cá nhân, hãy đảm bảo tuân thủ các yêu cầu sau. Vui lòng tuân theo các quy định có liên quan về điện của quốc gia và địa phương.


- Không bao giờ sử dụng máy đổi điện trực tiếp với ổ cắm điện hoặc dưới ổ cắm điện.
- Nghiêm cấm dùng chung ổ cắm với các thiết bị có công suất cao khác.
- **KHÔNG** trực tiếp kéo dây nguồn để di chuyển thân máy.
- Nếu máy được che phủ hoặc đặt không đúng cách có thể gây ra nguy cơ hỏa hoạn. Do đó, không được phép sử dụng thiết bị bật nguồn tự động có thể lập trình, bộ hẹn giờ hoặc bất kỳ thiết bị nào khác đi kèm với sản phẩm.
- Khi sử dụng sản phẩm, dây nguồn phải được đặt phía sau thân máy. Việc đặt dây nguồn phía trước sẽ khiến dây điện bị nóng quá mức và gây hư hỏng, thậm chí gây ra tai nạn.
- Nếu sản phẩm này bị lỗi, vui lòng tắt nguồn và rút dây nguồn ngay lập tức. Sản phẩm này phải được sửa chữa bởi bộ phận bảo trì của nhà sản xuất hoặc chuyên gia có trình độ tương đương.
- Trước khi sử dụng, hãy kiểm tra xem dây nguồn và phích cắm có ở tình trạng tốt không. Nếu dây nguồn bị hỏng, để tránh nguy hiểm, người dùng không được tháo rời hoặc thay thế. Việc thay thế phải được thực hiện bởi bộ phận bảo trì của nhà sản xuất hoặc chuyên gia có trình độ tương tự.
- Để tránh bị bỏng khi sử dụng sản phẩm này, vui lòng **KHÔNG** để da trần tiếp xúc trực tiếp với bề mặt cửa thoát khí.
- Sản phẩm này chỉ thích hợp sử dụng ở môi trường khô ráo. **KHÔNG** sử dụng xung quanh bồn tắm, vòi phun nước hoặc hồ bơi.
- Nếu có khe hở giữa phích cắm và ổ cắm, hoặc phích cắm trở nên rất nóng, có thể ổ cắm cần được thay thế. Hãy tham khảo ý kiến của thợ điện có chuyên môn để thay thế ổ cắm.
- Sản phẩm này phải được kết nối với ổ cắm cố định có công suất định mức chính xác. Nghiêm cấm sử dụng bộ chuyển đổi, dây nối dài hoặc dùng chung ổ cắm với các thiết bị khác.

3. Tổng quan sản phẩm

3.1. Tính năng sản phẩm

- Thiết kế 3 trong 1 mang tính đột phá khác biệt có thể thay thế hoàn hảo máy sưởi, quạt và máy tạo độ ẩm trong một thiết bị.
- Công nghệ sưởi gốm PTC ceramic cho phép tăng nhiệt độ phòng nhanh chóng mà không cần lửa, an toàn, hiệu quả và tiết kiệm năng lượng.
- Máy tạo độ ẩm phun sương ULTRASONIC 300 ml được lắp đơn giản phía trên thân máy bay, giúp giữ ẩm cho da trong mùa khô và tránh những cảm giác khó chịu như khô, ngứa, dị ứng, v.v.
- Máy tạo độ ẩm siêu âm để tháo rời, được tích hợp pin Lithium-ion 2500mAh có thể sạc lại và cáp sạc USB loại C, nhẹ và di động để sử dụng độc lập trong suốt 7,5 giờ và có thể đặt trong văn phòng, phòng trẻ em hoặc thậm chí trong xe.
- Nhờ có cảm biến nhiệt độ thông minh, thiết bị có thể theo dõi nhiệt độ trong nhà và tự động luân chuyển nhiệt độ sưởi ấm liên tục, không tiêu tốn thêm điện năng.
- Được trang bị động cơ không chổi than BLDC cấp cao nhất, nó tiết kiệm năng lượng và hiệu quả hơn, êm hơn, ổn định hơn và có tuổi thọ cao hơn.
- 9 tốc độ làm mát và 4 tốc độ gió ấm, bạn có thể tận hưởng gió nóng hoặc lạnh nhẹ hoặc mạnh tùy thích.
- Chức năng hẹn giờ kéo dài 8 tiếng cho phép bạn cài đặt thời gian thoải, giúp bạn có giấc ngủ yên bình.
- Đảm bảo an toàn cho người sử dụng với thiết kế không cánh, bảo vệ khi mất điện và bảo vệ quá nhiệt.

3.2. Cấu trúc sản phẩm

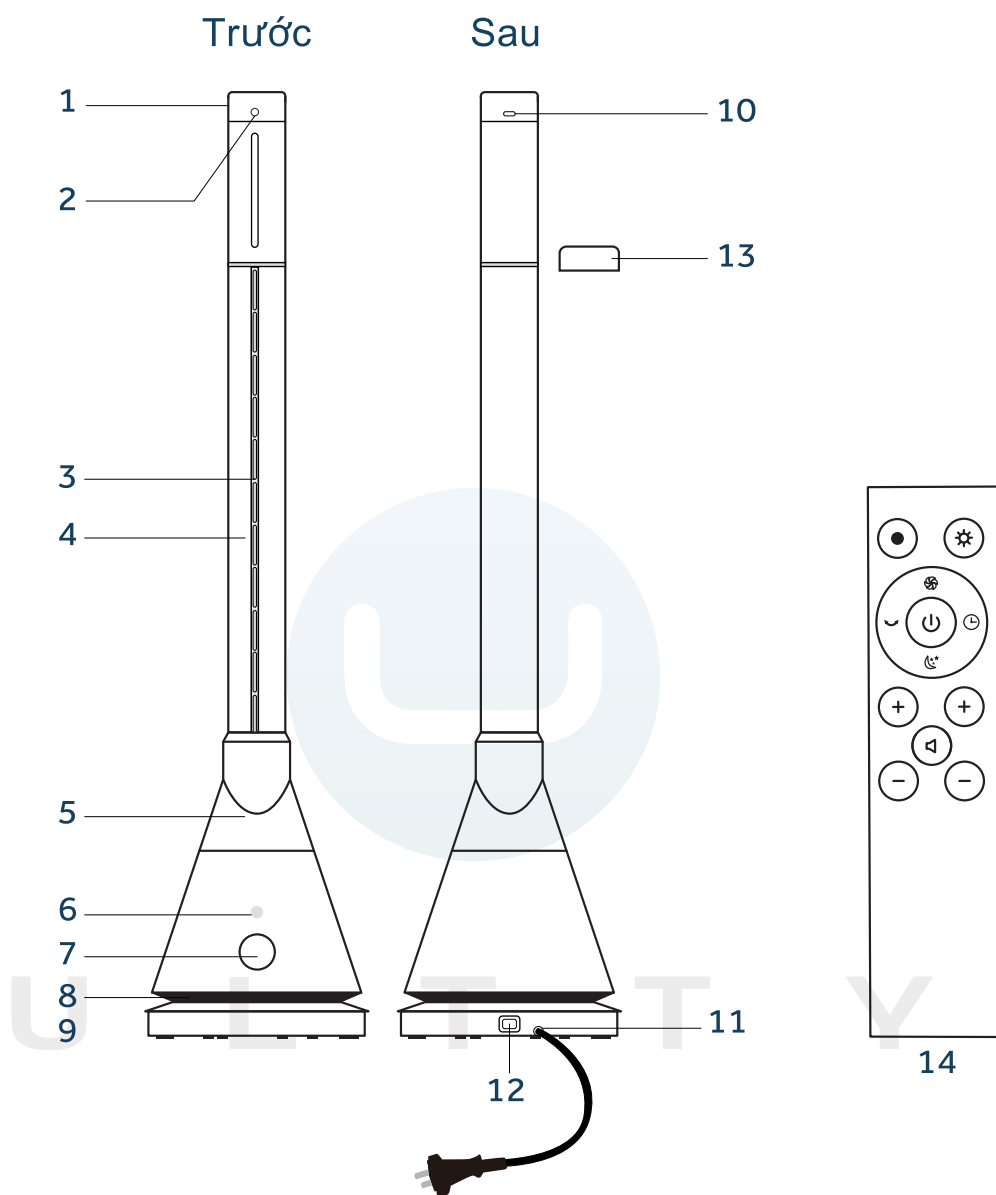

1. Bộ bù ẩm
2. Nút Bật/ Tắt bù ẩm
3. Khe thoát gió
4. Ống gió
5. Thân máy
6. Phím Bật/ Tắt thiết bị
7. Màn hình LED
8. Khe gió vào

9. Đế
10. Cổng sạc USB của bộ bù ẩm
11. Dây nguồn
12. Nút nguồn
13. Lắp trên của thiết bị khi không sử dụng bộ bù ẩm
14. Điều khiển từ xa

3.2. Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm	Tháp sưởi hai chiều bù ẩm CR018HM
Dải nhiệt độ sưởi:	1°C - 30°C
Xoay:	80±5°
Hẹn giờ:	1 - 8 giờ
Công suất tiêu thụ:	1800W (sưởi); 30W (làm mát)
Dung tích bình chứa nước:	300 ml
Điện áp:	220 - 240V ~ 50 -60Hz
N.W./ G.W.:	3.8kg/ 5.5kg
Kích thước sản phẩm:	235*235*1032 mm
Kích thước đóng gói:	283*283*930mm

4. Hướng dẫn vận hành

4.1. Khởi động


Vị trí đặt máy

- Vui lòng đặt sản phẩm này ở vị trí nằm ngang. Tránh đặt nó trên mặt phẳng dốc hoặc bề mặt mềm để tránh bị đổ. Vui lòng không sử dụng nó ở khu vực có nhiệt độ cao, độ ẩm cao, ví dụ như phòng tắm và nhà bếp.
- Tránh chặn cửa hút gió và cửa thoát gió trong quá trình sử dụng. Vui lòng giữ sản phẩm cách xa rèm cửa để chúng không chặn Đầu vào/Đầu ra và cản trở sản phẩm hoạt động.

- Không đặt các vật thể trong phạm vi 1 mét trước Khe thoát gió để đảm bảo lượng không khí mát không bị giảm. Hãy chú ý đến tác động của không khí sưởi ấm thổi vào đồ vật.

⚠ Cảnh báo:

Sản phẩm này bao gồm Cảm biến bảo vệ quá nhiệt, là thiết bị bảo vệ an toàn tự động chống lỗi, tự động cắt điện khi sản phẩm vô tình bị lật hoặc quá nóng. Nếu cảm biến này được kích hoạt và sản phẩm bị dừng, **hãy rút phích cắm của máy và để máy nguội**. Kiểm tra và loại bỏ mọi vật cản trước khi khởi động lại sản phẩm và đảm bảo đặt sản phẩm trên bề mặt cứng, bằng phẳng.

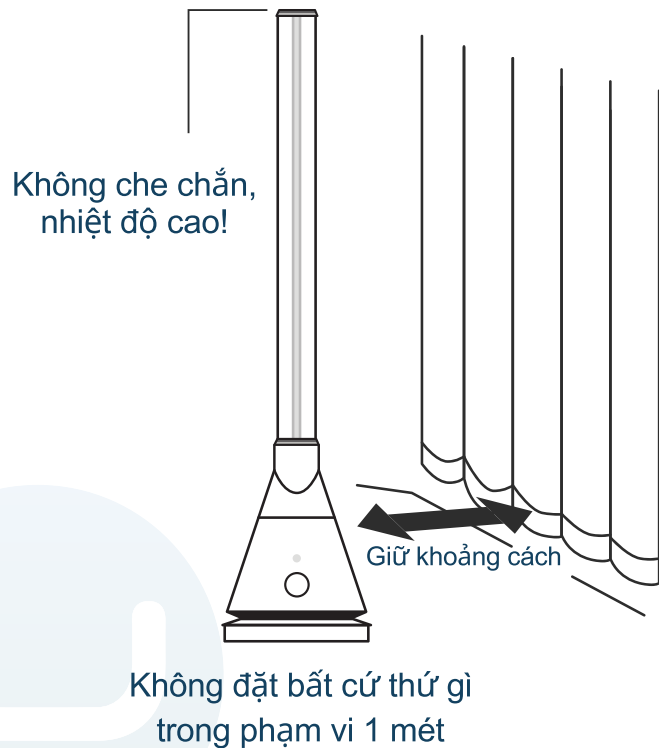


Phương pháp lắp đặt pin


1. Mở nắp pin điều khiển từ xa.
2. Lắp hai pin khô AAA mới.
3. Đóng nắp pin của điều khiển từ xa.

⚠ Cảnh báo:

- Không sạc pin này. Hãy để xa tầm tay trẻ em. Nếu nuốt phải, nhanh chóng tìm tư vấn y tế kịp thời.
- Vui lòng lắp pin đúng hướng + -.
- Nếu bạn không sử dụng Điều khiển từ xa trong một thời gian dài, hãy tháo pin ra.
- Vứt bỏ pin đã qua sử dụng theo luật pháp hoặc quy định của địa phương.

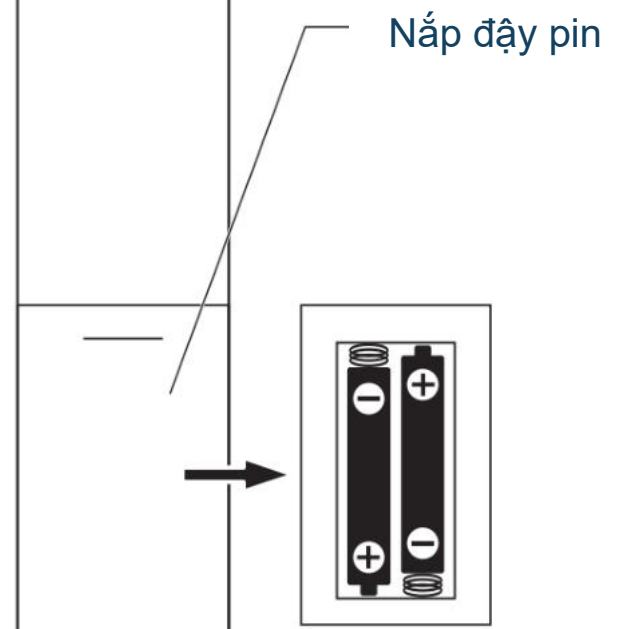

4.2. Điều khiển thân máy

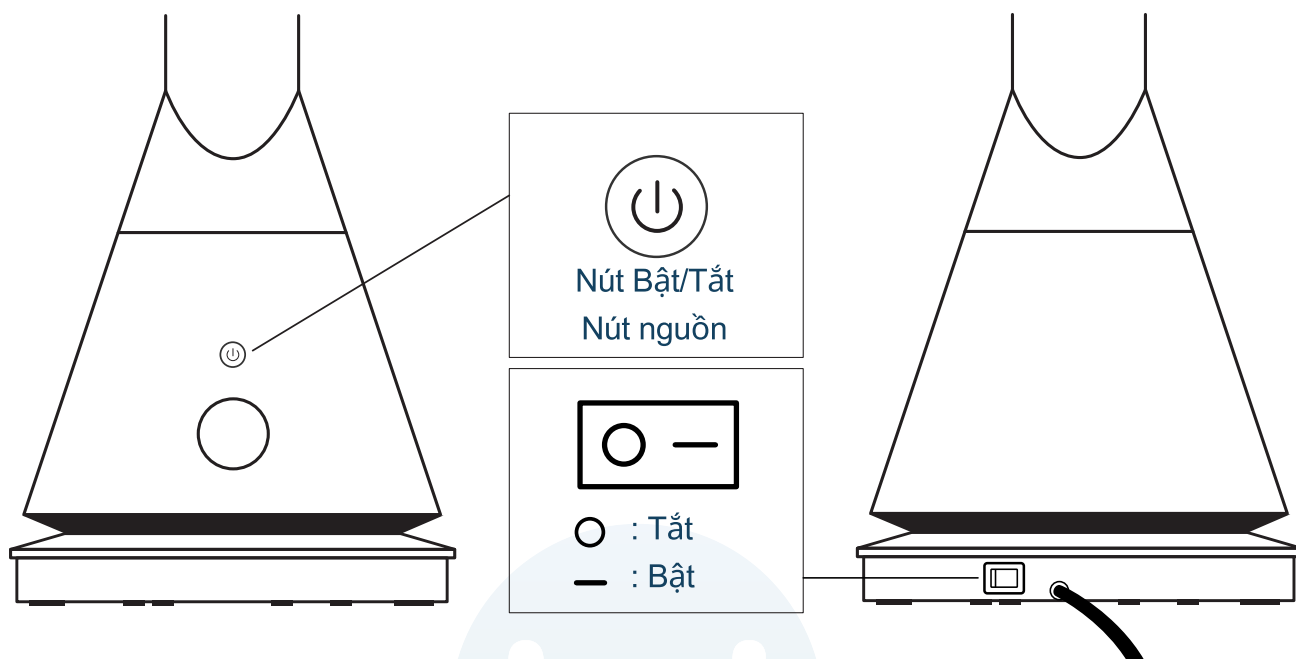

Bật và tắt nguồn

1. Cắm phích cắm vào ổ cắm, bật công tắc nguồn và phát ra một tiếng bíp và sản phẩm sẽ chuyển sang trạng thái chờ.
2. Chạm nhanh nút “Bật/Tắt” trong 1 giây, máy sẽ phát ra 1 tiếng bíp và bắt đầu chạy.
3. Chạm và giữ nút “Bật/Tắt” trong 2 giây, máy sẽ phát ra 2 tiếng bíp và sau đó ngừng chạy sau khi bạn thả tay ra.

Thay đổi tốc độ không khí


1. Khi máy đang chạy ở “Chế độ Làm mát”, chạm nút “Bật/Tắt” trên thân máy để chọn tốc độ gió từ 1 sang 9.
2. Khi máy đang chạy ở “Chế độ Sưởi”, chạm nút “Bật/Tắt” trên thân máy để chọn tốc độ gió từ 1 sang 4.
3. (Bạn cũng có thể sử dụng các nút “+ -” ở bên trái của Điều khiển từ xa.)

Hoạt động Quay

Chạm và giữ nút “Bật/Tắt” trong 1 giây, máy sẽ phát ra 1 tiếng bíp và bắt đầu quay. Chạm và giữ nút “Bật/Tắt” trong 1 giây lần nữa, máy sẽ kêu bíp một lần và sản phẩm ngừng quay.

4.3. Điều khiển từ xa

Cấu trúc Điều khiển từ xa

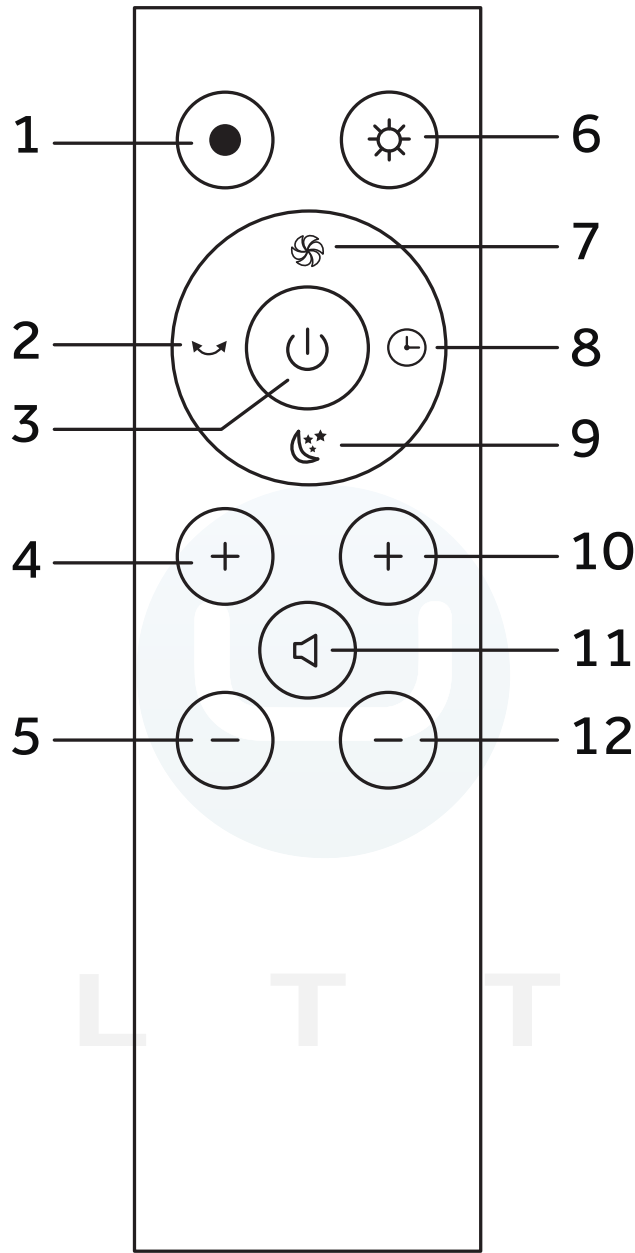


- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Chế độ Làm mát | 7. Chế độ Tăng cường |
| 2. Quay | 8. Hẹn giờ |
| 3. Bật/Tắt | 9. Chế độ Ngủ |
| 4. Tăng tốc độ gió | 10. Tăng nhiệt độ |
| 5. Giảm tốc độ gió | 11. Âm thanh |
| 6. Chế độ Sưởi | 12. Giảm nhiệt độ |

 Bật/Tắt	Sản phẩm có thể được bật và tắt bằng cách nhấn nút "Bật / Tắt".
 Chế độ Ngủ	Nhấn nút “Chế độ Ngủ” trên Điều khiển từ xa. Màn hình hiển thị “LL” và tốc độ gió trở nên thấp nhất. Nhấn lại để thoát Chế độ ngủ. (Bạn cũng có thể thoát khỏi chế độ hiện tại bằng cách nhấn nút Tốc độ gió + -.)
 Chế độ Tăng cường	Nhấn nút “Chế độ tăng cường” trên Điều khiển từ xa. Màn hình hiển thị “HH” và tốc độ gió trở nên cao nhất. Nhấn lại để thoát Chế độ làm mát cao. (Bạn cũng có thể thoát khỏi chế độ hiện tại bằng cách nhấn nút Tốc độ gió + -.)
 Quay	Nhấn nút “Quay” để bật chức năng Quay. Thiết bị này có thể quay sang trái và phải ở góc 80 độ. Nhấn nút này một lần nữa để dừng dao động.
 Âm thanh	Nhấn nút “Âm thanh” để bật/tắt âm thanh của thiết bị. Âm thanh là âm thanh bật và tắt thiết bị bằng Điều khiển từ xa.
 Chế độ Làm Mát	Nhấn nút “Chế độ Làm Mát” để kích hoạt chế độ làm mát. Trong Chế độ Làm mát, Màn hình LED không hiển thị “°C”. Lưu ý: Chế độ bắt đầu mặc định là Chế độ Làm Mát.
 Tăng / Giảm tốc độ gió	Nhấn nút “+” ở bên trái của Điều khiển từ xa để tăng tốc độ gió; nhấn nút “-” ở bên trái của Điều khiển từ xa để giảm tốc độ gió. Chế độ Mát có thể cài đặt 9 cấp độ, Chế độ Sưởi có thể cài đặt 4 cấp độ.
 Chế độ Sưởi	Nhấn nút “Chế độ Sưởi” để kích hoạt Chế độ Sưởi. Ở Chế độ Sưởi, Màn hình LED hiển thị “°C”. Lưu ý: Trong Chế độ Sưởi, hai Chế độ Tăng cường và Chế độ Ngủ đều không khả dụng.
 Tăng / Giảm nhiệt độ	Ở Chế độ Sưởi, nhấn các nút “+ -” ở bên phải Điều khiển từ xa để đặt nhiệt độ (1-30°C). Lưu ý: nút này không hoạt động khi ở Chế độ làm mát.
 Hẹn giờ	Nhấn nút “Hẹn giờ” để đặt hẹn giờ tắt từ 1 đến 8 giờ. Sau khi hẹn giờ được đặt, tất cả các chức năng khác vẫn có thể hoạt động được. Khi đồng hồ đếm ngược hoàn tất, sản phẩm sẽ tự động ngừng hoạt động; nếu người dùng muốn khởi động lại sản phẩm, vui lòng nhấn lại nút “Bật/Tắt”. Khi sản phẩm tắt nguồn, bộ hẹn giờ cũng sẽ bị hủy.

Sử dụng Điều khiển từ xa

Điều khiển từ xa phải hướng vào Bộ thu tín hiệu điều khiển từ xa trên màn hình để tối đa hóa tín hiệu điều khiển từ xa.

Khoảng cách hiệu quả: 5M.

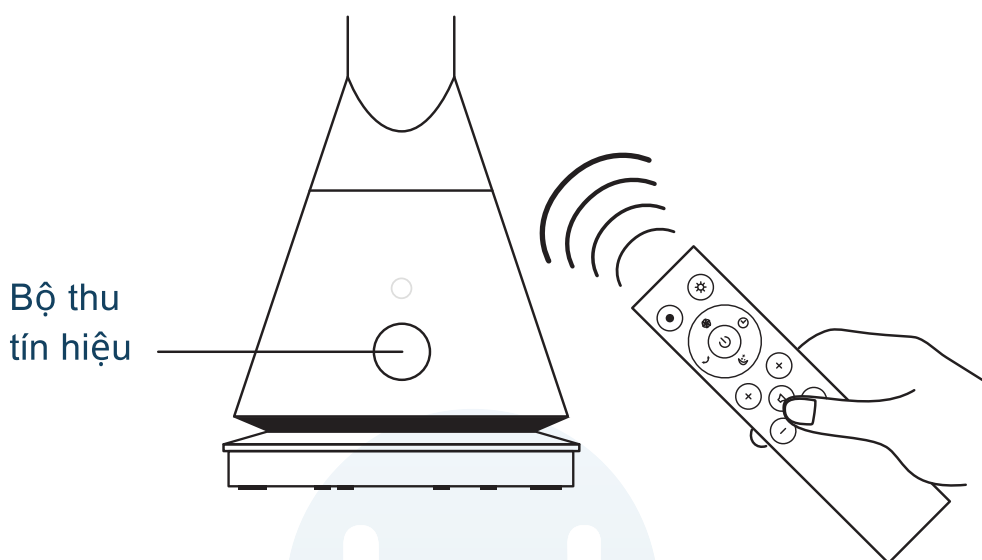


Lưu ý:

Hiện tượng xảy ra do sự chồng chéo tần số của điều khiển từ xa. Ví dụ:

1. Sản phẩm này có thể phản ứng với điều khiển từ xa của các thiết bị khác ở gần; hoặc
2. Khi sử dụng điều khiển từ xa của sản phẩm này, các thiết bị điện khác có thể phản ứng.


Để tránh sử dụng sai mục đích, vui lòng sử dụng Điều khiển từ xa này cách xa mọi thiết bị khác.

Sau khi chuyển máy sang chế độ chờ, hãy sử dụng Công tắc "Nguồn" trên sản phẩm để tắt nguồn vì việc sử dụng Điều khiển từ xa để tắt sẽ không tắt điện hoàn toàn. Khi không sử dụng sản phẩm trong thời gian dài, vui lòng rút dây nguồn ra.

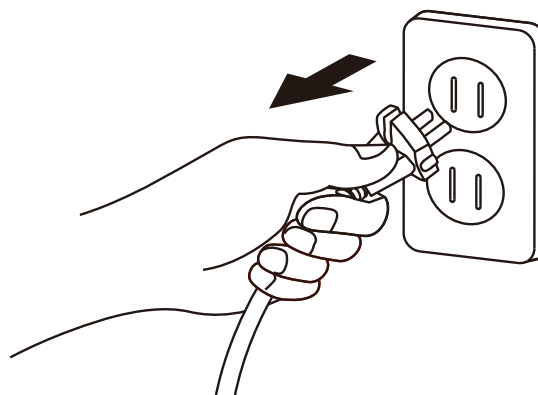

4.4. Chế độ Sưởi

1. Nhấn nút “Chế độ Sưởi” và màn hình hiển thị nhiệt độ môi trường.
2. Nhấn các nút “+ / -” ở bên phải để cài đặt nhiệt độ, màn hình kỹ thuật số sẽ nhấp nháy, có thể đặt nhiệt độ trong khoảng 1-30°C.
3. 10 giây sau khi cài đặt nhiệt độ mong muốn, màn hình sẽ dừng nhấp nháy.
4. Nhiệt độ được cài đặt phải cao hơn nhiệt độ môi trường để chức năng Sưởi được bật.
5. Khi nhiệt độ môi trường đạt đến nhiệt độ cài đặt, chức năng Sưởi sẽ dừng và chuyển thành làn gió mát.
6. Khi nhiệt độ môi trường giảm xuống thấp hơn nhiệt độ cài đặt, chức năng Sưởi sẽ tự động được kích hoạt.

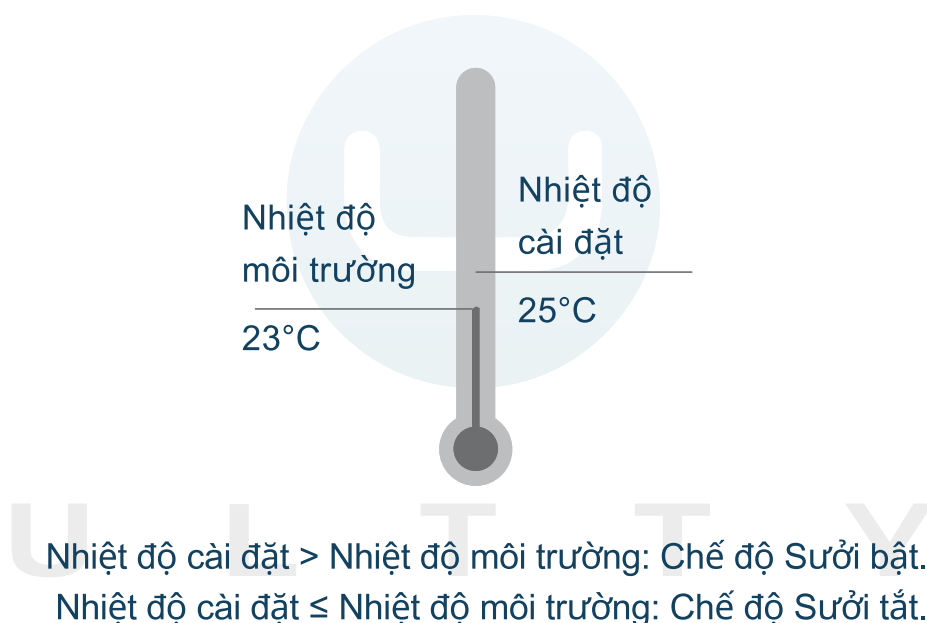

Lưu ý: Nhiệt độ cài đặt mặc định của máy là 25°C.

Ở chế độ Sưởi, khi nhiệt độ môi trường dưới 0°C, màn hình chỉ hiển thị 01, không hiển thị giá trị nhiệt độ âm.

Sau khi chế độ Sưởi chạy được hơn 9 tiếng, máy sẽ tự động ngừng chạy. Khởi động lại bằng cách nhấn nút Bật/Tắt trên Thân máy hoặc bằng cách sử dụng Điều khiển từ xa.

Lưu ý:

Vui lòng sử dụng Điều khiển từ xa để cài đặt nhiệt độ; thân sản phẩm không hỗ trợ chức năng cài đặt nhiều độ này.

4.5. Chức năng bù ẩm


⚠ CẢNH BÁO!

- KHÔNG nghiêng hoặc đặt ngược máy bù ẩm để tránh máy bù ẩm rơi ra và hư hỏng.
- KHÔNG đổ đầy bình chứa nước khi đặt máy bù ẩm lên trên máy sưởi, để tránh gây điện giật hoặc cháy do chập điện.


Chú ý:

- Máy bù ẩm phù hợp để sử dụng khi nhiệt độ môi trường trong khoảng 5°C-40°C và độ ẩm tương đối thấp hơn 80%.
- Chỉ sử dụng nước tinh khiết dưới 40°C với máy tạo độ ẩm.
- Khi sử dụng máy bù ẩm lần đầu tiên hoặc khi cất máy sau một thời gian dài, vui lòng vệ sinh thật kỹ ngăn chứa nước trước khi sử dụng.


1. Giữ chặt nắp máy bù ẩm rồi nhấc lên để tháo nắp máy bù ẩm và ngăn chứa nước ra khỏi phần trên của sản phẩm (sơ đồ 1).
2. Nhấn các khóa bắt ở hai bên nắp máy bù ẩm để tách nắp ra khỏi ngăn chứa nước (sơ đồ 2).
3. Đổ đầy bình nước bằng nước tinh khiết. KHÔNG đổ đầy đến vạch nước tối đa (sơ đồ 3).
4. Đậy nắp lại ngăn chứa nước và đặt máy bù ẩm trở lại mặt trên của sản phẩm (sơ đồ 4).
5. Sau khi đổ đầy lại, để máy bù ẩm trong 1 phút để bắc bão hòa hoàn toàn trước khi bật máy bù ẩm.
6. Nhấn nút “Bật/Tắt” một lần để kích hoạt Chế độ bù ẩm thấp (thời gian chạy tối đa là 8 giờ). Đèn báo màu xanh lam sáng liên tục.
7. Nhấn nút “Bật/Tắt” hai lần để kích hoạt Chế độ tạo ẩm cao (thời gian chạy tối đa là 4 giờ). Đèn báo màu tím sáng liên tục.
8. Nhấn nút “Bật/Tắt” lần nữa để tắt máy bù ẩm. Đèn báo tắt.

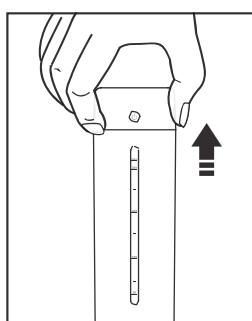


Sơ đồ 1

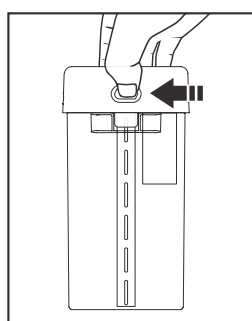

Sơ đồ 2

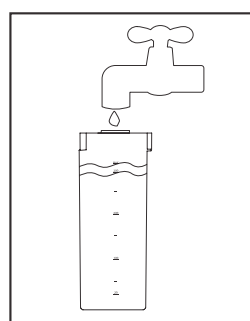

Sơ đồ 3

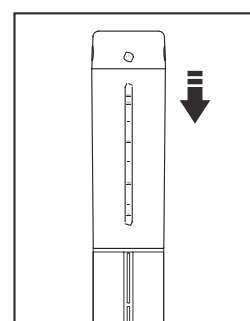

Sơ đồ 4

Chỉ báo pin yếu và Sạc lại

- Khi bật máy bù ẩm và pin còn lại dưới 10%, đèn báo sẽ nhấp nháy màu đỏ 5 lần trong mỗi 1 phút.
- Sạc lại khi tắt máy bù ẩm: Đèn báo nhấp nháy màu xanh lục; khi pin được sạc đầy, đèn báo sẽ sáng liên tục màu xanh lục và tắt sau 1 phút. Máy bù ẩm sẽ vẫn ở trạng thái tắt.
- Sạc lại khi bật máy bù ẩm: Đèn báo nhấp nháy màu xanh lục 5 lần, sau đó chuyển sang màu xanh lam hoặc tím tùy thuộc vào Chế độ bù ẩm được sử dụng tại thời điểm đó.


5. Vệ sinh & Bảo trì



CẢNH BÁO!

Rút nguồn điện và đợi cho đến khi sản phẩm nguội hoàn toàn trước khi vệ sinh và thực hiện bảo trì.

5.1. Vệ sinh

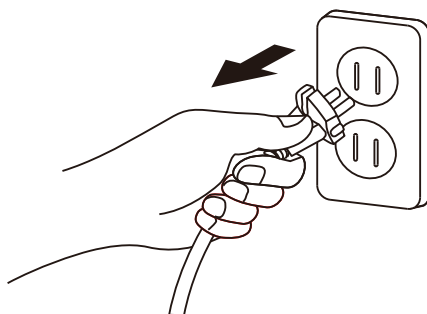

Bề mặt sản phẩm


- Vui lòng không cho sản phẩm vào nước hoặc văng nước vào, điều này có thể khiến máy bị hỏng.
- Không dùng dầu chuối, xăng, cồn, thuốc tẩy hoặc các vật bằng kim loại để lau bề mặt quạt vì có thể làm xước bề mặt hoặc gây bạc màu. Lau sạch bề mặt bằng vải mềm, khô. Nếu nó rất bẩn, hãy sử dụng nước có chất tẩy rửa nhẹ và lau bằng vải mềm. Sau đó lau bằng vải mềm khô.

Khe hút/ thoát gió

- Dùng chổi mềm hoặc máy hút bụi để làm sạch bụi ở cửa hút gió và cửa thoát gió.
- Hãy vệ sinh thường xuyên để tránh bụi tích tụ. Quá nhiều bụi sẽ không tốt cho sức khỏe và sẽ làm giảm hiệu quả của sản phẩm.

Điều khiển từ xa

- Nhẹ nhàng lau bề mặt của Điều khiển từ xa bằng vải khô, mềm.
- Nếu bạn không sử dụng sản phẩm trong thời gian dài, vui lòng tháo pin bên trong Điều khiển từ xa để tránh hao pin.

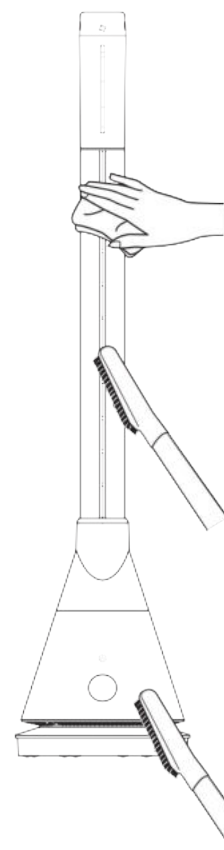

5.2. Bù ẩm



CẢNH BÁO!

KHÔNG ngâm máy tạo độ ẩm trong nước hoặc chất lỏng.

Chú ý:

Chỉ sử dụng nước tinh khiết với bộ phận bù ẩm. KHÔNG sử dụng nước máy vì có thể khiến cặn tích tụ bên trong bình chứa nước và làm giảm hiệu quả tạo ẩm.

- Khi vệ sinh bình chứa nước, nhỏ vài giọt chất tẩy rửa vào bình, đổ đầy nước máy vào ngâm trong 15 phút, sau đó dùng bàn chải mềm chà sạch cặn bám tích tụ bên trong bình.
- Thay nước thường xuyên và vệ sinh bình chứa nước mỗi tuần để giữ cho phần bù ẩm luôn sạch sẽ.
- Nếu không sử dụng chức năng bù ẩm trong một thời gian dài, vui lòng đổ hết nước còn sót lại và lau khô bình chứa. Lau sạch phần bù ẩm và để khô hoàn toàn trước khi cất vào kho.

5.3. Bảo quản

- Nếu không sử dụng sản phẩm trong thời gian dài, hãy đặt sản phẩm vào túi nhựa sau khi vệ sinh sạch sẽ.
- Vui lòng tránh cất giữ ở nơi có rung lắc (cốp xe), nơi được sưởi ấm hoặc làm mát bằng thiết bị khác.
- Vui lòng tránh đặt dưới ánh nắng trực tiếp hoặc nơi có nhiệt độ cao và/hoặc độ ẩm cao.
- Để xa tầm tay trẻ nhỏ.

6. Khắc phục sự cố



CẢNH BÁO

Không tự ý tháo rời máy hoặc tự sửa chữa.

Vấn đề	Nguyên nhân có thể và Giải pháp
Đã cắm điện nhưng sản phẩm không hoạt động	Phích cắm có được cắm đúng vào ổ cắm không?
Điều khiển không hoạt động	Pin có bị chết không? Pin có được lắp đúng cách không? Điều khiển từ xa có khớp với Bộ thu tín hiệu không?


7. Kết nối WIFI, APP

Để kết nối Thiết bị với Ứng dụng trên điện thoại


1. Kết nối điện thoại với WIFI. Đảm bảo điện thoại của bạn được kết nối với mạng WIFI 2.4GHz.
2. Tải và cài đặt ứng dụng "Smart Life - Smart Living" bằng cách sử dụng điện thoại thông minh quét mã QR dưới đây hoặc tìm kiếm "Smart Life - Smart Living" trên ứng dụng Apple Store hoặc Google Play.



3. Khi sử dụng Ứng dụng lần đầu tiên, bạn cần đăng ký tài khoản.
4. Đảm bảo thiết bị đã được kết nối với nguồn điện AC 240V~50Hz trước khi sử dụng. Chạm và giữ nút nguồn trên thân quạt trong 5 giây (tiếng bíp kêu 3 lần) khi "F" xuất hiện và nhấp nháy trên màn hình LED.
5. Mở Ứng dụng và nhấp vào mục “Thêm Thiết bị” hoặc “+” để thêm thiết bị, chọn “Ứng dụng gia dụng nhỏ” trong danh sách thiết bị và chọn biểu tượng “Quạt”.

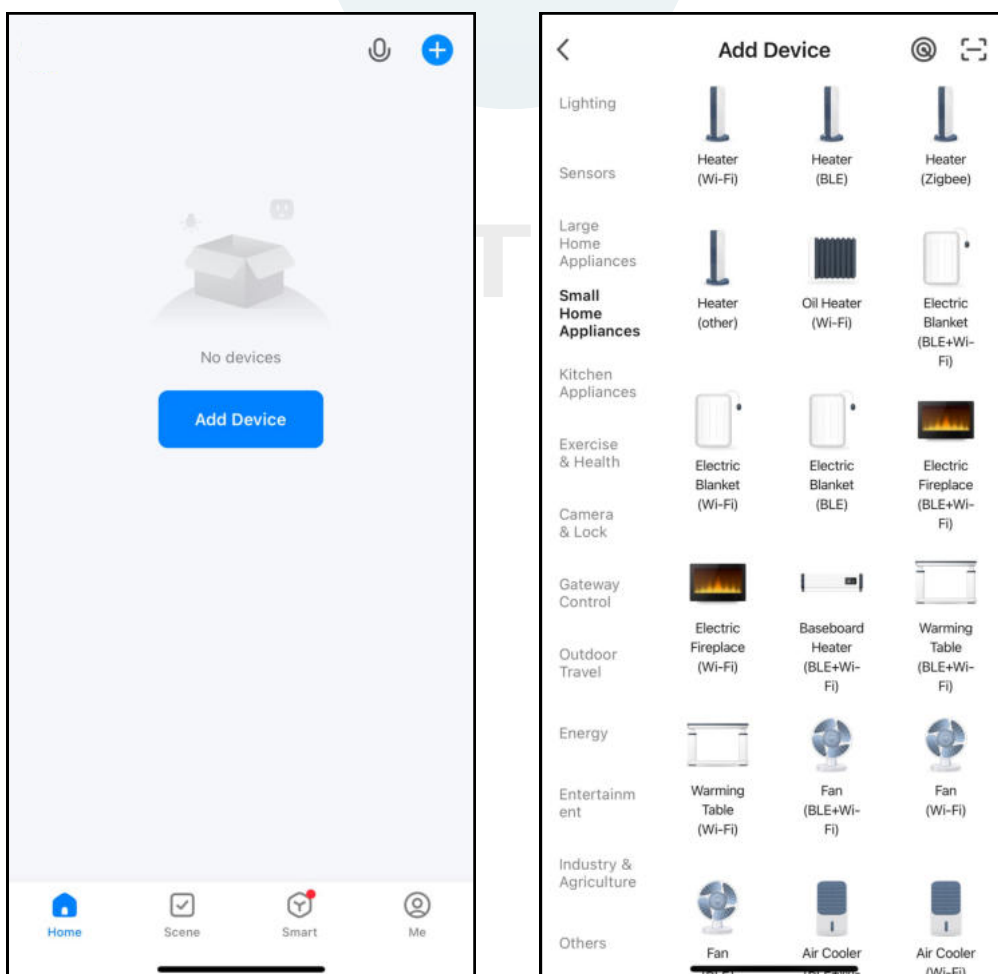


6. Sau khi kết nối, bạn có thể đổi tên thiết bị và chọn Phòng (ví dụ: Phòng khách) - nơi đặt thiết bị của bạn. Điều này giúp bạn xác định thiết bị khi bạn muốn kết nối.

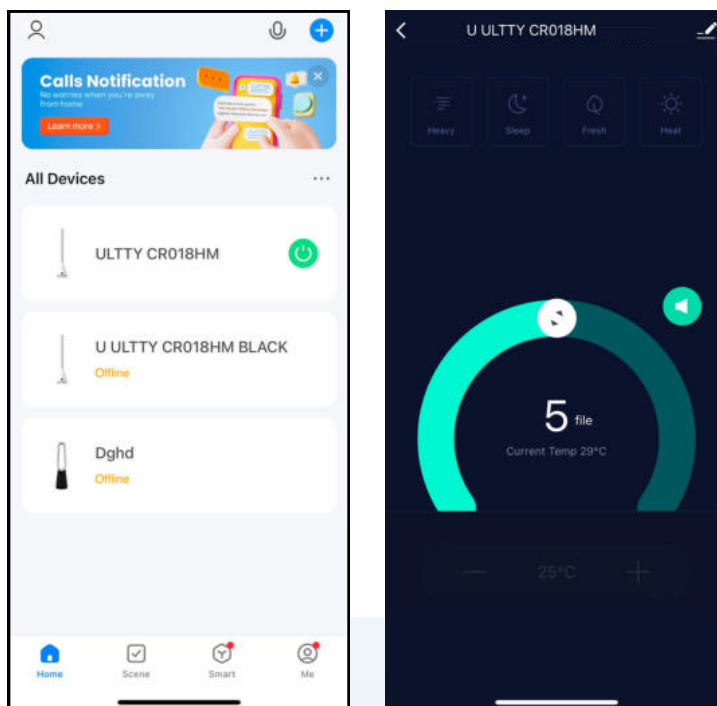

7. Chạm vào “Biểu tượng nguồn” để bật/tắt thiết bị. Thiết bị sẽ tự động chạy chế độ Làm mát. Chạm và vuốt “Vòng tròn màu xanh” để điều chỉnh tốc độ làm mát. Chạm vào “Tăng cường”, “Ngủ” hoặc “Tự nhiên” để chọn chế độ Làm mát bạn muốn. Chạm vào biểu tượng “Loa” để tắt/bật tiếng bíp khi điều khiển thiết bị trên APP. Chạm vào “Quay ngang” để bật chức năng Quay; Chạm vào “Hẹn giờ”, để cài đặt hẹn giờ từ 1 đến 8.

8. Chạm vào biểu tượng “Sưởi” để bật chế độ Sưởi. Ở chế độ Sưởi, vuốt “Vòng tròn màu xanh” để điều chỉnh sưởi tốc độ ấm, chạm vào “+” hoặc “-” để cài đặt nhiệt độ. Chạm vào biểu tượng “Sưởi” một lần nữa để tắt chế độ Sưởi.

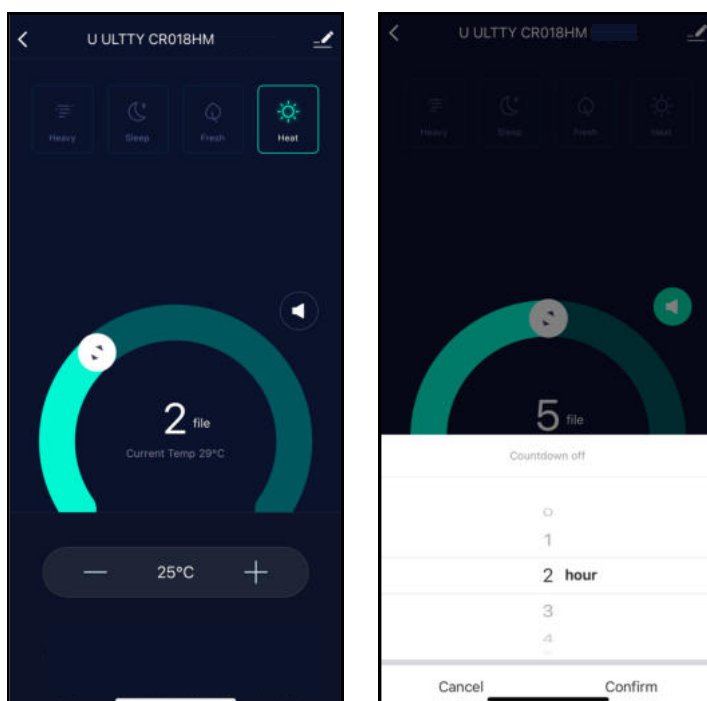

8. Bảo hành

Khách hàng	Họ tên		1. Bảo hành 24 tháng . 2. Đổi mới nếu có lỗi của nhà sản xuất trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận hàng.
	Địa chỉ		
	Số điện thoại		
	Ngày mua hàng		
Quý khách vui lòng điền đầy đủ thông tin vào phiếu bảo hành và đóng dấu cho đại lý, nếu không sẽ không có giá trị: 1. Sản phẩm này được bảo hành miễn phí trong 24 tháng kể từ ngày mua trong điều kiện sử dụng bình thường. 2. Khi hết thời gian bảo hành và cần thay thế linh kiện, phí bảo trì sẽ được tính theo quy định. 3. Trong thời gian bảo hành, việc sửa chữa sẽ không miễn phí trong các trường hợp sau: a. Không xuất trình thẻ bảo hành hoặc bằng chứng mua hàng (hóa đơn hoặc biên lai). b. Bảo trì quá thời gian bảo hành. c. Dùng vũ lực, gây hư hỏng do tác nhân bên ngoài. d. Hư hỏng do sử dụng thiết bị sai mục đích (chẳng hạn như sử dụng lâu dài trong môi trường khắc nghiệt) hoặc do người không được ủy quyền thực hiện việc sửa chữa. e. Sự hao mòn thông thường của các bộ phận có thể tháo rời và lão hóa bề mặt khi sử dụng.		Người kiểm tra	
		Chữ ký của đại lý	

Cảm ơn
Dziękuję
Grazie
감사합니다
Merci
Tack
Merci
Takk skal du ha
Cảm ơn
Danke
Grazie
Dziękuję
Terima kasih

THANK YOU

A' ni ce
Dziękuję
Danke
Eskerrik asko
감사합니다
Pay suma
Dziękuję
Enkosi
Pay suma
Dziękuję
Faleminderit
Köszönöm
Mahalo
A' ni ce
Enkosi
감사합니다
Multumesc
Dziękuję
Pay suma
Multumesc
A' ni ce
Enkosi
감사합니다