

Máy lọc không khí
Hướng dẫn sử dụng
CAC-AG0110FW

CUCKOO




CUCKOO

Mô tả các Bộ phận

Mở hộp

Để mở hộp máy lọc không khí, hãy mở hộp, lấy lớp lót xốp ra, lấy các phụ kiện bên trong và sách hướng dẫn sử dụng.
Kéo máy lọc không khí ra khỏi hộp và kéo lớp nhựa bao quanh xuống.
Giữ hộp sản phẩm ở nơi an toàn để có thể sử dụng sau này. Sau khi loại bỏ bao bì bên trong của máy lọc không khí, hãy mở đế của máy lọc không khí, lấy bộ lọc True HEPA ra và bóc bao bì nhựa.

Mô tả các Bộ phận

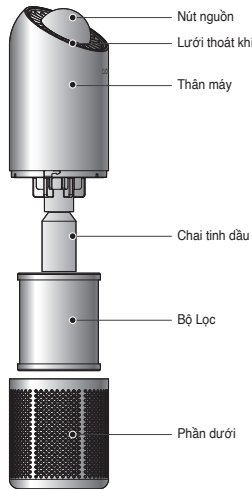

Phụ kiện



● Hình ảnh minh họa có thể khác với sản phẩm thực tế.

Hướng dẫn Thay thế Bộ lọc

- * Ghi chú :
 - Vui lòng tháo bao bì khỏi bộ lọc trước khi sử dụng.
 - Đảm bảo sản phẩm đã được rút phích cắm trước khi tháo hoặc lắp bộ lọc.
 - Vui lòng lau bụi trên bộ lọc thường xuyên, không rửa hoặc sử dụng nó nhiều lần.
 - Vui lòng không sử dụng các bộ lọc khác không được thiết kế cho máy lọc không khí này.

1 Khi biểu tượng của bộ lọc tiếp tục nhấp nháy màu đỏ, nó báo hiệu rằng bộ lọc cần được thay thế.



2 Vận phần trên của sản phẩm và mở bên trong máy.



3 Lấy bộ lọc cũ ra khỏi máy lọc không khí.



4 Tháo bao bì của bộ lọc mới.



5 Lắp lại bộ lọc vào bên trong máy.




6 Xoay phần trên theo chiều kim đồng hồ, kết thúc quá trình cài đặt.




Đặt lại cảnh báo thay thế bộ lọc.
Sau khi thay thế bộ lọc, nhấn và giữ nút nguồn trong khoảng 8 giây để xóa dữ liệu trước đó của bộ lọc và đặt lại bộ hẹn giờ, sau đó đèn báo trên bảng điều khiển sẽ tắt.
● Chỉ có thể khởi tạo bộ lọc khi đèn LED nhấp nháy màu đỏ.

Hướng dẫn bổ sung tinh dầu

1 Vận chai tinh dầu sang bên phải và lấy nó ra khỏi khay.




2 Tháo tấm bóng và nút silicon.



3 Thêm tinh dầu vào chai.



4 Đặt tấm bóng và nút silicon vào lọ tinh dầu.



5 Lắp lọ tinh dầu vào giá đỡ và vận chặt sang trái.



- Thân trọng nguy cơ bị thương trong trường hợp lọ tinh dầu bị vỡ, hỏng.
- Không đổ các chất dễ cháy và các chất tẩy rửa vào trong lọ tinh dầu.

HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG

HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG

Bật nguồn:

Khi bật nguồn, tất cả các đèn báo sẽ sáng trong 1 giây, thiết bị sẽ phát ra âm thanh bip sau đó chuyển sang trạng thái chờ.

Nút nguồn:

- Nút này có thể hoạt động như công tắc và điều khiển chức năng ion và tốc độ gió. Chạm vào nút này có thể chuyển đổi cài đặt giữa Cấp độ thấp-Cấp độ tự động-Cấp độ cao-TẮT trong chu kỳ.
- Nút này cũng có thể điều khiển ánh sáng. Trong điều kiện đang làm việc, chạm lâu vào nút này trong 3 giây có thể bật / tắt đèn.
- Đèn nền màu xanh lam báo hiệu chất lượng không khí tốt.
Đèn nền màu vàng báo hiệu chất lượng không khí trung bình.
Đèn nền màu đỏ báo hiệu chất lượng không khí xấu.
- Nếu đèn LED nhấp nháy màu đỏ, bộ lọc cần được thay thế. Sau khi hoàn thành thay thế bộ lọc, bạn có thể đặt lại thông báo thay thế bộ lọc bằng cách nhấn nút nguồn trong hơn 8 giây.

CUCKOO

USA : www.cuckooamerica.com
Vietnam : www.cuckoovina.com
Malaysia : www.cuckoo.com.my

India : www.cuckoointia.in
Indonesia : www.cuckoo.co.id

Chúng tôi cung cấp tư vấn và dịch vụ tốt nhất liên quan đến khiếu nại, đề xuất và khuyến nghị của bạn khi nhận được thông tin liên hệ, trạng thái và tên màu sản phẩm gặp khó khăn của bạn.
● Sau khi đọc sách hướng dẫn này, vui lòng đặt nó ở nơi người dùng dễ tiếp cận để có thể tham khảo trong tương lai.
● Thận trọng: Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này để đảm bảo an toàn và tuổi thọ sản phẩm lâu hơn.

Giới thiệu về Bộ lọc

Thận trọng

Thận trọng

Bộ lọc	Lượng gió thổi ra	Thời điểm Thay thế
Bộ lọc thô và bộ lọc HEPA	12.1m³/h	Trung bình, 6 tháng một lần

* Lượng gió thổi ra được kiểm tra dựa trên Tiêu chuẩn GB / T 18801-2015.

Bảo dưỡng

- Hãy đảm bảo sản phẩm đã được rút phích cắm trước khi bảo dưỡng.
- Không dùng máy lọc không khí vào nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào.
- Không sử dụng chất tẩy rửa có tính ăn mòn, dễ gây phản hủy hoặc dễ cháy (như thuốc tẩy hoặc cồn) để làm sạch bất kỳ bộ phận nào của thiết bị.
- Không rửa bộ lọc.
- Không sử dụng máy hút bụi để làm sạch bộ lọc.

Làm sạch và Bảo quản

- Đảm bảo sản phẩm đã được tắt nguồn và rút phích cắm.
- Sử dụng vải mềm với chất tẩy rửa trung tính để làm sạch bề mặt hoặc mảnh vụn trên bề mặt của sản phẩm và cửa hút/thông gió.
- Nếu không sử dụng trong một thời gian dài, vui lòng cất sản phẩm trong vài phút để đảm bảo hiệu quả hoạt động tốt.
- Vui lòng không làm văng nước vào sản phẩm khi vệ sinh của thoát khí.

* Vui lòng tuân thủ phần 'Thận trọng' khi chúng được cung cấp để đảm bảo sử dụng sản phẩm an toàn và đúng cách cũng như ngăn ngừa tai nạn và các tình huống nguy hiểm.

Chỉ dẫn An toàn



Giới thiệu
Cảm ơn bạn đã chọn sản phẩm từ CUCKOO.

Mục đích sử dụng

- Thiết bị được sử dụng chuyên để làm sạch không khí xung quanh trong nhà.
- Vui lòng đọc các hướng dẫn vận hành này trước khi sử dụng máy và làm theo các hướng dẫn an toàn.
- Các hướng dẫn vận hành phải luôn để sẵn.



Chỉ dẫn an toàn

- Giữ vật liệu đóng gói, chẳng hạn như túi nhựa, tránh xa tầm tay trẻ em! (Nguy cơ ngạt thở)
- Vui lòng làm theo các hướng dẫn an toàn để tránh hỏa hoạn hoặc điện giật.
- Chỉ sử dụng thiết bị trong nhà.
- Chỉ sử dụng ổ cắm cung cấp đúng điện áp (xem bảng thông số).
- Không sửa đổi hoặc sửa chữa thiết bị.
- Không sử dụng thiết bị nếu cấp nguồn hoặc phích cắm chính bị hỏng hoặc kết nối ở ổ cắm không ổn định.
- Đảm bảo rằng cấp nguồn không bị đứt khi bạn đang sử dụng thiết bị và không bị hỏng theo bất kỳ cách nào khác.
- Đặt dây cáp sao cho không ai đi qua vướng vào dây cáp.
- Không kéo chặt cáp nguồn.
- Rút phích cắm ra khỏi ổ cắm cho mục đích vệ sinh và bất cứ khi nào không sử dụng thiết bị.
- Không chạm vào phích cắm hoặc thiết bị nếu bạn có tay ướt.
- Không xịt bất kỳ loại thuốc chống côn trùng nào.
- Không sử dụng trong phòng nơi thiết bị có thể tiếp xúc có hơi nhiên liệu, hơi dầu hoặc bụi kim loại.
- Không sử dụng bất kỳ chất lỏng dễ bay hơi, dầu mỏ, dầu hỏa, sơn chất pha loãng hoặc bột đánh bóng để làm sạch thiết bị.
- Những chất lỏng như vậy có thể làm hỏng bề mặt của thiết bị.
- Không để thiết bị tiếp xúc với mưa, nước, ẩm ướt hoặc độ ẩm cao, và không đặt nó trong phòng tắm hoặc trong nhà bếp cạnh bồn rửa.
- Đảm bảo rằng không có vật lạ nào lọt vào lưới tản nhiệt.
- Không sử dụng gần ngọn lửa trần hoặc tia lửa.
- Thiết bị không thích hợp để loại bỏ khí độc hại (CO, ví dụ như từ các thiết bị sưởi ấm).
- Trừ khi dưới sự giám sát, thiết bị không được phép sử dụng bởi những người (bao gồm cả trẻ em) có năng lực trí tuệ, thể chất và giác quan giảm sút hoặc những người không có kinh nghiệm và chưa hiểu biết về sản phẩm.

Chỉ dẫn An toàn



Chỉ dẫn an toàn

- Không chặn cửa hút hoặc lỗ thông gió.
- Không để máy lọc không khí tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, ngọn lửa trần hoặc nhiệt.
- Chỉ sử dụng máy lọc không khí trong khu sinh hoạt và trong phạm vi các thông số kỹ thuật được quy định. Sử dụng không đúng cách có thể đe dọa đến tính mạng và sức khỏe.
- Không sử dụng thiết bị gần dây bảo khỏi. Không khi thổi về phía một máy đồ khô có thể trì hoãn cảnh báo hoặc hoàn toàn không kích hoạt.



Thận trọng

- Nguy cơ bị thương do điện giật.
- Luôn ngắt kết nối phích cắm điện trước khi:
- Bảo trì và vệ sinh
 - Di chuyển thiết bị
 - Thay thế bộ lọc



Thận trọng

- Không sử dụng bất kỳ bình xịt nào có chất dễ cháy gần máy lọc không khí!



Thận trọng

- Không sử dụng bất kỳ chất tẩy rửa dễ cháy nào

Xử lý sự cố

- ▼ Không làm theo hướng dẫn sử dụng này có thể dẫn đến thiệt hại của bạn không hoạt động.
- Vui lòng đọc các biện pháp sau đây nếu bạn đang gặp sự cố với thiết bị của mình.
- Nếu bạn vẫn gặp sự cố, vui lòng liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi.

Sự cố	Danh sách	Đề xuất
Sản phẩm không hoạt động ngay cả khi tôi nhấn nút Power.	Bạn có đang thấy bóng đèn thị đèn hoàn toàn không?	Hãy thử kiểm tra nguồn điện.
	Dây điện đã cắm vào ổ điện chưa?	Hãy cắm phích cắm vào ổ cắm điện.
	Có vật gì chặn cửa hút hoặc lỗ thông gió không?	Loại bỏ vật đồ khô từ thông hơi/cửa hút.
		Hãy kiểm tra xem bao bì nhựa đã được loại bỏ khỏi bộ lọc chưa.
Không có không khí thổi ra.	Máy lọc không khí có được đặt ở nơi hút gió hoặc bị chặn ngăn không khí di chuyển tự do không?	Loại bỏ các vật cản máy lọc không khí hoặc đặt nó ở nơi khác.
	Máy lọc không khí đang bật nhưng quạt không hoạt động.	Rút phích cắm khỏi tường và liên hệ với dịch vụ khách hàng của Cuckoo. USA : www.cuckooamerica.com India : www.cuckooindia.in Vietnam : www.cuckoovina.com Indonesia : www.cuckoo.co.id Malaysia : www.cuckoo.com.my
	Có gì bị kẹt trong quạt hoặc cửa hút gió không?	Vui lòng loại bỏ bất kỳ vật thể nào bạn nhìn thấy khỏi cửa hút/thông gió của quạt
Tiếng động lớn	Máy lọc không khí có bị nghiêng không?	Hãy đảm bảo đã được đặt bằng phẳng trên bề mặt phẳng.
	Tiếng quạt có ồn ào không?	Đặt máy lọc không khí của bạn ở tốc độ quạt thấp hơn để giảm tiếng ồn.

Xử lý sự cố

Sự cố	Danh sách	Đề xuất
	Máy lọc không khí có phải được đặt ở nơi có nhiều khói và mùi?	Hệ thống của máy lọc không khí có thể giảm theo thời gian nếu có khói và mùi quá mức trong khu vực. Để khắc phục điều này, vui lòng mở cửa cho khí thoát ra khỏi phòng trước khi sử dụng máy lọc không khí.
Ra mùi khó chịu	Tôi có nên làm sạch hoặc thay thế bộ lọc của mình không?	Kiểm tra chỉ báo thay thế bộ lọc và làm sạch hoặc thay thế bộ lọc nếu cần thiết.
	Có mùi nhựa không?	Thông thường trong những lần sử dụng đầu tiên sẽ phát ra mùi nhựa. Dẫn dẫn nó sẽ biến mất. Nếu không, vui lòng gọi cho trung tâm dịch vụ khách hàng của chúng tôi.
	Có mùi khét không?	Tắt máy lọc không khí của bạn, rút phích cắm ra khỏi tường và gọi cho trung tâm dịch vụ khách hàng của chúng tôi.
	Máy lọc không khí có thể được đặt ở khu vực không có thông gió hoặc có vật cản gần đó.	Thông gió cho cabin phòng và sau đó sử dụng sản phẩm. Sử dụng sản phẩm trong một khu vực không vượt quá giới hạn kích thước của nó. (Tránh đặt thiết bị ở nơi thông gió tốt như cửa ra vào hoặc cửa sổ.)
	Có bụi trong bộ lọc không?	Lau sạch bộ lọc thô.
Máy lọc không khí không lọc sạch.	Có bất kỳ vật thể nào chặn cửa hút/thông gió không?	Vui lòng loại bỏ bất kỳ vật thể nào khỏi cửa hút lỗ thông gió.
	Bạn đã tháo bộ lọc khỏi bao bì chưa?	Túi nhựa của bộ lọc có thể chưa được tháo ra, vì vậy vui lòng mở nắp và kiểm tra xem túi nhựa đã được tháo ra chưa.
	Thay bộ lọc nếu có vẻ như nó cần được thay thế Bộ lọc có bị bám bụi không? Có lẽ đã đến lúc thay bộ lọc.	Thay bộ lọc nếu có vẻ như nó cần được thay thế.
	Cửa hút/lỗ thông gió có bụi không?	Làm sạch lỗ thông gió/cửa hút.
Cảnh báo thay thế bộ lọc vẫn nhấp nháy sau khi tôi thay bộ lọc.	Bạn đã đặt lại nút thay đổi bộ lọc chưa?	Nhấn và giữ nút trong 8 giây để đặt lại cảnh báo thay thế bộ lọc.

Ghi chú : Nếu những đề xuất này không hoạt động phù hợp, vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của CUCKOO và chờ hướng dẫn. Không tự mình tháo rời, sửa chữa hoặc sửa chữa bất cứ thứ gì.

Thông số Sản phẩm

Sản phẩm	Máy lọc không khí
Kiểu loại	CAC-AG0110FW
Điện áp	DC5V 2A
Công suất đầu vào định mức	5W
Lượng gió thổi ra*	12.1m³/h
Tiếng ồn	≤ 46dB
Phương pháp thu gom bụi	Phương pháp thu gom bụi cơ học
Kích cỡ sản phẩm	D2.8 x W2.8 x H7.9 inch / D73 x W73 x H202 mm
Trọng lượng sản phẩm	0.5lbs (253g)
Nơi sử dụng	Trong nhà, xe hơi

- Thông tin (ở ngoài, thiết kế và thông số kỹ thuật) được cung cấp trong Sách hướng dẫn sử dụng này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước để cải thiện chất lượng của thiết bị.
- Lượng gió thổi ra* dựa trên thử nghiệm nội bộ theo tiêu chuẩn GB / T 33017.5-2017 Phụ lục A. Có thể đa dạng tùy theo sản phẩm và môi trường sử dụng.

Hỏi đáp về Sự cố

Các bộ phận của sản phẩm có thể bị mòn do nhiệt, độ ẩm, bụi và các nguyên nhân khác theo thời gian, do đó có thể gây ra sự cố cho sản phẩm.

Trong trường hợp
⚠ Máy ra một cái gì đó khác ngoài các triệu chứng trong phần "Khắc phục sự cố"
⚠ Bàn có thể cảm giác điện giật khi dùng tay chạm vào sản phẩm;
⚠ Nguồn được cung cấp, nhưng động cơ không hoạt động
⚠ Sự cố khác xảy ra



Vui lòng ngừng sử dụng sản phẩm.

Vui lòng rút phích cắm của sản phẩm và liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi.

Bảo hành	
Đối với các câu hỏi và bảo hành của chúng tôi hoặc để xem các sản phẩm khác của chúng tôi, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi.	
USA : www.cuckooamerica.com	India : www.cuckooindia.in
Vietnam : www.cuckoovina.com	Indonesia : www.cuckoo.co.id
Malaysia : www.cuckoo.com.my	