


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

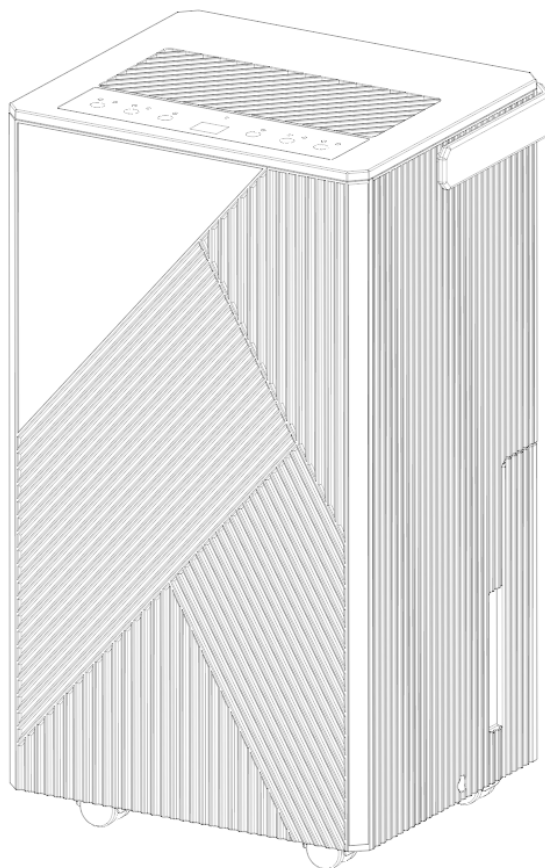

Model: DH14

Vui lòng giữ cẩn thận hướng dẫn này để tham khảo thêm!

Cảm ơn bạn đã lựa chọn máy hút ẩm của chúng tôi. Hãy nhớ đọc kỹ hướng dẫn này trước khi sử dụng. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng để được trợ giúp.

1. THẬN TRỌNG

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn vận hành trước khi sử dụng máy hút ẩm lần đầu tiên.

1. Lắp đặt thiết bị trên sàn phẳng và cứng để giảm độ rung hoặc tiếng ồn.
2. Không bao giờ nhúng thiết bị vào nước hoặc chất lỏng khác.
3. Không bao giờ vận hành thiết bị nếu cáp hoặc đầu nối khác bị hỏng hoặc có thể xảy ra điều gì đó bất thường, vui lòng gọi cho bộ phận dịch vụ khách hàng để được trợ giúp.
4. Ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện khi không sử dụng hoặc trước khi di dời hoặc vệ sinh thiết bị.
5. Chỉ vận hành thiết bị ở điện áp được chỉ định.
6. Thiết bị chỉ được sử dụng trong nhà. Đừng sử dụng nó cho mục đích khác.
7. Không đặt vật nặng lên thiết bị.
8. Không nghiêng thiết bị sang bất kỳ bên nào vì nước tràn ra có thể làm hỏng thiết bị.
9. Không bao giờ nhét bất kỳ vật nào khác vào thân thiết bị để tránh mọi nguy hiểm hoặc hỏng thiết bị.
10. Không đặt thiết bị gần các thiết bị sinh nhiệt hoặc gần các vật liệu dễ cháy và nguy hiểm.
11. Thiết bị này không dành cho người dùng (bao gồm cả trẻ em) có
12. suy giảm thể chất, giác quan hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ giám sát hoặc hướng dẫn cách sử dụng thiết bị. Trẻ em phải được giám sát để đảm bảo chúng không chơi đùa với thiết bị.
13. Nếu dây nguồn bị hỏng thì phải được nhà sản xuất hoặc nhà sản xuất thay thế.


14. đại lý dịch vụ hoặc người có trình độ tương tự để tránh nguy hiểm.
15. Thiết bị phải được đặt sao cho có thể tiếp cận được phích cắm.
16. Thiết bị phải được lắp đặt phù hợp với các quy định về hệ thống dây điện quốc gia.
17. Phạm vi nhiệt độ môi trường xung quanh của thiết bị là 5oC -35oC.

2.TÍNH NĂNG


- Thiết kế nhỏ gọn và hiện đại. Điều khiển điện tử với màn hình LED
- Quạt 2 tốc độ mạnh mẽ. Tính năng xả nước trực tiếp cho phép hoạt động liên tục
- Tự động khởi động lại: Thiết bị tự động khởi động lại sau khi mất điện
- Tự động rã đông: ngăn ngừa sương giá tích tụ
- Bảo vệ độ trễ tự động ba phút của máy nén
- Hẹn giờ lập trình 24 giờ, Khóa trẻ em
- Chức năng nhiệt độ thấp: Thiết bị hoạt động ở nhiệt độ thấp tới 5oC
- 4 bánh xe để dễ dàng vận chuyển từ phòng này sang phòng khác
- Bộ lọc có thể giặt và tái sử dụng. Với bình chứa nước 2L
- Đèn báo 3 màu để hiển thị mức RH% khác nhau
- Máy nén pittông, độ ồn rất thấp, Độ ồn thấp 36dB
- Tiêu thụ điện năng thấp, hiệu quả sử dụng năng lượng cao (EF=1,76)
- Chất làm lạnh R290 thân thiện với môi trường
- Bảo hành 1 năm của nhà sản xuất
- Chức năng ion hóa. Màn hình phía trước

3. TỔNG QUAN SẢN PHẨM

3.1 MẶT TRƯỚC SẢN PHẨM

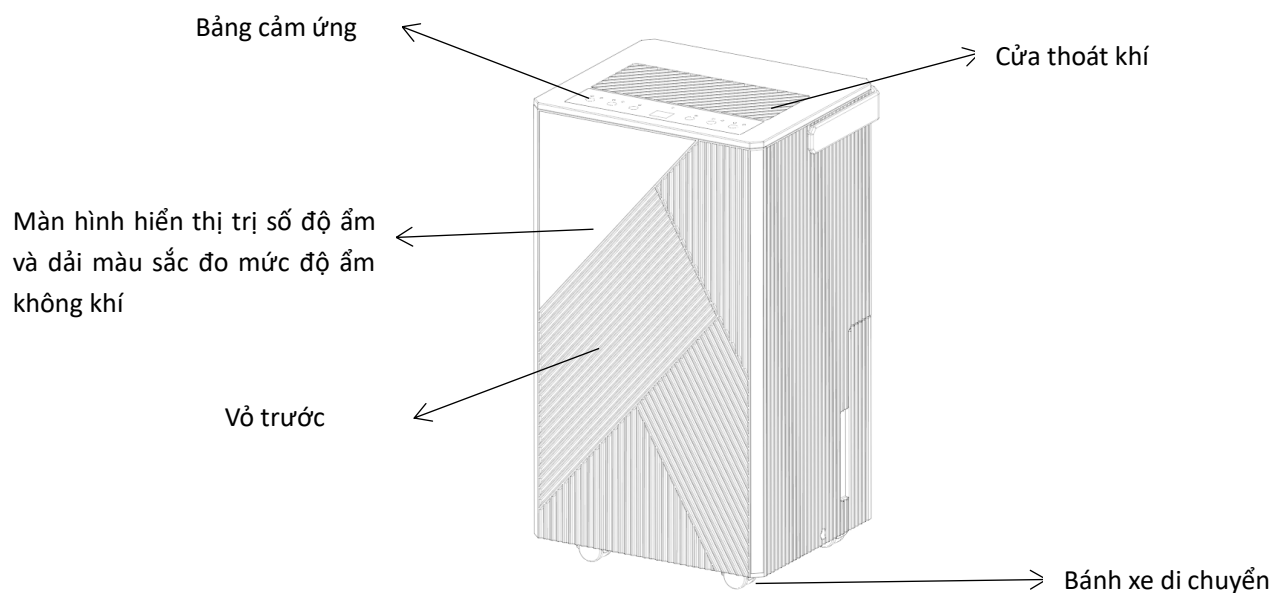

MẶT SAU

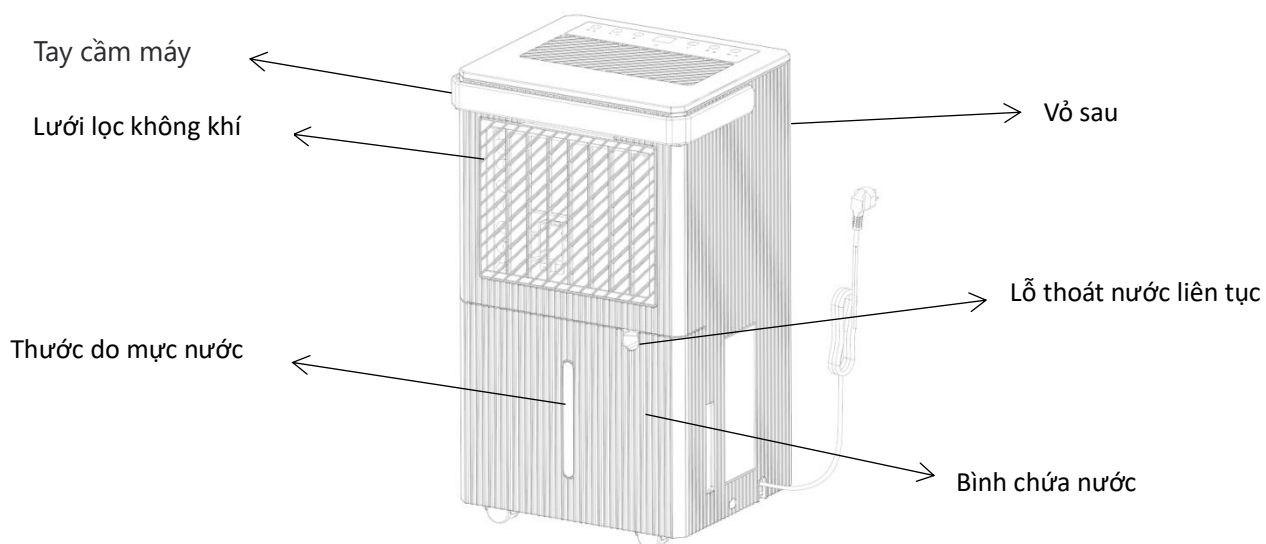


3.2 THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL	DH14
Công suất hút ẩm	14L/Day (30°C, RH80%)
Nguồn cấp	AC220-240V/50Hz
Điện năng tiêu thụ	185W/1A
Độ ồn	≤36dB(A)
Dung tích bình chứa nước	2.0L
Chất làm lạnh	R134a
Trọng lượng máy	11kg
Áp suất tối đa	Áp suất tối đa: 3.2MPa, Áp suất tối thiểu: 0.7MPa
Kích thước phòng tối thiểu	4 m ² (Diện tích sàn)
Kích thước máy	255*220*470(mm)

4. CÀI ĐẶT

4.1 VỊ TRÍ LẮP ĐẶT

- Đặt thiết bị trên bề mặt bằng phẳng, chắc chắn trong khu vực có khoảng trống xung quanh ít nhất 30cm để không khí lưu thông thích hợp.
- Không bao giờ lắp đặt thiết bị ở nơi nó có thể bị:
 - Các nguồn nhiệt như bộ tản nhiệt, bộ ghi nhiệt, bếp nấu hoặc các sản phẩm khác tạo ra nhiệt.
 - Ở khu vực có thể có dầu hoặc nước bắn tung tóe
 - Ánh nắng trực tiếp
 - Rung hoặc sốc cơ học
 - Quá nhiều bụi
 - Thiếu thông gió, chẳng hạn như tủ hoặc tủ sách
 - Bề mặt không bằng phẳng

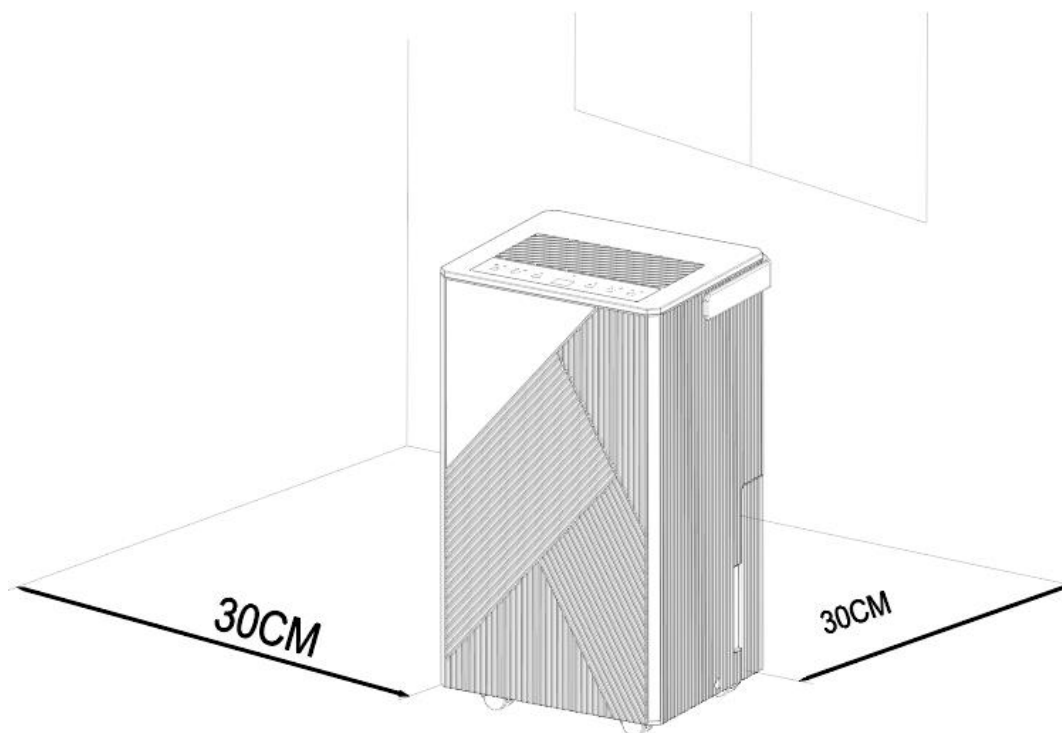

Cảnh báo

Lắp đặt thiết bị trong phòng có diện tích lớn hơn 4 m².
Không lắp đặt thiết bị ở nơi có thể rò rỉ khí dễ cháy.



Chú ý

Nhà sản xuất có thể cung cấp ví dụ phù hợp khác hoặc có thể cung cấp thông tin bổ sung về mùi chất làm lạnh.

4.2 VẬN HÀNH THIẾT BỊ AN TOÀN

- Kiểm tra thiết bị sau khi mở gói xem có bất kỳ hư hỏng hoặc vết trầy xước nào trên thiết bị không.
- Vận hành thiết bị này ở nhiệt độ môi trường xung quanh từ 5°C đến 35°C.
- Không sử dụng ở ngoài trời. Máy hút ẩm này chỉ dành cho các ứng dụng dân dụng trong nhà.
- Không hoạt động gần tường, rèm cửa hoặc các vật khác có thể chặn đầu vào và đầu ra.
- Giữ cho đường dẫn khí vào và ra không có vật cản.
- Điều chỉnh bộ điều hướng gió theo hướng đi lên trước khi khởi động.
- Nếu nghiêng hơn 45°, hãy để thiết bị ở tư thế thẳng đứng trong ít nhất 24

giờ trước khi khởi động.


- Đóng cửa ra vào và cửa sổ để tiết kiệm năng lượng tốt hơn.
- Không vận hành hoặc bảo quản thiết bị dưới ánh nắng trực tiếp hoặc mưa.
- Cảm giác ẩm khi chạm vào cửa thoát khí sau khi hoạt động liên tục trong những ngày nắng nóng là điều bình thường.
- Đổ hết nước trong ngăn chứa nước trước khi di chuyển thiết bị.
- Đảm bảo bình chứa nước được lắp đúng cách nếu không thiết bị sẽ không hoạt động bình thường.
- Máy hút ẩm khởi động ở chế độ đã chọn khi sử dụng thiết bị lần cuối.
- Máy hút ẩm bắt đầu hút ẩm nếu độ ẩm trong phòng cao hơn 3% so với độ ẩm đã chọn.
- Máy nén có thời gian trễ 3 phút để bảo vệ. Đợi 3 phút để máy hút ẩm tiếp tục hút ẩm.

5. HOẠT ĐỘNG

5.1 HIỂN THỊ KỸ THUẬT SỐ

Độ ẩm xung quanh <45%, Ánh sáng hiển thị màu xanh lam
45<Độ ẩm xung quanh<65%, Ánh sáng hiển thị màu xanh lá cây
Độ ẩm môi trường xung quanh > 65%, đèn hiển thị màu đỏ
Nếu đèn LED hiển thị mã lỗi thì đèn cũng sẽ hiển thị màu đỏ.

5.2 BẢNG ĐIỀU KHIỂN

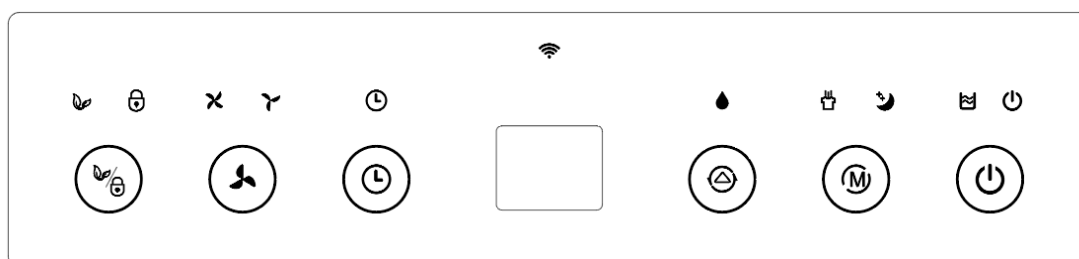

Nút nguồn

Ở trạng thái chờ, nhấn nút nguồn để bật, đèn báo hoạt động sáng lên và tốc độ quạt mặc định ở mức cao. Ở trạng thái bật nguồn, nhấn nút nguồn để tắt,

đèn báo đang chạy tắt và máy nén dừng ngay lập tức, sau đó quạt sẽ tắt sau 30 giây trễ.



Chuyển chế độ

Chế độ tự động - chu kỳ chế độ ngủ - chế độ sấy liên tục, nhấn một lần để chuyển chế độ từ chế độ này sang chế độ khác, đèn báo tương ứng sẽ sáng lên.

• **Chế độ tự động**  : khi độ ẩm môi trường $\geq$ độ ẩm cài đặt +3%, quạt bắt đầu hoạt động và máy nén bắt đầu hoạt động sau 2 giây.

Khi độ ẩm môi trường $\leq$ độ ẩm cài đặt -3%, máy nén ngừng hoạt động và quạt ngừng hoạt động.

Cả tốc độ quạt và độ ẩm đều có thể được điều chỉnh ở chế độ tự động.

• **Chế độ sấy liên tục**  : Máy vẫn chạy nhưng không điều chỉnh được độ ẩm

• **Chế độ ngủ**  : Nhấn và giữ nút “Chế độ” trong 3 giây, nút này sẽ sáng lên và bắt đầu chức năng ngủ, độ ẩm mặc định là 60%. Sau khi không hoạt động trong 10 giây, tất cả các chỉ báo sẽ chuyển sang màu tối dần và tốc độ gió sẽ tự động chuyển từ cao xuống thấp. Chạm vào nút bất kỳ để đánh thức chỉ báo. Chạm vào nút ngủ một lần nữa để thoát khỏi chế độ ngủ. Ở chế độ ngủ, chuông sẽ không kêu.



Tốc độ quạt

Nhấn nút này để chuyển đổi tốc độ cao và tốc độ thấp.

Ở chế độ sấy liên tục, chế độ ngủ và thời gian rã đông, tốc độ gió không thể thay đổi.



Hút ẩm

Ở chế độ tự động hoặc chế độ ngủ, bạn có thể thao tác phím này để điều chỉnh độ ẩm đã cài đặt: mỗi lần nhấn độ ẩm cài đặt sẽ tăng thêm 5%, theo

chu kỳ 30%-80%.

Nhấn và giữ phím này trong 3 giây để truy vấn nhiệt độ phòng hiện tại, “88” hiển thị nhiệt độ phòng hiện tại 5 giây sau khi tự động quay lại để hiển thị độ ẩm hiện tại.



Hẹn giờ

Nhấn nút “Hẹn giờ” để đặt chức năng hẹn giờ 0-24 giờ. Mỗi lần bạn nhấn nút “HUM”, giá trị sẽ tăng thêm 1 giờ. Ở trạng thái đang chạy, sử dụng chức năng hẹn giờ để “tắt máy thường xuyên”, nhấn nút “Timer” để hiển thị thời gian còn lại. Ở trạng thái chờ, hãy sử dụng chức năng hẹn giờ để “bật máy thường xuyên”. Dù ở trạng thái nào, đèn báo hẹn giờ sẽ sáng khi hẹn giờ được đặt. Đặt thời gian thành “00” để hủy chức năng hẹn giờ.



Loc Ionizer / Khóa trẻ em

Nhấn nút này để bật hoặc tắt chức năng lọc Ionizer. Nhấn và giữ nút này trong 3 giây để bật/tắt chức năng khóa trẻ em.

Biểu tượng

	Chế độ tự động
	Chế độ sấy liên tục
	Chế độ ngủ
	Tốc độ quạt thấp
	Tốc độ quạt cao
	Khóa trẻ em
	Lọc không khí Ionizer

	Hẹn giờ
	Đèn nguồn
FL	Báo nước đầy

5.3 Thoát nước


Có hai cách loại bỏ nước thu được từ máy.

A. Xả nước bằng tay: Đổ hết nước trong bình bằng tay.

B. Xả nước liên tục: Dùng ống thoát nước liên tục nối vào lỗ thoát nước trên máy

5.3.1 XẢ BÌNH NƯỚC

- Bể chứa nước tích hợp trong thiết bị sẽ đầy và tắt thiết bị sau khi đầy. Nó sẽ chạy lại sau khi bạn đổ hết nước trong bình và lắp đặt đúng cách.
- Khi bình đầy, thiết bị sẽ phát ra âm thanh ù ù và đèn “Nước đầy” sẽ sáng.
- Nhấn nút POWER để tắt thiết bị.
- Kéo ngăn chứa nước và chỉ cần trượt ra khỏi thân máy hút ẩm.
- Xả nước vào khu vực có cống thoát nước hoặc ra bên ngoài.
- Làm sạch bên trong bể cũng như bên ngoài.
- Lắp lại bình rỗng vào thiết bị.
- Nhấn nút POWER để tiếp tục vận hành.
- Nếu đèn báo đầy nước không tắt, hãy kiểm tra xem phao đã ở đúng vị trí chưa.

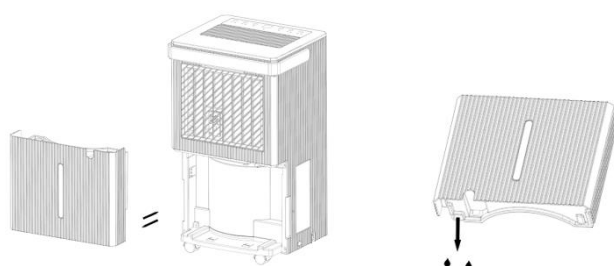


5.3.2 THOÁT NƯỚC LIÊN TỤC

Để vận hành liên tục hoặc hút ẩm không cần giám sát, vui lòng kết nối ống thoát nước kèm theo với thiết bị. Nước ngưng tụ có thể tự động chảy vào xô hoặc thoát nước bằng trọng lực.


- Đặt thiết bị ở bề mặt nằm ngang và ở vị trí ổn định.
- Tắt thiết bị trước khi vận hành.

Rút phích cắm của lỗ thoát nước và giữ nó ở nơi an toàn.

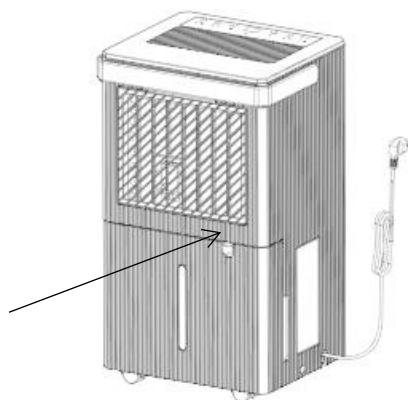

- Nối ống thoát nước đúng cách và chắc chắn, đồng thời đảm bảo ống không bị xoắn và không bị tắc nghẽn.
- Đặt đầu ra của ống trên cống hoặc xô và đảm bảo rằng nước có thể chảy tự do ra khỏi thiết bị.

Không ngâm đầu ống vào nước; nếu không nó có thể gây ra hiện tượng "Khóa khí" trong ống.

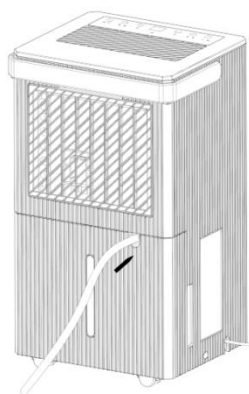

Để tránh bị đổ nước:

Vì áp suất âm của khay xả nước ngưng lớn, hãy nghiêng ống xả xuống phía sàn. Điều thích hợp là mức độ nghiêng phải vượt quá 20 độ.

Làm thẳng ống để tránh bị kẹt trong ống.


6. BẢO TRÌ

- **VỆ SINH LƯỚI LỌC** (2 tuần một lần)

Bụi tích tụ trên bộ lọc và hạn chế luồng không khí. Luồng khí bị hạn chế làm giảm hiệu quả của hệ thống và nếu nó bị tắc, nó có thể gây hư hỏng cho thiết bị.


Bộ lọc không khí cần được vệ sinh thường xuyên. Bộ lọc không khí có thể tháo rời để vệ sinh dễ dàng. Không vận hành thiết bị mà không có bộ lọc không khí, nếu không thiết bị bay hơi có thể bị nhiễm bẩn.

1. Tháo khung bộ lọc và tháo bộ lọc

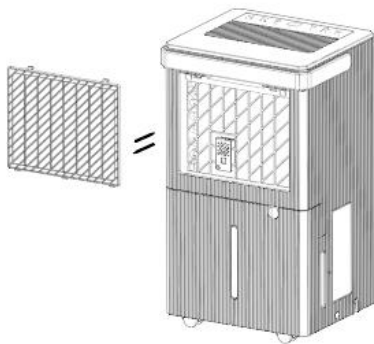


2. Dùng máy hút bụi hút nhẹ bụi bẩn trên bề mặt.

Nếu bộ lọc quá bẩn, hãy rửa nó bằng nước và chất tẩy rửa mềm rồi lau khô kỹ sau đó.

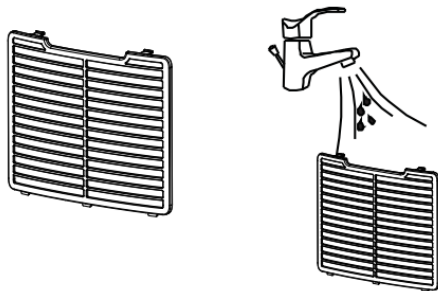

3. Đặt lại bộ lọc.

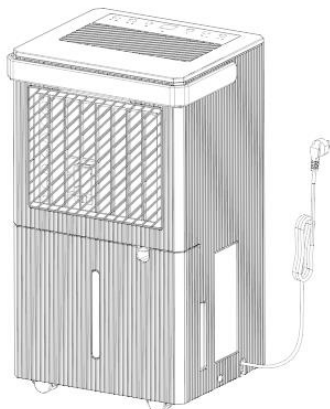

7.XỬ LÝ SỰ CỐ

1. CHỨC NĂNG NHIỆT ĐỘ.

5°C ≤ Nhiệt độ môi trường xung quanh. 35°C

Khi nhiệt độ môi trường xung quanh thấp hơn hoặc cao hơn nhiệt độ hoạt động, máy hút ẩm sẽ dừng.

Khi 5°C ≤ Nhiệt độ môi trường. ≤ 16°C, máy nén tự động rã đông định kỳ; trong quá trình rã đông, máy nén dừng và quạt vẫn chạy.

2. TRƯỚC KHI GỌI BỘ PHẬN DỊCH VỤ

Trước khi liên hệ với bộ phận dịch vụ chuyên nghiệp, vui lòng xem lại danh sách xử lý sự cố bao gồm các sự cố thường gặp kiểm tra xem có phải do lỗi người sử dụng hay lỗi từ nhà sản xuất

Sự cố	Nguyên nhân có thể	Phương án xử lý
Không hoạt động	Không có điện	Kết nối với ổ cắm đang hoạt động và bật
	Đèn báo đầy nước nhấp nháy	Xả hết bình nước và đặt lại hoặc đặt lại bình nước vào đúng vị trí
	Nhiệt độ phòng < 5°C, or > 35 °C	Cơ chế tự bảo vệ được thiết kế để bảo vệ thiết bị. Không thể làm việc dưới nhiệt độ như vậy
Hoạt động kém	Lọc gió có bị tắc không?	Vệ sinh lọc gió theo hướng dẫn
	Ống nạp hoặc ống xả có bị tắc không?	Loại bỏ vật cản khỏi ống xả hoặc ống nạp.
Không có không khí nạp vào máy	Bộ lọc có bị tắc không?	Rửa sạch bộ lọc
Tiếng ồn lớn khi chạy	Máy có được đặt ở nơi nhiều tiếng ồn không?	Đặt máy xuống sàn trên bề mặt phẳng
	Bộ lọc có bị tắc không?	Rửa bộ lọc
E2	Lỗi cảm biến độ ẩm	Thay cảm biến mới
LO	Độ ẩm môi trường dưới mức 20%	Máy hút ẩm tắt để tự bảo vệ
HI	Độ ẩm môi trường trên 90%	
CL	Bảo vệ nhiệt độ thấp, nhiệt độ môi trường < 5°C	
CH	Bảo vệ nhiệt độ cao, nhiệt độ môi trường > 38°C	

8. BẢO QUẢN THIẾT BỊ

8.1 LƯU TRỮ

Bảo quản lâu dài - Nếu bạn không sử dụng thiết bị trong một thời gian dài (hơn một vài tuần), tốt nhất bạn nên vệ sinh thiết bị và lau khô hoàn toàn. Vui lòng bảo quản thiết bị theo các bước sau:

1. Nhấn nút nguồn để tắt và rút phích cắm của thiết bị.
2. Xả hết nước còn lại ra khỏi thiết bị.
3. Làm sạch bộ lọc và để bộ lọc khô hoàn toàn ở nơi có bóng râm.
4. Thu dây nguồn tại ngăn chứa nước.
5. Lắp lại bộ lọc vào vị trí của nó.
6. Thiết bị phải được giữ ở vị trí thẳng đứng khi bảo quản.
7. Bảo quản máy ở nơi thoáng gió, khô ráo, không có khí gas ăn mòn và nơi an toàn trong nhà.

CHÚ Ý:

Thiết bị bay hơi bên trong máy phải được sấy khô trước khi đóng gói để tránh hư hỏng linh kiện và nấm mốc. Rút phích cắm của thiết bị và đặt thiết bị ở nơi khô ráo trong nhiều ngày để thiết bị khô. Một cách khác để làm khô thiết bị là đặt điểm độ ẩm cao hơn 5% so với độ ẩm xung quanh để buộc quạt làm khô thiết bị bay hơi trong vài giờ.

8.2 LOẠI BỎ

CẢNH BÁO!!!

Nghiêm cấm thải chất làm lạnh vào khí quyển!

Không vứt bỏ các thiết bị điện như rác thải đô thị chưa được phân loại, hãy sử dụng các cơ sở thu gom riêng biệt. Hãy liên hệ với chính quyền địa phương của bạn để biết thông tin về các hệ thống thu thập hiện có. Nếu các thiết bị điện bị vứt bỏ ở các bãi chôn lấp hoặc bãi thải, các chất độc hại có thể rò rỉ vào nước ngầm và xâm nhập vào chuỗi thức ăn, gây tổn hại đến sức khỏe và tinh thần của bạn

