


Ghế Massage Cao Cấp FJ2900

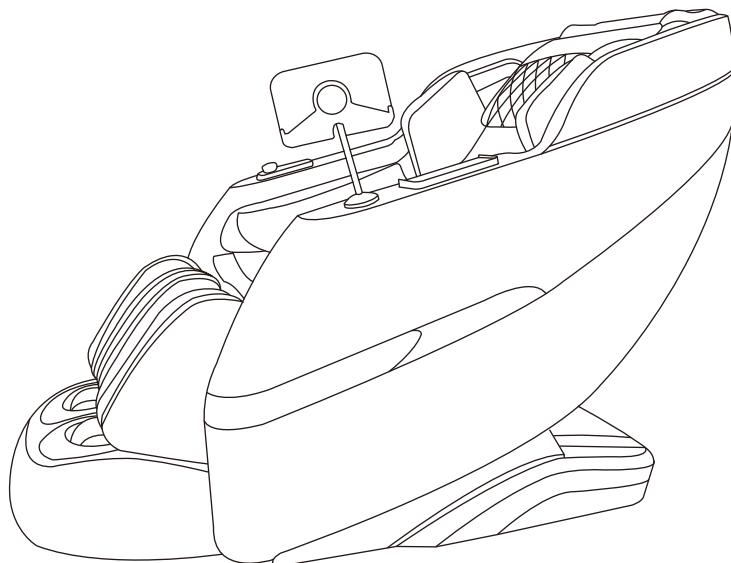

Contents

Biện pháp an toàn	1-4
Chỉ báo chức năng	5-7
(1) Hình dáng và cấu tạo	5
(2) Bảng điều khiển	6
(3) Nút mô tả	7
Cách sử dụng	8-14
(1) Hướng dẫn điều khiển	8-10
(2) Chức năng điều khiển giọng nói thông minh	11
(3) Vị trí	12
(4) Cách hoạt động	13
(5) Cách lắp đặt	14
Câu hỏi thường gặp và cách xử lý	15
Thông số kỹ thuật sản phẩm	16



Biện pháp an toàn

- Vui lòng đọc kỹ [Các biện pháp phòng ngừa an toàn] này trước khi sử dụng và sử dụng sản phẩm này một cách chính xác.
- Các biện pháp phòng ngừa ở đây cung cấp các mẹo về cách sử dụng sản phẩm một cách an toàn và đúng cách để ngăn ngừa tổn hại hoặc thương tích có thể xảy ra đối với sản phẩm, người dùng và những người khác.
- Biện pháp phòng ngừa này được phân biệt bằng hai lời nhắc: [Cảnh báo] và [Thận trọng] dựa trên quy mô và mức độ nghiêm trọng của mối nguy hiểm hoặc thương tích có thể xảy ra do vận hành không đúng cách. An toàn liên quan đến nội dung là rất quan trọng, hãy đảm bảo tuân thủ.

	Thao tác sai có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng cho người dùng.
Cảnh báo	Vận hành không đúng cách có thể dẫn đến thương tích cho người dùng và hư hỏng tài sản. Thiết hại vật chất là những thiệt hại liên quan đến nhà cửa, tài sản, vật nuôi, vật nuôi, v.v..

【 Ghi chú 】

	Biểu tượng này biểu thị cảnh báo hoặc thận trọng. (Hình bên trái thường được sử dụng với mục đích cảnh báo hoặc thận trọng)
	Biển báo này nhằm thông báo cho bạn về nội dung bị cấm và hình ảnh là mô tả cụ thể về nội dung bị cấm. (Hình bên trái cho thấy việc tháo gỡ bị cấm)
	Dấu hiệu này thông báo cho bạn về nội dung bắt buộc hoặc bắt buộc.

- Sau khi đọc xong, hãy nhớ lưu nó ở nơi mà người dùng có thể nhìn thấy bất cứ lúc nào.



Cảnh báo



- Nếu có khói và âm thanh bất thường (trạng thái bất thường), hãy ngắt nguồn điện ngay lập tức. Sau khi xác nhận an toàn, vui lòng liên hệ với đại lý để sửa chữa. Nghiêm cấm tự ý sửa chữa để tránh nguy hiểm.
- Nước xâm nhập vào bên trong vật chủ .
- Mảnh vụn rơi vào vật chủ .
- Bị ngã nặng, té ngã hoặc hư hỏng trường hợp.



Chú ý

Lưu ý



1. Trong quá trình sử dụng, nếu cảm thấy cơ thể có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào bạn nên ngừng sử dụng ngay lập tức và tham khảo ý kiến bác sĩ.
2. Sản phẩm này nên được đặt trên mặt đất bằng phẳng để sử dụng để tránh tai nạn thương tích.
3. Trước khi sử dụng sản phẩm này, vui lòng xác nhận xem công tác nguồn có hoạt động bình thường hay không để tránh tai nạn thương tích.



Cảnh báo



Những người sau đây không được phép sử dụng:
 Huyết khối (bệnh về máu, chứng phình động mạch nặng, chứng phình động mạch tĩnh mạch cấp tính),
 các bệnh về da hoặc nhiễm trùng da khác nhau (bao gồm cả bệnh mờ dưới da), v.v.

Những người sau đây nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng ghế massage:

- Bệnh nhân dễ bị ảnh hưởng bởi điện từ và đã cấy ghép các thiết bị y tế vào cơ thể.
- Bệnh nhân bị sung và đau ác tính, bệnh nhân bệnh tim
- Phụ nữ đang mang thai hoặc đang có kinh nguyệt
- Bệnh nhân tiêu đường và rối loạn tuần hoàn ngoại biên
- Người suy giảm nhận thức.

Tuân theo



- Những người bị chấn thương ở vùng massage.
- Người sốt trên 38 độ C như viêm cấp tính (sốt thương hàn, tăng huyết áp).
- Người bệnh nặng, thể chất yếu.
- Người bị gãy xương, đau nhức xương cấp tính.
- Bệnh nhân bị bong gân cơ và bệnh cơ.
- Bên mặt của thiết bị rất nóng, những người không nhạy cảm với nhiệt phải chú ý khi sử dụng.
- Ngoài ra, vui lòng thận trọng khi sử dụng nếu bạn có thể trạng kém, cảm thấy không khỏe hoặc cảm yên tĩnh.
- Chương trình massage của sản phẩm này kéo dài 15 phút trong một chu kỳ. Vui lòng tránh xoa bóp liên tục cùng một khu vực. Nếu cần tiếp tục sử dụng, vui lòng đợi hơn 30 phút để tránh kích thích quá mức các cơ hoặc hệ thần kinh.

Cảnh báo



Không bao giờ sử dụng khi cơ thể ướt để tránh bị điện giật hoặc hỏng máy.

Không ướt tay



Sản phẩm này không thể ngâm trong nước hoặc các chất lỏng khác, cũng như không thể sử dụng hoặc bảo quản trong môi trường ẩm ướt như phòng tắm để tránh bị điện giật hoặc hỏng hóc cơ học.

Không ướt



Hãy chắc chắn rằng không có người hoặc vật nuôi xung quanh trước khi tiếp tục.

Cảnh báo



Tuyệt đối cấm tự mình tháo rời hoặc sửa chữa sản phẩm, dây nguồn, điều khiển bằng tay và các bộ phận khác để tránh bị điện giật, tai nạn hỏa hoạn hoặc hỏng máy. Khi dây nguồn bị hư hỏng, nghiêm cấm tháo rời hoặc thay thế khi chưa được phép. Nó phải được sửa chữa hoặc thay thế bởi nhà sản xuất hoặc một chuyên gia có trình độ.

Không tháo rời



Không sử dụng dây điện bị hư hỏng.
 Không dùng lực uốn cong, kéo, xoắn, quấn hoặc làm hỏng dây nguồn và không treo vật nặng lên dây nguồn. Sử dụng dây nguồn bị hỏng có thể gây ra điện giật, đứt mạch hoặc hỏa hoạn.

Cấm



Biện pháp an toàn



Cảnh báo

Ghế massage sẽ tự động thay đổi góc độ trong chương trình tự động. Cầm đèn gần bất kỳ vết nứt và khoảng trống nào để tránh bị thương.

Không sử dụng nguồn điện khác ngoài AC 220V. Không được quấn dây nguồn quanh sản phẩm để tránh bị điện giật, chập điện hoặc cháy nổ.

Không để trẻ em ngồi trên sản phẩm này để tránh bị thương hoặc hỏng máy.



Cấm

Khi điều chỉnh lưng ghế cũng như nâng ghế và nâng chân, hãy đảm bảo không có người, vật nuôi hoặc đồ vật nào khác phía sau và dưới máy mát xa chân. Trong quá trình điều chỉnh, không đặt bất kỳ bộ phận nào của cơ thể, kể cả tay và chân, vào các khoảng trống giữa tựa lưng và ghế ngồi, tựa lưng và tựa tay, tựa tay và dây đeo vai, ghế và tấm che dưới tựa tay để tránh bị thương.

Không sử dụng sản phẩm này trần truồng để tránh tổn thương da.

Hãy đảm bảo sử dụng sản phẩm này như được mô tả trong sách hướng dẫn này và không ngồi trực tiếp lên chân hoặc bộ phận tay vịn của bạn để tránh bị thương hoặc tai nạn.

Không sử dụng vỏ thân máy khi nó bị tháo rời hoặc hư hỏng để tránh bị thương hoặc tai nạn.



Cảnh báo



Tuân theo

Nếu bị mất điện khi không sử dụng hoặc đang sử dụng, hãy tắt ngay công tắc nguồn và rút phích cắm điện ra để tránh rò rỉ, điện giật hoặc tai nạn cháy nổ khi bật lại nguồn. Vui lòng tắt công tắc nguồn chính nếu không sử dụng trong thời gian dài



Không ướt tay

Nếu bị mất điện khi không sử dụng hoặc đang sử dụng, vui lòng tắt ngay công tắc nguồn và rút phích cắm điện ra để tránh sự cố khi bật lại nguồn.



Khi vệ sinh, hãy nhớ tắt công tắc nguồn và rút phích cắm ra khỏi ổ điện để tránh tai nạn hỏa hoạn hoặc điện giật. Khi rút dây nguồn, không dùng lực kéo dây nguồn. Thay vào đó, hãy giữ dây nguồn và kéo ra để tránh rò rỉ.



Cấm

Không sử dụng sản phẩm này ngay sau bữa ăn hoặc sau khi uống rượu để tránh sự khó chịu về thể chất. Không treo vật nặng lên dây nguồn hoặc dây điều khiển bằng tay và không được để điều khiển bằng tay bị tác động hoặc làm rơi bởi ngoại lực để tránh trật, trục trặc, điện giật hoặc tai nạn hỏa hoạn. Không sử dụng sản phẩm này gần nguồn lửa hoặc lò sưởi và không sử dụng sản phẩm trên sàn có hệ thống sưởi sàn hoặc các nguồn sưởi âm khác. Vui lòng không hút thuốc khi sử dụng để tránh hỏa hoạn.



Biện pháp an toàn



Cảnh báo



Cấm

- Không nên kéo hoặc cắt vải bằng lực hoặc dụng cụ sắc bén, cứng như dao, để tránh bị thương tổn hoặc xảy ra tai nạn.
- Không nên uốn cong, kéo hoặc làm đứt dây nguồn, dây điều khiển bằng tay để tránh hỏng máy hoặc xảy ra cháy.
- Điều khiển bằng tay không được va chạm hoặc rơi rớt để tránh gây ra hoạt động không mong muốn hoặc hỏng máy.
- Khi dây nguồn, phích cắm nguồn bị hỏng hoặc ổ cắm nguồn lỏng lẻo, không được sử dụng sản phẩm này để tránh tai nạn điện giật, ngắn mạch hoặc cháy nổ.
- Khi nâng hạ chân, không đưa ngón tay vào bất kỳ khe nào để tránh tai nạn thương tích.
- Không áp lực vào các bộ phận trong quá trình hoạt động để tránh gây thương tích cá nhân hoặc hỏng máy.
- Không sử dụng khi đang ngủ, việc sử dụng mà không có ý thức có thể gây ra thương tổn và cảm giác không thoải mái.
- Không kéo bánh xe theo hướng trên sàn gỗ, thảm hoặc bề mặt dễ bị trầy xước.
- Khi di chuyển, hãy đặt sản phẩm nhẹ nhàng để tránh làm trầy xước bề mặt.



Cảnh báo



Cấm

Sản phẩm này chỉ có thể được sử dụng ở những nơi chung trong gia đình, vui lòng không sử dụng ở những nơi khác.

Không sử dụng sản phẩm này khi đang đắp chăn, v.v. để tránh nhiệt độ bên trong máy quá cao và gây cháy.

Hãy đảm bảo rằng đầu dò nguồn và ổ cắm điện vừa khít và không có rách kèm theo. Không sử dụng bằng dây để tránh bị điện giật, đoán mạch hoặc hỏa hoạn.

Không đứng, giẫm lên hoặc xếp chồng các vật nặng lên cơ thể hoặc các bộ phận ở chân để tránh thương tích cá nhân hoặc hỏng máy.

Không sử dụng sản phẩm này gần nguồn lửa hoặc vật dễ cháy để tránh biến dạng sản phẩm, hỏng máy hoặc tai nạn hỏa hoạn.

Không sử dụng sản phẩm này trong môi trường có nồng độ hóa chất nổi cao như dầu khí để tránh hư hỏng sản phẩm.

Không sử dụng dung môi hữu cơ, cồn hoặc thuốc trừ sâu để lau hoặc phun sản phẩm này để tránh nứt máy hoặc tai nạn điện giật hoặc hỏa hoạn.

Trong quá trình sử dụng, không để trẻ em hoặc người thiếu năng trí tuệ đến gần để tránh tai nạn thương tích.


Người bị liệt không thể sử dụng sản phẩm này để tránh sự khó chịu hoặc chấn thương về thể chất..



Chức năng

Cấu trúc

Máy có chức năng tự động kiểm tra hình dạng cơ thể, vui lòng nằm thư giãn khi khởi động!

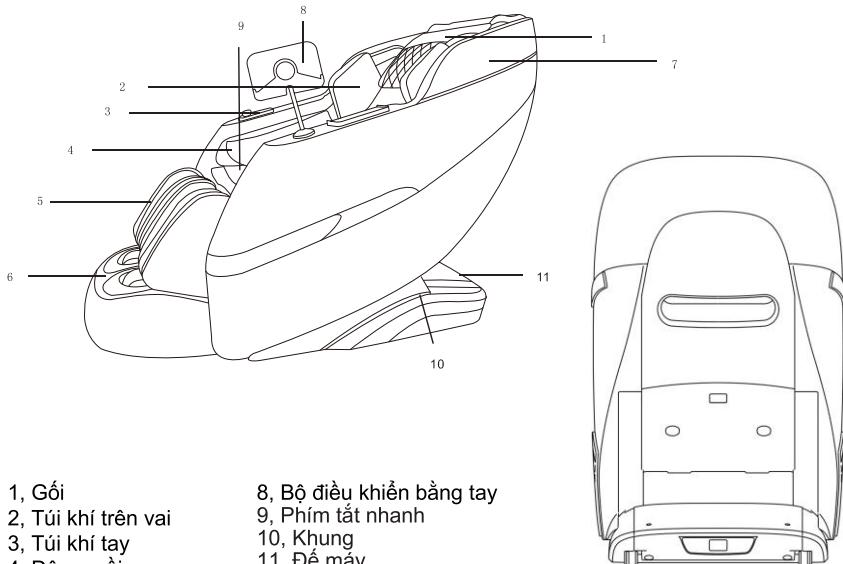

- 1, Gối
- 2, Túi khí trên vai
- 3, Túi khí tay
- 4, Đệm ngồi
- 5, Phần chân
- 6, Đè chân
- 7, Đèn

- 8, Bộ điều khiển bằng tay
- 9, Phím tắt nhanh
- 10, Khung
- 11, Đế máy


Kết nối điện

Sử dụng 3.15A


Công tắc ON/OFF



Bộ điều khiển

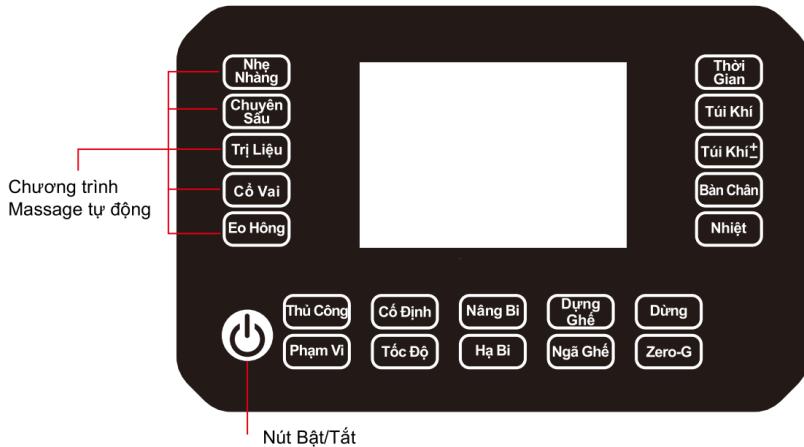

Cài đặt bộ điều khiển

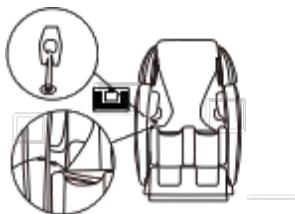

- Đặt khung giữ bộ điều khiển bằng tay vào vị trí vít bên phải của tay cầm và vặn chặt khung giữ bằng tay với vít;
- Tìm đến đầu nối của bộ điều khiển bên phải, nối đầu nối của bộ điều khiển với đầu nối của đệm ngồi và vặn chặt;
- Đặt bộ điều khiển lên khung giữ, lắp đặt bộ điều khiển đã hoàn tất.
- Xin đừng làm rơi nước hoặc chất lỏng khác vào ghế massage hoặc bộ điều khiển.
- Xin đừng sử dụng tay uớt để vận hành.
- Xin đừng ngồi lên hoặc đặt đồ vật lên bộ điều khiển, không đặt bộ điều khiển trong tình trạng rơi rớt, bị đạp, hoặc bị kéo dây điện một cách mạnh mẽ.
- Xin đừng sử dụng vật sắc nhọn hoặc cứng để bấm vào màn hình cảm ứng và bảng cảm ứng. (Nếu không có thể gây hỏng)



Cách sử dụng

Hướng dẫn các nút trên bộ điều khiển


Tên	Chức Năng	Tên	Chức Năng
	Mở/Che độ chờ Khi khóa nguồn được mở, nhấn nút này, ghế massage sẽ bắt đầu kiểm tra hình dạng cơ thể và thực hiện chương trình tự động đầu tiên "Nữ Vương Thon Gọn". Nhấn nút này một lần nữa để tắt. Thời gian mặc định là 15 phút.		Nút điều chỉnh nâng lưng Nhân và giữ nút này, lưng sẽ trong trạng thái nâng lên. Khi đã nâng lên đến vị trí mình muốn, thả nút để dừng lại.
 	Chế độ tự động Nhấn nút này để chuyển đổi giữa các chương trình tự động, có thể chọn bất kỳ chương trình massage nào trong "Nữ Vương Thon Gọn, Phục Hồi Nâng Luồng, Sức Khỏe Tổng Thống, Chăm Sóc Người Cao Tuổi, Hỗ Trợ Giấc Ngủ Sâu".		Nút điều chỉnh hạ lưng Nhân và giữ nút này, lưng sẽ trong trạng thái hạ xuống. Khi đã hạ xuống đến vị trí mình muốn, thả nút để dừng lại.
	Chế độ thủ công Nhấn nút này để chuyển sang chế độ massage thủ công, bao gồm sáu phương pháp massage: xoa bóp, xoa đắp, va đập, đập, áp lực và xoa nhám.		Nút tam giác Dừng massage - Tiếp tục massage
	Nút điều chỉnh tốc độ massage Sau khi chuyển sang chế độ thủ công, nhấn nút này để điều chỉnh tốc độ massage của cơ sở, có tổng cộng ba cấp độ tốc độ massage, lặp lại vòng tròn để chuyển đổi tốc độ massage.		Nút massage tại điểm cố định của cơ thể Trong quá trình massage, khi cơ sở massage di đến bất kỳ vị trí nào, nhấn nút này để cơ sở massage giữ ở vị trí đó để massage tại điểm cố định, nhấn một lần nữa để thực hiện massage lên xuống tại vị trí cố định của cơ sở massage, và nhấn ba lần để tiến hành massage toàn thân.
	Nút điều chỉnh độ rộng của cơ sở massage Sau khi chuyển sang chế độ thủ công, bạn có thể nhấn nút này để điều chỉnh độ rộng của cơ sở massage. Lưu ý rằng khi sử dụng phương pháp xoa bóp và xoa đắp, không thể điều chỉnh độ rộng của cơ sở massage.		Nút trạng thái không trọng lực Nhấn nút này để kích hoạt trạng thái massage không trọng lực, ghế massage sẽ điều chỉnh vào tư thế massage hoàn toàn thư giãn, di vào trạng thái nằm nghiêng giống như trong cabin không gian, giải phóng áp lực cơ thể, và làm giảm căng thẳng cơ bắp. Nhấn nút này một lần nữa để thoát khỏi trạng thái không trọng lực.
	Nút điều chỉnh khí áp thủ công Nhấn nút này để kích hoạt túi khí cho vai, hoặc cánh tay, hoặc chân. Khi biểu tượng tương ứng trên màn hình sáng lên, điều này cho biết túi khí hiện tại đã được kích hoạt.		Nút thời gian Nhấn nút này để điều chỉnh thời gian massage, mỗi lần nhấn điều chỉnh thêm 5 phút, tối đa là 30 phút. Khi đạt 30 phút, nhấn một lần nữa để thiết lập thời gian là 5 phút.
	Nút điều chỉnh độ mạnh của túi khí Nhấn nút này để điều chỉnh mức độ mạnh của túi khí, có ba cấp độ mạnh để lựa chọn, lặp lại vòng tròn để chuyển đổi mức độ mạnh của massage.		Nút làm nóng vùng lưng Nhấn nút này để bật chế độ làm nóng vùng lưng, biểu tượng tương ứng sẽ sáng trên màn hình LCD; nhấn lại một lần nữa để tắt chức năng này, biểu tượng sẽ tắt đi.
	Nút điều khiển cơ sở lên Sau khi chuyển sang chế độ thủ công, cơ sở sẽ ở trạng thái di đến điểm cố định, bạn có thể nhấn và giữ nút điều khiển lên để điều khiển cơ sở di chuyển lên.		Nút massage đùi chân Nhấn nút này để bật hoặc tắt chức năng massage cho đùi chân.
	Nút điều khiển cơ sở xuống Sau khi chuyển sang chế độ thủ công, cơ sở sẽ ở trạng thái di đến điểm cố định, bạn có thể nhấn và giữ nút điều khiển xuống để điều khiển cơ sở di chuyển xuống.		

Lưu ý: Sau khi sử dụng chế độ "Trợ giúp giấc ngủ thoải mái" trong chương trình massage tự động, ghế mặc định không trở lại vị trí ban đầu, bạn cần nhấn nút "Bật/Tắt" để tắt máy.



Biểu tượng trên màn hình LCD

Nhấn phím chế độ tự động, chọn chương trình massage tự động tương ứng.

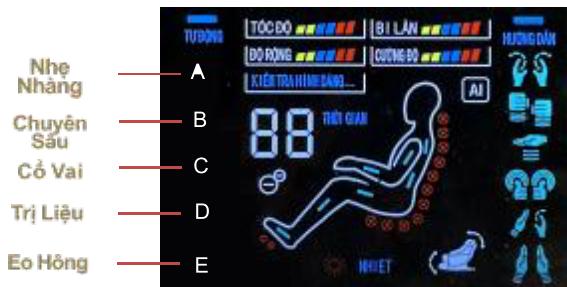

Màn hình biểu tượng góc trên bên trái đại diện cho 5 chế độ tự động:

Chế độ Giảm cân của Nữ Hoàng (làm dịu cơ bắp căng thẳng, độ mạnh vừa phải)

Chế độ Sức khỏe của CEO (giảm đau nhức cơ bắp, độ mạnh tập trung)

Chế độ Sức khỏe của Người cao tuổi (phù hợp cho massage giải trí, độ mạnh nhẹ nhàng)

Chế độ Phục hồi sinh lực (giảm đau nhức cơ bắp, độ mạnh vừa phải)

Chế độ Giúp ngủ ngon (tăng tuần hoàn máu, độ mạnh nhẹ nhàng)

Sau khi mở ghế massage, sau "dí , dí , dí" 3 tiếng, ghế massage sẽ chuyển sang chế độ kiểm tra vai. Lúc này, bạn có thể giữ nút "Lên , Xuống" để điều chỉnh vị trí động cơ vai. Khi thả ra, sau "dí , dí , dí" 3 tiếng, ghế massage mặc định sẽ vào chế độ tự động đầu tiên "Chế độ Giảm cân của Nữ Hoàng"

Trong chế độ tự động, vẫn có các chức năng sau có thể sử dụng: Nút massage đế chân Nút trạng thái không trọng lực Nút làm nóng lưng Nút điều chỉnh tựa lưng lên Nút điều chỉnh tựa lưng xuống Nút đặt thời gian Nút điều chỉnh áp lực bóng khí Nút áp lực khí thủ công Nút ion âm.



Hướng dẫn


Chế độ thủ công

Nhấn nút chế độ thủ công, để vào chế độ massage thủ công



Hướng dẫn kết nối Bluetooth

Bật chức năng Bluetooth trên điện thoại di động, tìm kiếm Bluetooth, tìm thấy Bluetooth của máy (Massage), kết nối thành công, mở nhạc trên điện thoại di động để bắt đầu phát.

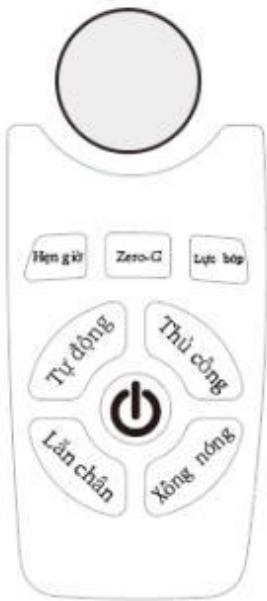

Phím	Chức năng
	Phím này để tạm dừng / bắt chức năng massage. Quay phím này, ghế sẽ nâng lên / hạ xuống, khi nó đạt đến vị trí mong muốn, quay để ngừng việc nâng lên / hạ xuống.
	Nhấn vào phím này để điều chỉnh thời gian massage, có thể chọn từ 5-10-15-20-25-30 phút.
	Nhấn vào phím này để kích hoạt chế độ massage không trọng lực, cho phép ghế massage chuyển sang tư thế nằm ngừa hoàn toàn, giống như trạng thái lênh l崕 vũ trụ, giúp giải phóng áp lực trên cơ thể và làm dịu cơ bắp. Nhấn lại phím này để thoát khỏi chế độ không trọng lực.
	Nhấn vào phím này để mở / đóng chức năng áp suất không khí.

Phím	Chức năng
	Khi cầm nguồn và mở khóa, nhấn nút này để ghế massage bắt đầu kiểm tra hình dáng cơ thể và thực hiện chương trình tự động đầu tiên "Massage Nhẹ Nhàng". Nhấn nút này một lần nữa để tắt chức năng. Thời gian mặc định của ghế massage là 15 phút.
	Nhấn nút này để thay đổi chương trình tự động.
	Nhấn nút này để chuyển sang chế độ massage thủ công, bao gồm sự chuyển đổi giữa sáp bóp, xoa bóp, đập nhẹ, đánh nhẹ, áp lực ngón tay và bấm huyệt.
	Nhấn nút này để mở hoặc đóng chức năng massage đùi chân.



Hướng dẫn điều khiển

Điều khiển chức năng ghế massage bằng giọng nói AI
Để sử dụng chức năng điều khiển bằng giọng nói AI trên ghế massage, bạn cần nói "Xiao Ming! Xiao Ming!" để kích hoạt ghế massage, sau đó nói lệnh giọng nói tương ứng. Dựa trên các lệnh giọng nói dưới đây để điều khiển ghế massage.


Nội dung	Lệnh nói
Bật/Tắt	Mở ghế massage (Bật máy) / Tắt ghế massage (Tắt máy)
Chế độ tự động	Chuyển đổi chế độ: Massage nhẹ nhàng, Phục hồi mệt mỏi, Giảm đau nhức, Chế độ ngủ, Thư giãn và sức khỏe
Đặt thời gian	Đặt thời gian 30 phút, Đặt thời gian 20 phút, Đặt thời gian 10 phút
Tốc độ massage	Tốc độ chậm hơn một chút, Tốc độ nhanh hơn một chút
Massage thủ công	Chuyển đổi phương pháp, Massage xoa bóp, Massage va đập, Massage xoa bóp kết hợp va đập, Massage áp lực, Massage đập nhẹ
Vị trí massage	Massage toàn thân, Massage điểm chính
Bóng khí	Mở bóng khí, Đóng bóng khí, Mở bóng khí vai, Đóng bóng khí vai, Mở bóng khí chân, Đóng bóng khí chân
Áp suất khí	Áp suất khí cấp 1, Áp suất khí cấp 2, Áp suất khí cấp 3, Tăng áp suất khí, Giảm áp suất khí
Trạng thái không trọng lực	Mở trạng thái không trọng lực, Đóng trạng thái không trọng lực
Bánh xe massage để chân	Mở bánh xe, Đóng bánh xe
Bluetooth	Mở Bluetooth, Đóng Bluetooth, Tắt nhạc, Phát nhạc, Giảm âm lượng, Tăng âm lượng
Tạm dừng	Tạm dừng massage, Tiếp tục massage
Điều chỉnh tựa lưng	Tăng cao tựa lưng, Giảm thấp tựa lưng
Chức năng làm nóng	Mở chức năng làm nóng, Tắt chức năng làm nóng

Lưu ý: Khi kích hoạt chức năng giọng nói, vui lòng sử dụng tiếng Quan thoại, với tốc độ nói trung bình, và phải sử dụng các từ khóa giọng nói để gửi các lệnh giọng nói. Khi ghế massage phản hồi bằng giọng nói, điều này chỉ ra rằng lệnh giọng nói đã được thực hiện. Nếu không nhận được phản hồi từ ghế massage, vui lòng gửi lại lệnh giọng nói.



Bộ điều
kiển

Vui lòng đảm bảo để lại khoảng cách khoảng 35cm phía trước và ít nhất 8cm phía sau ghế massage để tránh va vào tường hoặc các vật dụng khác khi ghế massage nghiêng.

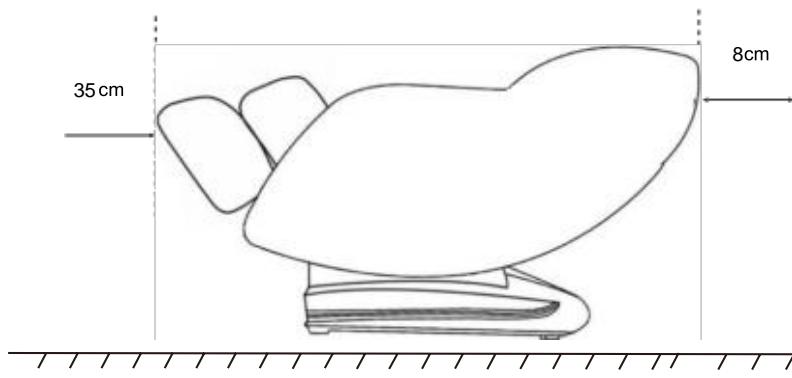

Xin vui lòng để khoảng trống xung quanh ghế massage khi chuẩn bị để massage.



Cảnh báo


- Xin vui lòng không sử dụng trong những nơi có độ ẩm cao như phòng tắm hoặc phòng xông hơi.
- Xin đặt máy trên một bề mặt phẳng và không trơn trượt.
- Xin không sử dụng trong những nơi có nhiều rác và bụi, hoặc nơi có nhiệt độ xung quanh cao hơn 40°C.
- Xin không để máy trong nơi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời hoặc gần các nguồn nhiệt như bếp hoặc lò sưởi.
- Xin không để các vật phẩm như thuốc lá hoặc ngọn lửa gần ghế massage.



Cách hoạt động

Di chuyển và Vận chuyển

- Khi di chuyển, vui lòng tắt công tắc nguồn và rút phích cắm điện ra khỏi ổ cắm.
- Đầu tiên, nhấn ghế xuống để bánh xe chạm đất, sau đó di chuyển.
- Để tránh làm hỏng sàn nhà, hãy đặt thảm hoặc vật liệu phủ lên sàn trước khi di chuyển ghế massage.

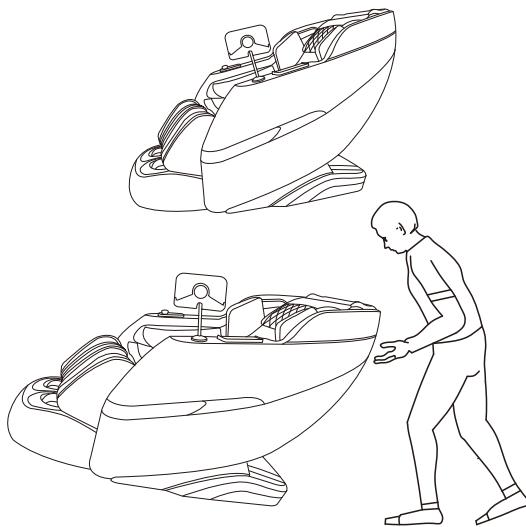

Cảnh báo

- Nếu lối đi hẹp hơn 90cm, việc di chuyển ghế massage sẽ không thể thực hiện được.
- Nếu không thể di chuyển ghế massage một cách bình thường, vui lòng liên hệ với nhà phân phối mà bạn đã mua.
- Do ghế massage khá nặng, khi di chuyển và vận chuyển, hãy chú ý không làm cho nó rơi xuống.
- Xin đừng di chuyển ghế massage khi có người ngồi trên đó.
- Xin vui lòng rút phích cắm điện ra khỏi ổ cắm trước khi di chuyển ghế massage. (Nếu không có thể gây ra hỏng phích cắm, gây cháy hoặc gây điện giật).




Cách lắp ráp

Mở hộp đựng của ghế massage

Nhắc hộp ngoài lên trên, loại bỏ cột cố định, và lấy ra sách hướng dẫn, dây nguồn và các phụ kiện khác.


Vui lòng tuân thủ các bước sau để làm sạch các phần da và nhựa bẩn

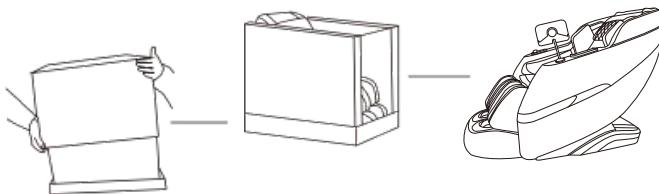

Sau khi mở hộp đựng, ở phía sau dưới của ghế massage, tìm công tắc nguồn, kết nối dây nguồn và mở công tắc, làm sẵn sàng cho việc massage.

Sau khi lắp đặt phụ kiện xong, cắm phích nguồn vào ổ cắm 220V, bật công tắc nguồn, sử dụng bộ điều khiển bằng tay để bắt đầu sử dụng.

Cầu chì bảo vệ

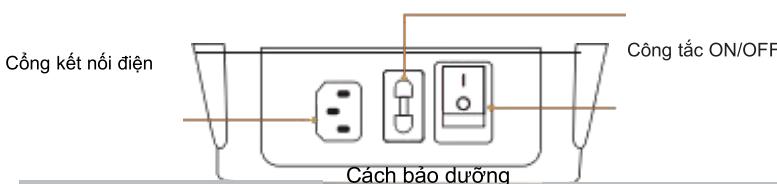

1. Tắt nguồn điện và rút phích cắm điện ra.
2. Đưa một miếng vải mềm vào nước hoặc nước nóng chứa 3% đến 5% dung dịch làm sạch trung tính, sau đó vắt khô hoàn toàn.
3. Lau sạch bề mặt da và bề mặt nhựa bẩn.
4. Dùng một miếng vải khô lau lại.
5. Để tự nhiên khô.

Lưu ý:

- Không sử dụng rượu, dung môi, xăng dầu hoặc các hóa chất khác để làm sạch.
- Không sử dụng máy sấy để làm khô bề mặt.
- Tránh làm sạch với nước nóng quá nhiệt.
- Khi thực hiện việc bảo dưỡng, nhất định phải rút phích cắm điện ra, không được rút phích cắm khi tay ướt.
- Nếu không sử dụng trong thời gian dài, vui lòng sử dụng bao che bụi (tự trang bị) để tránh bị bám bụi."



Các vấn đề phổ biến và phương pháp xử lý

Tình trạng

Nguyên nhân và cách khắc phục

Âm thanh trong thời gian chạy

Âm thanh ma sát giữa bánh xe massage và vải trong quá trình nhào. Âm thanh nâng hạ của bánh xe massage, âm thanh của động tác nhào nặn. Âm thanh của áp suất không khí cọ xát. âm thanh máy bơm không khí
Tiếng túi khí xả và tiếng lồng ghê nghiêng hả

Cầu Trúc Khó tránh khỏi bất thường

Bánh xe massage sẽ dừng giữa chừng ngay cả khi đang massage.

Nếu tác dụng lực quá mạnh vào bánh xe massage, bánh xe massage sẽ ngừng chạy. Vui lòng nâng cơ thể lên một chút hoặc nâng lưng ghế lên một chút khi sử dụng. (Đặc biệt với người có cân nặng trên 10kg hãy chú ý khi sử dụng)

Cầu Trúc Khó tránh khỏi bất thường

Dây nguồn và phích cắm nóng bất thường.

Vui lòng thực hiện các bước kiểm tra sau.
1. Phích cắm điện đã được cắm hoàn toàn vào ổ cắm chưa?
2. Công tắc nguồn chính ở giữa và phía sau máy có được bật không?

Nút trên điều khiển từ xa vẫn không hoạt động bình thường hoặc không bật nguồn được.

Hãy ngừng sử dụng nó ngay lập tức.

Vui lòng thảo luận với đại lý hoặc trung tâm dịch vụ sau bán hàng của bạn

Không cho phép nhân viên không có trách nhiệm tháo rời hoặc sửa chữa nó



Thông số và Đặc điểm

Loại sản phẩm	FJ2900
Điện áp định mức	220V-
Tần số định mức	50Hz
Công suất định mức	120W
Thời gian hoạt động	Mặc định 20 phút, có thể điều chỉnh để chọn từ 10-15-20-25-30 phút
Tiêu chuẩn thực hiện	GB4706.1-2005 GB4706.10-2008
Loại an toàn	Loại 1
Kích thước khi đặt gối	1560x750x1110 mm (Dài×Rộng×Cao)
Kích thước tối đa khi nằm xuống	1770x750x810mm (Dài×Rộng×Cao)

