

FPT SMART HOME

Hướng dẫn sử dụng Bộ điều khiển IR trên FPT Life (IR Control Hub)

Mục lục

I.	Reset Thiết bị	2
II.	Hướng dẫn kết nối trên iOS	3
1.	Kết nối thiết bị vào ứng dụng FPT Life	3
2.	Tính năng của thiết bị.....	Error! Bookmark not defined.
a.	Tính năng của bộ điều khiển hồng ngoại.....	7
b.	Tính năng Kích bản- Lập lịch và Tự động hóa.....	11
3.	Điều khiển thiết bị.....	12
III.	Hướng dẫn thiết lập với điện thoại Android	14
2.	Kết nối thiết bị vào ứng dụng FPT Life	14
3.	Thiết lập các tính năng của thiết bị	18
a.	Tính năng của bộ điều khiển hồng ngoại.....	18
-	TV: các dòng sản phẩm đã được hỗ trợ như sau.....	20
-	Điều hòa: các dòng sản phẩm đã được hỗ trợ như sau	21
4.	Điều khiển thiết bị.....	22



I. Reset Thiết bị


Ấn giữ nút Reset nằm ở mặt dưới của thiết bị trong 5-10s cho đến khi đèn Led ở mặt trước chớp xanh thì thả tay ra. Sau đó đèn led sẽ nháy liên tục để báo thiết bị đang trong trạng thái chờ kết nối

II. Hướng dẫn kết nối trên iOS


1. Kết nối thiết bị vào ứng dụng FPT Life



Bước 1: Cấp nguồn cho bộ điều khiển hồng ngoại, kiểm tra xem đèn led của thiết bị có đang ở trạng thái chờ kết nối hay không và thao tác reset thiết bị nếu cần.

Bước 2: Đăng nhập vào FPT Life, nhấn vào mục thêm thiết bị và chọn mục WiFi Device.

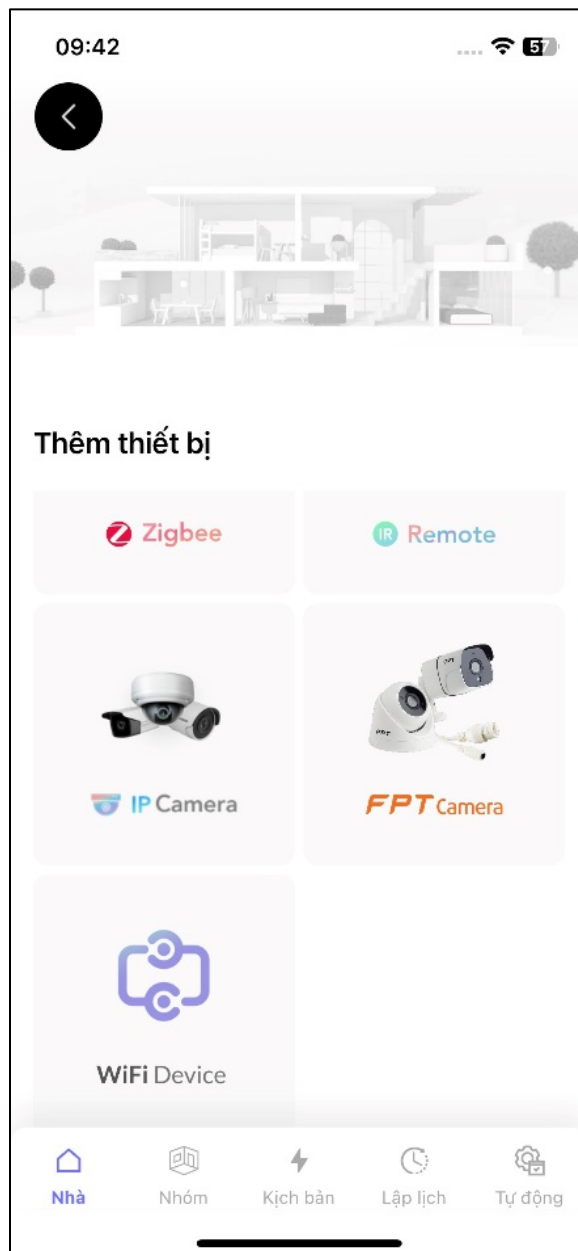


Bước 3: Cấu hình WiFi cho bộ điều khiển sau khi nhận diện được thiết bị.

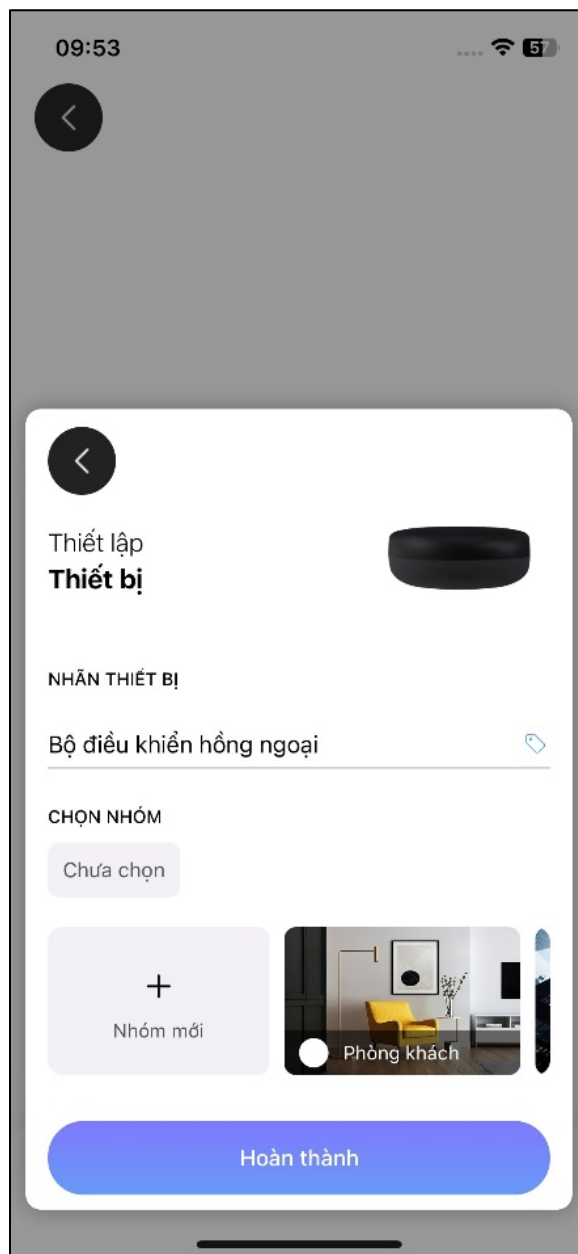

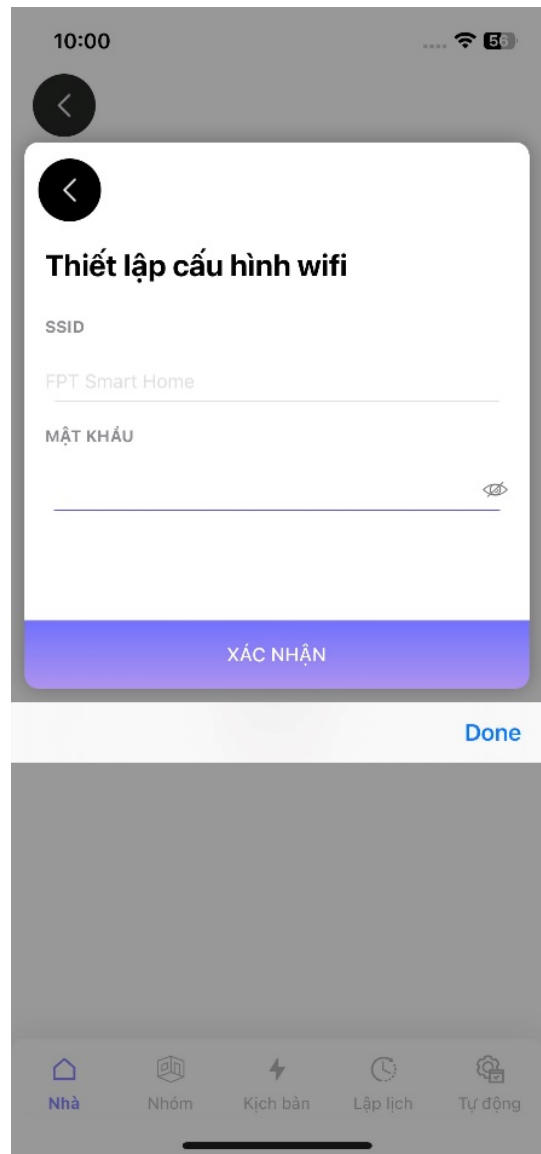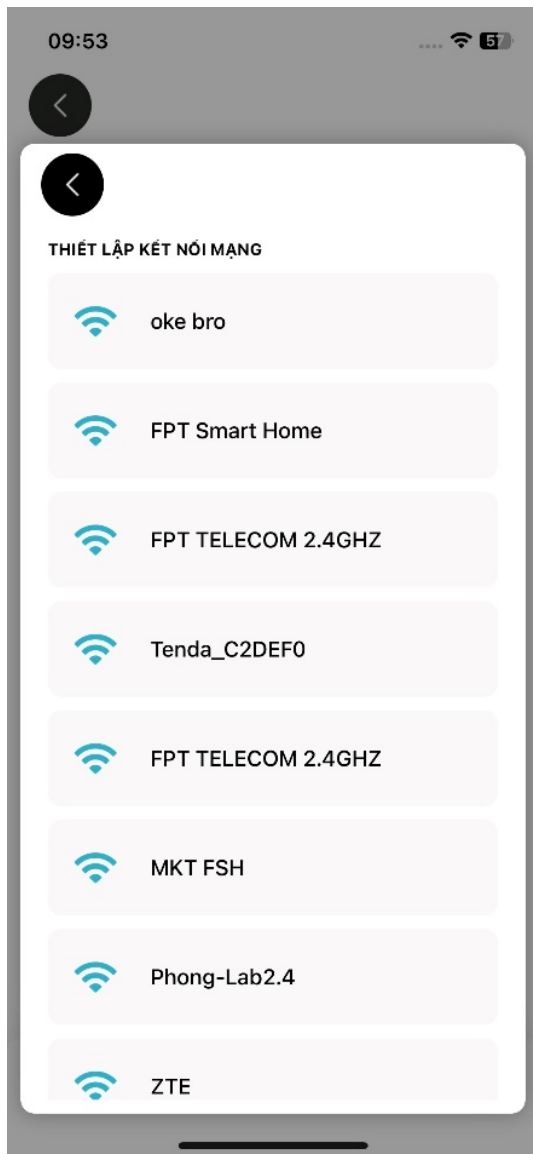

Bước 4: Sau khi hoàn thành, Bộ điều khiển hồng ngoại sẽ hiển thị ở giao diện FPT Life.

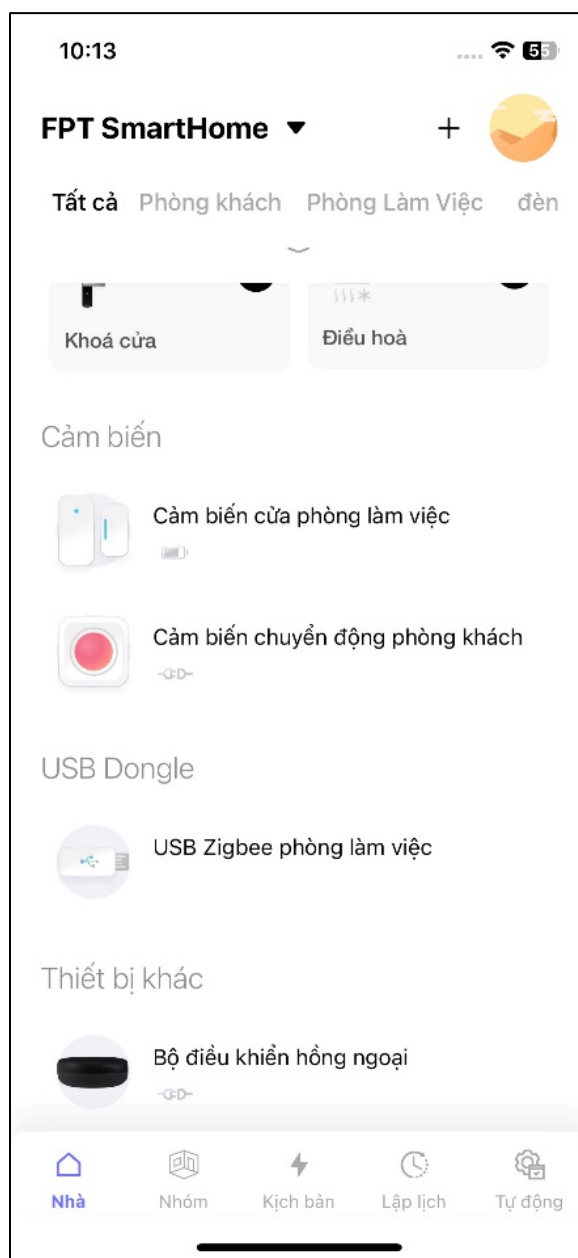


2. Cấu hình điều khiển các Thiết bị Hồng ngoại


a. Tính năng của bộ điều khiển hồng ngoại

Các tính năng hiện có của bộ điều khiển hồng ngoại:

- Điều khiển TV,
- Điều hòa
- Phát hiện IR

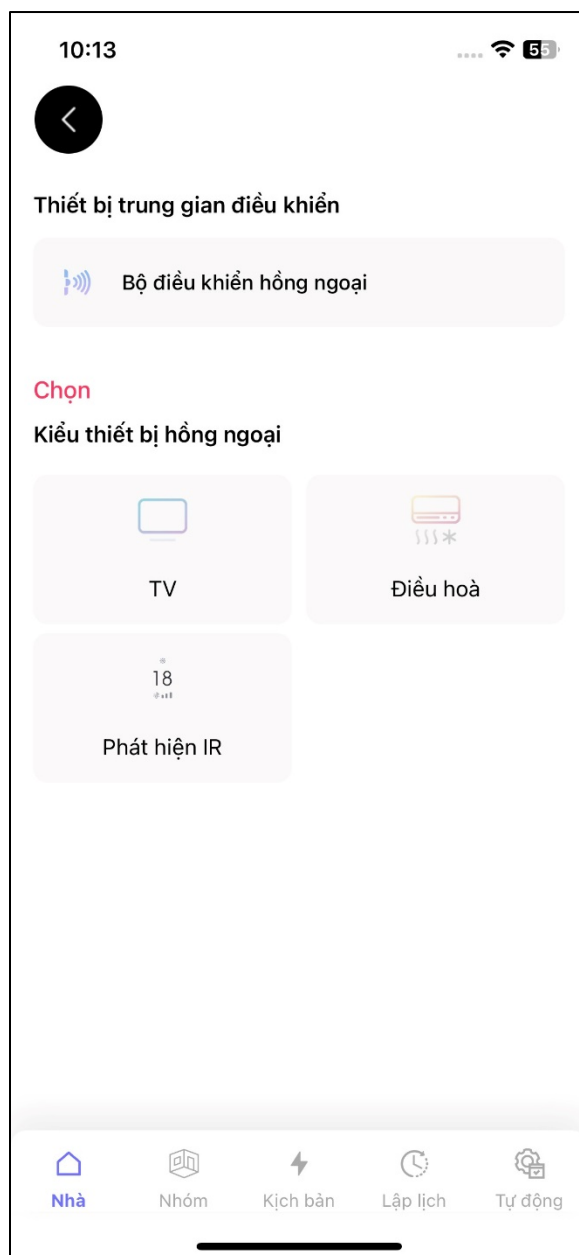


- TV: Thiết bị hỗ trợ các dòng sản phẩm như sau

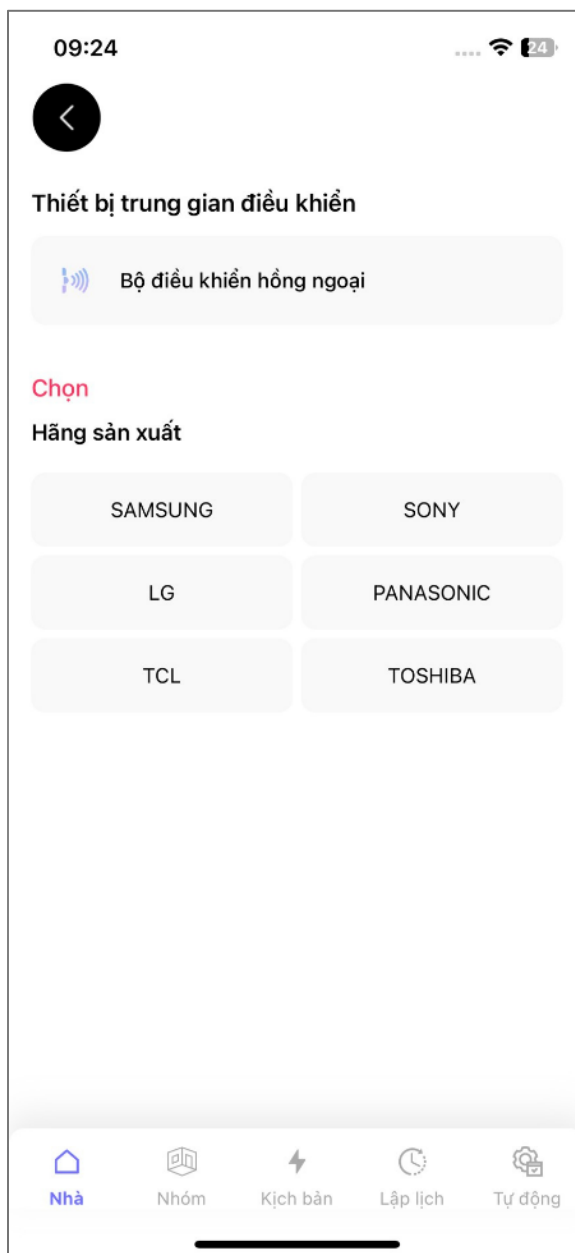



Các mã remote TV được hỗ trợ

- Điều hòa: Các dòng sản phẩm đã được hỗ trợ như sau

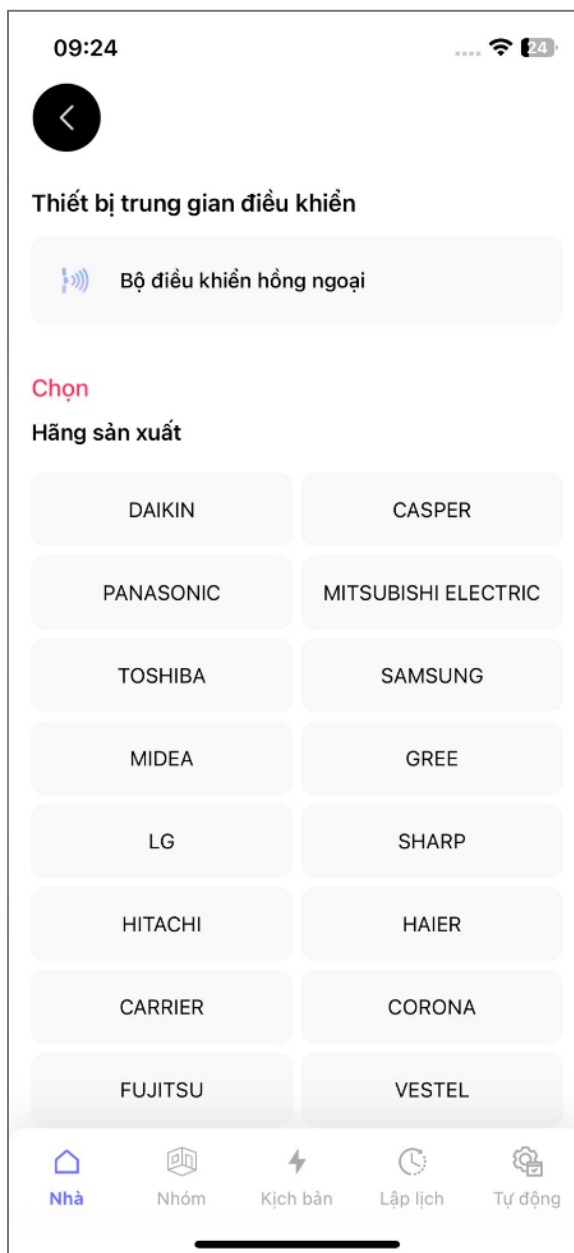

Các mã remote Điều hòa được hỗ trợ


- Phát hiện IR: Tính năng giúp phát hiện nhanh mã Remote nếu thiết bị Khách hàng

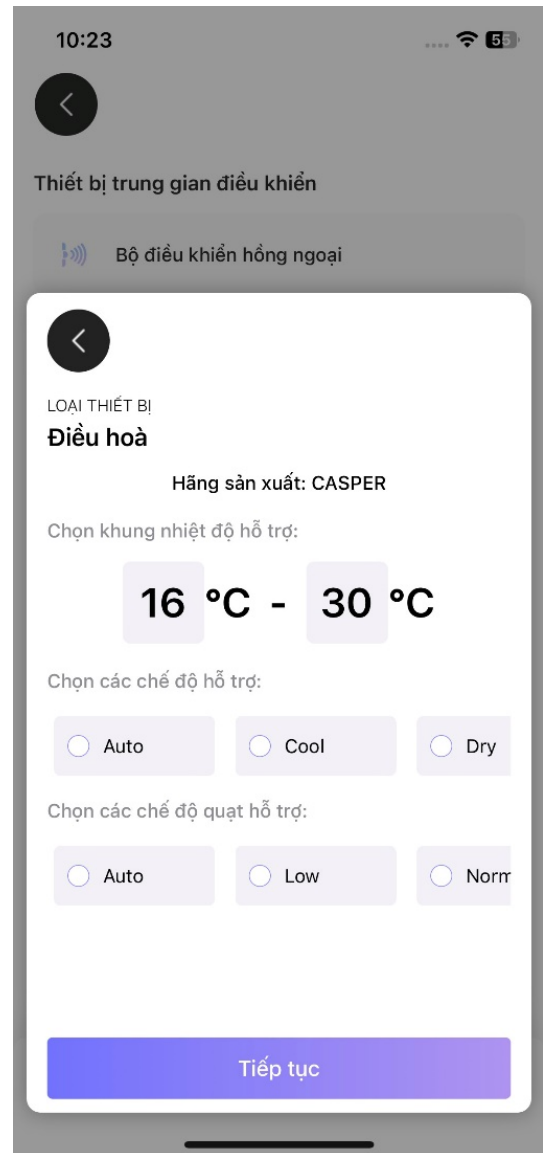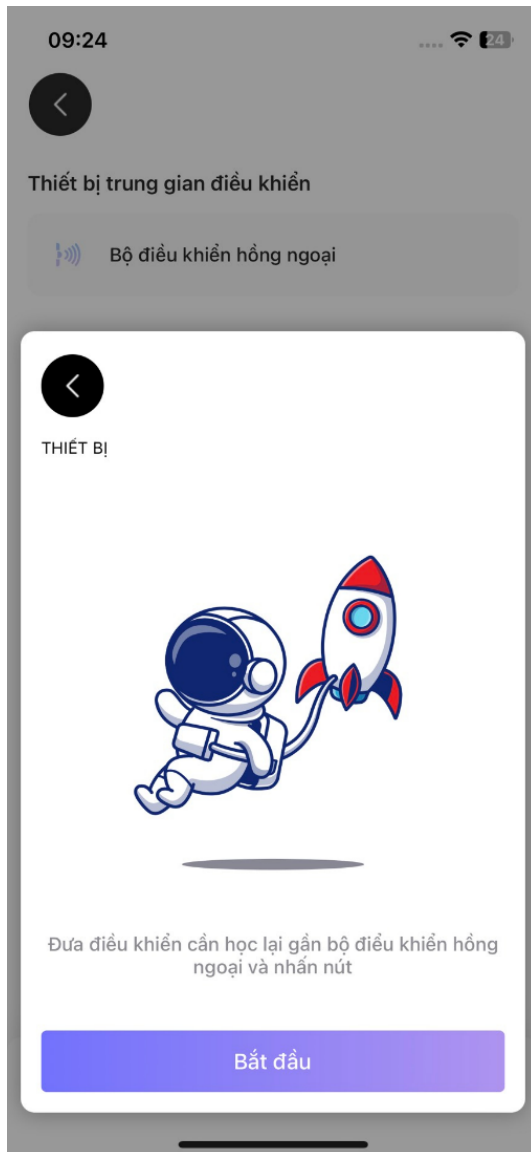

chưa được tự động nhận diện. Sau khi nhấn Bắt đầu, hướng Remote cần học mã về phía bộ điều khiển hồng ngoại và nhấn phím ON.


b. Tính năng Kịch bản- Lập lịch và Tự động hóa

Hỗ trợ thêm lệnh Điều khiển điều hòa trong các mục Kịch bản, Lập lịch, Tự động hóa

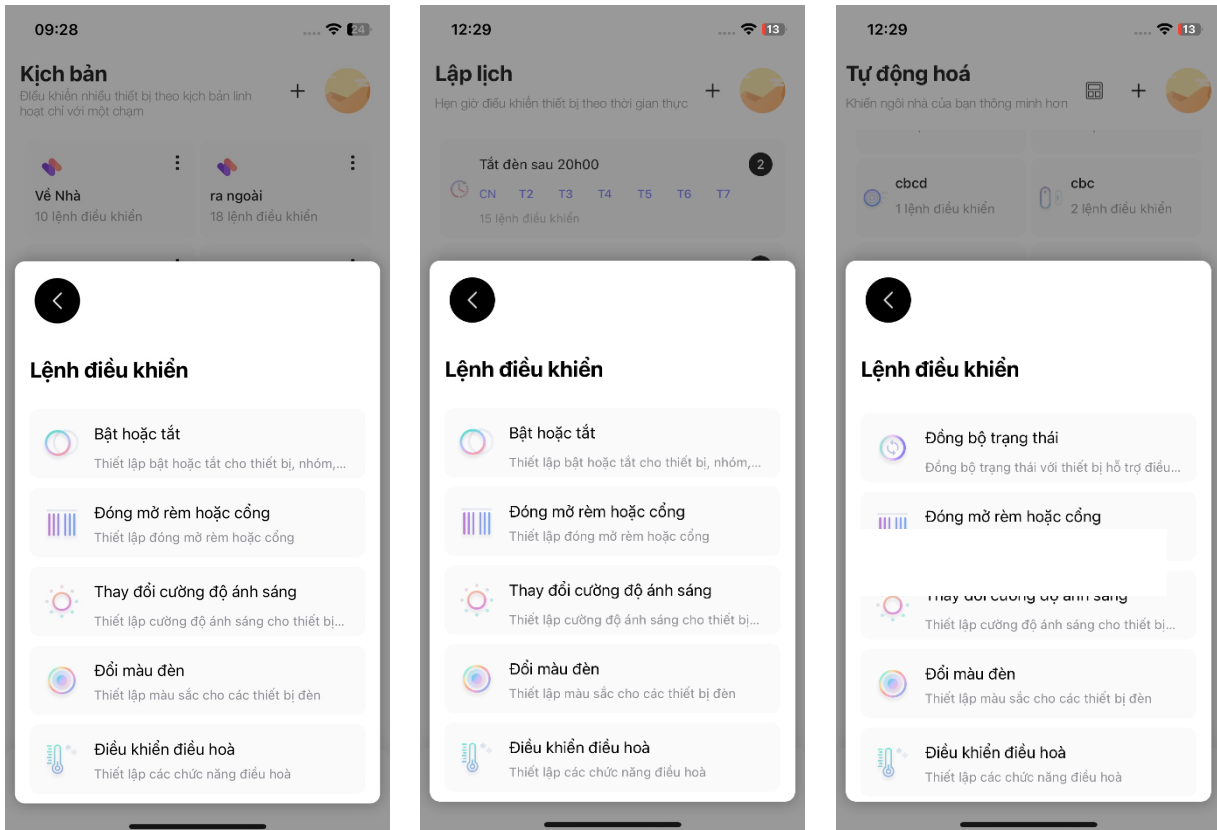


3. Điều khiển thiết bị

- Điều khiển thiết bị thông qua giao diện thiết bị trên ứng dụng FPT Life

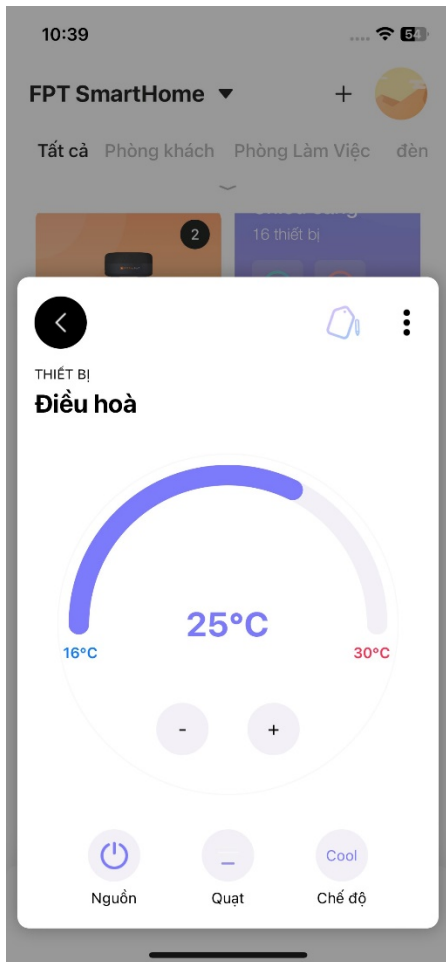

Điều hoà

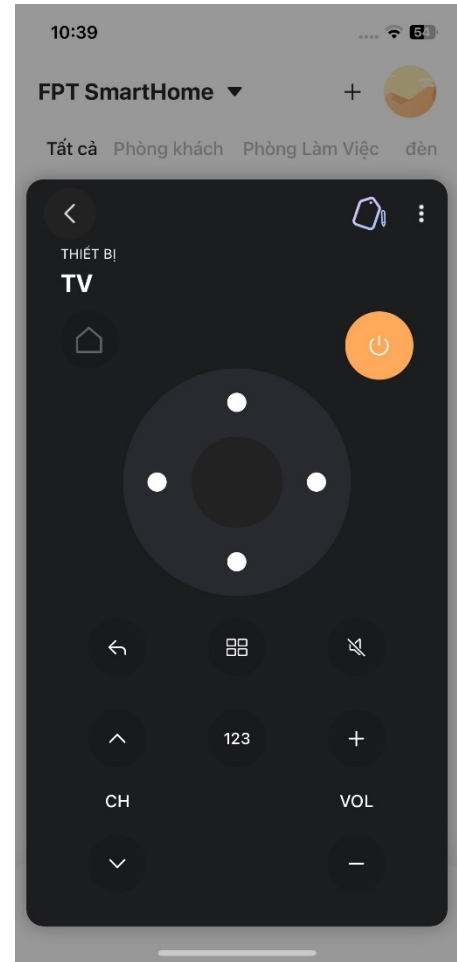

TV

- Điều khiển thiết bị bằng giọng nói tiếng Việt (đối với Điều hòa): danh sách các câu lệnh điều khiển điều hòa như sau


Chức năng	Lệnh điều khiển
Bật điều hòa	Bật <Tên điều hòa>
Tắt điều hòa	Tắt < Tên điều hòa>
Tăng nhiệt độ	Tăng nhiệt độ <Tên điều hoà> (tự động giảm nhiệt độ 1 độ) Hoặc Tăng nhiệt <Tên điều hoà> thêm <số> độ
Giảm nhiệt độ	Giảm nhiệt độ điều hoà <Tên điều hoà> (tự động giảm nhiệt độ 1 độ) Hoặc Giảm nhiệt <Tên điều hoà> thêm <số> độ
Thay đổi nhiệt độ	Đặt nhiệt độ <Tên điều hoà> ở <số> độ
Chế độ làm mát	Bật/Đặt <Tên điều hoà> ở chế độ mát/làm mát/lạnh/làm lạnh
Chế độ sưởi	Bật/Đặt <Tên điều hoà> ở chế độ làm sưởi/ sưởi ấm/nóng/làm nóng
Chế độ tự động	Bật/Đặt <Tên điều hoà> ở chế độ tự động
Chế độ chỉ quạt	Bật/Đặt <Tên điều hoà> ở chế độ quạt
Chế độ hút ẩm	Bật/Đặt <Tên điều hoà> ở chế độ hút ẩm
Chế độ làm khô	Bật/Đặt <Tên điều hoà> ở chế độ làm khô

III. Hướng dẫn thiết lập với điện thoại Android


1. Kết nối thiết bị vào ứng dụng FPT Life



Bước 1: Cấp nguồn cho bộ điều khiển hồng ngoại, kiểm tra xem đèn led của thiết bị có đang ở trạng thái chờ kết nối hay không và thao tác reset thiết bị nếu cần.

Bước 2: Đăng nhập vào FPT Life, nhấn vào mục thêm thiết bị và chọn mục WiFi Device.

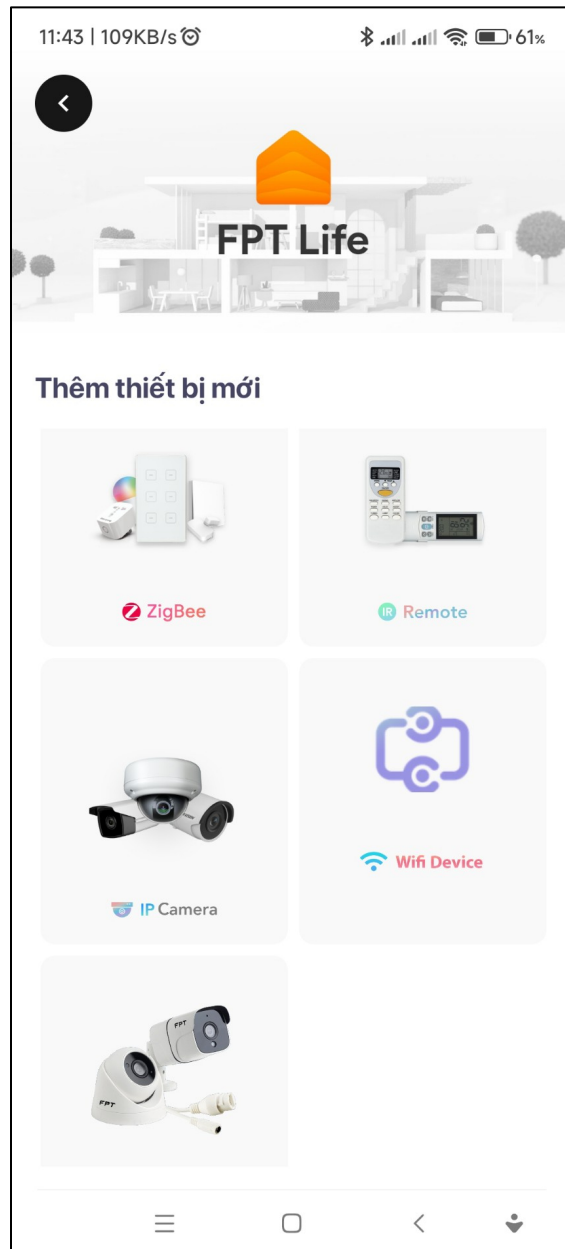


Bước 3: Cấu hình WiFi cho bộ điều khiển sau khi nhận diện được thiết bị.

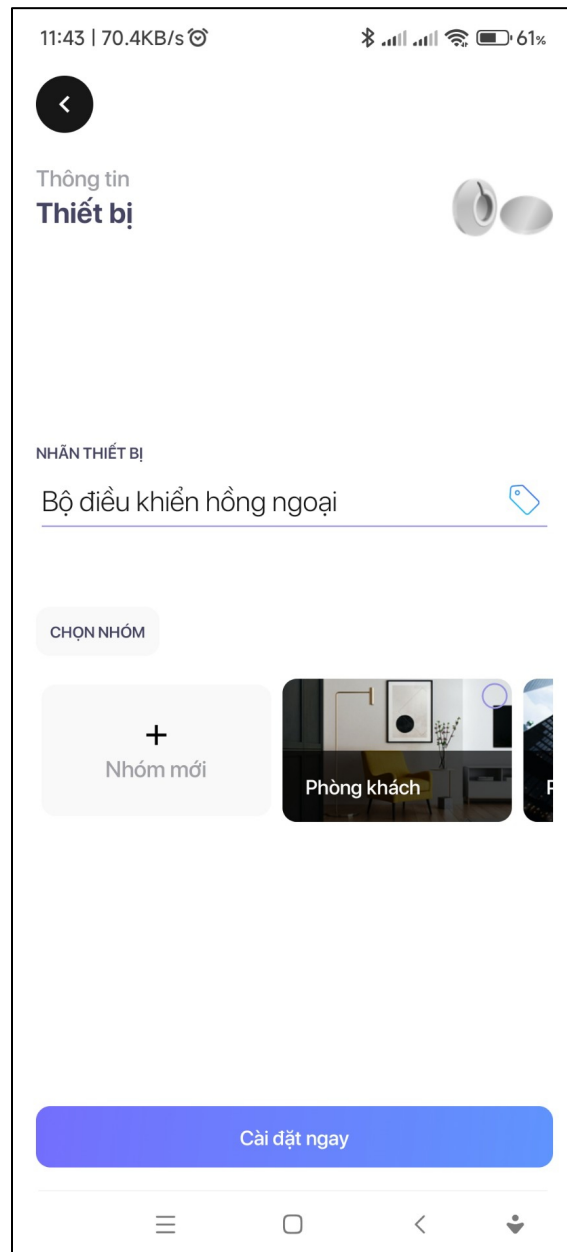

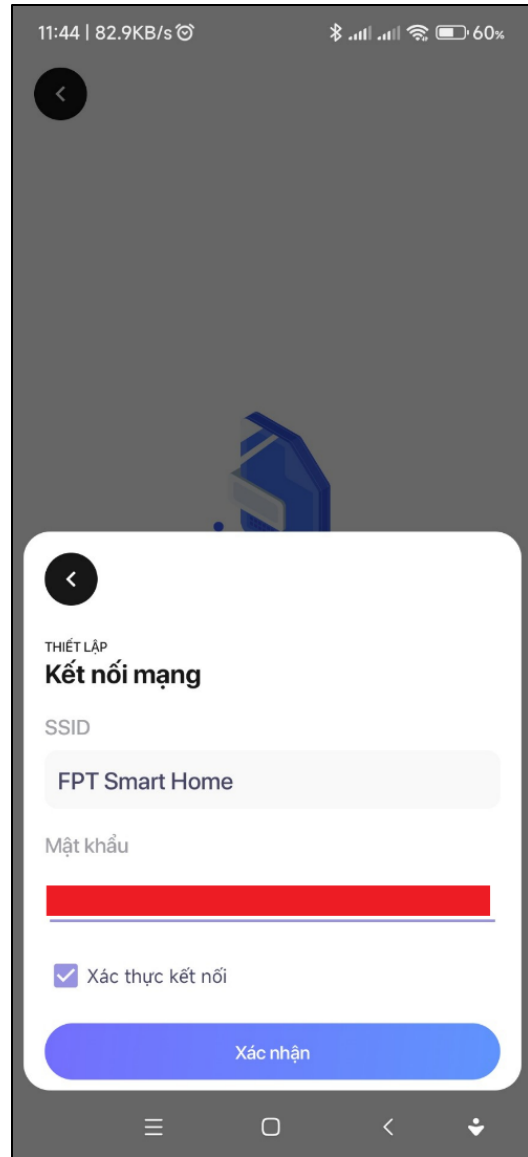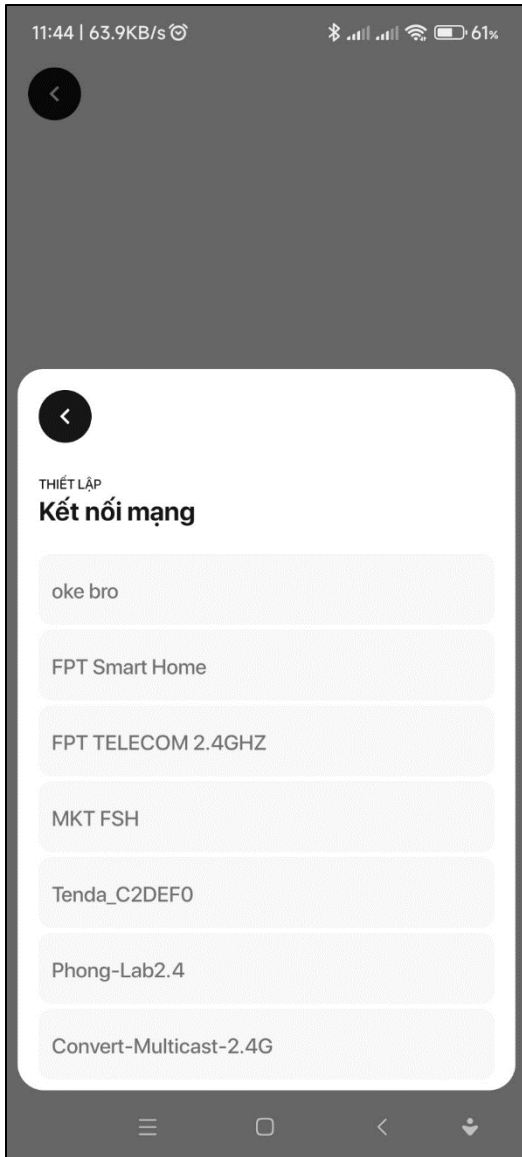

Cấu hình WiFi cho thiết bị

Bước 4: Sau khi hoàn thành, Bộ điều khiển hồng ngoại sẽ hiển thị ở giao diện FPT Life.

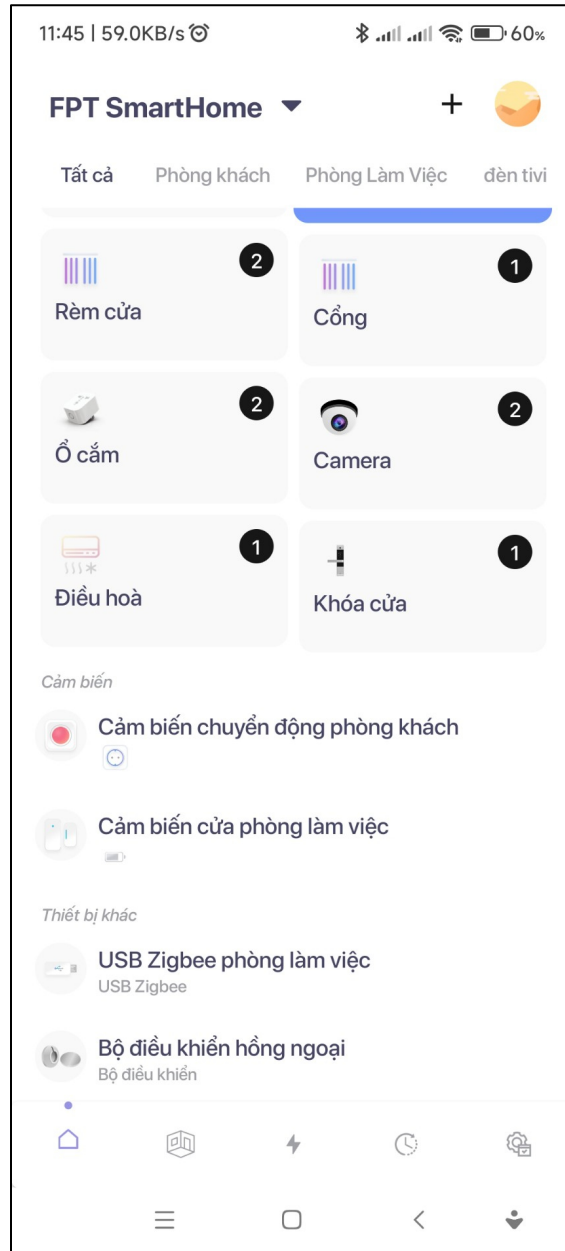


Giao diện FPT Life sau khi Bộ điều khiển hồng ngoại

2. Thiết lập các tính năng của thiết bị


a. Tính năng của bộ điều khiển hồng ngoại

Các tính năng hiện có của bộ điều khiển hồng ngoại:


- Điều khiển TV
- Điều hòa

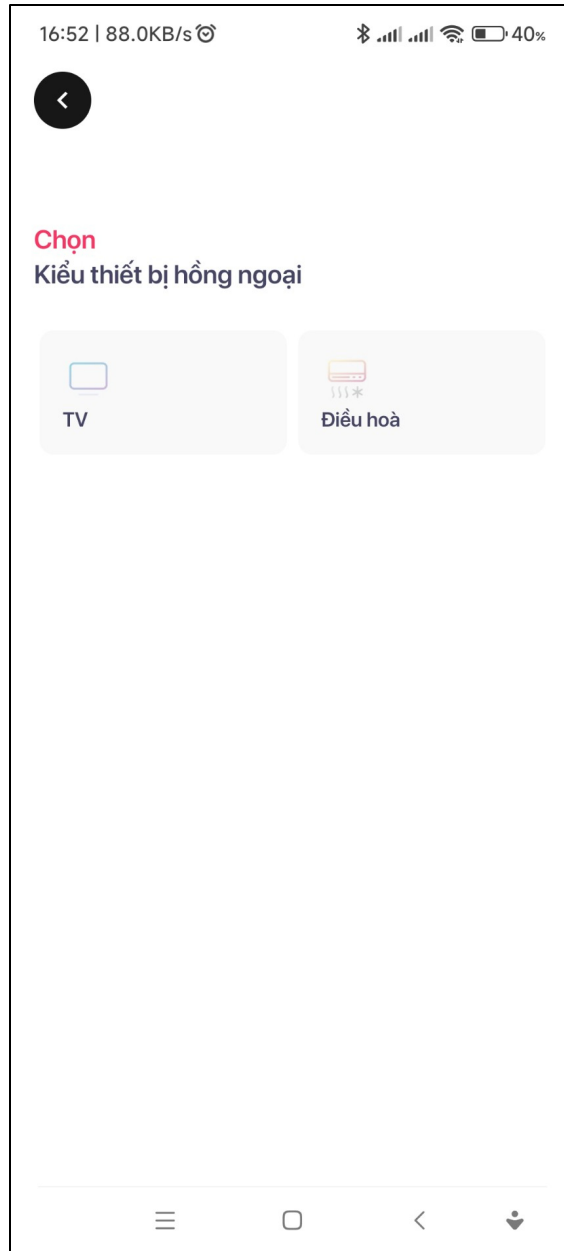

- TV: các dòng sản phẩm đã được hỗ trợ như sau

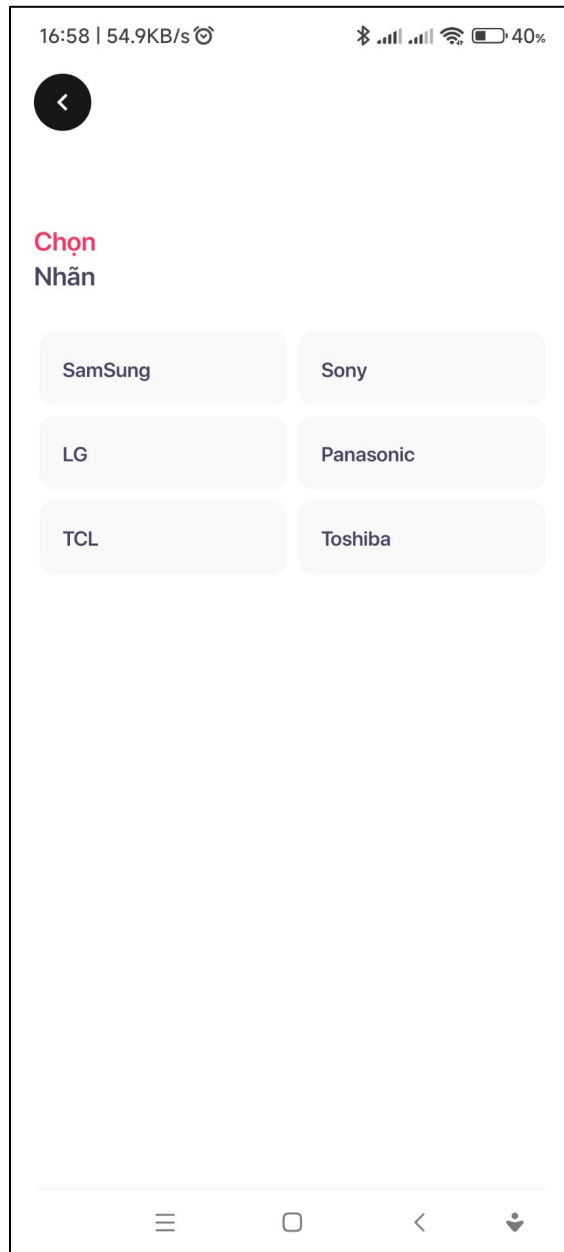


- Điều hòa: các dòng sản phẩm đã được hỗ trợ như sau

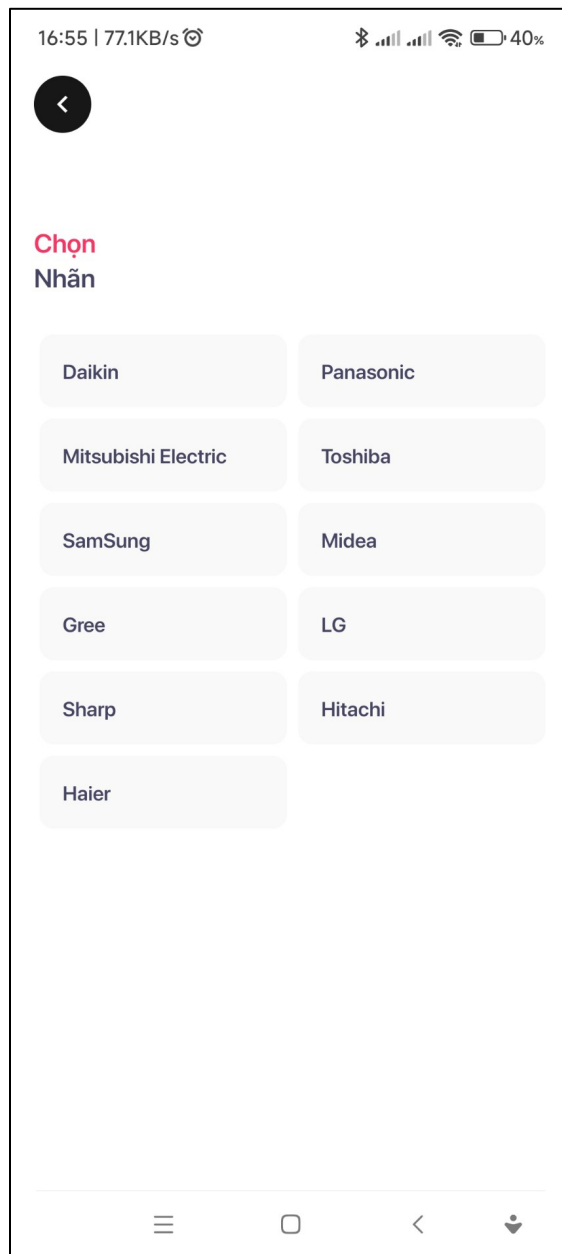


Các mã remote Điều hòa được hỗ trợ

3. Điều khiển thiết bị

- Điều khiển thiết bị thông qua giao diện thiết bị trên ứng dụng FPT Life

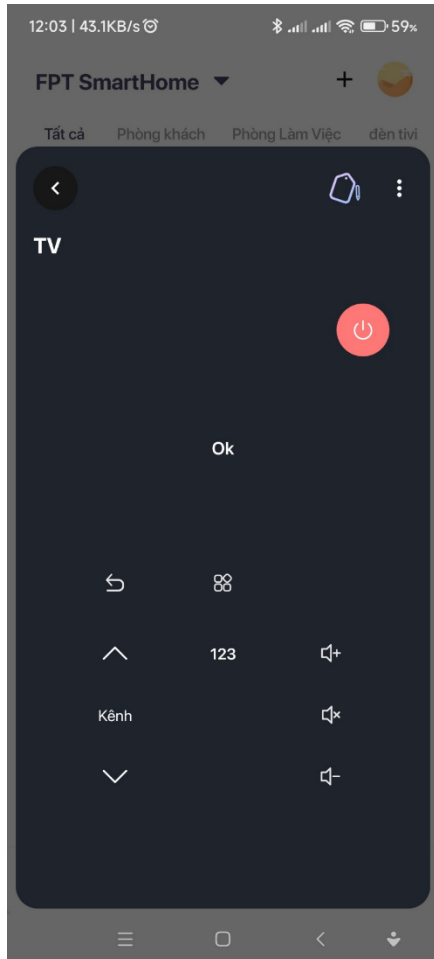

TV

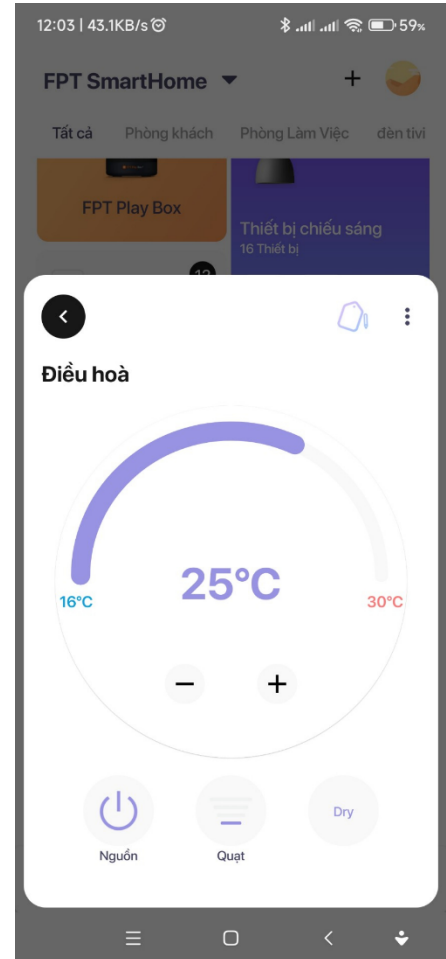

Điều hòa

- Điều khiển thiết bị bằng giọng nói tiếng Việt (đối với Điều hòa) thông qua Google Assistant: danh sách các câu lệnh điều khiển điều hòa như sau

Chức năng	Lệnh điều khiển
Bật điều hòa	Bật <Tên điều hòa>
Tắt điều hòa	Tắt < Tên điều hòa>
Tăng nhiệt độ	Tăng nhiệt độ <Tên điều hoà> (tự động giảm nhiệt độ 1 độ) Hoặc Tăng nhiệt <Tên điều hoà> thêm <số> độ
Giảm nhiệt độ	Giảm nhiệt độ điều hoà <Tên điều hoà> (tự động giảm nhiệt độ 1 độ) Hoặc Giảm nhiệt <Tên điều hoà> thêm <số> độ
Thay đổi nhiệt độ	Đặt nhiệt độ <Tên điều hoà> ở <số> độ
Chế độ làm mát	Bật/Đặt <Tên điều hoà> ở chế độ mát/làm mát/lạnh/làm lạnh
Chế độ sưởi	Bật/Đặt <Tên điều hoà> ở chế độ làm sưởi/ sưởi ấm/nóng/làm nóng
Chế độ tự động	Bật/Đặt <Tên điều hoà> ở chế độ tự động
Chế độ chỉ quạt	Bật/Đặt <Tên điều hoà> ở chế độ quạt
Chế độ hút ẩm	Bật/Đặt <Tên điều hoà> ở chế độ hút ẩm
Chế độ làm khô	Bật/Đặt <Tên điều hoà> ở chế độ làm khô