

18 cm

CẢNH BÁO

Xin vui lòng thực hiện đúng các cảnh báo an toàn.




- ① Không nhúng bàn là vào trong nước hoặc chất lỏng khác.



- ② Luôn đặt bàn là tránh xa tầm tay của trẻ em.




- ③ Không chạm tay vào đế bàn là khi đang cầm điện hay vẫn còn nóng.

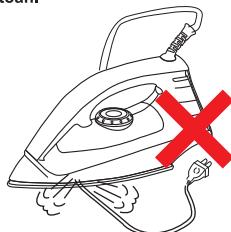

- ④ Không để dây điện chạm vào đế bàn là khi đế bàn là đang còn nóng.

CHÚ Ý

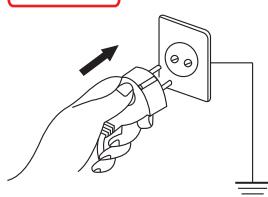

- ⑤ Ô cắm phải đúng chủng loại, bắt buộc phải có dây nối tiếp đất.

- ⑥ Nếu dây nguồn bị hư hỏng, thì phải được thay thế bởi dây nguồn của nhà sản xuất hay đại diện bảo hành hoặc người có trình độ chuyên môn để tránh nguy hiểm.

SỰ CỐ THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH XỬ LÝ


STT	Sự cố	Nguyên nhân	Cách xử lý
1	Khi mặt bàn là bị gỉ, hay bám cặn	Do là các loại vải nilon, hay do môi trường	- Không dùng dao để cạo. - Dùng kem đánh răng hoặc giảm xoa nhẹ lên mặt bàn là, dùng vải mềm lau sạch.
2	Không vào điện	Do đứt dây điện bên trong hoặc đứt dây điện nguồn.	Kiểm tra và thay thế dây tương ứng (chú ý thay loại dây có tiêu chuẩn tương đương)

Đường dây nóng: 0976 716 748

goldsun
Sản phẩm tiện ích, Cuộc sống tiện nghi

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BÀN LÀ KHÔ

Model: GIR2202

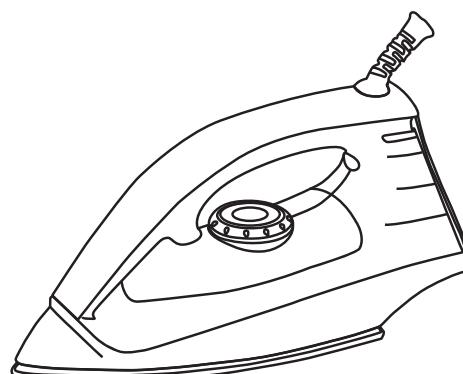

Xin vui lòng đọc kỹ tài liệu này trước khi sử dụng và bảo quản cẩn thận để sử dụng về sau



Khi sử dụng các sản phẩm điện, mạng điện nên có dây tiếp đất.

20 cm


FRONT

Paper: C150

18 cm



MÔ TẢ

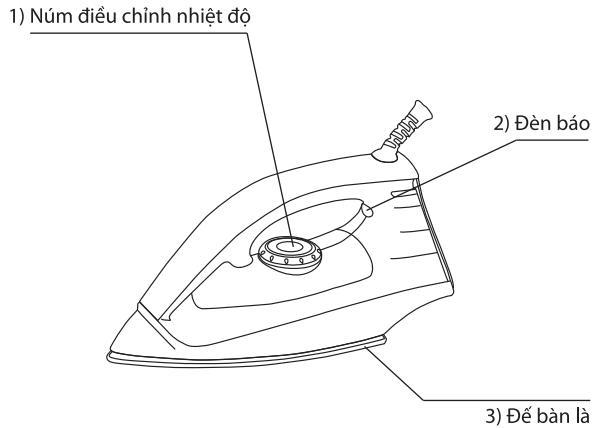

Xử lý nhanh:

Nếu phát hiện thiết bị hoạt động không bình thường, hãy rút ngay dây điện và mang sản phẩm đi sửa chữa tại những nơi được ủy quyền hoặc người có chuyên môn để tránh sự cố.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG


CHÚ Ý

Xin hãy đọc kĩ hướng dẫn trước khi sử dụng và giữ cẩn thận bản hướng dẫn này

Núm điều chỉnh nhiệt độ

Chỉnh nhiệt độ về mức cần thiết tùy theo loại vải theo kí hiệu nhận biết trên nút.

- Sợi tổng hợp/ lụa (nhiệt độ thấp)
- • Vải sợi (nhiệt độ trung bình)
- • • Vải lanh/ cotton (nhiệt độ cao)


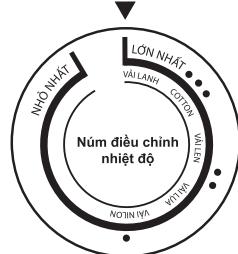


2



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Thao tác sử dụng


- ➊ Dựng đứng bàn là

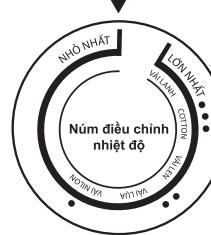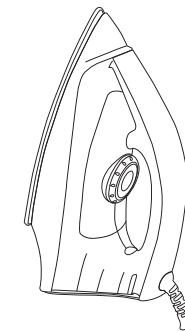

- ➋ Chỉnh núm nhiệt độ về nhỏ nhất

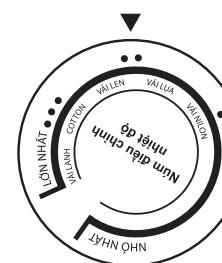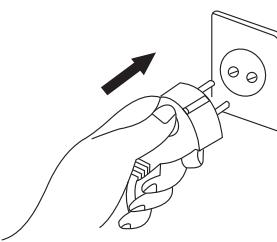

- ➌ Cắm điện

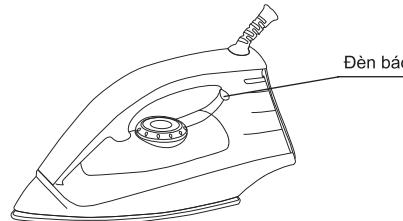

- ➍ Chỉnh núm nhiệt độ về mức cần thiết

- ➎ - Khi đèn báo đã tắt, đó là lúc bàn là đã đạt tới nhiệt độ yêu cầu. Lúc này bàn là đã sẵn sàng để sử dụng

3



20 cm