

HDSD Bàn là GIR2303
Kích thước: 27 x 16 cm

 Pantone 137C
 Pantone 185C

9cm

9cm

9cm

BẢO QUẢN

Sau khi sử dụng, rút phích cắm ra, đổ hết nước còn lại trong khay đựng nước, vặn điều khiển hơi nước về mức “Tắt” và điều khiển nhiệt độ về mức thấp nhất. Để bàn ủi nguội bớt, đặt bàn ủi lên nơi an toàn và khô ráo theo phương thẳng đứng.

CHÚ Ý

1. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng sản phẩm.
2. Tốt nhất nên sử dụng nước đã qua lọc “RO” hoặc nước đun sôi để nguội. Không đổ thêm bất kỳ chất lỏng nào khác ngoại trừ nước.
3. Khi đã cắm điện, cần sử dụng trong tầm giám sát của người dùng.
4. Phải rút phích cắm ra khỏi ổ cắm trước khi đổ đầy nước vào bình chứa.

THẬN TRỌNG

1. Đảm bảo rằng điện áp đầu vào giống với điện áp định mức của sản phẩm và ổ cắm có dây tiếp đất.
2. Nếu dây cung cấp bị hỏng, nó phải được thay thế bởi nhà sản xuất, trung tâm bảo hành hoặc những người có chuyên môn để tránh nguy hiểm.
3. Bàn ủi này chỉ dành cho hộ gia đình.
4. Không nhúng bàn ủi vào bất kỳ chất lỏng nào để làm sạch.
5. Không chạm vào phần kim loại nóng, nước nóng hoặc hơi nước để tránh bị bỏng.

4

HƯỚNG DẪN AN TOÀN

Khi bạn sử dụng bàn là, bạn cần làm theo những yêu cầu an toàn cơ bản:

1. Kiểm tra nguồn điện sử dụng phù hợp với thông số ghi trên nhãn thiết bị
2. Chỉ sử dụng bàn là cho các mục đích được mô tả trong hướng dẫn sử dụng.
3. Cần giám sát chặt chẽ khi sử dụng thiết bị gần trẻ em. Cần phải chú ý giám sát sau khi cắm điện bàn là hoặc đặt trên cầu là. Có thể bị bỏng khi chạm vào phần kim loại nóng, nước nóng, hoặc hơi nước.
4. Đặt bàn là xa khỏi tầm với của trẻ em.
5. Rút phích cắm khỏi nguồn điện trước khi:
 - 1) Làm sạch
 - 2) Làm đầy hoặc đổ hết nước khỏi ngăn chứa nước
 - 3) Ngay sau khi sử dụng
6. Không sử dụng bàn là khi dây nguồn hoặc phích bị hỏng, hoặc sau khi thiết bị bị rơi và hư hại. Để tránh bị điện giật, không tháo rời bàn là. Hãy mang đến cho nhân viên kỹ thuật bảo hành để kiểm tra và sửa chữa.
7. Không để dây nguồn chạm vào mặt đế bàn là khi nóng
8. Để tránh khỏi nguy cơ bị điện giật, không nhúng bàn là vào nước hay bất kỳ chất lỏng nào.
9. Nếu dây nguồn bị hỏng, để tránh khỏi rủi ro, nó cần phải được thay thế bởi nhà sản xuất, hoặc nhân viên dịch vụ, hoặc người có chuyên môn tương tự.
10. Bàn là cần phải được chú ý giám sát sau khi cắm vào nguồn điện.
11. Phích cắm điện phải được rút ra khỏi ổ cắm trước khi làm đầy ngăn chứa nước
12. Bàn là cần phải được sử dụng và đặt trên bề mặt phẳng, ổn định.
13. Khi đặt bàn là trên cầu là, cần đảm bảo bề mặt nơi đặt cầu là là phẳng và ổn định.
14. Không sử dụng bàn là nếu thiết bị đã bị rơi, có những tổn hại có thể quan sát bằng mắt thường, hoặc bị rò rỉ nước.

5

goldsun
Sản phẩm tiện ích, Cuộc sống tiện nghi

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BÀN LÀ HƠI

Model **GIR2303**


*Xin vui lòng đọc kỹ tài liệu này trước khi sử dụng
và bảo quản cẩn thận để sử dụng về sau*



Khi sử dụng các sản phẩm điện, nguồn điện nên có dây tiếp đất.

16cm

ĐẶC ĐIỂM VÀ CẤU TẠO

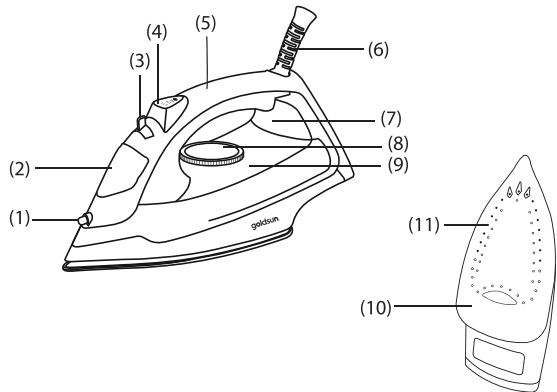

- (1) Lỗ phun tia lạnh
- (2) Nắp đậy ngăn chứa nước
- (3) Núm điều chỉnh hơi nước
- (4) Phun sương, phun tia
- (5) Tay cầm
- (6) Ống nối cáp điện
- (7) Đèn báo nguồn
- (8) Núm soay điều chỉnh nhiệt độ
- (9) Ngăn chứa nước
- (10) Đế bàn ủi
- (11) Lỗ hơi nước

Sản phẩm có nhiều chức năng như điều chỉnh nhiệt độ, phun nước, ủi khô, ủi hơi nước, phun tia nước, phun sương. Với các đặc điểm: Hình dạng sang trọng, hiệu suất nhiệt cao, dễ sử dụng, kết quả ủi tốt, tiết kiệm công sức và tiết kiệm thời gian, v.v.

Vui lòng đọc kỹ các hướng dẫn sử dụng và xem kỹ hình minh họa trước khi dùng sản phẩm.

CHÚ Ý VỚI LẦN SỬ DỤNG ĐẦU TIÊN

- 1. Bàn là được bôi trơn, vì thế bàn là có thể bốc ra một ít khói khi bạn sử dụng lần đầu. Hiện tượng này sẽ dừng sau một khoảng thời gian ngắn.
- 2. Trước khi sử dụng lần đầu tiên, tháo bỏ nhãn dính hoặc miếng dán bảo vệ khỏi đế bàn là. Lau sạch đế bằng khăn vải mềm.
- 3. Giữ mặt đế trơn nhẵn, tránh va chạm mạnh với các đồ vật kim loại (Già treo quần áo, khay và khóa kéo)

ĐỔ NƯỚC

- 1. Trước khi đổ đầy nước, vui lòng rút phích cắm điện.
- 2. Đặt điều khiển hơi nước ở mức “Tắt”
- 3. Mở nắp đậy nước ra, sau đó đổ nước vào.

Nhãn mác may mặc	Loại vải	Mức điều chỉnh nhiệt
	Tổng hợp	Nhiệt độ thấp
	Len - Lụa	Nhiệt độ trung bình
	Cotton - Linen	Nhiệt độ cao
	Loại vải không là	

PHUN NƯỚC

Nhấn nút phun, tia nước sẽ được phun ra từ vòi phun. Khi đó, bạn nên đảm bảo khay chứa đã đầy nước.

ỦI BẰNG HƠI NƯỚC

- 1. Sử dụng bàn ủi hơi nước, vặn điều khiển hơi nước về vị trí “Tắt” và đặt điều khiển nhiệt độ ở vị trí tương ứng với loại vải bạn chuẩn bị ủi
- 2. Sau khi đèn báo tắt, xoay điều khiển hơi nước đến vị trí thích hợp, hơi nước sẽ được phun ra, quá trình ủi có thể bắt đầu.

ỦI KHÔ

Vặn điều khiển hơi nước về vị trí “Tắt” và chỉnh nhiệt độ ở vị trí thích hợp với loại vải. Sau đó bạn có thể bắt đầu ủi

VỆ SINH

Để loại bỏ vết bẩn và bụi, bàn là cần được làm sạch ít nhất một lần một tháng.
Lưu ý: Kiểm tra bàn là đã rút khỏi nguồn điện, để bàn là nguội hoàn toàn mới tiến hành làm sạch tránh bị bỏng và hỏng bàn là. Bất kỳ cặn bẩn, hay bụi bẩn bám trên bề mặt đế của bàn là, có thể loại bỏ bằng cách dùng khăn ẩm, hoặc chất tẩy không ăn mòn. Tránh làm xước bề mặt đế bàn là. Các chi tiết bằng nhựa có thể làm sạch bằng khăn ẩm, sau đó lau lại bằng khăn khô.

LOẠI VẢI VÀ ĐIỀU CHỈNH NHIỆT ĐỘ

Lưu ý: Lưu ý khi ký hiệu trên nhãn quần áo nghĩa là trang phục đó không được là.

Trên nhãn	Loại vải	Xoay núm nhiệt độ
	Lụa nylon	NHỎ NHẤT ↑ LỚN NHẤT
	Len	
	Cotton Vải lạnh	

Chú ý: Nếu vải được tổng hợp từ nhiều loại, hãy luôn chọn nhiệt độ thấp nhất tương ứng với thành phần vải.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Công suất: 2000W
Nguồn điện: 220V~50Hz